



16" STAND FAN



Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY-

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- Never insert finger or any type of objects in the grill especially while in use.
- Do not use in areas with high levels of humidity such as restrooms.
- Do not install or position this fan in a window.
- Please discard or store all packing materials away from the reach of children.
- Make sure fan is in the OFF position before connecting to power supply.
- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use on a flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:


- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts and Assembly for Fans:

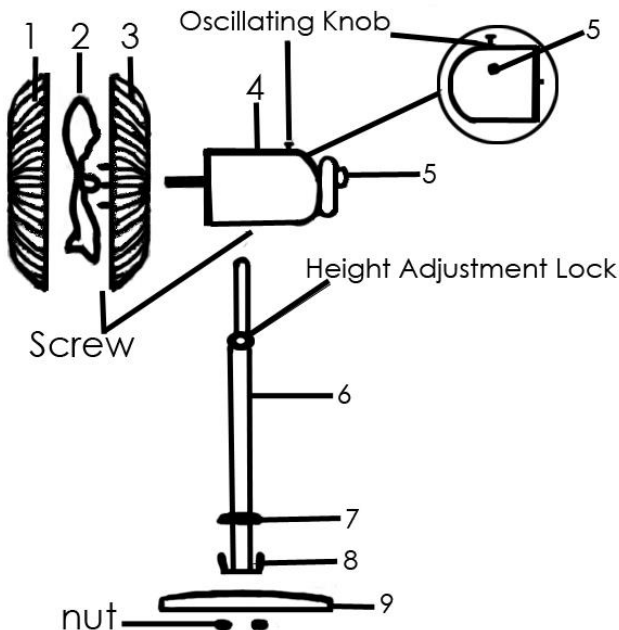

1	Front Grill
2	Blade
3	Rear Grill
4	Motor
5	Switch
6	Stand
7	Base Cover
8	Screw
9	Base

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Assembly Instructions. (See Figure above)

Do Not plug in before properly assembling Fan.

1. Using nut and screws, secure the STAND to the BASE.
2. Assemble FRONT and BACK GRILLS with BLADES and secure with screws to the MOTOR HEAD.
3. Attached MOTOR HEAD to assembled STAND.

Cleaning Your Fan:

WARNING: Make sure the blades have come to a complete stop before proceeding with cleaning.

NOTICE: Always unplug the product before cleaning or storing it.

1. Turn the dial to “Off” and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Allow the blades to come to a complete stop and remove the grill plate.
3. With a soft damp cloth carefully wipe the blades. Making sure water does not drip into the fan motor housing.

NOTE: Do not use thinners, benzene or any other type of abrasive materials to clean the fan. For stubborn spots use a small amount of mild soap to scrub the area. Wipe clean.

4. Carefully wipe clean and replace the grill plate securing it in place.

FAN STORAGE:

Your fan can be stored partially disassembled or assembled. Make sure to store it in a safe and dry location away from the reach of children.

For disassembled storage we recommend using keeping the original box as it is appropriately sized.

For assembled storage we recommend using a dust cover to protect the fan from dust, place it away from where parts can be damaged.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED ACCORDING TO INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLEY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact you authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____



16" Ventilador



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Nunca meta los dedos o ningún otro tipo de objeto a el ventilador, especialmente durante uso.
- No use en áreas con altos niveles de humedad como baños.
- No instale o coloque este ventilador en una ventana.
- Por favor deseche o almacenar todos los materiales de empaque lejos de niños.
- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva el ventilador.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Use sobre una superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuestos al agua .
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de

reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.

- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y romperse.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:


- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Piezas y ensamblaje para ventiladores:

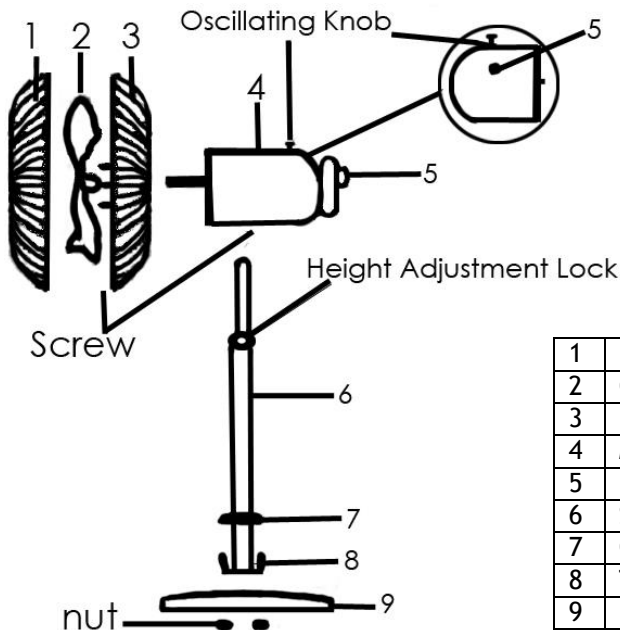

1	Parilla Delantera
2	Cuchilla Parilla
3	Parilla Trasera
4	Motor
5	Interruptor
6	Soporte
7	Cubierta de la Base
8	Tornillo
9	Base

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo ya que el aparato se calienta. Esto es normal y es resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.

Instrucciones de montaje: (Véase la figura anterior)

No enchufe antes de ensamblar correctamente el ventilador.

1. Con la tuerca y los tornillos, asegure el STAND a la BASE.
2. Ensamble las PARRILLAS DELANTERAS y POSTERIORES con las CUCHILLAS y asegúrelas con los tornillos a la CABEZA DEL MOTOR.
3. Conecte la CABEZA DEL MOTOR al soporte montado.

Como Limpiar su Ventilador:

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de proceder con limpieza.

NOTA: Siempre desconecte de la toma de corriente antes de limpiar o guardar.

1. Gire el dial de control a "O" (off) y desconecte el cable de la toma de corriente.

2. Permite que las cuchillas se detengan por complete y retire la parrilla de enfrente.
 3. Con un paño suave y húmedo limpie con cuidado las cuchillas. Asegúrese que agua no entre al motor de ventilador.
- NOTA:** No utilice diluyentes, benceno o cualquier otro tipo de material abrasivo para limpiar el ventilador. Para manchas rebeldes utilice un poco de jabón suave para lavar el área y seque bien.
4. Cuidadosamente limpie y remplace la placa de parrilla en su lugar.

ALMACENAMIENTO:

Su ventilador puede almacenarse parcialmente desarmado o armado. Asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de los niños.

Para el almacenamiento desmontado recomendamos utilizar la caja original, ya que está dimensionado adecuadamente.

Para el almacenamiento montado recomendamos utilizar un protector contra el polvo para proteger el ventilador de polvo, colóquelo lejos de donde las partes no pueden ser dañadas.



VENTILATEUR STAND 16 "



Consignes de sécurité et de fonctionnement

**POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT**

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE



AVERTISSEMENT -- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations ; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:


- N'utilisez pas le mélangeur pour concasser les glaçons. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 tasse de liquide avant d'ajouter les glaçons ou fruits congelés.
- Ne pas surcharger ou ajouter trop de glaçons ou fruits congelés dans le gobelet, car il pourrait se fragmenter ou se briser.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :
 - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 - Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 - Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Pièces:

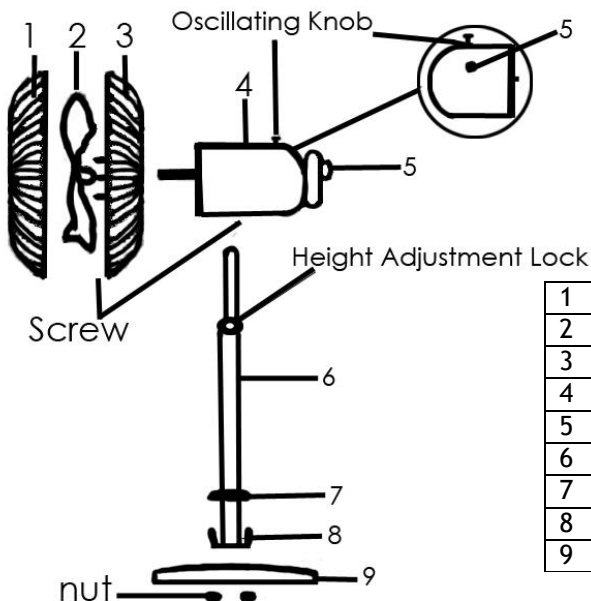

1	Calandre
2	lame Parilla
3	Retour Parilla
4	moteur
5	interrupteur
6	support
7	base de couverture
8	vis
9	base

IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car il peut y avoir des pièces accessoires contenues dans le matériau d'emballage.

Attention: La première utilisation peut causer une légère odeur ou une petite fumée lors du chauffage, elle est normale. Ceci est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Il disparaît rapidement.

Instructions de montage. (Voir la figure ci-dessus)

Ne pas brancher avant le montage correct du ventilateur.

1. À l'aide de l'écrou et des vis, fixer le STAND à la BASE.
2. Assemblez les grilles AVANT et ARRIERE avec les LAMES et fixez-les à la TÊTE MOTEUR.
3. Attachez la TÊTE DE MOTEUR au support monté.

Nettoyage de votre ventilateur:

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que les lames sont complètement arrêtées avant de procéder au nettoyage.

AVIS: Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer ou de le ranger.

1. Tournez la molette sur "Off" et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Laissez les lames s'arrêter complètement et retirez la plaque du grill.

3. Avec un chiffon doux et humide essuyez soigneusement les lames.

S'assurer que l'eau ne goutte pas dans le carter du moteur du ventilateur.

AVIS: N'utilisez pas de diluants, de benzène ou tout autre type de matériau abrasif pour nettoyer le ventilateur. Pour les taches tenaces utiliser une petite quantité de savon doux pour frotter la zone. Essuyer.

4. Essuyez soigneusement et remplacez la plaque de gril en le fixant.

STOCKAGE DU VENTILATEUR:

Votre ventilateur peut être stocké partiellement démonté ou assemblé.

Assurez-vous de le stocker dans un endroit sûr et sec, loin de la portée des enfants. Pour le stockage démonté, nous recommandons de conserver la boîte d'origine car elle est de taille appropriée. Pour le rangement assemblé, nous recommandons d'utiliser un pare-poussière pour protéger le ventilateur de la poussière, le placer loin d'où les pièces peuvent être endommagées.