
DEFIANT®

Item # 1009 640 469
Model # 90838

USE AND CARE GUIDE

2-PACK 3000 LUMEN RECHARGEABLE MAGNETIC UTILITY LIGHT WITH POWER BANK

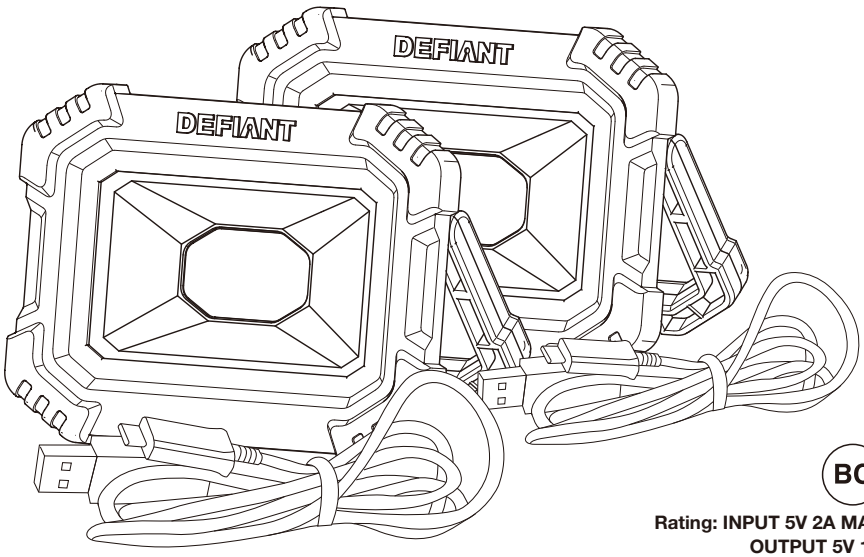

BC

Rating: INPUT 5V 2A MAX
OUTPUT 5V 1A
Dry Location Use Only

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976
DISTRIBUTED BY: HOME DEPOT, 2455 PACES FERRY ROAD, ATLANTA, GA 30339
HOMEDEPOT.COM
Retain this manual for future use.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this utility light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Table of Contents

Table Of Contents----------2
Safety Information ----------2
Warranty ----------3
Pre-Operation----------3
Package Contents ----------3
Operation----------4
Operating the Utility Light----------4
Recharging the Battery ----------4
Recharging the Phone ----------4
Care and Maintenance ----------5
Troubleshooting ----------5

Safety Information

- ☐ Use caution and common sense when operating your rechargeable light.
- ☐ Save this manual for future reference.
- ☐ Never place the utility light face down when light is on or is still hot from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, and so forth, causing major property damage. Always turn the utility light off when not in use.
- ☐ Always unplug the USB cable from the power source when not in use.
- ☐ DO NOT touch the lens of the utility light when light is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns.
- ☐ DO NOT allow children to operate this utility light.
- ☐ DO NOT use this product for other uses than its intended use.
- ☐ DO NOT charge or operate in close proximity of combustible or flammable materials.
- ☐ DO NOT charge battery in gas-tight closures.
- ☐ DO NOT attempt to charge or operate this utility light if USB, battery, bulb or any part of the utility light is damaged or corroded.

⚠ **WARNING:** Read and follow all warnings and instructions in this manual to avoid personal injury or property damage.

⚠ **WARNING:** To prevent damage to eyesight, never look into light when the light is on. Do not shine light into the face of someone else.

Safety Information (continued)

- ☐ To prevent accidental electrical shock, we recommend this product always be charged on a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet.
- ☐ Only use charging devices that are provided with the LED utility light or its replacements.
- ☐ DO NOT disassemble or tamper with the battery.
- ☐ DO NOT dispose of battery in fire as this may result in explosion.


Warranty

- ☐ This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 1-866-308-3976 and visit HOMEDEPOT.com for repair or replacement parts or return to the store from which it was purchased.
- ☐ Guarantee does not include normal wear and tear, LED or batteries.

IMPORTANT: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Pre-Operation

PACKAGE CONTENTS

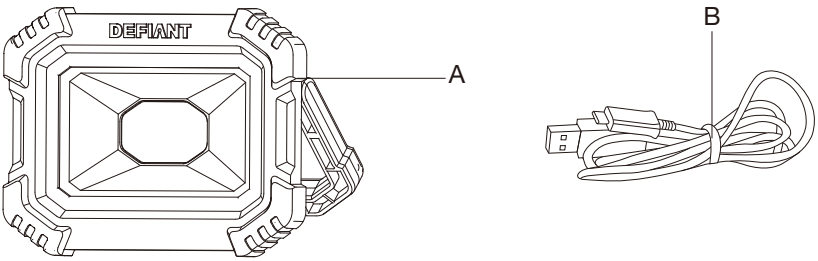

Part	Description	Quantity
A	3000 Lumen Rechargeable Magnetic Utility Light With Power Bank	2
B	Type-C USB Charging Cable	2

Operation

1 Operating the Utility Light


WARNING: Read and follow all safety warnings and instructions in the user manual before operating the utility light.

IMPORTANT: Battery is ready to use when purchased. A fully charged battery will provide approximately 2 hours of continuous light. Do not allow the battery to completely discharge. A dim light indicates a low battery. Turn OFF the utility light and recharge the battery as soon as possible.

- ☐ Press the button to switch the utility light modes of high light, medium light, low light and ECO.


2 Recharging the Battery

- ☐ Make sure the light is off.
- ☐ Plug the USB charging cable into the INPUT charging port.
- ☐ The LED indicator will turn red while charging.
- ☐ The LED indicator turns green when the battery is fully charged.

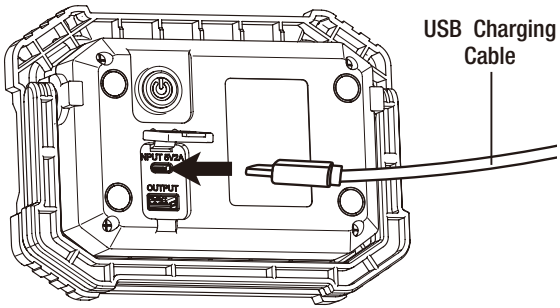

3 Recharging a Phone

- ☐ Plug the USB charging cable into the OUTPUT charging port and connect to your phone.
- ☐ The LED indicator will turn blue while charging a phone.

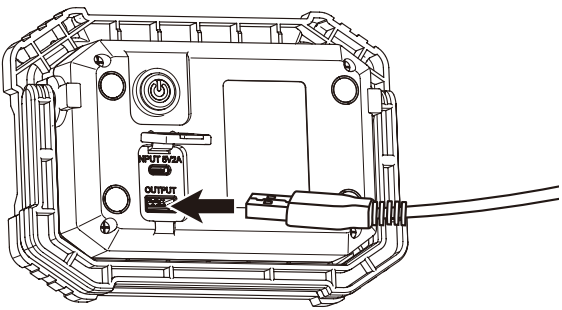

Care and Maintenance

- ☐ Always keep the battery fully charged when not in use. This will prolong the overall life of the battery.
- ☐ Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, or extreme temperature.
- ☐ Do not tamper with the external and internal components of the unit.
- ☐ Clean your unit with a dry cloth. Solvent or detergent should never be used.
- ☐ Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid, or dusty places.
- ☐ Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light is dim.	The light is not fully charged.	Make sure the the light is fully charged.
The battery charging indicator does not turn on.	The USB charging cable are not plugged well into the charging port.	Make sure the USB charging cable is well connected.
The light cannot recharging your phone.	The USB charging cable is not well connected.	Make sure the USB charging cable is well connected.
	The light is out of power.	Make sure the battery is well charged.

- ☐ This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- ☐ This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - — Reorient or relocate the receiving antenna.
  - — Increase the separation between the equipment and receiver.
  - — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Defiant Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

DEFIANT®

Artículo # 1009 640 469
Modelo # 90838

GUÍA DE USO Y CUIDADO

PAQUETE DE 2 LUCES DE TRABAJO MAGNÉTICAS RECARGABLES DE 3000 LÚMENES CON BATERÍA EXTERNA

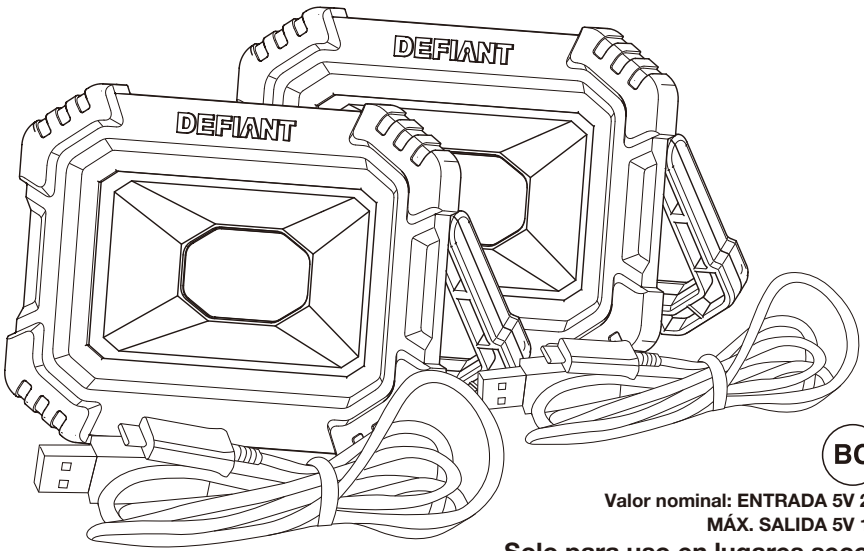

BC

Valor nominal: ENTRADA 5V 2A
MÁX. SALIDA 5V 1A

Solo para uso en lugares secos

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente de Defiant 8 a.m. – 7 p.m., EST, de lunes a viernes, 9 a.m. – 6 p.m., EST, los sábados

1-866-308-3976
DISTRIBUIDO POR: ALMACÉN DE HOGAR, 2455 PACES FERRY ROAD, ATLANTA, GA 30339
HOMEDEPOT.COM
Guarde este manual para uso futuro.

GRACIAS

Agradecemos la confianza en Defiant al adquirir esta luz de trabajo. Dedicamos a crear continuamente productos de alta calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades de mejora del hogar. ¡Gracias por elegir Defiant!

Tabla de contenidos

Tabla de contenido----------8
Información de seguridad----------8
Garantía ----------9
Previo al funcionamiento----------9
Contenido del paquete----------9
Funcionamiento----------10
Operación de la luz de trabajo ----------10
Recarga de la batería----------10
Recarga de teléfono ----------10
Cuidados y mantenimiento ----------11
Solucionar problemas----------11

Información de seguridad

- ☐ Tenga precaución y siga el sentido común al utilizar la luz recargable.
- ☐ Guarde este manual para referencias futuras.
- ☐ No coloque nunca la luz de trabajo boca abajo cuando esté encendida o todavía caliente por el uso reciente. De lo contrario, podría quemar/encender superficies como asientos, alfombras, etc., causando daños materiales importantes. Apague siempre la luz de trabajo cuando no esté en uso.
- ☐ Desenchufe siempre el cable USB de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando.
- ☐ NO toque la lente de la luz de trabajo cuando la luz esté encendida o haya estado encendida recientemente. La lente estará caliente y podría causar quemaduras graves.
- ☐ NO permita que los niños utilicen esta luz de trabajo.
- ☐ NO use este producto para otros fines que no sean los previstos.
- ☐ NO lo cargue ni lo haga funcionar cerca de materiales combustibles o inflamables.
- ☐ NO cargue la batería en un recinto hermético a gas.
- ☐ NO intente cargar ni usar la luz de trabajo si el USB, la batería, la bombilla o cualquier pieza de la luz está dañado o corroído.

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de este manual para evitar lesiones personales o daños materiales.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar daños en la vista, no mire nunca directamente a la luz cuando esté encendida. No dirija la luz hacia la cara de otras personas.

Información de seguridad (continuación)

- ☐ Para evitar descargas eléctricas accidentales, recomendamos cargar este producto siempre en un tomacorriente GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra).
- ☐ Utilice solo un dispositivo de carga suministrado con la luz LED de trabajo o sus sustitutos.
- ☐ NO desmonte ni manipule la batería.
- ☐ NO ponga la batería en el fuego, ya que podría provocar una explosión


Garantía

- ☐ Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 1-866-308-3976 o visite HOMEDEPOT.com para la reparación o el reemplazo de piezas, o devuélvalo a la tienda donde lo compró.
- ☐ La garantía no incluye el desgaste normal, el LED ni las baterías.

IMPORTANTE: Cualquier cambio o modificación que se realice en esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Antes de la operación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

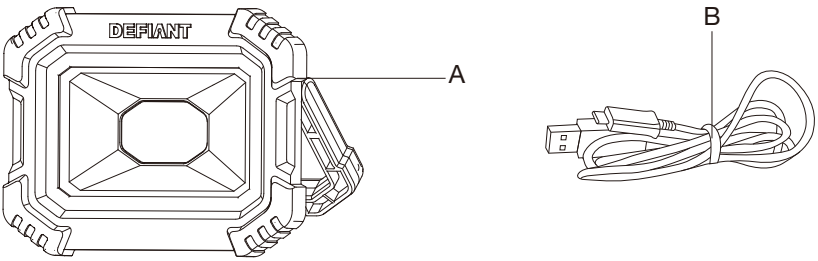

Parte	Descripción	Cantidad
A	Luz de trabajo magnética recargable de 3000 lúmenes con batería externa	2
B	Cable de carga USB tipo C	2

Operación

1 Operación de la luz de trabajo


ADVERTENCIA: Lea y siga todas las advertencias de seguridad e instrucciones del manual del usuario antes de utilizar la luz de trabajo.

IMPORTANTE: La batería está disponible en el momento de la compra. Una batería completamente cargada proporcionará aproximadamente 2 horas de iluminación continua. No deje que la batería se descargue por completo. Una luz tenue indica un nivel bajo de batería. Apague la luz de trabajo y recargue la batería lo antes posible.

- ☐ Pulse el botón para cambiar los modos de la luz de trabajo de luz alta, luz media, luz baja y modo ECO.


2 Recarga de la batería

- ☐ Asegúrese de que la luz esté apagada.
- ☐ Enchufe el cable de carga USB en el puerto de carga ENTRADA.
- ☐ El indicador LED se ilumina en rojo durante la carga.
- ☐ El indicador LED se vuelve verde cuando la batería está completamente cargada.

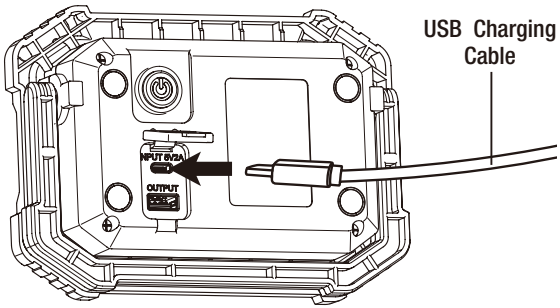

3 Recarga de teléfono

- ☐ Enchufe el cable de carga USB en el puerto de carga SALIDA y conecte su teléfono.
- ☐ El indicador LED se vuelve azul mientras se carga un teléfono.

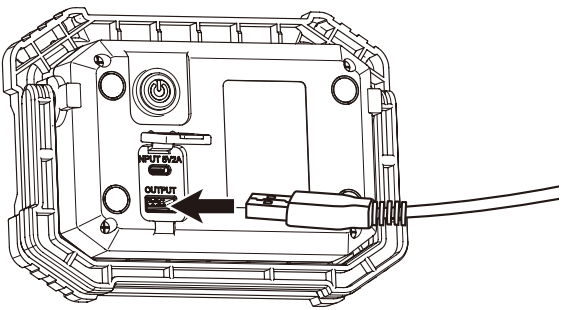

Cuidado y mantenimiento

- ☐ Mantenga siempre la batería completamente cargada cuando no la utilice. Esto prolongará la vida útil general de la batería.
- ☐ No aplique fuerza excesiva, golpes, polvo o temperaturas extremas a la unidad.
- ☐ No manipule los componentes externos e internos de la unidad.
- ☐ Limpie la unidad con un paño seco. No utilice nunca disolventes ni detergentes.
- ☐ Evite dejar la unidad expuesta a la luz solar directa o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
- ☐ Mantenga la unidad alejada de aparatos de calefacción y fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes o motores.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Resolución
La luz es tenue.	La luz no está completamente cargada.	Asegúrese de que la luz esté completamente cargada.
El indicador de carga de la batería no se enciende.	El cable de carga USB no está correctamente conectado al puerto de carga.	Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente.
La luz no puede recargar el teléfono	El cable de carga USB no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente.
	La batería de la lámpara está agotada.	Asegúrese de que la batería esté bien cargada.

- ☐ Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- ☐ Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
  - — Reoriente o reubique la antena receptora.
  - — Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - — Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  - — Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisor para obtener ayuda.



¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente de Defiant 8 a.m. – 7 p.m., EST, de lunes a viernes, 9 a.m. – 6 p.m., EST, los sábados

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Guarde este manual para uso futuro.