


USE AND CARE GUIDE


LED CCT/BEAM ANGLE ADJUSTABLE SPOT LIGHT

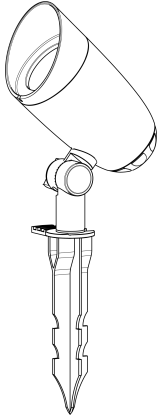

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this spot light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Pre-Installation

PACKAGE CONTENTS

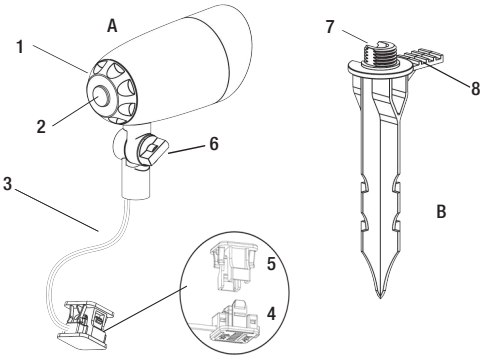

Part	Description
A	Spot Light Body
B	Ground Stake
1	Beam Angle Control
2	CCT Color Temperature switch
3	Connector Wire
4	Wire Connector - Attached to Light Body
5	Wire Connector - For Landscape Wire
6	Wing-Nut to adjust Aiming
7	Groove Located on Top of Ground Stake
8	Foot Step on Ground Stake


Installation

1 Attaching and installing the Light



WARNING: Never push the fixture into the ground by the lamp body (A) or use a hammer to insert the ground stake (B) into the ground.

- Insert the connector wire (3) into the groove located on the top of the ground stake (7). Screw the spot light body (A) onto the top of the ground stake (B).
- Prepare a hole in the installation location. Use a tool such as a screwdriver to prepare the installation hole to ensure that the hole is not larger than the ground stake (B).
- Install the fixture in the ground by pushing on the foot step (7) on the ground stake (B). Do not push the lamp body (A).
- Aim the light and loosen the wing nut (6). Rotate the light head to the desired direction and tighten the wingnut (6) to secure the position.

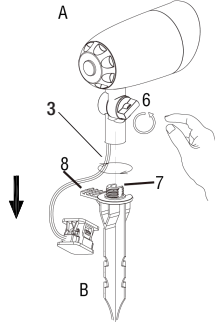

2 Connecting the wires



Warning: The wire connector (4 & 5) contacts have sharp edges for piercing the main low voltage cable. To avoid injury, do not touch the metal contacts.




CAUTION: The wire from low voltage power unit should be 12-16AWG type underground low energy circuit cable.



IMPORTANT:

- Protect the wiring by routing it in close proximity to the light fitting, or next to a building structure such as a house or a deck.
- The landscape wire and connector can also be hidden under stone or buried under grass at a maximum depth of 6 in. (15.24cm).
- Do not install the fixture within 10 ft. of a pool, spa, or fountain.
- Do not submerge the fixture in water.

- Unlock the connector (4 & 5) by pushing in from both sides and lift.
- Align and fit the low voltage landscape wire (not included) from the transformer (not included) horizontally into the center slot of the wire connector for landscape wire (5).
- Push down the wire to make sure the wire is secure in the slot and laid flat as shown in the picture below.
- Press the wire connectors (4 & 5) back together until they lock and there is no gap between the two connectors (4 & 5).
- Once the connectors are in place, it is recommended to wrap them with electric tape (not included).
- After the fixture is installed, turn on the transformer.

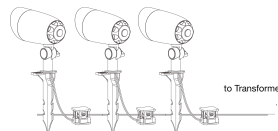


3 Adjusting the color temperature of the light

- Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from the three options: 2700K warm white, 3000K soft white and 4000K bright white.
- Push the CCT button (2) to switch between no light, warm white, soft white and bright white to make your selection.



NOTE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 3000K warmest white.

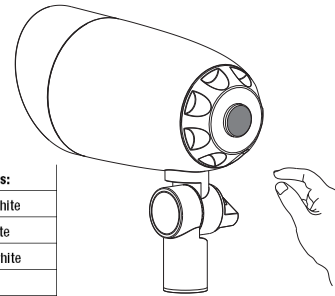

Switch Options:

2700K warm white


3000K soft white

4000K bright white

Light OFF

4 Adjusting the beam angle

- Choose your preferred beam angle: from min 30° - max 60°
- Rotate the beam angle control knob (1) clockwise or counter clockwise to adjust to your desired beam angle.

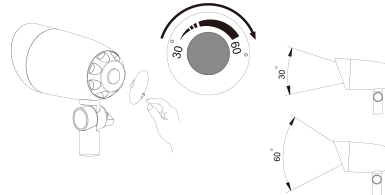

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not Light	- The Color Temperature is set at No Light - There is no power. - There is a disconnection or break in the wire. - The transformer setting is incorrect.	- Push the CCT Button to the next setting - Check the outlet and ensure that a breaker or GFCI circuit has not been tripped. - Follow the wires from the fixture and ensure a continuous connected path back to the transformer. - Check the settings on the transformer.
The light flickers (one fixture).	There is a loose wire connector to the fixture.	Tighten the wire connector and ensure the metal contacts pierce the insulation on the low voltage cable from the transformer.
The lights flicker (all fixtures).	There is a loose connection at the transformer.	Unplug the transformer from the outlet and visually inspect the positive and negative connecting points. Each wire should be securely screwed in and not in contact with any other.

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED


This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-572-0313 or visit www.HOMEDEPOT.com.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

REFLECTORES PARA MURO CON CCT/ ÁNGULO DE HAZ AJUSTABLE LED DE BAJO VOLTAJE

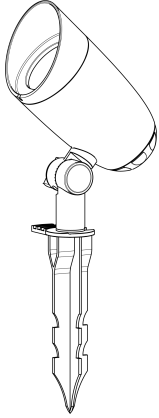


GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Commercial Electric a través de la compra de este foco. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Commercial Electric!

Preinstalación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

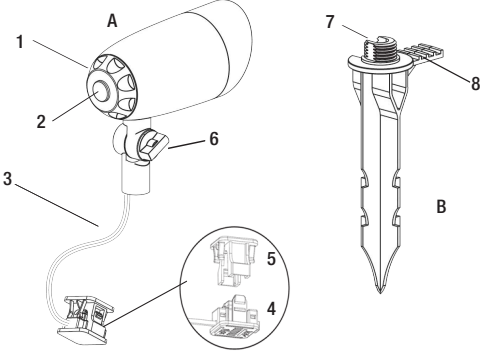


la Pieza	Descripción
A	Cuerpo de luz puntual
B	Estaca Terrestre
1	Control del ángulo de haz
2	Interruptor de temperatura de color CCT
3	Cable del conector
4	Conector de alambre - Conectado al cuerpo de la luz
5	Conector de alambre - Para alambre de paisaje
6	Tuerca de ala para ajustar el apuntamiento
7	Groove ubicado en la cima de la estaca terrestre
8	Paso del pie en la estaca del suelo

Instalación

1 Colocación e instalación de la luz

ADVERTENCIA: Nunca entierre la estructura de la lámpara (A) o use un martillo para insertar la estaca a tierra (B) en el suelo

- Inserte el cable conector (3) en la ranura ubicada en la parte superior de la estaca de tierra (7). Atornille el cuerpo del foco de luz (A) en la parte superior de la estaca de tierra (B).
- Prepare un agujero en el lugar de instalación. Utilice una herramienta como un destornillador para preparar el orificio de instalación para asegurarse de que el orificio no sea más grande que la estaca de tierra (B).
- Instale el dispositivo en el suelo empujando el escalón (7) en la estaca del suelo (B). No empuje el cuerpo de la lámpara (A).
- Apunte la luz y afloje la tuerca de mariposa (6). Gire el cabezal de la luz en la dirección deseada y apriete la tuerca mariposa (6) para asegurar la posición.

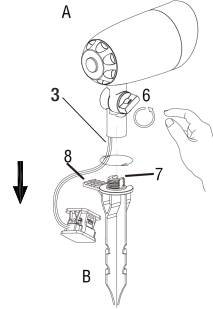

2 Conectando los cables

ADVERTENCIA: Los contactos del cable conector (3) tienen bordes filosos para atravesar el cable principal de bajo voltaje. No toque los contactos de metal para evitar lesiones.

PRECAUCIÓN: El cable de la unidad de potencia de bajo voltaje debe ser un cable de circuito subterráneo de baja energía de tipo 12-16AWG.

IMPORTANTE:

- Proteja el cableado colocándolo bien cerca del portalámparas, o siguiendo la estructura de una casa o plataforma.
- El cable externo y el conector pueden quedar escondidos bajo una piedra o enterrados bajo el césped a una profundidad máxima de 6 pulgadas (15.24 cm).
- No instale el accesorio a menos de 10 pies de una alberca, spa, o fuente de agua.
- No sumergir el accesorio en agua.

- Desbloquee el conector (4 y 5) presionando desde ambos lados y levante.


- Alinee y coloque el cable horizontal de bajo voltaje (no incluido) del transformador (no incluido) horizontalmente en la ranura central del conector del cable para cable horizontal (5).

- Empuje el cable hacia abajo para asegurarse de que esté seguro en la ranura y plano como se muestra en la siguiente imagen.

- Vuelva a juntar los conectores de cables (4 y 5) hasta que se bloqueen y no quede espacio entre los dos conectores (4 y 5).

- Una vez que los conectores están en su lugar, se recomienda envolverlos con cinta eléctrica (no incluida).

- Después de instalar el dispositivo, encienda el transformador.

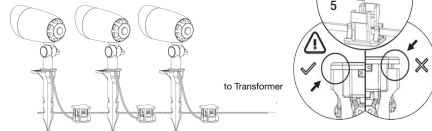


3 Ajustar la temperatura de color de la luz

- Choisissez l'une de three proximal color temperatures (CCT): 2700K Blanc Chade, 3000K Blanche la plus chade, 4000K Blanc Brillant ou.

- Gire la perilla (2) en sentido horario o antihorario para hacer su selección.

NOTA: La configuración de fábrica para la temperatura de color correlacionada (CCT) es 3000K blanco más cálido.

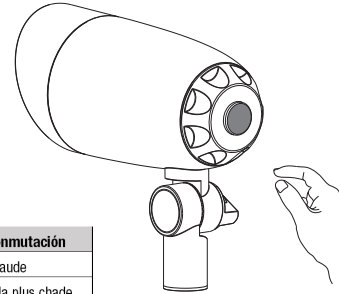

Opciones de conmutación

2700K Blanc Chade


3000K Blanche la plus chade

4000K Blanc brillant ou

APAGADO

4 Ajuste del ángulo del haz

- Elija su ángulo de haz preferido: desde un mínimo de 30° hasta un máximo de 60°
- Gire la perilla de control del ángulo del haz (1) en sentido horario o antihorario para ajustar al ángulo del haz deseado.

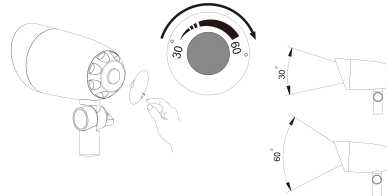

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no enciende.	- La temperatura de color se establece en apagado. - No hay corriente. - El cable está desconectado o roto. - El transformador está mal configurado.	- Presione el botón CCT en la siguiente configuración. - Verifique el tomacorriente y asegúrese que no esté apagado el interruptor o circuito GFC. - Siga los cables desde el accesorio y asegúrese que esté en buen estado bien conectado al transformador. - Verifique que esté bien la configuración del transformador.
La luz parpadea (en un accesorio).	Hay algún cable conector suelto en el accesorio.	Ajuste el cable conector y asegúrese que los contactos metálicos atraviesan el aislamiento en el cable de bajo voltaje desde el transformador.
Las luces parpadean (todos los accesorios).	Hay una conexión suelta en el transformador.	Desenchufe el transformador del tomacorriente e inspeccione visualmente los puntos de conexión positivo y negativo. Cables cable debe estar bien atornillado y sin tocar a los demás.

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-572-0313 o visita www.HOMEDEPOT.com.