


OPERATOR'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION MANUAL DEL OPERADOR

18V PRO HIGH TEMPERATURE GLUE GUN PISTOLET À COLLE À HAUTE TEMPÉRATURE PRO DE 18 V PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALTA TEMPERATURA PRO DE 18 V R860433

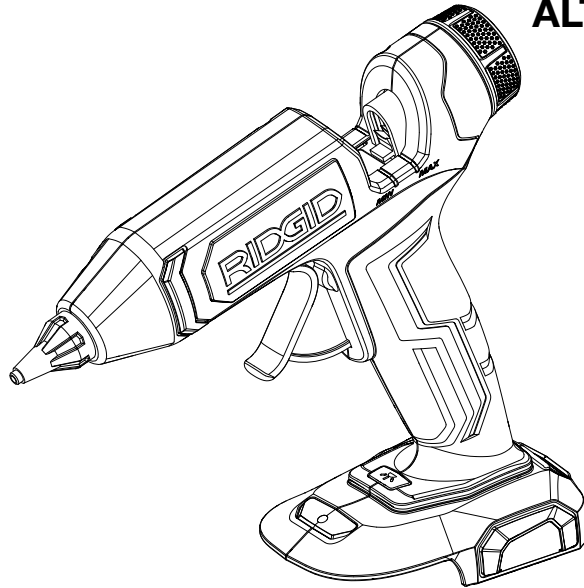

To register your RIDGID product,
please visit:
<http://register.ridgidpower.com>
Pour enregistrer votre produit
de RIDGID,
s'il vous plaît la visite :
<http://register.ridgidpower.com>
Para registrar su producto de RIDGID,
por favor visita:
<http://register.ridgidpower.com>

INCLUDES: Glue Gun, Standard Nozzle, Precision Extended Nozzle, Spreader Nozzle, Nozzle Wrench, 8 in. Glue Sticks (5), Operator's Manual

TABLE OF CONTENTS

- Important Safety Instructions ..2-3
- Symbols3-4
- Assembly 4
- Operation5-7
- Maintenance 8
- Illustrations9-11
- Parts Ordering and Service Back page



WARNING:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**SAVE THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE**

INCLUT : Pistolet à colle, buse classique, buse précision étendue, buse écarteur, clé à buse, bâtons de colle de 203,2 mm (8 po) [5], manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

- Instructions importantes concernant la sécurité..... 2-3
- Symboles 3-4
- Assemblage..... 4
- Utilisation 5-7
- Entretien 8
- Illustrations 9-11
- Commande de pièces et réparationPage arrière



AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

**CONSERVER CE MANUEL
POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

INCLUYE: Pistola de pegamento, boquilla estándar, boquilla extendida de precisión, boquilla separador, llave de boquilla, palitos de pegamento de 203,2 mm (8 pulg.) [5], manual del operador

ÍNDICE DE CONTENIDO

- Importantes instrucciones de seguridad 2-3
- Símbolos 3-4
- Armado..... 4
- Funcionamiento..... 5-7
- Mantenimiento 8
- Ilustraciones 9-11
- Pedidos de piezas y servicio Pág. posterior



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

READ ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING:

THIS IS A HIGH TEMPERATURE GLUE GUN. Do not touch the hot glue that comes out of this glue gun, and do not touch the nozzle of the glue gun. This will result in serious personal injury. When the glue gun is hot, take extra precaution to prevent the tool from being knocked over.

- **Know your glue gun. Read operator's manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this product.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- **Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 when assembling parts, operating the product, or performing maintenance.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Do not lay a hot glue gun on its side.**
- **Keep flammable materials away from this high temperature glue gun while it is in use.**
- **Keep flammable materials away from this high temperature glue gun while it is cooling (after use).**
- **Take extra precaution after use to avoid the glue gun falling or being knocked over. Always keep flammable materials away from this high temperature glue gun.**
- **Do not leave this glue gun unattended while it is hot.**
- **Place a piece of paper or cardboard underneath the product to catch hot glue drips and prevent damage to the underlying surface.**
- **Do not touch the heated nozzle of the glue gun.**
- **Use the glue gun in a well-ventilated area to avoid breathing hot glue vapors.**
- **Do not point the nozzle of the glue gun at another person.**
- **Do not tilt the glue gun nozzle upwards or use the product to glue overhead items.**
- **Always allow hot glue to cool and dry completely before handling the item to which it is applied.**
- **Do not insert anything except glue sticks into this product, and insert only from the back of the glue gun.**
- **Do not place your hands or fingers near the nozzle of the glue gun when inserting a new glue stick.**
- **Never leave the glue gun unattended while it is in the on position.**
- **Do not apply more hot glue than is needed for your application.**
- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate battery products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Battery products create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a glue gun.** Distractions can cause you to lose control.
- **Do not allow children to use the glue gun.** It is not a toy.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose battery products to rain or wet conditions.** Water entering a battery product will increase the risk of electric shock.
- **Use battery only with charger listed. For use with 18V lithium-ion battery packs, see tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 988000-302.**
- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a battery product. Do not use the product while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating battery products may result in serious personal injury.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the product.** Carrying battery products with your finger on the switch or energizing battery products that have the switch on invites accidents.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not use on a ladder or unstable support.** This enables better control of the battery product in unexpected situations.
- **Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair.** Loose clothes, jewelry, or long hair can contact a heated nozzle.
- **Do not use the battery product if the switch does not turn it on and off.** Any battery product that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Remove the battery pack from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing the product.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- **Store idle products out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the product or these instructions to operate the product.** Battery products are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain battery products. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product repaired before**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

use. Many accidents are caused by poorly maintained battery products.

- **Use the battery product, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use battery products only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Battery products do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery product or when changing accessories.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Do not place battery products or their batteries near fire or heat.** This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- **Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow.** A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Do not charge battery product in a damp or wet location.** Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- **For best results, your battery product should be charged in a location where the temperature is more than 50°F but less than 100°F.** To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- **Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Have your battery product serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the battery product is maintained.
- **When servicing a battery product, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual.** Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of shock or injury.
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Hot Surface	To reduce the risk of injury or damage, avoid contact with any hot surface.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
V	Volts	Voltage
min	Minutes	Time
==	Direct Current	Type or a characteristic of current

ASSEMBLY

WARNING:

Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled or with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING:

Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

If any parts are damaged or missing, please call 1-866-539-1710 for assistance.

OPERATION

WARNING:

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

WARNING:

Always remove battery pack from the tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

WARNING:

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

WARNING:

THIS IS A HIGH TEMPERATURE GLUE GUN. Do not touch the hot glue that comes out of this glue gun, and do not touch the nozzle of the glue gun. This will result in serious personal injury. When the glue gun is hot, take extra precaution to prevent the tool from being knocked over.

APPLICATIONS

You may use this product for the purposes listed below:

- Applying hot glue adhesive

WARNING:

Battery tools are always in operating condition. Ensure the tool is in the off position and remove the battery pack when the product is not in use or when carrying at your side.

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

See Figure 1, page 8.

To install battery:

- Insert the battery pack into the product as shown.
- Make sure the latches on each side of the battery pack snap into place and that battery pack is secured in the product before beginning operation.

To remove battery:

- Push the MODE button until the glue gun is powered off.
- Depress the latches to remove the battery pack.

For complete charging instructions, see the operator's manuals for your battery pack and charger.

LED INDICATOR FUNCTIONS

See Figure 2, page 9.

When a charged battery pack is installed in the tool, the Mode LED indicator lights will indicate the status of the tool when the tool is powered on.

TOOL STATUS	LED LIGHT SCENARIO
Heating to Selected Temperature	Flashing LED
Selected Temperature Setting Reached	Solid LED
Low Battery	All LED Indicators Flashing (5 Flashes)

MODE BUTTON (L-M-H-OFF)

See Figure 2, page 9.

Push the MODE button to select the L (low), M (medium), or H (high) temperature or to power off the glue gun.

NOTE: When the OFF position is selected, the OFF LED indicator light will flash 5 times to indicate the unit is turning off, then the light will go out.

LED WORKLIGHT

See Figure 2, page 9.

An LED worklight on the base of the tool illuminates dark work surfaces. Press the LED worklight button to power the worklight on and off. The LED worklight illuminates only when there is a charged battery pack in the tool.

OPERATION

INSERTING GLUE STICKS

See Figure 3, page 9.

The glue gun uses full size glue sticks up to 5/8 in. (15.9 mm) diameter.

NOTE: The glue sticks included with your glue gun are recommended for use with the M (medium) temperature setting.

NOTE: The M (medium) and H (high) temperature settings are for use with high temperature glue sticks. When selecting glue sticks, check the temperature rating to ensure the glue stick is appropriate for your application. Selecting the wrong temperature setting and/or the wrong glue stick could result in damage to the glue or workpiece. In the high position, the glue gun warms up to 400°F (204°C). Medium position is 340°F (171°C). Low position is 280°F (138°C).

NOTE: The H (high) temperature setting is designed for construction and industrial applications.

WARNING:

To reduce the risk of injury, the glue gun should be considered to be HOT whenever the LED on the unit is illuminated. Following this rule will reduce the risk of burns, fire, or serious personal injury.

The LED indicator will continuously flash when the desired temperature has been selected and the glue gun is warming up. The LED indicator will remain illuminated when the glue gun has reached the selected temperature and is ready to use.

- Insert a glue stick through the opening at the back of the glue gun. Guide the glue stick into the glue chamber until it will go no further.
- Install the battery pack.
- Push the MODE button to select L (low), M (medium), or H (high) temperature.
- When switching the temperature from a higher temperature to a lower temperature after the higher temperature setting has already been reached, the LED indicator will remain illuminated.
- When switching from a lower temperature to a higher temperature, the LED indicator will continuously flash indicating that the gun is warming.

NOTE: Different types of glue sticks will heat to working temperature at different rates. Always test on a scrap piece to make sure the glue is at optimum temperature.

WARNING:

Always place the glue gun so that nozzle does not come in contact with anything while it is heating or when not in use. Following this rule will reduce the risk of damage to items, burns, fire, or serious personal injury.

STROKE ADJUSTMENT KNOB

See Figure 4, page 9.

The stroke adjustment knob can be used to adjust the amount of glue that is applied to the workpiece when the switch trigger is depressed.

NOTE: The MIN and MAX marks below the glue chamber show the minimum and maximum setpoints for glue output.

To increase the glue output:




- Turn the stroke adjustment knob counterclockwise.

To decrease the glue output:

- Turn the stroke adjustment knob clockwise.

SELECTING NOZZLES

The glue gun comes with a standard nozzle installed and can utilize multiple threaded nozzle tips.

NOZZLE SELECTION GUIDE		
Nozzle	Dia.	Purpose
	3 mm	Versatile and suitable for general use.
	2.5 mm	Perfect for working in narrow or tight spaces. Has smaller opening and elongated tip.
	4 mm	Designed for increased hot melt glue dispensing. Has a large opening at the end of a flat tip that provides a wide coverage area.

OPERATION

INSTALLING/REMOVING NOZZLES

See Figure 5, page 10.

To install:

- Before replacing the nozzle, make sure the glue gun is turned off, the nozzle has properly cooled, and the battery is removed.
- Choose the correct nozzle for your application.
- Thread the desired nozzle into the front of the glue gun, turning clockwise to tighten.

NOTE: If necessary, use the included wrench to tighten the nozzle.

To remove:

- Using the included wrench, turn nozzle counterclockwise when viewed from the nozzle tip to remove from the glue gun.

NOTE: If the glue has caused the tip to become difficult to remove, then use a standard 12mm wrench or pliers to provide extra leverage.

APPLYING HOT GLUE

See Figure 6, page 10.

- Install the battery pack and push the MODE button to select L (low), M (medium), or H (high) temperature.
- Allow time for the glue to melt so that it flows freely from the nozzle.
- Holding the glue gun firmly, place the nozzle close to the surface where glue will be applied.

NOTE: Holding the glue gun too far from the intended surface may result in applying glue to a surface other than your workpiece or may result in strings of glue between your work and the nozzle.

- Pull the trigger until glue flows from the nozzle. Do not over-apply.

NOTE: For better control and consistency of application, it is advisable to use two fingers to pull the trigger.

- When the desired amount of glue has been applied, release the trigger. Tilt the nozzle slightly to the side and carefully pull the nozzle away from the object. This helps avoid strings of glue clinging to the work.

NOTE: The glue gun will stop dispensing glue when the glue stick in the chamber is almost used up. To refill the chamber, set the glue gun down and insert another glue stick.

- Always set the glue gun to OFF mode when you are finished using the glue gun.
- Allow the glue stick and glue gun nozzle to completely cool before removing the battery pack, nozzle, and glue stick until next use.
- The battery can be left on the glue gun while it is cooling, but the battery must be removed for storage after it has cooled.

HELPFUL HINTS FOR USE

- Before applying glue to a surface or workpiece, use a scrap piece of paper or material that is similar to your workpiece as a test.
- Use caution when applying hot glue to thin or porous material. The underlying surface could be damaged or glue could adhere to the surface and be difficult to remove.
- Do not force the trigger when applying hot glue. This could damage the glue gun. Use a test piece of material to make sure the glue has melted enough to flow without forcing.
- Apply only as much glue as needed for your application.
- When gluing two objects together, do not pick up the object to which hot glue has been applied. Instead, pick up the other object and join it to the object to which you have applied hot glue.
- Do not use your fingers to press down on an object to which hot glue has just been applied. This can cause hot glue to escape from the edges or heat up the bonding surface and possibly cause burns or damage to surrounding objects.
- Allow glue to dry completely before moving your work to ensure proper adhesion and reduce the risk of burns.
- If applying glue to very small objects, use tweezers or tongs to avoid getting the nozzle close to your fingers.

NOTE: MAINTENANCE INFORMATION BEGINS ON PAGE 8 AFTER FRENCH AND SPANISH LANGUAGE SECTIONS. ILLUSTRATIONS START ON PAGE 9.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT :

Lire tous les avertissements et toutes les instructions. Ne pas suivre l'ensemble des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

IL S'AGIT D'UN PISTOLET À COLLE À HAUTE TEMPÉRATURE. Ne pas toucher la colle chaude qui sort de ce pistolet à colle, ni sa buse. Cela entraînera des blessures graves. Lorsque le pistolet à colle est chaud, redoubler de prudence pour éviter que l'outil ne soit renversé.

- Apprendre à connaître l'outil. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de l'outil, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 lors du montage des pièces, du fonctionnement de l'outil ou au moment de l'entretien. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- Ne pas déposer un pistolet à colle chaude sur son côté.
- Garder les matériaux inflammables à l'écart de ce pistolet à colle à haute température pendant son utilisation.
- Garder les matériaux inflammables à l'écart de ce pistolet à colle à haute température pendant son refroidissement (après l'utilisation).
- Redoubler de prudence après l'utilisation pour éviter que le pistolet à colle ne tombe ou ne soit renversé. Toujours garder les matériaux inflammables à l'écart de ce pistolet à colle à haute température.
- Ne pas laisser ce pistolet à colle sans surveillance lorsqu'il est chaud.
- Placer un morceau de papier ou de carton sous le produit pour récupérer les gouttes de colle chaude et ne pas endommager la surface sous le pistolet.
- Ne pas toucher la buse chaude du pistolet à colle chaude.
- Utiliser le pistolet à colle chaude dans un endroit bien aéré pour éviter de respirer les vapeurs de colle chaude.
- Ne pas diriger la buse du pistolet à colle chaude en direction d'une autre personne.
- Ne pas incliner la buse du pistolet à colle chaude vers le haut et ne pas utiliser ce produit pour coller des articles au-dessus de la tête.
- Toujours laisser refroidir et sécher complètement la colle chaude avant de manipuler l'article collé.
- Ne pas insérer autre chose que des bâtons de colle dans ce produit et insérer les bâtons par l'arrière du pistolet à colle chaude seulement.
- Ne pas placer les mains ni les doigts près de la buse du pistolet à colle chaude lors de l'insertion d'un nouveau bâton de colle.
- Ne jamais laisser un pistolet à colle chaude en marche sans surveillance.
- Ne pas appliquer une quantité plus grande de colle que celle nécessaire à l'application.
- Garder le lieu de travail propre et bien éclairé. Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- Garder les enfants et badauds à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le pistolet à colle chaude. Ceci n'est pas un jouet.
- Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- Ne pas exposer les outils électriques à l'eau ou l'humidité. La pénétration d'eau dans ces outils accroît le risque de choc électrique.
- Ne recharger les piles qu'avec l'appareil indiqué. Pour utiliser l'appareil avec des piles au lithium-ion de 18 V, consulter le supplément de raccordement pour chargeur/outils/piles/appareil n° 988000-302.
- Rester attentif, prêter attention au travail et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de tout outil électrique. Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil. Porter un outil avec le doigt sur son commutateur ou brancher un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre. Ne pas utiliser l'outil sur une échelle ou un support instable. Ceci permettra de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Attacher ou couvrir les cheveux longs. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent contact la buse chaude.
- Ne pas utiliser l'outil si le commutateur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son commutateur est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher l'outil et/ou retirer le bloc-piles avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de remiser l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil.
- Ranger les outils motorisés hors de la portée des enfants et ne laisser personne n'étant pas familiarisé avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil. Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- Entretenir les outils motorisés. Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

n'est brisée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.

- **Utiliser l'outil, les accessoires et embouts, etc. conformément à ces instructions pour les applications pour lesquelles ils sont conçus, en tenant compte des conditions et du type de travail à exécuter.** L'usage d'un outil motorisé pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu peut être dangereux.
- **Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant.** Un chargeur approprié pour un type de pile peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de pile.
- **Utiliser exclusivement le bloc-pile spécifiquement indiqué pour l'outil.** L'usage de tout autre bloc peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- **Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le garder à l'écart d'articles tels qu'attaches trombones, pièces de monnaie, clous, vis ou autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux consulter un médecin.** Le liquide s'échappant des piles peut causer des irritations ou des brûlures.
- **Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.** Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- **Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc-piles. Ne jamais utiliser un bloc-piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.** Une pile endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.
- **Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.** Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- **Pour un résultat optimal, les piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100°F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.**
- **Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin.** Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **Les réparations doivent être confiées à un technicien qualifié, utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine.** Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil.
- **Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. Se conformer aux instructions de la section Entretien de ce manuel.** L'usage de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions peut présenter des risques de choc électrique ou de blessures.
- **Conserver ces instructions.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	AVIS :	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Hot Surface	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les surfaces brûlantes.
	Symbole de recyclage	Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.
V	Volts	Tension
min	Minutes	Temps
—	Courant continu	Type ou caractéristique du courant

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser le produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées. L'utilisation d'un produit dont l'assemblage est incorrect ou incomplet ou comportant des pièces endommagées ou absentes représente un risque de blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des pièces et accessoires non recommandés. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez appeler au 1-866-539-1710 pour obtenir de l'aide.

UTILISATION

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Toujours retirer le bloc-pile de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

AVERTISSEMENT :

Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si une opération dégage de la poussière, porter également un masque anti-poussière.

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil ne doit être utilisé que pour les applications listées ci-dessous.

- Application de colle chaude

AVERTISSEMENT :

Les outils à piles sont toujours en état de fonctionnement. Vérifier que l'outil est en position d'arrêt et retirer le bloc-piles lorsque le produit n'est pas utilisé ou qu'il est transporté.

AVERTISSEMENT :

IL S'AGIT D'UN PISTOLET À COLLE À HAUTE TEMPÉRATURE. Ne pas toucher pas la colle chaude qui sort de ce pistolet à colle, ni sa buse. Cela entraînera des blessures graves. Lorsque le pistolet à colle est chaud, redoubler de prudence pour éviter que l'outil ne soit renversé.

INSTALLATION / RETRAIT DU BLOC-PILES

Voir la figure 1, page 8.

Installer le bloc-piles :

- Insérer le bloc-piles dans l'outil tel qu'illustré.
- S'assurer que ses deux loquets latéraux s'engagent correctement et vérifier que le bloc-piles est solidement assujéti avant d'utiliser produit.

Retirer le bloc-piles :

- Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que le pistolet à colle soit éteint.
- Relâcher les loquets pour retirer le bloc-piles.

Pour prendre connaissance des consignes de chargement, consulter le manuel d'utilisation des piles et des chargeurs.

FONCTIONS DU VOYANT DEL

Voir la figure 2, page 9.

Quand un bloc-piles chargé est installé dans l'outil, les voyants DEL de mode indiquent le statut de l'outil lorsqu'il est allumé.

ÉTAT DE L'OUTIL	SCÉNARIO DES LUMIÈRES DEL
Chauffage à la température sélectionnée	DEL clignotant
Réglage de la température sélectionnée atteint	DEL solide
Niveau bas de la pile	Tous les voyants DEL clignotent (5 clignotements)

BOUTON MODE « L-M-H-OFF »

Voir la figure 2, page 9.

Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner la température basse (« L »), moyenne (« M ») ou élevée (« H ») ou pour éteindre le pistolet à colle.

NOTE : Lorsque la position d'arrêt (« OFF ») est sélectionnée, le voyant DEL d'arrêt clignote cinq fois pour indiquer que l'appareil s'éteint, puis le voyant s'éteint.

LAMPE DE TRAVAIL À DEL

Voir la figure 2, page 9.

Une lampe de travail à DEL située à la base de l'outil permet d'éclairer les surfaces de travail sombres. Pour allumer et éteindre la lampe de travail à DEL, appuyer sur son bouton. La lampe de travail à DEL s'active uniquement quand un bloc-pile chargé se trouve dans l'outil.

UTILISATION

INSERTION DES BÂTONS DE COLLE CHAUDE

Voir la figure 3, page 9.

Le pistolet à colle utilise des bâtons de colle standards, mesurant 15,9 mm (5/8 po) de diamètre.

NOTE : Les bâtons de colle fournis avec le pistolet à colle sont recommandés pour une utilisation avec le réglage de température M (moyenne).

NOTE : Les positions de température moyenne (« M ») et élevée (« H ») sont destinées à être utilisées avec les bâtons de colle à haute température. Lors du choix des bâtons de colle, vérifier la température nominale afin d'assurer que le bâton de colle est adapté à votre application. Sélectionner la mauvaise position de température ou le mauvais bâton de colle peut endommager la colle ou la pièce à travailler. En position élevée, le pistolet à colle chauffe jusqu'à 204 °C (400 °F). En position moyenne, il chauffe jusqu'à 171 °C (340 °F). En position basse, il chauffe jusqu'à 138 °C (280 °F).

NOTE : La position de température élevée (« H ») est conçue pour les applications industrielles et de construction.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, le pistolet à colle doit être considéré CHAUD chaque fois que le voyant DEL de la base s'illumine. Le respect de cette règle réduira le risque de brûlures, d'incendie ou de blessures graves.

Le voyant DEL clignotera en continu lorsque la température souhaitée a été sélectionnée et que le pistolet à colle est en train de chauffer. Le voyant DEL reste allumé quand le pistolet à colle a atteint la température sélectionnée et est prêt à être utilisé.

- Insérer un bâton de colle dans l'ouverture située à l'arrière du pistolet à colle chaude. Guider le bâton de colle dans la chambre à colle jusqu'à ce qu'il ne s'enfonce plus.
- Installer le bloc-piles.
- Si la température est changée d'une position plus élevée à une position plus basse après avoir déjà atteint la position plus élevée, le voyant DEL restera allumé.
- Si la température est changée d'une position plus basse à une position plus élevée, le voyant DEL clignotera en continu pour indiquer que le pistolet chauffe.

NOTE : Les différentes variétés de bâtons de colle chaufferont et atteindront la température de service selon un rythme différent. Toujours faire un essai sur un morceau à jeter pour s'assurer que la colle a atteint sa température optimale.

AVERTISSEMENT :

Toujours placer le pistolet à colle chaude de manière à éviter son contact avec tout autre objet pendant le chauffage ou s'il n'est pas utilisé. Le respect de cette consigne réduira le risque de dommages aux articles, les brûlures, l'incendie et les blessures graves.

BOUTON DE RÉGLAGE DE LA COURSE

Voir la figure 4, page 9.

Le bouton de réglage de la course permet de régler la quantité de colle appliquée sur la pièce à travailler lorsque la gâchette de commutateur est pressée.

NOTE : Les repères MIN et MAX situés sous la chambre à colle indiquent les valeurs de consigne minimales et maximales du débit de colle.

Pour augmenter le débit de colle :




- Tourner le bouton de réglage de la course en sens antihoraire.

Pour réduire le débit de colle :

- Tourner le bouton de réglage de la course en sens horaire.

SÉLECTION DES BUSES

Le pistolet à colle est offert avec une buse classique et peut utiliser de multiples embouts de buse à enfiler.

SÉLECTEUR DE BUSE		
Buse	Dia.	Application
Classique 	3 mm	Polyvalente et adaptée à un usage général.
Précision étendue 	2.5 mm	Parfaite pour travailler dans les espaces étroits ou restreints. Possède une ouverture plus petite et une pointe allongée.
Écarteur 	4 mm	Conçue pour augmenter la distribution de colle chaude. Possède une ouverture large au bout de la pointe plate pour couvrir une zone plus large.

INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DES BUSES

Voir la figure 5, page 10.

Installation :

- Avant de remplacer la buse, s'assurer que le pistolet à colle est éteint, que la buse a bien refroidi et que la pile est retirée.
- Sélectionner la buse adéquate pour votre application.
- Enfiler la buse souhaitée à l'avant du pistolet à colle, en tournant dans le sens horaire pour serrer.

NOTE : Si nécessaire, utiliser la clé fournie pour serrer la buse.

UTILISATION

Retrait :

- À l'aide de la clé incluse, tourner la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue de l'extrémité de la buse, pour la retirer du pistolet à colle.

NOTE : Si la colle a rendu l'embout difficile à retirer, utiliser une clé ou une pince standard de 12 mm pour obtenir un effet de levier supplémentaire.

APPLICATION DE COLLE CHAUDE

Voir la figure 6, page 10.

- Installer le bloc-piles et appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner la température basse (« L »), moyenne (« M ») ou élevée (« H »).

- Attendre que la colle fonde et qu'elle coule librement de la buse.

- Tenir fermement le pistolet à colle chaude puis placer la buse près de la surface où la colle sera appliquée.

NOTE : Tenir le pistolet à colle chaude trop éloigné de la surface à travailler peut causer l'application de colle sur d'autre surface que la pièce à travailler ou causer des « filets » de colle entre la surface fraîchement collée et la buse.

- Pousser la gâchette jusqu'à ce que la colle s'écoule par la buse. Éviter l'application excessive de colle.

NOTE : Pour un meilleur contrôle et une application uniforme, il est recommandé d'appuyer deux doigts sur la gâchette.

- Relâcher la gâchette dès que la quantité de colle désirée a été appliquée. Incliner légèrement la buse sur le côté et éloigner prudemment la buse de l'objet. Ceci permettra d'éviter l'adhérence de filets au travail accompli.

NOTE : Le pistolet à colle chaude ne distribuera plus de colle lorsque le bâton de colle dans la chambre sera presque entièrement utilisé. Pour charger la chambre, déposer le pistolet à colle chaude et insérer un autre bâton de colle.

- Après avoir fini d'utiliser le pistolet à colle, toujours le mettre en mode d'arrêt.

- Laisser le bâton de colle et sa buse refroidir complètement avant de retirer la pile, la buse et le bâton de colle jusqu'à la prochaine utilisation.

- La pile peut être laissée dans le pistolet à colle pendant qu'il refroidit, mais une fois qu'il a refroidi, la pile doit être enlevée à des fins de rangement.

CONSEILS D'UTILISATION PRATIQUES

- Avant d'appliquer la colle à une surface ou une pièce à travailler, utiliser un rebut de papier ou de matériau semblable à la pièce à coller afin d'effectuer un essai.

- Être prudent lors de l'application de colle chaude sur des matériaux minces ou poreux. La surface sous le matériau risque de s'endommager ou la colle peut adhérer à la surface et être difficile à enlever.

- Ne pas forcer la gâchette lors de l'application de colle chaude. Ceci risque d'endommager le pistolet à colle chaude. Utiliser un rebut de matériau pour faire un essai et s'assurer que la colle est suffisamment fondue pour couler sans la forcer.

- Appliquer seulement la quantité de colle nécessaire à l'application à réaliser.

- Lors du collage de deux objets ensemble, ne pas prendre l'objet sur lequel la colle vient d'être appliquée. Prendre préférentiellement un autre objet et le joindre à l'objet sur lequel la colle chaude vient d'être appliquée.

- Ne pas utiliser les doigts pour appliquer une pression contre un objet sur lequel la colle chaude vient d'être appliquée. Ceci risque de provoquer l'écoulement de la colle chaude des bords ou de chauffer la surface à coller et causer des brûlures ou endommager les objets avoisinants.

- Laisser sécher complètement la colle avant de déplacer la pièce afin d'assurer une bonne adhérence et réduire le risque de brûlures.

- Pour appliquer de la colle sur des objets très petits, utiliser des brucelles ou des pinces pour éviter la proximité de la buse avec les doigts.

NOTE : L'INFORMATION AU SUJET DE L'ENTRETIEN COMMENCE À LA PAGE 8, APRÈS LES SECTIONS EN ESPAGNOL. ILLUSTRATIONS COMMENÇANT À LA PAGE 9.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.

ADVERTENCIA:

ESTA ES UNA PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALTA TEMPERATURA. No toque el pegamento caliente que sale de esta pistola ni la boquilla de la pistola. Si lo hace, puede sufrir graves lesiones personales. Cuando la pistola de pegamento esté caliente, tome precauciones adicionales para evitar derribar la herramienta.

- Familiarícese con su herramienta eléctrica. Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus usos y limitaciones, así como los posibles peligros específicos de esta herramienta eléctrica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión seria.
- Siempre use protección ocular con laterales protectores con la marca de cumplimiento con la norma ANSI Z87.1 al ensamblar piezas, utilizar la herramienta o llevar a cabo tareas de mantenimiento. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- No apoye una pistola de pegamento caliente sobre sus partes laterales.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de esta pistola de pegamento de alta temperatura mientras esté en uso.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de esta pistola de pegamento de alta temperatura mientras se enfríe (después de usarla).
- Tome precaución adicional después de usar la herramienta para evitar que la pistola de pegamento caiga o derribarla. Mantenga siempre los materiales inflamables lejos de esta pistola de pegamento de alta temperatura.
- No deje esta pistola de pegamento desatendida mientras esté caliente.
- Coloque un pedazo de papel o cartón debajo del producto para atrapar las gotas de pegamento caliente y evitar daños en la superficie subyacente.
- No toque la boquilla calentada de la pistola de pegamento.
- Use la pistola de pegamento en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores del pegamento caliente.
- No apunte la boquilla de la pistola de pegamento hacia otra persona.
- No incline la boquilla de la pistola de pegamento hacia arriba ni use el producto para pegar elementos que estén en la altura.
- Siempre permita que el pegamento caliente se enfríe y seque completamente antes de manipular el elemento en el que se aplicó.
- No inserte nada a excepción de barras de pegamento en este producto, e insértelos únicamente desde la parte trasera de la pistola de pegamento.
- No coloque las manos ni los dedos cerca de la boquilla de la pistola de pegamento cuando inserte una nueva barra de pegamento.
- Nunca deje la pistola de pegamento sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- No aplique más pegamento caliente del necesario para su aplicación.
- Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Un área de trabajo mal despejada o mal iluminada propicia accidentes.
- No utilice herramientas motorizadas en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.
- Mantenga alejados a los niños y circunstantes al maniobrar una herramienta eléctrica. Toda distracción puede causar pérdida del control de la herramienta.
- No permita que los niños usen la pistola de pegamento. No es un juguete.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos que estén haciendo tierra o estén conectados a ésta, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si el cuerpo está haciendo tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. La introducción de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cargue las baterías solamente con el cargador indicado. Para utilizar con paquetes de baterías de iones de litio de 18 V, consulte el folleto de la herramienta/aparato/paquete de baterías/cargador complementario 988000-302.
- Permanezca alerta, preste atención a lo que esté haciendo y aplique el sentido común al utilizar herramientas eléctricas. No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento. Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales serias.
- Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta. Portar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con el interruptor puesto, propicia accidentes.
- No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento. No utilice la unidad al estar en una escalera

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- o en un soporte inestable. De esta manera se logra un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **No vista ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo.** Las ropas holgadas y las joyas, así como el cabello largo, pueden engancharse en las piezas contacto la boquilla calentada.
 - **No utilice la herramienta si el interruptor no enciende o no apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
 - **Desconecte la clavija del suministro de corriente o retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, según sea el caso, antes de efectuarle cualquier ajuste, cambiarle accesorios o guardarla.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta.
 - **Guarde las herramientas eléctricas desocupadas fuera del alcance de los niños y no permita que las utilicen personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.
 - **Preste servicio a las herramientas eléctricas. Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada la herramienta eléctrica, permita que la reparen antes de usarla.** Numerosos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal cuidadas.
 - **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y brocas, hojas y cuchillas de corte, ruedas de esmeril, etc. de conformidad con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea por realizar.** Si se utiliza la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las indicadas podría originar una situación peligrosa.
 - **Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo paquete de baterías puede significar un riesgo de incendio si se emplea con un paquete de baterías diferente.
 - **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los paquetes de baterías específicamente indicados.** El empleo de paquetes de baterías diferentes puede presentar un riesgo de incendio.
 - **Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios.
 - **Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica.** El líquido de las baterías puede causar irritación y quemaduras.
 - **No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de baterías; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.
 - **No coloque herramientas de baterías ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor.** De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.
 - **No aplaste, deje caer o dañe de baterías. Nunca utilice una batería o cargador que se ha caído, aplastado, recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) de alguna manera.** Las baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o cualquier daño.
 - **Las baterías pueden explotar en presencia de fuentes de inflamación, como los pilotos de gas.** Para reducir el riesgo de lesiones serias, nunca use un producto inalámbrico en presencia de llamas expuestas. La explosión de una batería puede lanzar fragmentos y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.
 - **No cargue herramientas de baterías en lugares mojados o húmedos.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
 - **Para obtener resultados óptimos, debe cargar la herramienta de baterías en un lugar donde la temperatura esté entre 10 y 38 °C (entre 50 y 100 °F).** No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.
 - **En condiciones extremas de uso o temperatura las baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato atención médica.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
 - **Permita que un técnico de reparación calificado preste servicio a la herramienta eléctrica, y sólo con piezas de repuesto idénticas.** De esta manera se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
 - **Al dar servicio a una herramienta eléctrica, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones señaladas en la sección Mantenimiento de este manual.** El empleo de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede significar un riesgo de descarga eléctrica o de lesiones.
 - **Guarde estas instrucciones.** Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también las instrucciones.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	AVISO:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección ocular	Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Superficie caliente	Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales evite tocar toda superficie caliente.
	Símbolo de reciclado	Este producto contiene baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
V	Volts	Voltaje
min	Minutos	Tiempo
—	Corriente continua	Tipo o característica de corriente

ARMADO

ADVERTENCIA

No use este producto si no está totalmente ensamblado o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un producto que no está adecuadamente y completamente ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede resultar en lesiones personales graves.

ADVERTENCIA

No intente modificar este producto ni crear aditamentos o accesorios que no estén recomendados para usar con este producto. Dichas alteraciones o modificaciones constituyen un uso indebido y podrían provocar una situación de riesgo que cause posibles lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-866-539-1710, donde le brindaremos asistencia.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

No permita que su familiarización con las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA

Las herramientas de pilas siempre están en condiciones de funcionamiento. Asegúrese de que la herramienta esté en la posición de apagado y retire la batería cuando el producto no esté en uso o cuando la transporte a su lado.

ADVERTENCIA

Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Retirando el paquete de baterías se evita arrancar accidentalmente la unidad, lo cual puede causar lesiones serias.

INSTALACIÓN/DESMONTAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Vea la figura 1, página 8.

Para instalar el paquete de baterías:

- Coloque el paquete de baterías en el producto como se muestra.
- Asegúrese de que los pestillos situados en ambos lados del paquete de baterías se deslicen completamente en su lugar y de que el paquete quede bien fijo en el producto antes de empezar a utilizarlo.

Para retirar el paquete de baterías:

- Presione el botón de modo (MODE) hasta que la pistola de pegamento esté apagada.
- Oprima los pestillos para extraer el paquete de baterías.

Para ver las instrucciones de carga completas, consulte el manual del operador de los paquetes de baterías y cargadores.

ADVERTENCIA

Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.

FUNCIONES DEL INDICADOR LED

Vea la figura 2, página 9.

Cuando haya una batería cargada en la herramienta, las luces indicadoras LED de modo indicarán el estado de la herramienta cuando esté encendida.

ESTADO DE LA HERRAMIENTA	ESCENARIO DE LUZ LED
Calentando la herramienta a la temperatura seleccionada	Intermitente LED
Configuración de temperatura seleccionada alcanzada	Sólido LED
Batería baja	Todos los indicadores LED parpadean (5 destellos)

ADVERTENCIA

No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta producto. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendados podría causar lesiones serias.

ADVERTENCIA

ESTA ES UNA PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALTA TEMPERATURA. No toque el pegamento caliente que sale de esta pistola ni la boquilla de la pistola. Si lo hace, puede sufrir graves lesiones personales. Cuando la pistola de pegamento esté caliente, tome precauciones adicionales para evitar derribar la herramienta.

APLICACIONES

Esta producto puede emplearse para los fines siguientes:

- Aplicación del adhesivo de pegamento caliente

FUNCIONAMIENTO

BOTÓN DE MODO (L-M-H-OFF)

Vea la figura 2, página 9.

Presione el botón de modo (MODE) para seleccionar la temperatura L (baja), M (media) o H (alta) o para apagar la pistola de pegamento.

NOTA: Cuando seleccione la posición de apagado (OFF), la luz indicadora LED de apagado parpadeará 5 veces para indicar que la unidad se está apagando y luego la luz se apagará.

LUZ DE TRABAJO LED

Vea la figura 2, página 9.

Una luz de trabajo LED en la base de la herramienta ilumina las superficies de trabajo oscuras. Presione el botón de luz de trabajo LED para encender y desactivar la luz de trabajo. La luz de trabajo LED se encenderá solo cuando haya una batería cargada en la herramienta.

INSERTION DES BÂTONS DE COLLE CHAUDE

Vea la figura 3, página 9.

La pistola de pegamento utiliza palitos de pegamento grandes de hasta 15,9 mm de diámetro.

NOTA: Se recomienda usar las barras de pegamento incluidas con la pistola de pegamento con la configuración de temperatura M (media).

NOTA: La configuración de temperatura M (media) y H (alta) es para usar con palitos de pegamento de alta temperatura. Al seleccionar palitos de pegamento, verifique la calificación de temperatura para asegurarse de que la barra de pegamento sea apropiada para su aplicación. Seleccionar la configuración de temperatura incorrecta y/o la barra de pegamento incorrecta podría provocar daños en el pegamento o la pieza de trabajo. En la posición alta, la pistola de pegamento se calienta hasta 204 °C. La posición media calienta hasta 171 °C. La posición baja calienta hasta 138 °C.

NOTA: La configuración de temperatura H (alta) está diseñada para aplicaciones de construcción e industriales.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, considere que la pistola de pegamento está CALIENTE cada vez que se ilumine el LED de la base. Seguir esta regla reducirá el riesgo de quemaduras, fuego o lesiones personales graves.

El indicador LED parpadeará continuamente cuando se haya seleccionado la temperatura deseada y la pistola de pegamento se esté calentando. El indicador LED permanecerá iluminado cuando la pistola de pegamento haya alcanzado la temperatura seleccionada y esté lista para usarse.

- Inserte una barra de pegamento a través de la apertura de la parte trasera de la pistola de pegamento. Guíe la barra de pegamento dentro de la cámara de pegamento hasta el fondo.
- Instale el paquete de baterías.
- Presione el botón de modo (MODE) para seleccionar la temperatura L (baja), M (media) o H (alta).
- Al cambiar la temperatura de una temperatura más alta a una temperatura más baja después de que ya se haya alcanzado la configuración de temperatura más alta, el indicador LED permanecerá iluminado.

- Al cambiar de una temperatura más baja a una temperatura más alta, el indicador LED parpadeará continuamente para indicar que la pistola se está calentando.

NOTA: Distintos tipos de barras de pegamento se calientan a temperaturas de trabajo a diferente velocidad. Pruebe siempre sobre una pieza de desecho para asegurarse de que el pegamento esté a la temperatura óptima.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre coloque la pistola de pegamento de manera que la boquilla no entre en contacto con nada mientras se está calentando o cuando no está en uso. Al cumplir esta regla se reduce el riesgo de daños en los elementos, de un incendio o de una lesión personal grave.

PERILLA DE AJUSTE DE LA CARRERA

Vea la figura 4, página 9.

La perilla de ajuste de la carrera se puede usar para ajustar la cantidad de pegamento que se aplica a la pieza de trabajo al presionar el gatillo interruptor.

NOTA: Las marcas MIN y MAX debajo de la cámara de pegamento muestran los puntos de ajuste mínimo y máximo para la salida de pegamento.

Para aumentar la salida de pegamento:




- Gire la perilla de ajuste de la carrera hacia la izquierda.

Para disminuir la salida de pegamento:

- Gire la perilla de ajuste de la carrera hacia la derecha.

SELECCIÓN DE BOQUILLAS

La pistola de pegamento viene con una boquilla estándar instalada y puede utilizar múltiples puntas de boquilla roscadas.

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS		
Boquilla	Diá.	Uso
	3 mm	Versátil y adecuada para uso general.
	2.5 mm	Ideal para trabajar en espacios estrechos. Tiene una abertura más pequeña y una punta alargada.
	4 mm	Diseñada para una mayor dispensación de pegamento termofusible. Tiene una gran abertura al final de una punta plana que proporciona un área de cobertura amplia.

FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE BOQUILLAS

Vea la figura 5, página 10.

Para instalar:

- Antes de reemplazar la boquilla, asegúrese de que la pistola de pegamento esté apagada, la boquilla se ha enfriado correctamente y de haber retirado la batería.
- Elija la boquilla correcta para su aplicación.
- Coloque la boquilla deseada en la parte delantera de la pistola de pegamento girándola hacia la derecha para ajustarla.

NOTA: Si es necesario, use la llave incluida para ajustar la boquilla.

Para desmontar:

- Con la llave incluida, gire la boquilla en sentido antihorario cuando se vea desde la punta de la boquilla para quitarla de la pistola de pegamento.
- **NOTA:** Si el pegamento hace que la punta se vuelva difícil de quitar, utilice una llave estándar de 12 mm o alicates para lograr apalancamiento adicional.

APLICACIÓN DE PEGAMENTO CALIENTE

Vea la figura 6, página 10.

- Instale el paquete de baterías y presione el botón de modo (MODE) para seleccionar la temperatura L (baja), M (media) o H (alta).
- Espere un tiempo hasta que el pegamento se derrita y fluya libremente desde la boquilla.
- Sosteniendo la pistola de pegamento con firmeza, coloque la boquilla cerca de la superficie donde se aplicará el pegamento.
NOTA: Si sostiene la pistola de pegamento demasiado lejos de la superficie objetivo puede aplicar pegamento en una superficie distinta a su pieza de trabajo o generar "hilos" de pegamento entre la pieza de trabajo y la boquilla.
- Tire del gatillo hasta que el pegamento fluya desde la boquilla. No aplique en exceso.
NOTA: Para un mejor control y consistencia en la aplicación, se recomienda usar dos dedos para tirar del gatillo.
- Cuando se haya aplicado la cantidad de pegamento deseada, suelte el gatillo. Inclina la boquilla levemente hacia un lado y tire con cuidado de la boquilla lejos del objeto. Esto ayuda a evitar hilos de pegamento que cuelguen de la pieza de trabajo.

NOTA: La pistola de pegamento dejará de administrar pegamento cuando la barra de pegamento de la cámara ya esté prácticamente usada. Para recargar la cámara, coloque la pistola de pegamento hacia abajo e inserte otra barra de pegamento.

- Siempre coloque la pistola de pegamento en modo apagado (OFF) cuando haya terminado de usar la pistola de pegamento.
- Deje que el palito de pegamento y la boquilla de la pistola de pegamento se enfríen por completo antes de quitar la batería, la boquilla y el palito de pegamento hasta el siguiente uso.
- La batería se puede dejar en la pistola de pegamento mientras se enfría, pero la batería debe retirarse para almacenar la herramienta una vez que se enfríe.

CONSEJOS ÚTILES PARA EL USO

- Antes de aplicar pegamento a una superficie o pieza de trabajo, use un pedazo de papel o material de desecho similar a la pieza de trabajo como prueba.
- Tenga cuidado al aplicar pegamento caliente en material fino o poroso. Podría dañarse la superficie subyacente o el pegamento podría adherirse a la superficie y volverse difícil de remover.
- No fuerce el gatillo cuando aplique el pegamento caliente. Esto podría dañar la pistola de pegamento. Use un pedazo de material de prueba para asegurarse de que el pegamento se haya derretido lo suficiente para fluir sin necesidad de forzarlo.
- Aplique solo la cantidad de pegamento necesaria para su aplicación.
- Cuando pegue dos objetos entre sí, no recoja el objeto al que se le ha aplicado el pegamento caliente. En su lugar, recoja el otro objeto y únalo al objeto al que se le aplicó el pegamento caliente.
- No use los dedos para presionar un objeto al que se le aplicó el pegamento caliente. Esto puede provocar que el pegamento caliente se escape por los bordes o caliente la superficie de unión y, posiblemente, provoque quemaduras y daños en los objetos cercanos.
- Deje que el pegamento se seque completamente antes de seguir con su trabajo para garantizar una adhesión correcta y reducir el riesgo de quemaduras.
- Si aplica pegamento a objetos muy pequeños, use pinzas o alicates para evitar que la boquilla se acerque a sus dedos.

**NOTA: LA INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO COMIENZA EN LA PÁGINA 8.
ILUSTRACIONES COMIENZAN EN LA PÁGINA 9.**

MAINTENANCE

WARNING:

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts could create a hazard or cause product damage.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

STORAGE

Allow the glue gun to cool completely before storing.

- Turn the glue gun off and allow to completely cool.
- Remove the battery pack, nozzle, and glue stick until next use.

NOTE: The battery can be left on the glue gun while it is cooling, but the battery must be removed for storage after it has cooled.

WARNING:

Always remove the battery pack before storage to ensure the product is off. Allow a minimum of 30 minutes of cool-down time before storage. Storing a glue gun with a hot nozzle can cause serious burns and/or ignite combustible objects.

To help prevent drips and clogs the next time the glue gun is used, remove dried glue from the nozzle area.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'produit.

- Retirer le bloc-piles, la buse et le bâton de colle jusqu'à la prochaine utilisation.

NOTE : La pile peut être laissée dans le pistolet à colle pendant qu'il refroidit, mais une fois qu'il a refroidi, la pile doit être enlevée à des fins de rangement.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

RANGEMENT

Laisser le pistolet à colle pour refroidir complètement avant de le ranger.

- Éteindre le pistolet à colle et le laisser refroidir complètement.

AVERTISSEMENT :

Toujours retirer le bloc-piles avant de ranger le pistolet et que se dernier est éteint. Laisser refroidir le pistolet à colle chaude au moins 30 minutes avant de le ranger. Ranger un pistolet à colle chaude alors que la buse est encore chaude représente un risque de brûlures et/ou d'enflammer les objets combustibles.

Pour aider à prévenir les gouttes et sabots la prochaine fois que le pistolet à colle est utilisé, enlever la colle séchée de la zone de la buse.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes podría causar un peligro o dañar el producto.

- Retire la batería, la boquilla y el palito de pegamento hasta el siguiente uso.

NOTA: La batería se puede dejar en la pistola de pegamento mientras se enfría, pero la batería debe retirarse para almacenar la herramienta una vez que se enfríe.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.


ALMACENAMIENTO

- Deje que la pistola de pegamento se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Apague la pistola de pegamento y deje que se enfríe por completo.

ADVERTENCIA

Retire siempre el paquete de baterías antes del almacenamiento para asegurarse de que el producto esté apagado. Aguarde al menos 30 minutos para el equipo se enfríe antes de guardarlo. Almacenar una pistola de pegamento con una boquilla caliente puede provocar quemaduras graves y/o encender objetos combustibles.


Para ayudar a evitar goteos y obstruye la próxima vez que se utiliza la pistola de pegamento, pegamento seco retire de la zona de la boquilla.

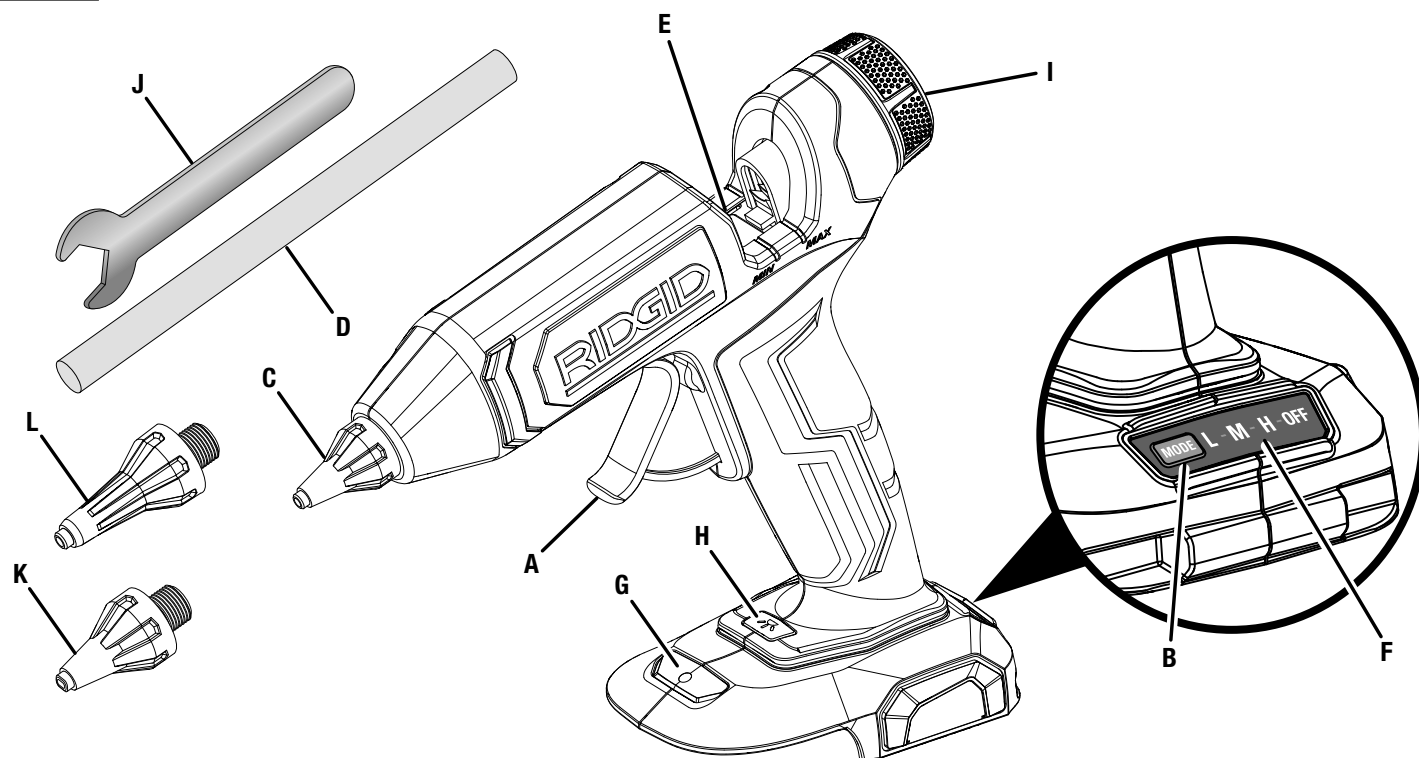

A - Switch trigger (gâchette de commande gatillo del interruptor)
 B - Mode button (L/M/H/Off) [bouton MODE (« L/M/H/OFF »), botón de modo (L/M/H/OFF)]
 C - Standard nozzle (buse classique, boquilla estándar)
 D - Glue stick (bâton de colle, barra de pegamento)
 E - Glue stick chamber (chambre du bâton de colle, cámara de la barra de pegamento)
 F - LED indicator (témoin de marche/arrêt DEL, luz indicadora de LED de encendido/apagado)


G - LED worklight (Lampe de travail à DEL, Luz de trabajo LED)
 H - LED worklight button (bouton de la lampe de travail à DEL, botón luz de trabajo LED)
 I - Stroke adjustment knob (bouton de réglage de la course, perilla de ajuste de la carrera)
 J - Nozzle wrench (clé à buse, llave de boquilla)
 K - Spreader nozzle (buse d'écarteur, boquilla de separador)
 L - Precision extended nozzle (buse à précision étendue, boquilla extendida de precisión)

Fig. 1

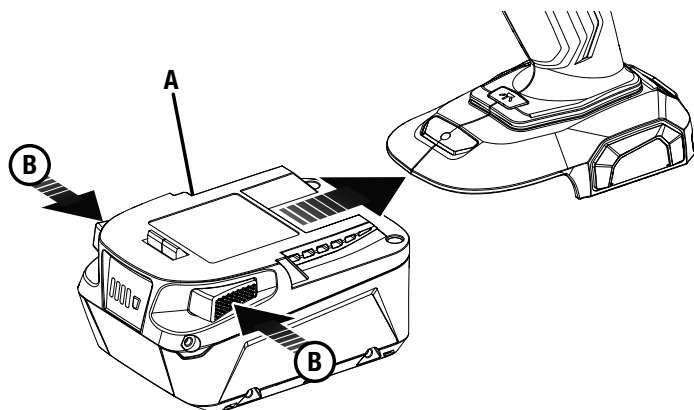


A - Battery pack (bloc-pile, paquete de baterías)
 B - Depress latches to release battery pack (appuyer sur le loquet pour retirer le bloc-piles/para soltar el paquete de baterías oprima los pestillos)

Fig. 2

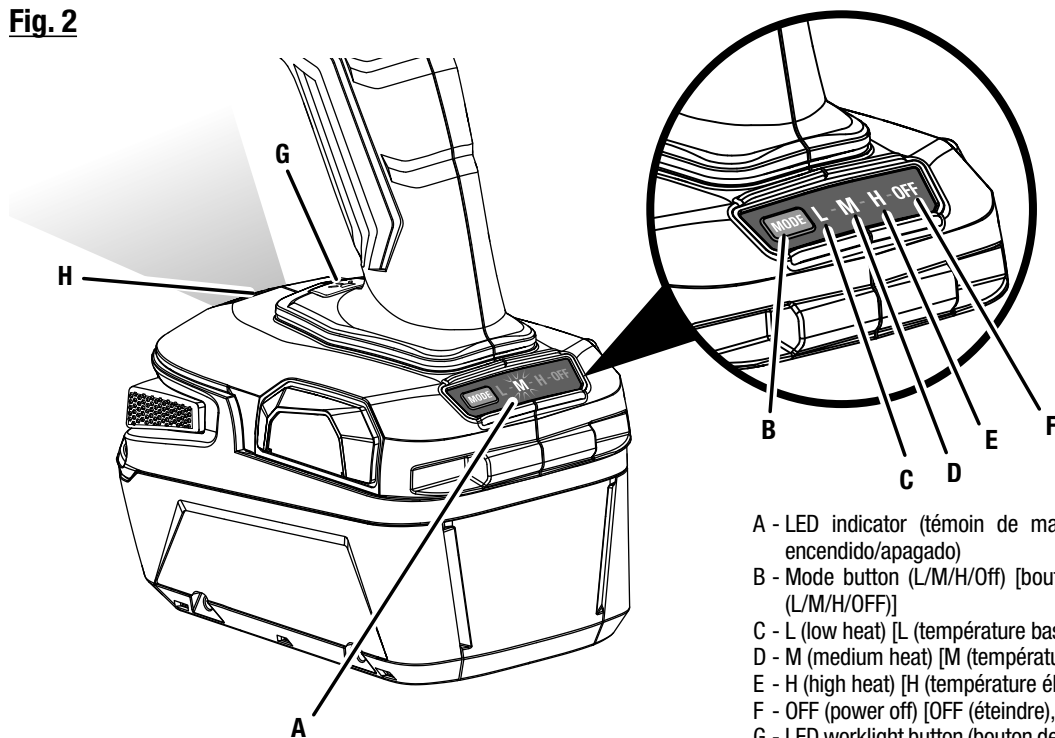


- A - LED indicator (témoin de marche/arrêt DEL, luz indicadora de LED de encendido/apagado)
- B - Mode button (L/M/H/Off) [bouton MODE (« L/M/H/OFF »), botón de modo (L/M/H/OFF)]
- C - L (low heat) [L (température basse), L (calor bajo)]
- D - M (medium heat) [M (température moyenne), M (calor media)]
- E - H (high heat) [H (température élevée), H (calor alta)]
- F - OFF (power off) [OFF (éteindre), OFF (apagar)]
- G - LED worklight button (bouton de la lampe de travail à DEL, botón luz de trabajo LED)
- H - LED worklight (Lampe de travail à DEL, Luz de trabajo LED)

Fig. 3

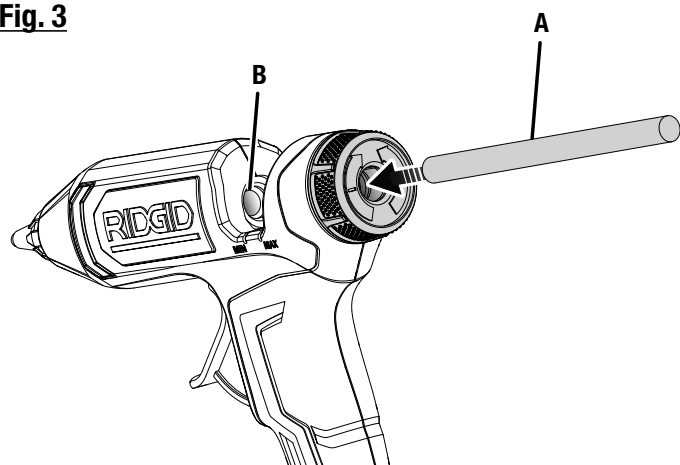


- A - Glue stick (bâton de colle, barra de pegamento)
- B - Glue stick chamber (chambre du bâton de colle, cámara de la barra de pegamento)

Fig. 4

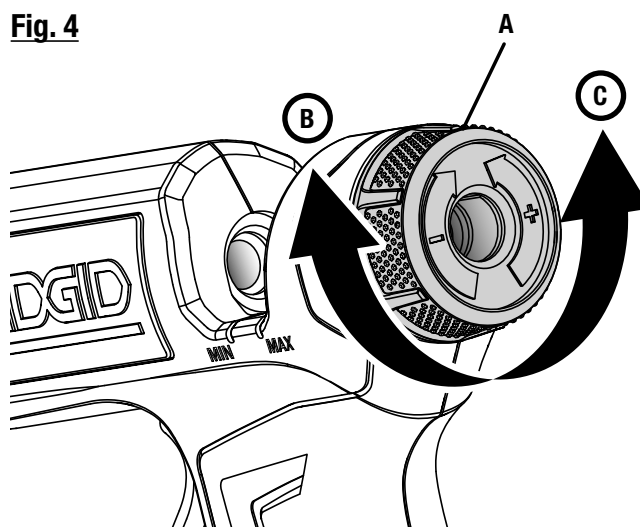


- A - Stroke adjustment knob (bouton de réglage de la course, perilla de ajuste de la carrera)
- B - To decrease glue output (pour réduire le débit de colle, para disminuir la salida de pegamento)
- C - To increase glue output (pour augmenter le débit de colle, para aumentar la salida de pegamento)

Fig. 5

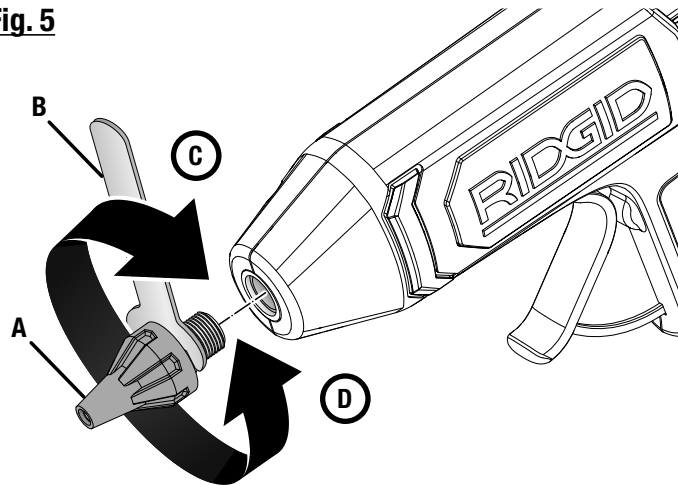

- A - Standard nozzle (buse classique, boquilla estándar)
B - Nozzle wrench (clé à buse, llave de boquilla)
C - To tighten (pour serrer, para apretar)
D - To loosen (pour desserrer, para aflojar)
-

Fig. 6

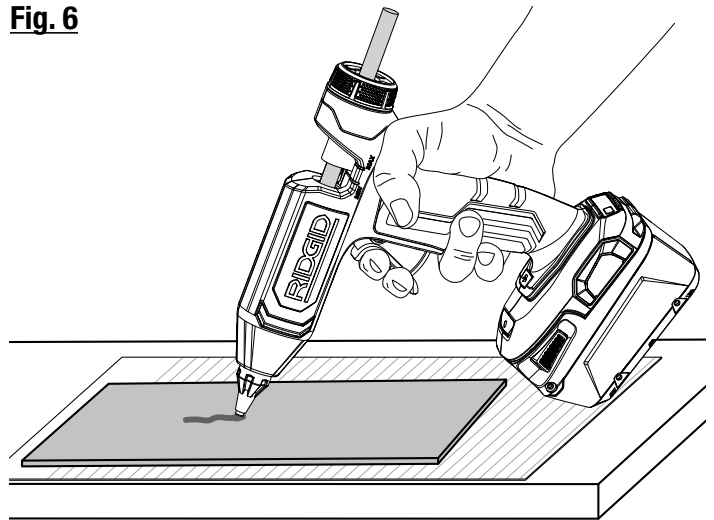

**CORRECT GRIP
PRISE CORRECT
SUJETAR CORRECTA**

**USE A PIECE OF PAPER OR OTHER MATERIAL TO PROTECT
UNDERLYING SURFACE**

**UTILISER UN MORCEAU DE PAPIER OU DE MATÉRIAU POUR PROTÉGER LA
SURFACE SE TROUVANT SOUS LE PISTOLET.**

**USE UN PEDAZO DE PAPEL U OTRO MATERIAL PARA PROTEGER LA
SUPERFICIE SUBYACENTE**

OPERATOR'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION


MANUAL DEL OPERADOR

18V PRO HIGH TEMPERATURE GLUE GUN

PISTOLET À COLLE À HAUTE TEMPÉRATURE PRO DE 18 V

PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALTA TEMPERATURA PRO DE 18 V

R860433

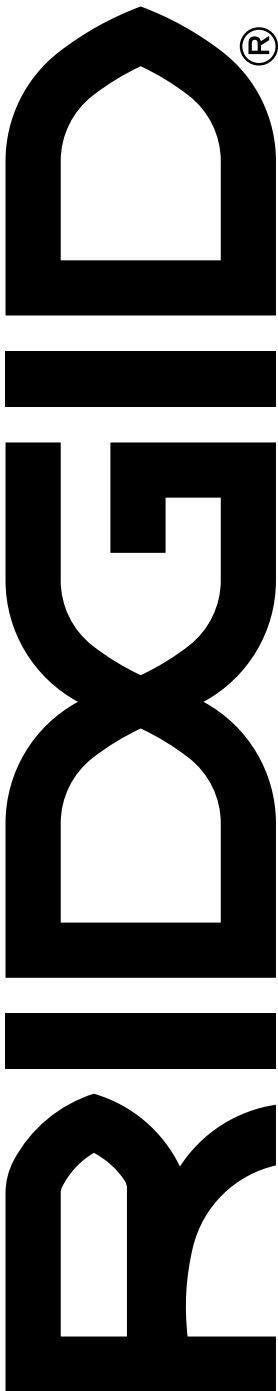

Customer Service Information:

For parts or service, do not return this product to the store. Contact your nearest RIDGID® authorized service center. Be sure to provide all relevant information when you call or visit. For the location of the authorized service center nearest you, please call 1-866-539-1710 or visit us online at powertools.ridgid.com.

MODEL NO.* _____ SERIAL NO. _____

**Model number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.*

Service après-vente :

Pour acheter des pièces ou pour un dépannage, ne pas retourner ce produit au magasin. Contacter le centre de réparations RIDGID® agréé le plus proche. Veiller à fournir toutes les informations pertinentes lors de tout appel téléphonique ou visite. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations agréé le plus proche, téléphoner au 1-866-539-1710 ou visiter notre site powertools.ridgid.com.

NO. DE MODÈLE* _____ NO. DE SÉRIE _____

**Le numéro de modèle sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.*

Información sobre servicio al consumidor:

Para piezas de repuesto o servicio, no devuelva este producto a la tienda. Comuníquese con el centro de servicio autorizado de productos RIDGID® de su preferencia. Asegúrese de proporcionar todos los datos pertinentes al llamar o al presentarse personalmente. Para obtener información sobre el centro de servicio autorizado más cercano a usted, le suplicamos llamar al 1-866-539-1710 o visitar nuestro sitio en la red mundial, en la dirección powertools.ridgid.com.

NÚM. DE MODELO* _____ NÚM. DE SERIE _____

**El número de modelo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.*

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.

P.O. Box 1427

Anderson, SC 29622 USA

1-866-539-1710 ■ powertools.ridgid.com

RIDGID is a registered trademark of RIDGID, Inc., used under license.

999000242

3-27-23 (REV:01)