


SETUP • MONTAGE • PREPARACIÓN

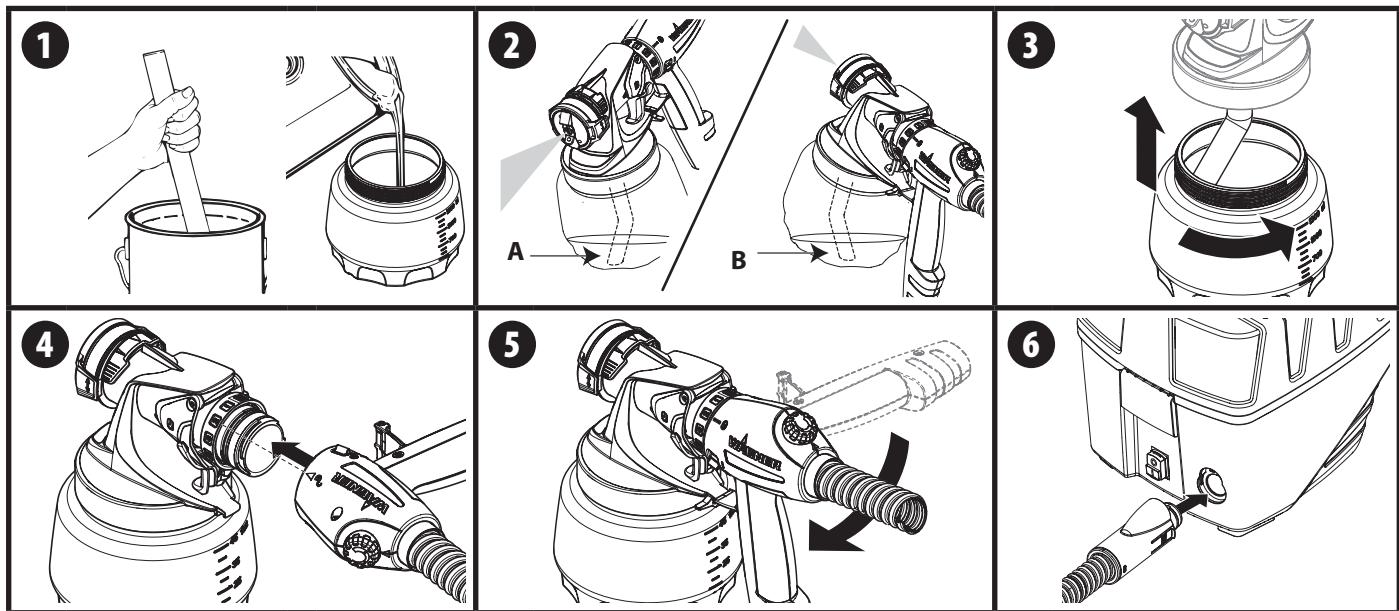

THINNING THE MATERIAL

Before spraying, the material being used may need to be thinned with the proper solvent as specified by the material manufacturer. Never exceed the thinning advice given by the coating manufacturer.

If thinning is necessary, use water or paint conditioner (such as Paint Easy™) for water-based materials, mineral spirits for oil-based materials. Never exceed the thinning advice given by the coating manufacturer.



Do not thin with materials that have a flashpoint below 100°F (38°C).

SETUP



NEVER point the spray gun at any part of the body.

Make sure the power cord is unplugged.

1. Stir the spraying material thoroughly. Fill the container. Use a strainer to remove any particles.

2. Align the pickup tube -

A If spraying downward, the angled end of the pickup tube should be pointing toward the front of the nozzle.

B If spraying upward, the angled end of the pickup tube should be pointing toward the rear of the nozzle.



Make sure the pickup tube is inserted as far as it will go to ensure a tight fit.

3. Carefully screw the cup back onto the nozzle assembly. Tighten firmly.

4. Align the arrow on the nozzle with the "unlock" symbol on the spray gun handle.

5. Insert and twist the nozzle into the handle toward the "lock" symbol on the handle. The tab below the trigger will lock the two pieces into place.

6. Insert the air hose tightly into the air hose port in the Power Box.

Turn the Power Box switch ON (I). Turn switch on handle to ON (I). The turbine will not run until handle switch is set to ON (I).



If the unit has already been used, make sure the nozzle seal is in place (see page 8).

Do not pull trigger at any time if the turbine is not running. Paint will drip from the nozzle.

DILUER LE PRODUIT

Il peut s'avérer nécessaire de diluer le produit utilisé à l'aide du dissolvant recommandé par le fabricant, avant de l'appliquer. Lorsque vous diluez un produit, ne dépassez jamais la limite recommandée par le fabricant du produit.

S'il est nécessaire de diluer la peinture, utilisez de l'eau ou conditionneur de peinture (comme Paint Easy™) pour les matériaux à base d'eau, des essences minérales pour les matériaux à base d'huile.



Ne pas diluer la peinture avec des produits ayant un point d'éclair sous 100 °F (38 °C).

MONTAGE



Ne pointez jamais le pistolet pulvérisateur vers l'une ou l'autre des parties de votre corps.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.

1. Bien agiter le produit de revêtement. Remplissez le récipient. Utilisez une passoire pour enlever les particules.

2. Alignement du tube d'aspiration -

A Si vous pulvérisez vers le bas, l'extrémité en biais du tube d'aspiration devrait être pointée vers l'avant de l'embout.

B Si vous pulvérisez vers le haut, l'extrémité en biais du tube d'aspiration devrait être pointée vers l'arrière de l'embout.

Assurez-vous que le tube d'aspiration est inséré le plus possible afin de garantir un ajustement serré.

3. Dévisser le réservoir du pistolet pulvérisateur.

4. Alinez la flèche du buse à peinture au symbole « déverrouillage » sur la poignée.

5. Placez le buse à peinture sur la poignée et faites-le tourner vers le symbole « verrouillage » de la poignée. La plaque sous la gâchette fixera les deux éléments en place.

6. Insérez le tuyau d'air solidement dans le port du tuyau d'air de la Power Box.


Mettez l'interrupteur de la Power Box à la position MARCHE (I). Mettez l'interrupteur de la poignée en position MARCHE (I). La turbine ne fonctionnera que si l'interrupteur de la poignée est en position MARCHE (I).




Si l'appareil a déjà été utilisé, s'assurer que le joint d'étanchéité rouge de la buse est en place (voir la page 8).

N'appuyez pas sur la détente si la turbine ne fonctionne pas. La peinture s'écoulera de l'embout.


3

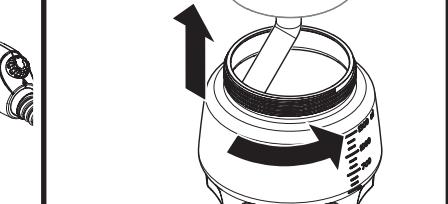


4

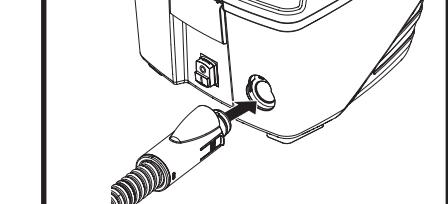

5

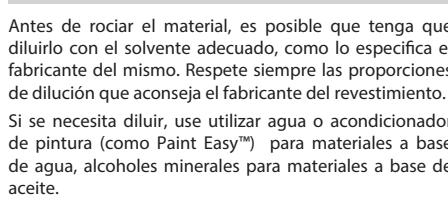

6

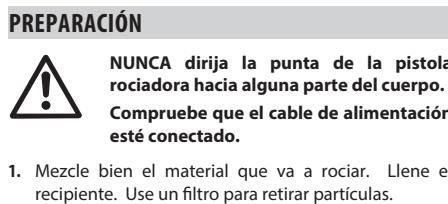

PREPARACIÓN



NUNCA dirija la punta de la pistola rociadora hacia alguna parte del cuerpo. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado.

1. Mezcle bien el material que va a rociar. LLene el recipiente. Use un filtro para retirar partículas.

2. Alinee el tubo de recogida:

A Si pulveriza hacia abajo, el extremo en ángulo del tubo de recogida debe estar orientado hacia la parte delantera de la boquilla.

B Si pulveriza hacia arriba, el extremo en ángulo del tubo de recogida debe estar orientado hacia la parte posterior de la boquilla.



Asegúrese de que el tubo de aspiración se inserte tanto como sea posible para garantizar que esté bien ajustado.

3. Enrosque cuidadosamente la recipiente en la conjunto de boquilla rociadora. Apriete firmemente.

4. Alinee la flecha de la pistola rociadora con el símbolo UNLOCK (Desbloquear) de la asa de pistola atomizadora.

5. Inserte y gire la boquilla rociadora en la asa hacia el símbolo LOCK (Bloquear) de la asa de pistola atomizadora. La lengüeta debajo del gatillo bloqueará las dos piezas en su lugar.

6. Inserte con fuerza la manguera de aire comprimido en el puerto indicado para ello en la caja de alimentación.

Ponga el interruptor de la caja de alimentación en posición de Encendido (I). Ponga el interruptor de la manilla en posición de Encendido (I). La turbina no se encenderá hasta que el interruptor de la manilla esté en la posición de Encendido (I).



Si ya se ha utilizado la unidad, asegúrese de que el sello rojo de la boquilla esté en su lugar (consulte la página 8).

Nunca apriete el gatillo si la turbina no está funcionando. Goteará pintura desde la boquilla.