



79cc EDGER

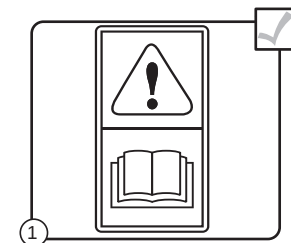


1 To reduce the risk of injury, user should read the instruction manual before assembling the unit


ASSEMBLY

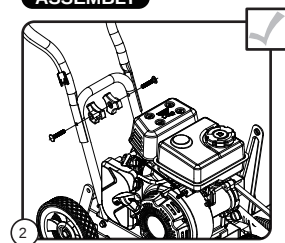


2 To ensure safe assembly: Place edger on a level surface. Assemble the upper handle bar to the lower handle bar as shown, and secure with the handle hardware provided.

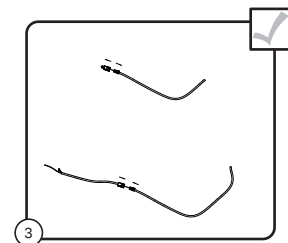


3 Pull the safety cover off the engine cable, connect the upper cable to the lower cable

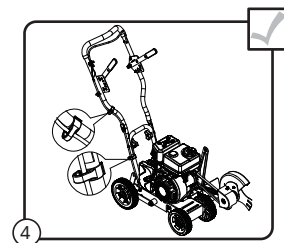

4 Secure the cable with the cable clips.

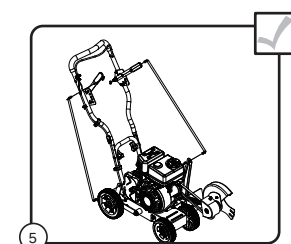


5 Standing behind the unit. Connect the blade height control from the left side lever (upper handle) to the blade height bracket using two cotter pins and washers. Repeat these steps for connecting the wheel height control rod from the right side lever (upper handle) to the wheel height bracket. (Right side rear wheel)

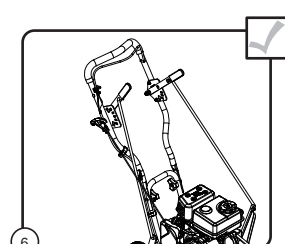


6 Squeeze the bail against the upper handle. Pull starter rope and attach to rope guide.

OIL AND FUEL

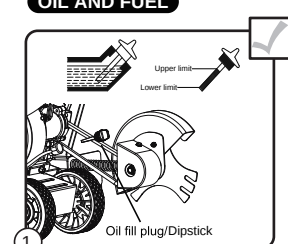


1 Set the unit on a flat level surface while making sure the wheels are set level. Unscrew the oil fill plug as shown. Pour entire 350ml. bottle of oil (provided) into the oil fill hole. Reinstall the oil fill plug. NOTE: Do not mix oil with gas. This unit has a 4 cycle engine

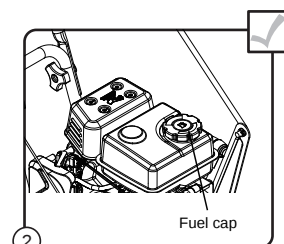


2 Slowly remove the fuel cap. Fill the fuel tank with fresh gasoline (less the 30 days old) Reinstall the fuel cap. NOTE: Wipe up any spilled gasoline


OPERATION

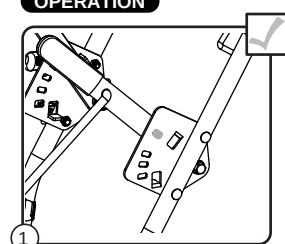


1 Pull back the blade height adjustment lever to the start position

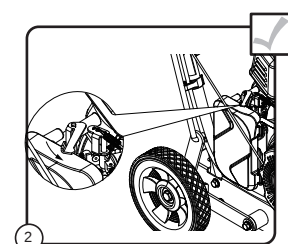


2 Push the choke level to the CHOKE position.

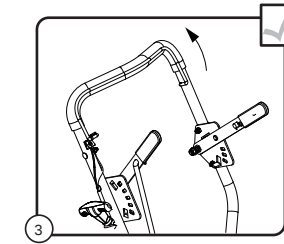


3 Grip the bail with your left hand and pull it back against the upper handle

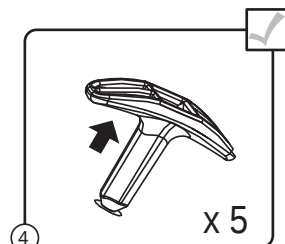

4 Pull recoil rope up to 5 times

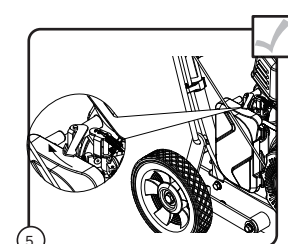

5 Push the choke lever to the run position when the engine starts.

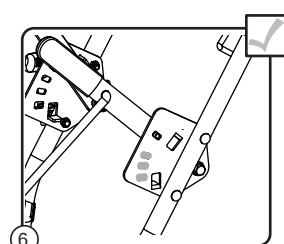


6 When the blade height lever is in the start position, the blade should not turn. To start the blade running, push the blade height lever forward to another position.




FOR MORE DETAIL INSTRUCTION ON ASSEMBLY AND OPERATION, PIS SCAN QR CODE

BORDEADORA 79cc

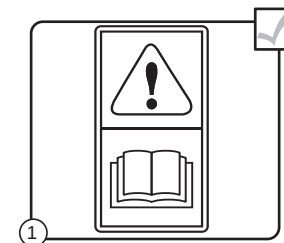


1 Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones antes de ensamblar la máquina.


ENSAMBLAJE

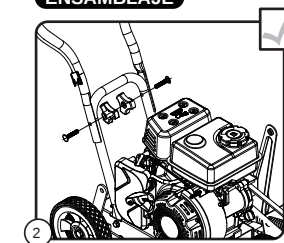


2 Para garantizar un ensamble seguro: Coloque la bordeadora en una superficie nivelada. Ensamble la barra de la manija superior a la barra de la manija inferior como se muestra, y asegure con la herraje provisto.

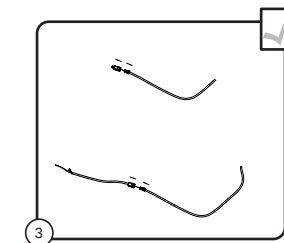


3 Retire la cubierta de seguridad del cable del motor, conecte el cable superior al cable inferior.

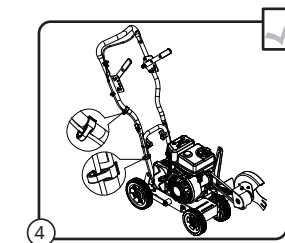

4 Asegure los cables con los clips para cables.

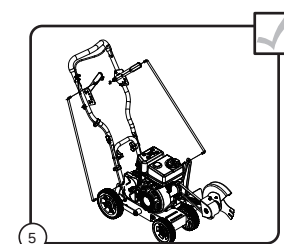


5 Colóquese detrás de la máquina. Conecte la varilla de control de altura de la hoja desde la palanca del lado izquierdo (manija superior) al soporte de altura de la hoja utilizando dos pasadores de chaveta y arandelas. Repita estos pasos para conectar la barra de control de altura de la rueda desde la palanca del lado derecho (manija superior) al soporte de altura de la rueda (rueda trasera del lado derecho).

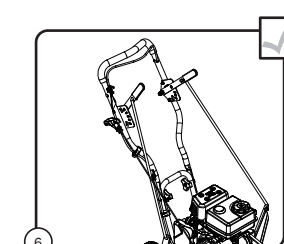


6 Apriete la palanca contra la manija superior. Tire de la cuerda de arranque y fíjela a la guía de la cuerda.

ACEITE Y COMBUSTIBLE

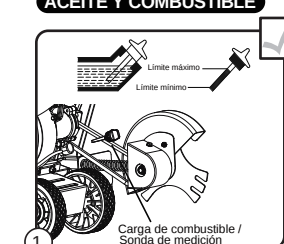

1 Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada mientras se asegura de que las ruedas estén niveladas. Desenrosque el tapón de carga de combustible como se muestra. Vierta la botella entera de aceite de 350 ml (incluida) en el orificio de llenado de aceite. Vuelva a instalar el tapón de llenado de aceite. NOTA: No mezcle aceite con gasolina. Esta máquina tiene un motor de cuatro ciclos.

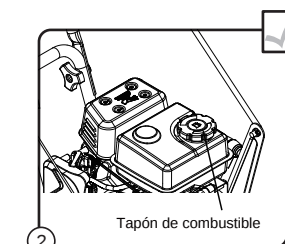


2 Retire lentamente la tapa de combustible. Llene el tanque de combustible con gasolina nueva (menos de 30 días). Vuelva a instalar la tapa de combustible. NOTA: Limpie cualquier derrame de gasolina.


FUNCIONAMIENTO




1 Tire hacia atrás de la palanca de ajuste de la altura de la hoja a la posición inicial.

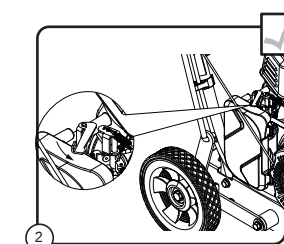


2 Empuje la palanca del estrangulador a la posición del ESTRANGULADOR.

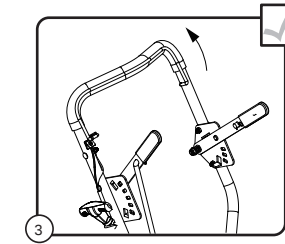


3 Agarre la palanca con la mano izquierda y júela hacia atrás contra la palanca superior.

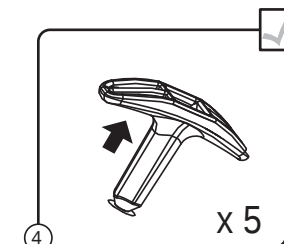

4 Tire de la cuerda de retroceso hasta 5 veces.

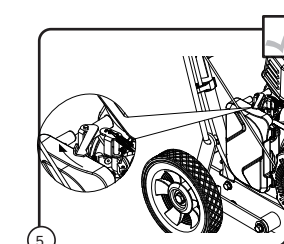

5 Empuje la palanca del estrangulador a la posición de funcionamiento cuando arranque el motor.

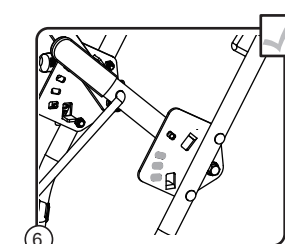

6 Cuando la palanca de altura de la hoja está en la posición de inicio, la hoja no debe girar. Para que la hoja comience a funcionar, empuje la palanca de altura de la hoja hacia adelante hasta otra posición.



PARA OBTENER INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS SOBRE EL ENSAMBLAJE Y EL FUNCIONAMIENTO, ESCANEE EL CÓDIGO QR



For customer support please call the Home Depot customer care line at (877) 527-0313 or go on-line to www.homedepot.com
CAUTION: BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THIS MANUAL AND FOLLOW ALL ITS SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.



Para obtener atención al cliente, llame a la línea de atención al cliente de Home Depot al (877) 527-0313 o visite www.homedepot.com.
PRECAUCIÓN: ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA ESTE MANUAL Y SIGA TODAS SUS NORMAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.