

HILLSDALE AIRE BY MINKA

LEER Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES
PARA INTERIOR/ EXTERIOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto esta protegido por la Federal de los Estados Unidos y/o del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y/o leyes de derecho de autor.

Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.

AIRE^{BY}MINKA

1151 W. Bradford Court, Corona, CA 92882 • For Customer Assistance Call: 1-800-307-3267



GARANTÍA

La garantía de Minka es de un (1) año a partir de la fecha de compra de un distribuidor autorizado de Minka. Esta garantía sólo es válida para el comprador original o al usuario contra cualquier defecto de material y mano de obra (focos no incluidos) por (1) año completo. Además, Minka garantiza por vida el motor del ventilador de techo únicamente por vida (con exclusión de los controles de la pared y componentes eléctricos), al comprador original o al usuario.

- ☒ La garantía queda anulada con el uso de los equipos eléctricos que no son de Minka, controles de ejemplo, interruptores de pared o interruptores eléctricos regulador, etc.
- ☒ La garantía no es válida una vez que el comprador original o el usuario deja de poseer el ventilador o el ventilador se mueve desde su punto de instalación original.
- ☒ La garantía es vacía con demandar de cualquier soporte de su suspensión (non-Minka o no abanico específico) además del soporte de suspensión suministrado e instalado con este abanico específicamente.
- ☒ La garantía no es válida si se instala en un entorno que no sea el uso previsto (ventiladores interiores instalados al aire libre o en un patio cubierto al aire libre, sometido a las condiciones ambientales: aire sal, humedad, exposición directa al sol, etc.). Acabados exteriores están específicamente excluidos de los términos de esta garantía ya que están sujetos a los daños ambientales y de mantenimiento fuera de nuestro control.

INFORMACIÓN DE SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener servicio de garantía durante el período de garantía, el comprador debe devolver el ventilador con el recibo original de compra al lugar original de compra. Reemplazo está sujeto a la disponibilidad del mismo modelo. Esta es de una garantía, el comprador original o usuario es responsable por el costo de quitar y reinstalar del producto reparado o reemplazado. Acabados exteriores están específicamente excluidos de los términos de esta garantía, ya que son sujetos a daños ambientales y de mantenimiento fuera de nuestro control.

Registro de la garantía para la tarjeta puede ser enviada por correo ya abordado en la tarjeta de garantía.

Fecha de Compra _____ Tienda Donde Lo Compró _____ Num. De Modelo _____ 04755

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD.....	4	INSTALACION DEL PLATO DE MONTAJE.....	10
CONTENIDO DEL PAQUETE.....	5	INSTALACION DE LA LAMPARA.....	11
COMENZANDO LA INSTALACION.....	6	INSTALACION DIFUSOR.....	12
COLGANDO EL VENTILADOR.....	7	OPERACION DEL CONTROL REMOTO	13
CONEXIONES ELECTRICAS.....	8	MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR.....	15
TERMINANDO LA INSTALACION.....	9	SOLUCION DE PROBLEMAS.....	16
INSTALACION DE LAS ASPAS.....	10	ESPECIFICACIONES.....	17

NORMAS DE SEGURIDAD

1. Precaucion; Para reducir el riesgo de una electrocucion, asegurese de desconectar la corriente electrica sacando los fusibles o apagando el circuito central.
2. ¡Sea Cuidadoso!; Lea el manual de instrucciones y la informacion de las reglas de seguridad antes de comenzar la instalacion de su ventilador. Revise bien los diagramas de ensamble proveidos en este manual.
3. Asegurese que todas las conexiones electricas cumplan con los Codigos Electricos Locales y Nacionales. Si usted no esta familiarizado con la instalacion de alambrados electricos, contrate a un electricista calificado o consulte en un manual de como hacerlo usted mismo.
4. Asegurese que el lugar que escoja para la instalacion del ventilador permita que las aspas giren sin obstruccion. Permita un margen de espacio minimo de 7 pies entre el bordo mas bajo de las aspas y el piso y 18 pulgadas entre las puntas de las aspas y la pared.
5. La caja de distribucion y el soporte de la estructura del edificio deben estar firmemente instalados y capaces de soportar el peso en movimiento del ventilador (minimo de 50 libras). La caja de distribucion debe estar aprobada por UL y marcada "Acceptable for Fan Support" no use cajas de distribucion de plastico.
6. Cuidado; Asegure la abrazadera de montaje utilizando los tornillos proveidos con la caja de distribucion y las arandelas proveidas con el ventilador.
7. Si esta montando el ventilador en una viga, asegurese que pueda soportar el peso del ventilador en movimiento (minimo de 50 libras).
8. Despues de colgar el ventilador asegurese una ves mas que todas las partes esten firmemente apretandas.
9. No inserte ningun objeto entre las aspas cuando el ventilador este en operacion.
10. Apague el ventilador y espere hasta pare por completo antes de proceder con la limpieza o mantenimiento.

NOTA: Las importantes reglas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual no significan el cubrimiento de todas las posibles condiciones y situaciones que se puedan presentar. Se debe entender que el sentido comun, precauciones y cuidado son factores que no se pueden incluir en este producto. Estos factores deben de ser suministrados por la(s) persona(s) que instalen, cuiden y operen el ventilador.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES FÍSICAS, SÓLO INSTALA EL VENTILADOR EN UNA CAJA ELÉCTRICA O SISTEMA DE SOPORTE APROBADOS PARA VENTILADORES DE 35 LB (15,9 KG) O MENOS, Y USA LOS TORNILLOS DE MONTAJE QUE VIENEN CON LA CAJA ELÉCTRICA. LA MAYORÍA DE LAS CAJAS ELÉCTRICAS COMÚNMENTE USADAS PARA EL SOPORTE DE LÁMPARAS NO SON ACEPTABLES PARA SOPORTE DE VENTILADOR Y PUEDEN NECESITAR UN REEMPLAZO. SI TIENES DUDAS, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.


PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION PERSONAL, NO DOBLE LAS ASPAS DURANTE LA INSTALACION, BALANCEO O LIMPIEZA DE LAS ASPAS. NO INTRODUSCA OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS MIENTRAS EL VENTILADOR ESTE EN OPERACION MONTE DIRECTAMENTE EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE VENTILADOR SÓLO SE PUEDE UTILIZAR KH968 CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO CON RC400 CONTROL DE PARED SOLAMENTE.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Desempaque su ventilador y verifique el contenido. Usted debera tener los siguientes articulos:

1. Ensamblaje del motor
 2. Kit de luces LED de 20W
 3. Aspas del Ventilador (6 pcs)
 4. Cubierta
 5. Pantalla
 6. Abrazadera de Montaje
 7. Tubo de montaje
 8. Plato de montaje
 9. Cubierta del collarin
 10. Anillo para la cubierta
 11. Transmisor con portatransmisores y 2 tornillos de montaje
 12. Receptor con 8 conectores de plastico
 13. Anillo imper meable
- A. Partes para la instalacion de las aspas:
 $3/16 \times 8 \text{mm} + \text{S}$ tornillos(19 pcs)
 $\Phi 5 \times 14 \times 1 \text{mm}$ Rondana de presion(19 pcs)
 $\Phi 5 \times 13 \times 1.5 \text{mm}$ Rondana de presion(19 pcs)
 - B. Herramientas para montaje.
 Tornillo #8-32x25mm(2pzas)
 Tornillo para madera
 #10x38mm(2pzas)
 Rondana de presión $3/16''$
 ($\Phi 5.2 \times 8.4 \times 1.0 \text{mm}$)(2pzas)
 Rondana plana $\Phi 5 \times 14 \times 1 \text{mm}$
 (2pzas)
 - C. Juego de Balanceo
 - D. Conectores de plastico(3 pcs)

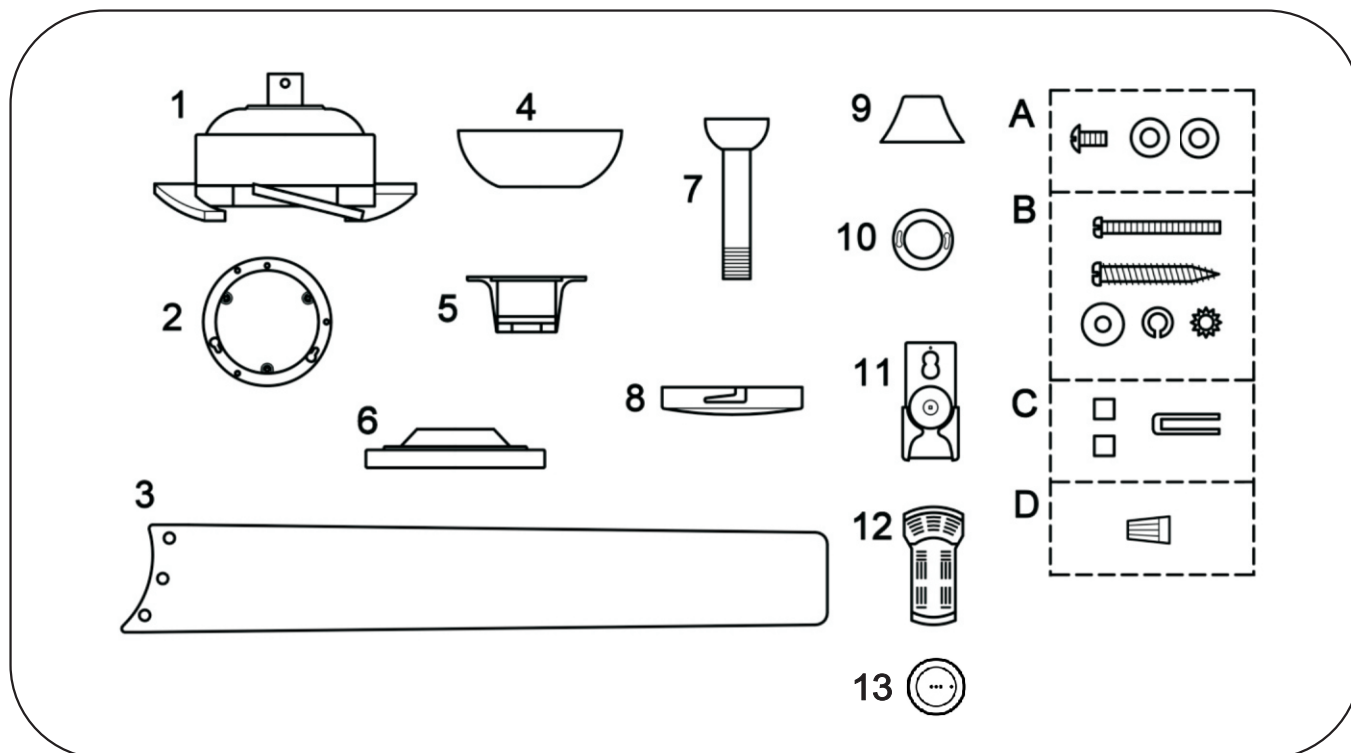

COMENZANDO LA INSTALACION

Herramientas Necesarias: Desarmador de cruz, desarmador plano, cortadoras de alambre y cinta aislante.

OPCIONES DE MONTAJE





Si no existe una caja de distribucion instalada, siga las siguientes instrucciones. Desconecte la energia electrica apagando los interruptores del circuito o sacando los fusibles.

Asegure la abrazadera de montaje directamente de la viga del techo por medio de los agujeros de la caja de distribucion. La viga del edificio y sus soportar todo el peso en movimiento del ventilador.

Las ilustraciones 1, 2 y 3 muestran alternativas diferentes para montar la caja de distribucion.

NOTA: Podria necesitar un tubo de montaje de mayor longitud para obtener el espacio libre apropiado para las aspas, cuando haga la instalacion en un techo con declive. Su distribuidor Aire tiene a su disposicion tubos de montaje mas largos.

Para colgar su ventilador donde anteriormente habia una lampara pero no hay viga, podria necesitar instalar una abrazadera de soporte como se muestra en la ilustracion 4 (Disponible con su distribuidor Aire).

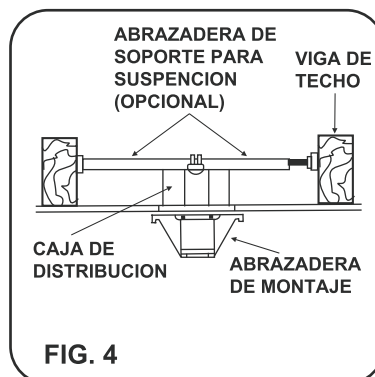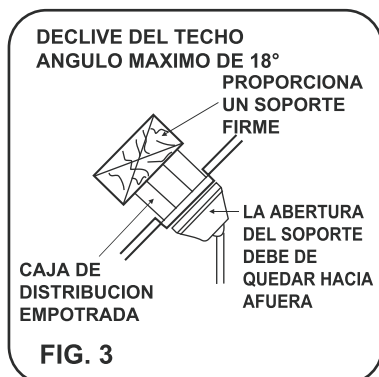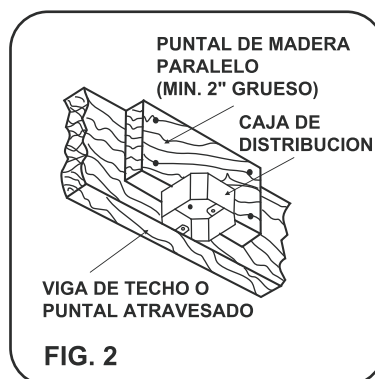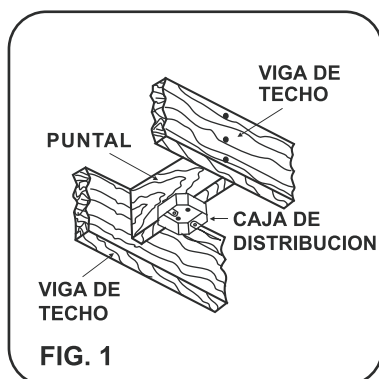

COLGANDO EL VENTILADOR

ADVERTENCIA: Todas las partes, equipos y componentes, tales como el soporte de la percha y percha de bolas han sido proveídos para su seguridad y la correcta instalación de su nuevo ventilador de techo. El uso de otras partes, equipos o componentes no suministrados por Aire con el ventilador anulara la Garantía de Aire.

RECORDAR: Apagar la energía eléctrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.

Paso 1. Retire el pasador de enganche y el pasador de bloqueo del conjunto de tija. (Fig. 5)

Paso 2. Retire la bola de suspensión del conjunto de tija aflojando el tornillo de fijación, retirando el pasador transversal y deslizando la bola de suspensión fuera del vástago de extensión. (Fig. 6)










Paso 3. Pase con cuidado los cables del ventilador por la tija. Ensarte la tija en el acoplamiento hasta que los agujeros estén alineados y asegúrelos con el pasador de bloqueo y el pasador de enganche retirados anteriormente, apriete los tornillos de fijación. (Fig. 7 y Fig. 8)

Paso 4. Deslice la cubierta de acoplamiento, la cubierta del florón y el florón en la tija. Vuelva a instalar con cuidado la bola de suspensión en la tija asegurándose de que el pasador transversal está en la posición correcta, los tornillos de fijación están apretados y los cables no están retorcidos. (Fig. 9 y Fig. 10)


Paso 5. Monte el pasacables a prueba de agua para la bola de suspensión. Inserte cuidadosamente los cables a través de los pasacables. (Fig. 11)

Paso 6. Fije el Soporte de Suspensión a la caja de distribución del techo utilizando conjuntamente los tornillos proporcionados con su caja de distribución. (Fig. 12)

Paso 7. Levante el Conjunto del Motor y coloque la Bola de Suspensión en el Soporte de Suspensión. Gire el Conjunto del Motor según sea necesario hasta que la ranura de control de la Bola de Suspensión se apoye firmemente sobre la lengüeta de registro del Soporte de Suspensión. (Fig. 13)

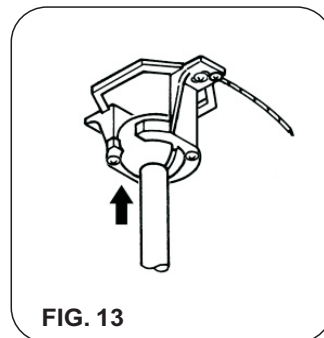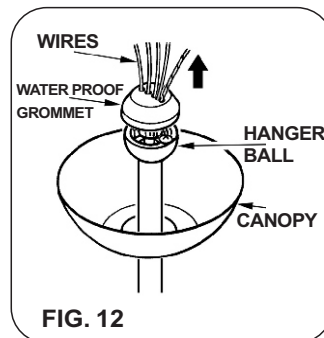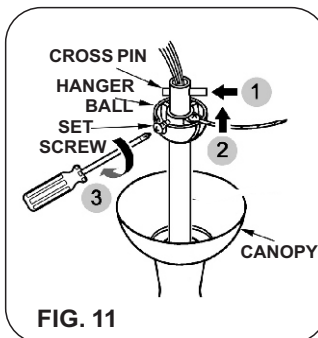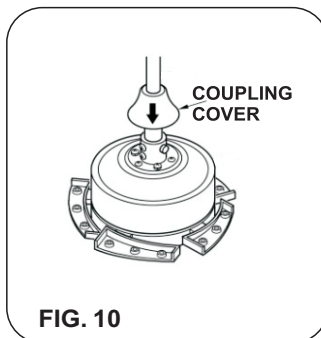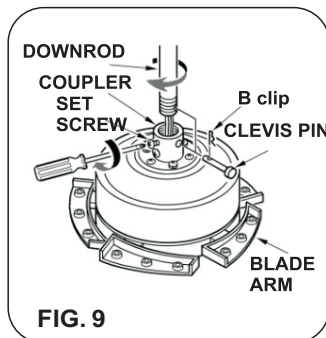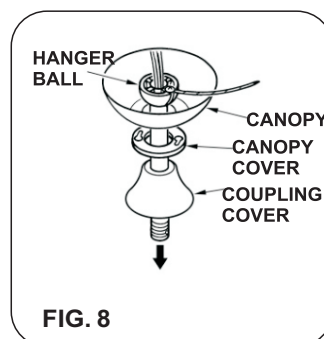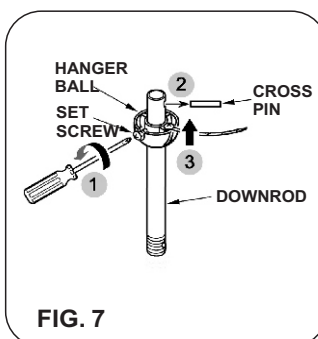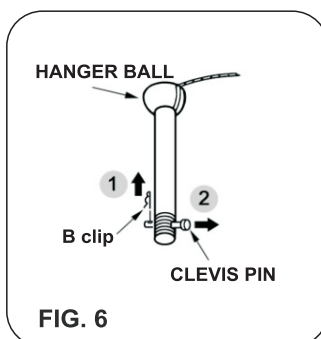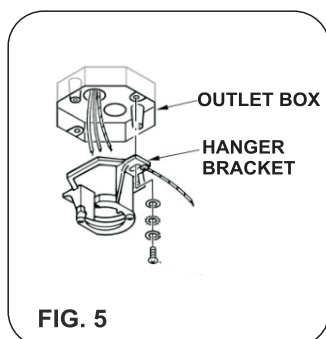

Tools Required:



Ladder

CONEXIONES ELECTRICAS

RECORDAR: Apagar la energia electrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.

NOTA: El Control de Aire® para los ventiladoeres de motor de corriente directa está equipado con una función de aprendizaje de frecuencia que tiene 32 combinaciones de códigos para evitar la posible interferencia de otras unidades de control remoto. La frecuencia de su receptor y transmisor de las unidades han sido ajustados en la fábrica. (Fig. 14) No cambio de frecuencia es necesario, si usted desea instalar otro Minka Aire ventilador con motor de corriente directa dentro de la misma casa o en la misma área con un código de frecuencia diferente por favor consulte la "interferencia de frecuencia" sección de solución de problemas de este manual de instrucciones para aprender a cambiar la frecuencia.

El "D (DIMMER)" interruptor es para la poder regular la luz usano todos los focos con la excepción de los focos CFL. El "ON (ON / OFF)" interruptor es para focos CFL porque la luz no se puede regular correctamente.

Paso 1. Instale el receptor en la abrazadera de montaje, el lado plano debe quedar hacia arriba. (Fig. 15)

Paso 2. Haga las conexiones de la caja de distribucion a el Receptor de la manera siguiente; Conecte el Alambre blanco (neutral) de la caja de distribucion al alambre blanco marcado "AC in N" del receptor. Conecte el Alambre Negro (corriente) de la caja de distribucion al alambre Negro marcado "AC in L" del Receptor. Asegure las conexiones con los conectores de plastico proveidos. (Fig. 16)

Paso 3. Si su caja de distribucion tiene un alambre a tierra (verde o cobre) conectelo a los alambres a tierra (verdes) de la Esfera de Soporte y la Abrazadera de Montaje. Si su caja de distribucion no tiene un alambre a tierra, entonces unicamente conecte los dos alambres a tierra de la Esfera de Soporte y la Abrazadera de Montaje. Asegure la conexion con un conector de plastico proveido. (Fig. 16)

Despues de terminar las conexiones del alambrado, revise que no haiga hebras de alambre sueltas. Como una precaucion mas, sugerimos que asegure los conectores de plastico a los alambres usando cinta aislante electrica.

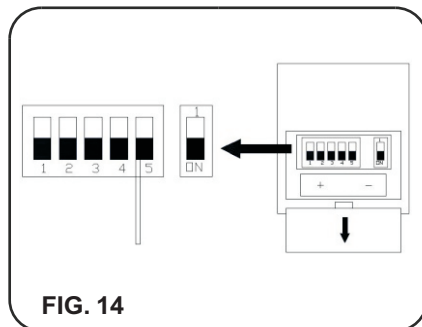


FIG. 14

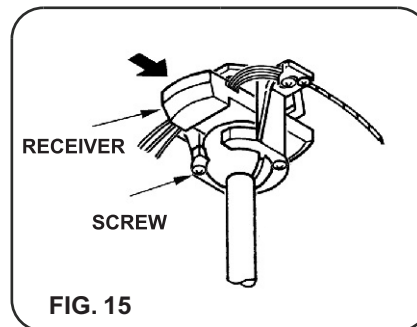


FIG. 15

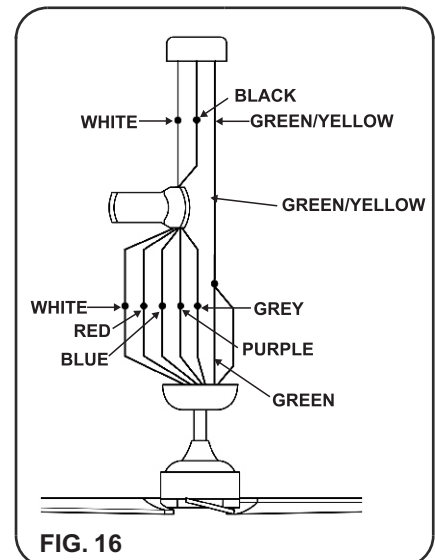


FIG. 16

Tools Required:



Ladder



Electrical
Tape


TERMINANDO LA INSTALACION

Paso 1. Quite 1 de los 2 tornillos de la parte inferior del soporte de suspensión y afloje el otro una media vuelta de la cabeza del tornillo. (Fig. 17)


Paso 2. Deslice la cubierta hacia el soporte para colgar y colocar el ojo de la cerradura en la copa sobre el tornillo en el soporte colgante, de vuelta a la cubierta hasta que encaje en su lugar en la parte más estrecha de los agujeros. (Fig. 17)

Paso 3. Alinee el agujero circular de la cubierta con el otro orificio en el soporte colgante, asegure apretando los dos tornillos de fijación. (Fig. 17)

NOTA: Ajuste los 2 tornillos de la cubierta segun sea necesario para que la cubierta y el anillo de la cubierta queden ajustados.

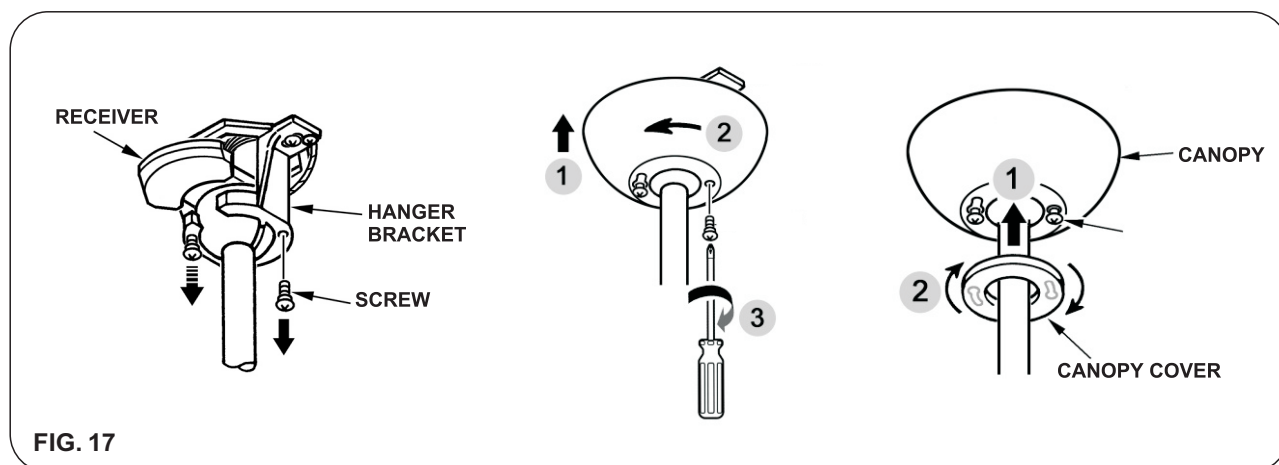

Tools Required:




Phillips
screwdriver



Ladder

INSTALACION DE LAS ASPAS


Fije el aspa del ventilador al soporte de la aspa en el motor con la llave hexagonal suministrada en el paquete de tornillos. (Fig. 18)

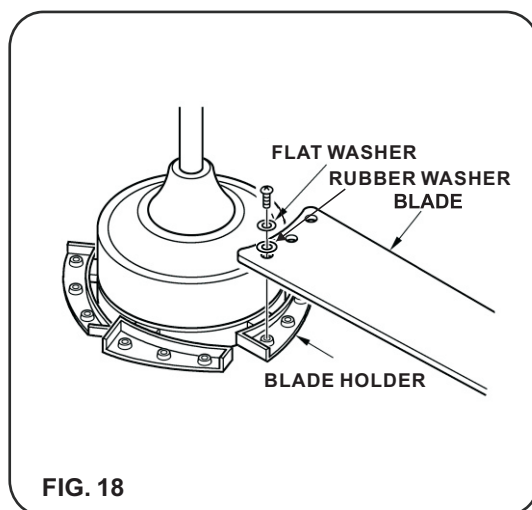

INSTALACION DEL PLATO DE MONTAJE

Paso 1: Retire 1 de los 3 tornillos del adaptador del juego de lámparas y afloje los otros 2 tornillos. (Fig. 19)

Paso 2: Deslice la placa del juego de lámparas hacia el adaptador del juego de lámparas y coloque los orificios clave sobre los tornillos del adaptador del juego de lámparas. Gire la placa del juego de lámparas hasta que se encaje en la parte estrecha de los orificios clave. Alinee el orificio redondo de la placa del juego de lámparas con el adaptador del juego de lámparas, apriete los 3 tornillos

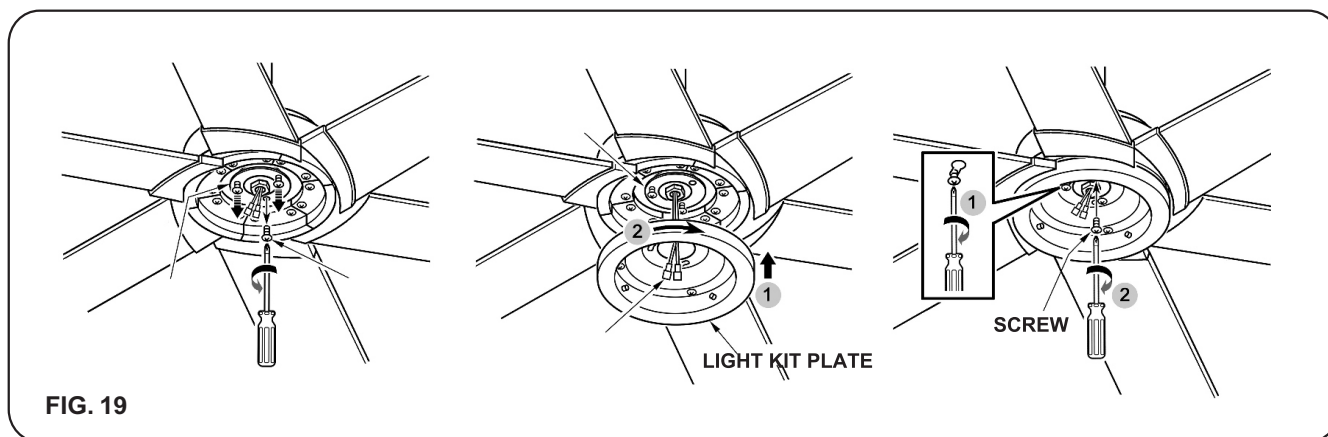

Tools Required:



Phillips
screwdriver



Ladder

INSTALACION DEL KIT DE LUCES LED

RECORDAR: Apagar la energía eléctrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.


PRECAUCIÓN: la fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y puede sobrecalentarse si es atendida por personal no capacitado. Si se requiere algún servicio, el producto debe devolverse a un centro de servicio autorizado para su examen o reparación.

Paso 1. Se desmontaron tres tornillos del tablero de luces y se guardaron para su uso futuro. (Fig. 20)


Paso 2. Mientras sostienes el kit de luces LED debajo del ensamblaje del motor del ventilador, cómo hacer las 2 pines conexiones de enchufe polarizado : (Fig. 20)

- Blanco con blanco
- Azul con Azul

Paso 3: Retocar los tres tornillos desmontados y apretar el conjunto de luces. (Fig. 20)

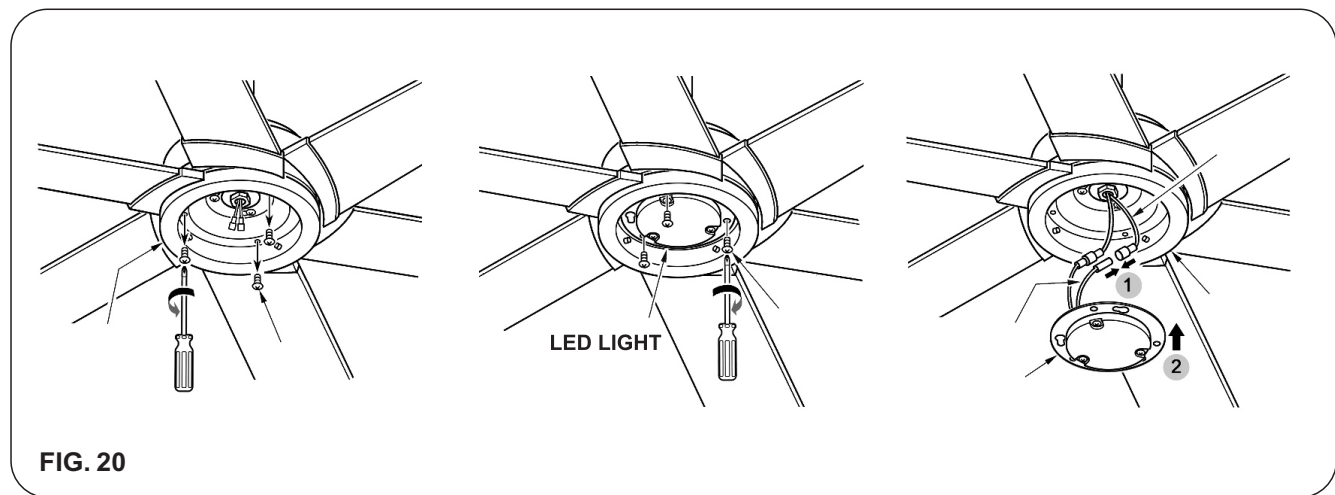

Tools Required:




Phillips
screwdriver



Ladder

INSTALACION DEL DIFUSOR

Coloque la difusor de vidrio contra el plato de montaje y girelo en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede firme y seguro. NO LA APRIETE DEMASIADO. (Fig.21)

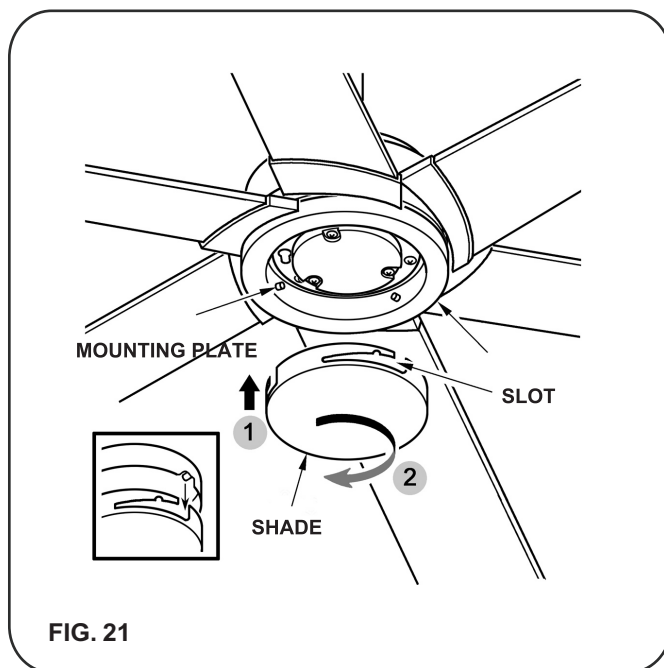

Tools Required:



Ladder

OPERACION DEL CONTROL REMOTO

Control Remoto Unicamente: Instale un bateria A23 de 12 voltios (incluida). Para prevenir dano al Control Remoto remueva la bateria si no lo piensa usar por un largo periodo de tiempo.

NOTA: Este kit de luz integrado es capaz de cambiar de color la luz de 3000K, 4000K y 5000K.

Su motor DC sin escobillas está equipado con un mando a distancia con funciones automáticas aprendidas. Vuelva a encender el ventilador de techo y pruebe el buen funcionamiento del transmisor como se indica a continuación: (Fig.22)

A. Botones 1, 2, 3, 4, 5 y 6:

Estos seis botones se utilizan para ajustar la velocidad del ventilador:

- 1 = velocidad mínima
- 2 = velocidad baja
- 3 = velocidad media baja
- 4 = velocidad media
- 5 = velocidad media alta
- 6 = velocidad alta

B. Interruptor  :

Este interruptor selecciona la dirección en que giran las aspas; Hacia adelante para clima calido, en reversa para clima frio.

C. Interruptor  :

Este interruptor apaga la corriente del ventilador.


D.  Botón superior :

Este botón se utiliza para seleccionar la temperatura de color deseada.

Nota: Para cambiar la temperatura de color de la luz, presione el botón una vez para alternar entre la temperatura de la luz. La luz debe estar encendida.

E.  Botón inferior:

Este interruptores prenden, apagan la luz y controlan la intensidad de la luz. Presione y suelte el botón de la luz deseada para ENCENDER o APAGAR la luz. Mantenga presionado el botón para establecer el brillo de luz deseado. La luz alternará entre configuraciones brillantes y tenues mientras se presione el botón. La tecla de luz tiene una función de reanudación automática que permite que la luz permanezca con el mismo brillo que la última vez que se apagó.

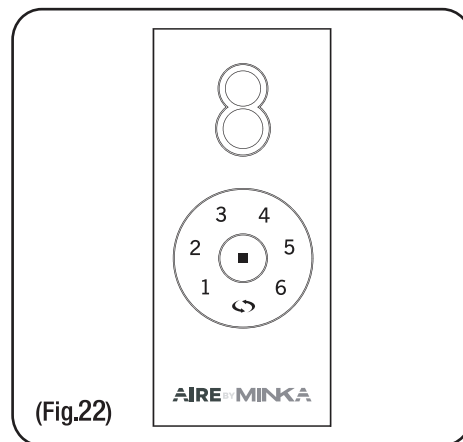

PROCESO DE RECONOCIMIENTO



NOTA: La función de aprendizaje automático sólo es dentro de los 60 segundos al encender la corriente electrica al ventilador.

- ☐ Seleccione la frecuencia deseada en la parte posterior del transmisor.
- ☐ Oprime el boton "■" en el transmisor, y mantenga presionado el botón "■" más de 5 segundos. Una vez que el receptor ha detectado la frecuencia, el ventilador de forma automática comenzará a funcionar 10 segundos. Si se instala un Kit de luces, la luz parpadeará dos veces.

NOTA: Durante la prueba de autocalibración , el control remote no funcionara.

NOTA: La función de la frecuencia de aprendizaje y prueba de autocalibración se continuara a estar and la memoria del ventilador incluso cuando la corriente se apage al ventilador.

Si la frecuencia es cambiada la prueba de autocalibración se producirá otra vez.

1. Posición de bloqueo: El motor DC tiene una función de seguridad incorporada contra obstrucción durante el uso. El motor será bloqueado y la corriente desconectada tras 30 segundos de interrupción. Quite el obstáculo antes de volver a poner en marcha.

2. Protección contra más de 40W: Cuando el receptor detecta que el consumo de energía del motor es de más de 40W, la alimentación del receptor se detiene y deja de funcionar inmediatamente. Vuelva a encender el receptor tras 5 segundos.

3. Interruptor "DIMMER" y "ON/OFF":



La selección "DIMMER" es la selección de luz atenuada y se utiliza con todas las bombillas excepto bombillas CFL. La selección "ON/OFF" es para las bombillas CFL.

Los ajustes de velocidad o direccion de las aspas en clima calido o frio dependen de factores como el tamano del cuarto, la altura del techo y la cantidad de ventiladores.

NOTA: para cambiar la direccion de rotacion de las aspas el ventilador debe estar prendido.

Clima Caliente: Una corriente de aire descendiente crea un efecto refrescante como se muestra en la Fig. 22. esto permite ajustar el aire acondicionado a un a temperatura mas alta sin que esto afecte su bienestar.

Clima Frio: Una corriente de aire ascendiente empuja el aire caliente del area del techo como se muestra en la Fig. 23 esto permite ajustar la calefaccion a una temperature mas baja sin que esto afecte su bienestar.

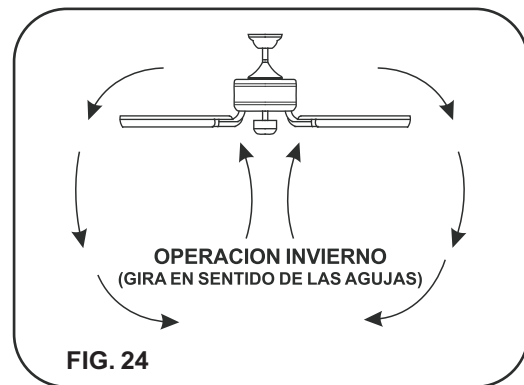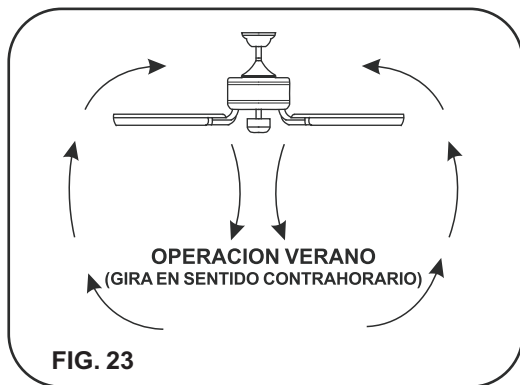

MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR

Las siguientes son sugerencias que le ayudaran en el mantenimiento de su ventilador.

1. Debido al movimiento natural del ventilador, es possible que algunas de las conexiones se aflojen o suelten. Revise las conexiones que sostienen el ventilador, las abrazaderas y aspas por lo menos dos veces al año. Asegurese que todas las conexiones siempre esten firmes y apretadas. (No es necesario bajar el ventilador del techo).
2. Limpie periodicamente su ventilador para que mantenga su apariencia de nuevo durante muchos años. **CUIDADO:** muchos productos de limpieza comunmente usados en la casa contienen quimicas que podrian dañar el terminado de su ventilador. Use un trapo suave que no deje pelusa y agua jabonosa.
3. Si su ventilador incluye aspas enchapadas de madera natural, puede aplicar una capa ligera de lustra muebles para proteccion y para aumentar la belleza. Cubra las rayaduras pequenas con una ligera aplicacion de pasta para zapatos.
4. Use solamente un cepillo suave o un trapo que no suelte pelusa para evitar que se dañe el terminado.
5. No necesita aceitar su ventilador. El motor tiene baleros con lubricacion permanente.
6. Si su ventilador incluye pantallas de vidrio, limpielas usando agua tibia jabonosa y un trapo suave o una esponja. **NO SUMERJA EL VIDRIO EN AGUA CALIENTE, NO PONGA EL VIDRIO EN LA LAVADORA AUTOMATICA PARA LAVAR PLATOS.**

ADVERTENCIA

ASEGURESE QUE LA ENERGIA ELECTRICA ESTE APAGADA ANTES DE INTENTAR HACER QUALQUIER REPARACION. REFIERACE A LA SECCION "CONEXIONES ELECTRICAS".


SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIN
El ventilador no arranca	• Revise que el interruptor de la pared este prendido. • Revise los interruptores o los fusibles • RECUERDE: Apagar la energía eléctrica. Las aspas deben de estar instaladas. • Quite la cubierta y revise las conexiones eléctricas • Revise las conexiones del Transmisor de pared si esta incluido con su ventilador. • NOTA: La distancia máxima para una recepción apropiada entre el receptor del ventilador y el transmisor son 40 pies. Asegurese que su ventilador sea instalado no mas de pies de distancia del transmisor.
El ventilador hace mucho ruido	• Permita un "periodo de gracia" de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este periodo. • Revise que todos los tornillos del ensamblaje del motor estén apretados. • Asegurese que la caja de distribución este firme y bien asegurada a la estructura del edificio. Si es necesario use los tornillos para madera incluidos para asegurar mas aun la caja de distribución. • Asegurese que la abrazadera de montaje este firme y bien asegurada a la caja de distribución.
El ventilador tambalea	• NOTA: Todos los juegos de aspas están agrupados por peso. Debido a que las aspas hechas de madera o plástico varían en densidad, puede que el ventilador tiemble aunque las aspas tengan el mismo peso. • Asegurese que la caja de distribución este firme y bien asegurada a la estructura del edificio. Si es necesario use los tornillos para madera incluidos para asegurar mas aun la caja de distribución. • Asegurese que la abrazadera de montaje este firme y bien asegurada a la caja de distribución. • Si el juego de balanceo fue proporcionada siga las instrucciones que se incluyen con el juego para ayudar a corregir el balanceo excesivo.
El ventilador o lámpara se prenden repentinamente	• This is caused by interference, Please see "Frequency interference" for steps to change the frequency.
Fallo del mando a distancia	1. Apague la energía a su ventilador de techo. 2. Utilice una herramienta pequeña para cambiar la frecuencia en el sistema de control. 3. Restablezca poder a la unidad. Nota: Después de conectar la corriente, no oprima cualquier otro botón en el control antes de oprimir el botón "Stop", haciendo eso har que el procedimiento fracase. 4. Dentro de los 60 segundos de girar el ventilador de alimentación de CA ON. Pulse el transmisor de la Botón "Stop" y mantenga el botón "Stop" de 10 segundos, El receptor. 5. Once ha detectado la frecuencia establecida, en la luz de tu ventilador si es aplicable a parpadear dos veces. (no hay ninguna indicación de si el ventilador no está equipado con una luz) 6. El receptor ha aprendido la frecuencia que ha sido seleccionado en el transmisor Después de completar los pasos anteriores, debe ser capaz de funcionar el ventilador de techo y la luz. Si el ventilador no está respondiendo al transmisor, por favor, a su vez el poder hacia el receptor, y repetir el proceso.

ESPECIFICACIONES

Tamaño del ventilador	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	CFM	N.W.	G.W.	C.F.
65"	Baja	120	0.1	4.09	54	3276	8	10.6	2.42'
	Alta	120	0.58	37.63	129	8255	kgs	kgs	

Estas son medidas típicas. Su ventilador puede variar. Estas medidas no incluyen el amperaje o vatios que consumen la lámpara(s).

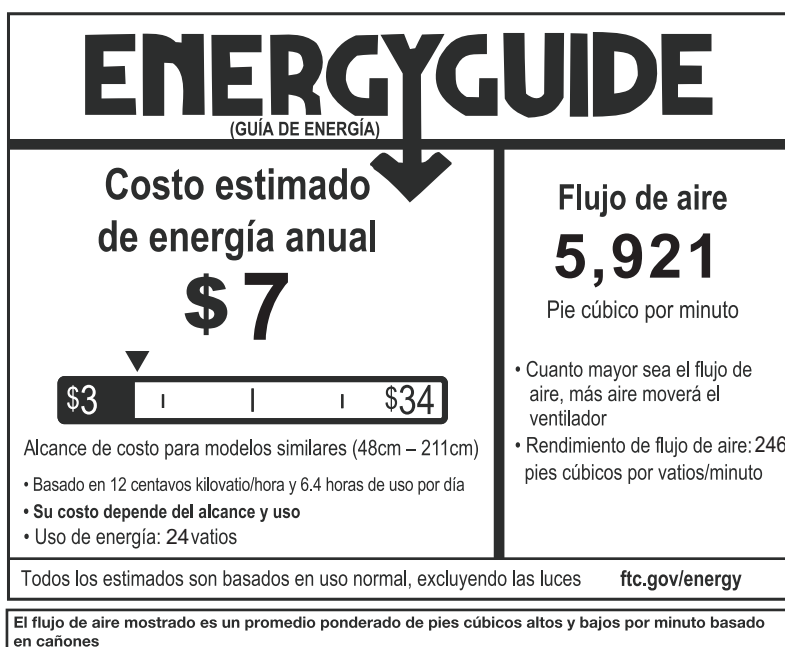

Para mas infomacion sobre su Ventilador de Minka® escriba:

AIRE BY **MINKA**

1151 W. Bradford Court, Corona, CA 92882 • For Customer Assistance Call: 1-800-307-3267

