

Assembly & Operating Manual

Avalanche! Original 500 (AVA500)
Avalanche! 750 (AVA750)
Avalanche! Premium Package (AVA1000)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Remove all blue caps from orange cutter frames (1&2), discard after removing.
- Connect right & left cutter frames (1&2) to "Y" frame adapter (4). (See "A")
- Attach slide kit with wheels (3) to right & left orange cutter frames (1&2)
- To join handles, connect first fiberglass pole (5) to "Y" frame adapter (4), by pushing down on the snap button and fasten securely. Slide aluminum coupler (6) into end of fiberglass pole until the snap buttons line up with the holes in the handle. (See "B") Repeat for all additional poles.
- Place the black Vinyl End Grip (7) on the end of the last pole.
- (REMOVE THE SLIDE WINDER BEFORE USE!) Attach #11 on rod between nut and wheel.
* Optional *

** Premium Package – to convert to the SnowRake!

- Unsnap the handle frame adapter (4) from the fiberglass poles. (keep the slide kit & cutter frames attached to handle frame adapter.)
- Snap the Universal adapter (10) to the first fiberglass pole & connect the rake head (9).

Operating Instructions:

- Place the cutter frame at the lower roof edge with the plastic slide hanging down. Slowly roll the cutter frame up the roof. The plastic slide will follow under the snow, the snow will break off into blocks and slide down the plastic.

(If resistance occurs, STOP, Readjust & repeat process)



WARNING! Keep away from electrical wires. ** THIS PRODUCT DOES NOT REMOVE ICE DAMS **
US/Canada: Visit www.avalanche-snow.com Europe: Visit www.avalanche-snow.eu for Parts & Accessories for your Avalanche!

ITEM	PART #	NAME	QTY
1	AVA500-FR	FRAME RIGHT HAND	1
2	AVA500-FL	FRAME LEFT HAND	1
3	AVA500-SK	SLIDE KIT WITH WHEELS	1
4	AVA500-HFA	HANDLE FRAME ADAPTER	1
5	AVA500-FP	FIBER POLE – 4 FOOT	4
6	AVA500-HC	HANDLE COUPLER	3
7	AVA500-VEG	VINYL END GRIP – BLACK	1
8	NONE	NONE	0
9	SRD-HD	RAKE HEAD (AVA1000 ONLY)	1
10	UA100	UNIVERSAL ADAPTER (AVA1000 ONLY)	1
11	AVA500-SW	SLIDE WINDER *Optional *	1

Limited Warranty:


Avalanche Manufacturing warrants this equipment to be free from defects in material and workmanship under normal use. *THIS PRODUCT DOES NOT REMOVE ICE DAMS* This warranty is extended to the original purchaser for a period of 6 months from the date of purchase and is applicable only when the equipment is assembled and operated in accordance with factory recommendations. The warranty does not extend to damage or wear caused by misuse, abrasion, corrosion, negligence, accident, faulty assembly or tampering in a manner to impair its normal operation. Because the plastic slide is subject to abrasion and wear in normal use, it is intended to be a disposable replacement part. And no warranty is given with respect to it.

Return Policy:

All returns must be made within 30 days from the date of purchase. There is a 15% restocking fee that will be applied to ALL orders unless covered by our warranty listed above. No freight charges will be refunded.

Return Procedure:

Requests for a return must be authorized through Avalanche prior to returning merchandise. Please call our toll free number 1-800-378-3088 for a return authorization number.

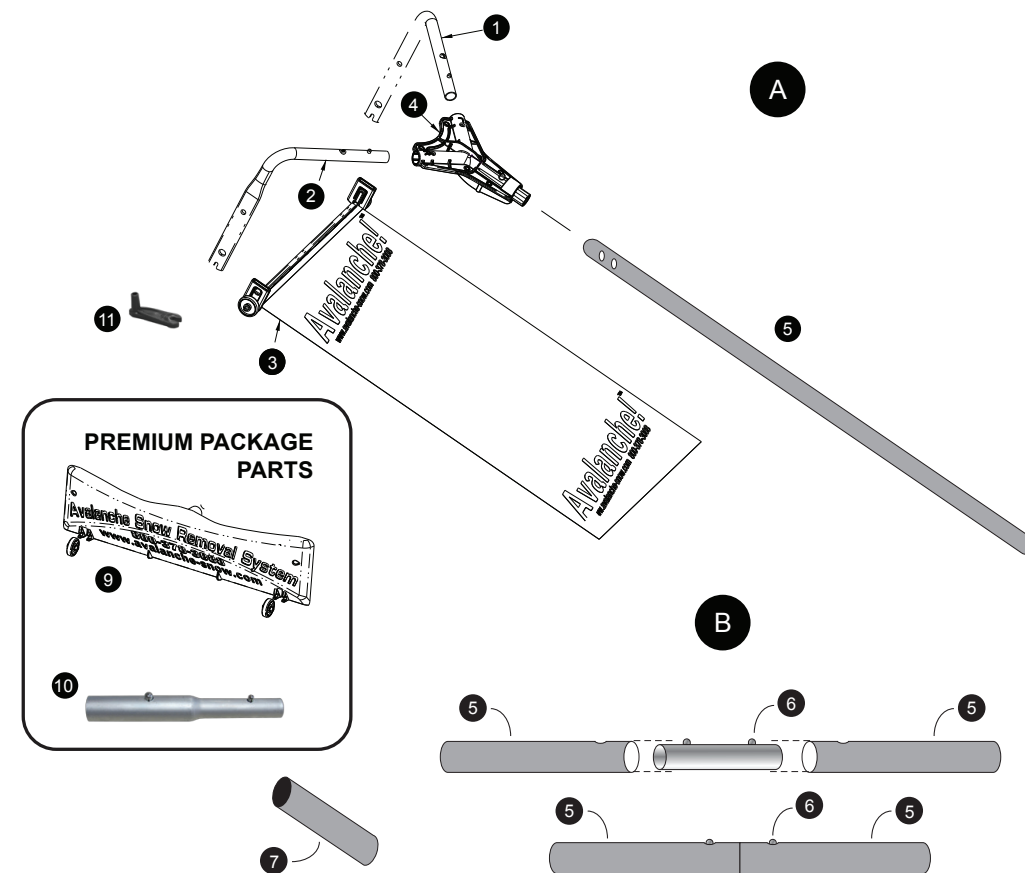

Avalanche!
ROOF SNOW REMOVAL SYSTEM

Avalanche! Products by Rhino Manufacturing, Inc.

US/Canada: Toll Free: 800-378-3088

Email: sales@avalanche-snow.com Web: www.avalanche-snow.com

Europe: 011 47 930 59 734 Website: www.avalanche-snow.eu

Avalanche ! Produits par Rhino Manufacturing, Inc.

US/Canada: Appel gratuit : 800-378-3088

E-mail : sales@avalanche-snow.com Web: www.avalanche-snow.com

Europe: 011 47 930 59 734 Site Web: www.avalanche-snow.eu

Avalanche! Produkte von Rhino Manufacturing, Inc.

USA/Kanada: Gebührenfrei: 800-378-3088

E-Mail: sales@avalanche-snow.com Web: www.avalanche-snow.com

Europa: 011 47 930 59 734 Webseite: www.avalanche-snow.eu

Avalanche! - Produkter av Rhino Manufacturing, Inc.

US/Canada og Tollfri: 800-378-3088

E-post: sales@avalanche-snow.com / Nettside: www.avalanche-snow.com

Europa: 011 47 930 59 734 Nettside: www.avalanche-snow.eu

Manuel d’assemblage & d’utilisation

Avalanche! Original 500 (AVA500)

Avalanche! 750 (AVA750)

Avalanche ! Pack Premium (AVA1000)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- Retirer tous les bouchons bleus des châssis de cisaille (1 & 2), les jeter après les avoir enlevés.
- Connecter les châssis de cisaille de droite et de gauche (1&2) à l’adaptateur de châssis en « Y » (4). (Voir “A”)
- Fixer le kit coulissant à roues (3) aux châssis de cisaille oranges de droite et de gauche (1 & 2)
- Pour fixer les poignées, connecter d’abord le tronçon de manche en fibre de verre (5) à l’adaptateur de châssis en “y” (4), en poussant vers le bas sur le bouton fermoir et l’attacher solidement. Faire glisser le coupleur en aluminium (6) dans l’extrémité du tronçon de manche en fibre de verre jusqu’à ce que les boutons fermoirs soient alignés avec les trous de la poignée. (Voir “B”) Répéter l’opération pour tous les tronçons de manche supplémentaires.
- Placer la poignée d’extrémité en vinyle noir(7) sur la fin du dernier tronçon de manche.
- (ENLEVER L’ENROULEUR COULISSANT AVANT UTILISATION) ! Attacher le #11 sur la tige entre le boulon et la roue * Optionnel *

** Pack Premium - pour convertir en SnowRake (râteau à neige) !

- Dégager l’adaptateur du châssis de la poignée(4) du tronçon de manche en fibre de verre. (Garder le kit coulissant & les châssis de cisaille fixés sur l’adaptateur du châssis de la poignée.)
- Fixer l’adaptateur universel (10) au premier tronçon de manche en fibre de verre & connecter la tête du râteau (9).

Instructions d’utilisation :

- Placer le châssis à cisaille sur le bord inférieur du toit en laissant pendre la glissière en plastique. Rouler lentement le châssis à cisaille le long du toit. La glissière en plastique suivra sous la neige, la neige se rompra en blocs et glissera le long du plastique.

*** (Si une résistance se produit, arrêter, réajuster & répéter le processus) ***



AVERTISSEMENT ! Tenir à l’écart des fils électriques. ** CE PRODUIT N’ENLEVE PAS LES ACCUMULATIONS DE GLACE **

US/Canada: Visitez www.avalanche-snow.com Europe: Visitez www.avalanche-snow.eu Pour les pièces et accessoires pour votre Avalanche!

ELEMENT	N° DE PIECE	NOM	QUANTITE
1	AVA500-FR	CHÂSSIS CÔTÉ DROIT	1
2	AVA500-FL	CHÂSSIS CÔTÉ GAUCHE	1
3	AVA500-SK	KIT COULISSANT AVEC ROUES	1
4	AVA500-HFA	ADAPTATEUR DE CHÂSSIS DE POIGNÉE	1
5	AVA500-FP	TRONÇON DE MANCHE FIBRE – 4 PIED	4
6	AVA500-HC	COUPLEUR DE POIGNÉE	3
7	AVA500-VEG	POIGNÉE D’EXTRÉMITÉ EN VINYLE – NOIR	1
8	AUCUN	AUCUN	0
9	SRD-HD	TÊTE DU RÂTEAU (AVA1000 UNIQUEMENT)	1
10	UA100	ADAPTATEUR UNIVERSEL (AVA1000 UNIQUEMENT)	1
11	AVA500-SW	ENROULEUR COULISSANT *Optionnel *	1

Garantie limitée :

Avalanche Manufacturing garantit que ce matériel est exempt de vices de matériau et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. * CE PRODUIT N’ENLEVE PAS LES ACCUMULATIONS DE GLACE * Cette garantie s’applique à l’acheteur d’origine pour une période de 6 mois à compter de la date d’achat et n’est applicable que lorsque l’équipement est assemblé et utilisé conformément aux recommandations d’usine. La garantie ne s’étend pas aux dommages ou à l’usure causée par une mauvaise utilisation, l’abrasion, la corrosion, la négligence, l’accident, le montage défectueux ou à l’altération intentionnelle afin de nuire au fonctionnement normal. La glissière en plastique est sujette à l’abrasion et à l’usure dans le cadre d’une utilisation normale, c’est une pièce de rechange jetable. Elle ne bénéficie d’aucune garantie.

Politique de retour :

Tous les retours doivent être effectués dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achat. 15% de frais de restockage seront appliqués à toutes les commandes sauf si celles-ci sont couvertes par notre garantie citée ci-dessus. Aucun frais de transport ne sera remboursé.

Procédure de retour :

Les demandes de retour doivent être autorisées par Avalanche avant le renvoi de la marchandise. Veuillez appeler notre numéro gratuit 1-800-378-3088 pour un numéro d’autorisation de retour.

Aufbau- und Betriebsanleitung

Avalanche! Original 500 (AVA500)

Avalanche! 750 (AVA750)

Avalanche! Premium-Paket (AVA1000)

MONTAGEANLEITUNG:

- Entfernen Sie alle blauen Kappen von den orangenen Schneiderahmen (1&2). Entsorgen Sie diese nach dem Entfernen.
- Verbinden Sie die rechten und linken Schneiderahmen (1&2) mit dem Y-förmigen Rahmenadapter (4). (Siehe “A”)
- Verbinden Sie die Rutschvorrichtung mit den Rädern (3) mit den rechten und linken orangefarbenen Schneiderahmen (1&2).
- Zum Anbringen der Griffe, verbinden Sie die erste Glasfaserstange (5) mit dem Rahmenadapter (4), indem Sie den Druckknopf hinunterdrücken und die Stange einrasten lassen. Schieben Sie das Aluminiumverbindungsstück (6) in das Ende der Glasfaserstange, bis die Druckknöpfe in die Löcher am Griff einrasten. (Siehe “B”) Wiederholen Sie den Vorgang für alle zusätzlichen Stangen.
- Setzen Sie den schwarzen Vinyl-Außengriff (7) auf das Ende der letzten Stange.
- (ENTFERNEN SIE VOR DER VERWENDUNG DEN RUTSCHENAUFWICKLER!) Befestigen Sie #11 auf der Stange zwischen dem Rad und der Mutter. * Freiwillig *

** Premium-Paket – Umwandlung zum Schneeschieber!

- Lösen Sie den Griffrahmenadapter (4) von den Glasfaserstangen. (lassen Sie die Rutschvorrichtung und die Schneiderahmen am Griffrahmenadapter befestigt.)
- Verbinden Sie den Universaladapter (10) mit der Glasfaserstange und verbinden Sie den Schiebekopf (9).

Betriebsanleitung:

- Setzen Sie den Schneiderahmen auf die untere Dachecke und lassen Sie die Plastigrutsche herunterhängen. Lassen Sie den Schneiderahmen langsam das Dach hinaufrollen. Die Plastikrutsche folgt unter dem Schnee, der Schnee selbst zerbricht in Blöcke und gleitet die Rutsche hinunter.

(Bei einem Widerstand unterbrechen Sie den Prozess, passen die Justierung an und wiederholen den Prozess)



ACHTUNG! Halten Sie Abstand zu elektrischen Leitungen. ** DIESES PRODUKT ENTFERNT KEINE EISZAPFEN **

USA/Kanada: Besuchen Sie uns unter www.avalanche-snow.com Europa: Besuchen Sie uns unter www.avalanche-snow.eu Teile und Zubehör für Ihren Avalanche!

ARTIKEL	TEIL #	NAME	MENGE
1	AVA500-FR	RAHMEN RECHTS	1
2	AVA500-FL	RAHMEN LINKS	1
3	AVA500-SK	RUTSCHVORRICHTUNG MIT RÄDERN	1
4	AVA500-HFA	GRIFFRAHMENADAPTER	1
5	AVA500-FP	Faserstiel - 1,2 Meter	4
6	AVA500-HC	VERBINDUNGSSTÜCK	3
7	AVA500-VEG	VINYL-AUSSENSTÜCK - SCHWARZ	1
8	KEINE	KEINE	0
9	SRD-HD	SCHIEBEKOPF (NUR AVA1000)	1
10	UA100	UNIVERSALADAPTER (NUR AVA1000)	1
11	AVA500-SW	RUTSCHENAUFWICKLER * Freiwillig *	1

Begrenzte Garantie:

Avalanche Manufacturing garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Verwendung frei von Material- und Verarbeitungsschäden ist. * DIESES PRODUKT ENTFERNT KEINE EISZAPFEN * Diese Garantie wird auf den ursprünglichen Käufer für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Kaufdatum ausgeweitet und trifft nur zu, wenn das Produkt entsprechend den Werksempfehlungen montiert und betrieben wird. Die Garantie umfasst keine Schäden oder Abnutzungen, die durch falsche Verwendung, Abschleifung, Korrosion, Fahrlässigkeit, Unfälle, fehlerhafte Montage oder nicht zweckmäßiger Verwendung entstanden sind. Da die Plastikrutsche bei normaler Verwendung Abschleifungen und Abnutzung unterliegt, ist diese als entsorgbares Ersatzteil vorgesehen. Und sie unterliegt keiner Garantie.

Rückgaberecht:

Alle Rückgaben müssen innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum vorgenommen werden. Für alle Bestellungen wird eine Rücknahmegebühr von 15% erhoben, außer wenn einer der oben genannten Garantiefälle eintritt. Es werden keine Frachtkosten zurückerstattet.

Rückgabeverfahren:

Vor der Warenrückgabe müssen Rückgabeanfragen durch Avalanche autorisiert werden. Für eine Rückgabeautorisierungsnummer rufen Sie bitte unter dieser gebührenfreien Nummer an: 1-800-378-3088.

Montering og brukerhåndbok

Avalanche! Original 500 (AVA500)

Avalanche! 750 (AVA750)

Avalanche! Premiumpakke (AVA1000)

MONTERINGSINSTRUKSJONER:

- Fjern alle de blå lokkene fra rammene (1 & 2), kast etter fjerning.
- Koble høyre og venstre ramme (1 & 2) til “Y” rammeadapter (4). (Se “A”)
- Fest skuffeplaten med hjul (3) til høyre og venstre ramme (1 & 2)
- For å koble håndtak, koble første glassfiberstang (5) til “Y” rammeadapter (4), ved å klikke ned sølvknappen og fest ordentlig. Skyv aluminiumskoblingen (6) inn i enden av glassfiberstangen inntil knappen er på linje med hullene i håndtaket. (Se “B”) Gjenta for alle andre polene.
- Plasser det sorte vinylhåndtaket (7) på enden av den siste stangen.
- (Fjern skyvtrekkeren før bruk!) Fest #11 på stangen mellom hjulet og mutteren. * Valgfritt *

** Premium-pakke - bytt til SnowRake!

- løsne adapteren til håndtaksrammen(4) fra glassfiberstengene. (Behold skuffeplaten og rammene knyttet til adapteren.)
- Klikk universaladapteren (10) inn på den første glassfiberstangen og koble den rakehodet (9).

Bruksanvisning:

- Plasser knivbjelken i nedre takkant med plastsklien hengende ned. Sakte rull knivbjelken opp på taket. Plaster glide vil gli under snøen, og snøen vil brette av i blokker og gli ned i plastmaterialet.

*** (Hvis motstand oppstår, STOPP, omplasser og gjenta prosessen) ***



ADVARSEL! Holdes vekk fra elektriske ledninger. ** Dette produktet er ikke ment for å fjerne isdammer med ** USA/ Canada: Besøk www.avalanche-snow.com Europa: Besøk www.avalanche-snow.eu for tilbehør til ditt Avalanche!-produkt.

GJENSTAND	DEL #	NAVN	ANT.
1	AVA500-FR	RAMME, HØYRE HÅND	1
2	AVA500-FL	RAMME, VENSTRE HÅND	1
3	AVA500-SK	SKUFFEPLATE MED HJUL	1
4	AVA500-HFA	ADAPTER TIL HÅNDTAKSRAMME	1
5	AVA500-FP	FIBERSTANG - 4 FOT	4
6	AVA500-HC	HÅNDTAKSKOBLER	3
7	AVA500-VEG	VINYLHÅNDTAK – SORT	1
8	INTET	INTET	0
9	SRD-HD	RAKEHODE (BARE AVA1000)	1
10	UA100	UNIVERSAL-ADAPTER (BARE AVA1000)	1
11	AVA500-SW	SKUFFEFESTER * Valgfritt *	1

Begrenset garanti:

Avalanche Manufacturing garanterer at dette utstyret ikke skader eller skaper defekter i materialer og utførelse ved normal bruk. * Dette produktet er ikke ment for å fjerne isdammer med * Denne garantien er utvidet til den opprinnelige kjøperen for en periode på 6 måneder fra kjøpsdato og gjelder kun når utstyret er montert og brukt i samsvar med anbefalinger fra fabrikken. Garantien dekker ikke skade eller slitasje som følger av misbruk, slitasje, korrosjon, forsømmelse, ulykke, feilmontering eller manipulering på en måte som ikke følger normalt bruk.

Returrett:

Alle returere må gjøres innen 30 dager fra kjøpsdato. Det er et lagergebyr på 15% som vil bli brukt på alle bestillinger med mindre konstnadene dekkes av vår garanti som er nevnt ovenfor. Ingen fraktkostnader vil bli refundert.

Retur - fremgangsmåte:

Forespørsler om en retur må være autorisert gjennom Avalanche før du returnerer varer. Vennligst ring vårt gratisnummer 1-800-378-3088 for et autorisasjonsnummer for din retur.