




3-SPEED OSCILLATING STAND FAN

MODEL HVOSF-20S

OWNER'S MANUAL

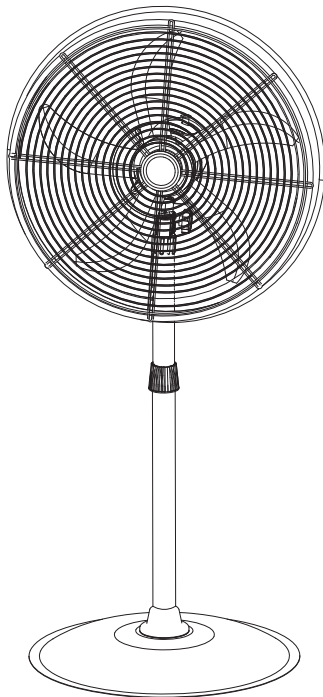

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

OSCILLATING STAND FAN ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and follow all Instructions before Operating Fan.
Do not use the fan if any parts are damaged or missing.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose to water or rain.
To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers or any other objects through the grill guard when fan is in operation.
2. Unplug power cord when moving from one location to another.
3. Unplug power cord when removing grill for cleaning.
4. Make sure fan is on a stable, flat surface when in operation.
5. **DO NOT** use fan in windows. Rain and moisture may create electrical hazard.

CAUTION: Do not alter the Fan's assembly.

WARNING: Be sure **FRONT** and rear **GUARD** screw are completely screwed down in locking position before operation.

STAND ASSEMBLY


1. Attach OUTER TUBE to the BASE with the 4 screws as shown.
2. Loosen Plastic Nut on OUTER TUBE and extend inner tube to desired height.
3. Slide COVER RING down the OUTER TUBE to rest on top of the BASE.

CAUTION: The Plastic Nut Must Be Fully Tightened before Assembling the FAN MOTOR to the INNER TUBE.

COLUMN/MOTOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Insert the motor at top hole of the INNER TUBE. Then firmly tighten the screws at the holes of the fan neck.

NOTE: The screws must be fully tightened before the fan operating.

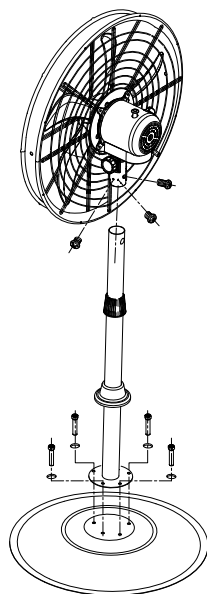

OPERATING INSTRUCTIONS

TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD

Tilt fan head to the desired angle. This high velocity fan can be used alone or in conjunction with air conditioning. Rotating the fan head upward serves to pull air from the floor and circulate it throughout the entire room.

TO MAKE THE FAN OSCILLATE

Press down the knob at the top of the fan head.

TO STOP THE FAN OSCILLATE

Pull up the knob at the top of the fan head.

SPEED CONTROL

Select from 3 speeds – Low, Medium and High (1, 2, 3 respectfully)

It is normal for the motor to feel warm to touch after continuous operation. This fan features a thermal cutoff that will automatically shut off should it overheat for any reason. If this happens, immediately unplug the fan from the outlet.

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning.

Use soft damp cloth to clean. Then wipe with dry cloth.

Do not use a cleaning solution that is harmful to paints or plastics.

Do not bend the blades.


The motor bearings are permanently sealed and do not require additional lubrication.

WARNING: This product may be hazardous to small Children; mentally, or physically impaired people. Adult supervision of this product is strongly suggested. Please require all operators to read and follow the instructions of operation for this product, to insure proper understanding and training of how to operate this piece of equipment. Do not allow any unsupervised operation by a non-trained adult.

If you should have any problem, operation questions or comments about this product,
contact us toll-free at 1-888-372-8518 from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. PST, Monday to Friday
or email us at customerservice@orientfanco.com

REPLACEMENT PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Motor	20PS-101
B	Speed Switch	20PS-102
C	Oscillating Knob	20PS-103
D	Plastic Screw	20PS-104
E	Stand Pole	20PS-105
F	Cover Ring	20PS-106
G	Base	20PS-107
H	Front Grill	20PS-108
I	Blade Plastic Nut	20PS-109
J	Fan Blade	20PS-110
K	Drum	20PS-111
L	Rear grill	20PS-112

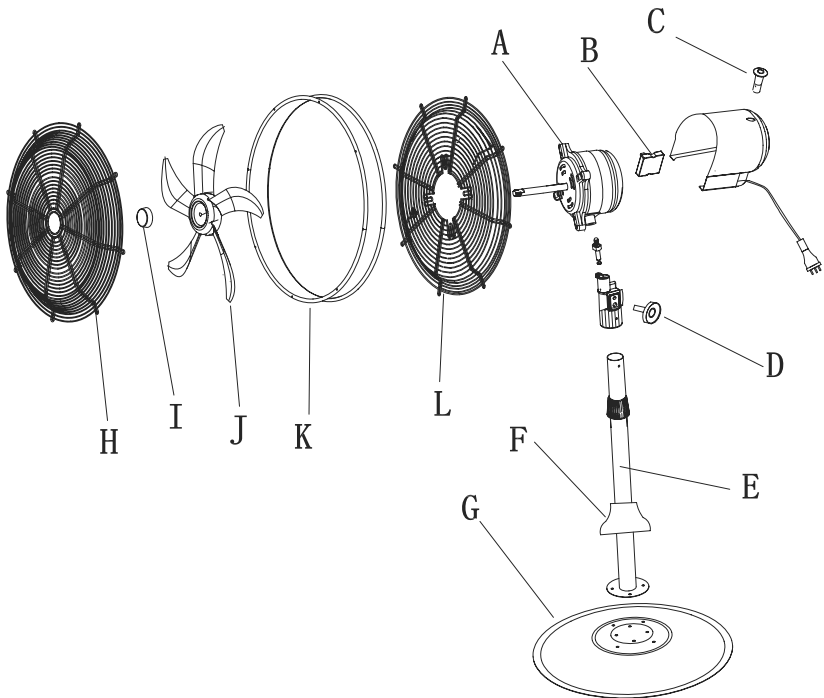




VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES

MODELO HVOSF-20S

MANUAL DEL DUENO

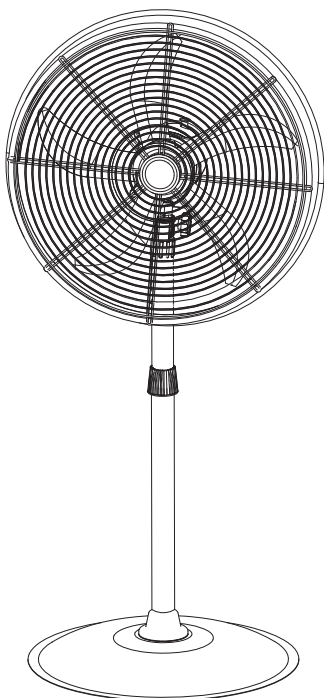

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

VENTILADOR OSCILANTE DE PEDESTAL

INSTRUCCIONES DE ASAMBLAMIENTO Y OPERACION

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES: Lea y siga todas las instrucciones antes de encender el ventilador. No utilice el ventilador si falta alguna de las piezas o hay alguna pieza danada.

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de descarga electrica o incendio no exponga el ventilador al agua o lluvia.
Para reducir el riesgo de descarga electrica o incendio, no use este ventilador con ningun dispositivo de control de estado solido de la velocidad.

REGLAS PARA LA OPERACION SEGURA

1. Nunca introduzca los dedos ni objetos a traves de la rejilla de proteccion mientras el ventilador este en funcionamiento.
2. Desconecte el ventilador antes de trasladarlo a otro lugar.
3. Desconecte el ventilador cuando quita las rejillas de proteccion para limpiarlas.
4. Asegurese de que el ventilador se encuentre sobre una superficie estable mientras esta funcionando.
5. NO lo coloque en las ventanas. La lluvia puede generar problemas electricos.

PRECAUCIONES: No altere el montaje del ventilador de ninguna manera.

ADVERTENCIAS: Este seguro que el tornillo del **PROTECTOR DELANTERO Y POSTERIOR** es totalmente tornillado abajo en posicion de fijacion antes de poner en funcionamineto el ventilador.


MONTAJE DEL SOPORTE

1. Ate el TUBO EXTERNO a la BASE con los 4 tornillos como se muestra.
2. Afloje La Tuerca en el TUBO EXTERNO y amplie el tubo interno a la altura deseada.
3. Deslice el ANILLO DE LA CUBIERTA abajo del TUBO EXTERNO para que quede encima de la BASE.

PRECAUCIONES: La Tuerca Plastica Debe De Ser Apretada Completamente Antes De Montar El MOTOR DE VENTILADOR al TUBO INTERNO.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA COLUMNA/MOTOR

Inserte el agujero del motor en la parte superior del tubo interno.
Apriete firmemente el tornillo en el agujero dos del cuello del ventilador.

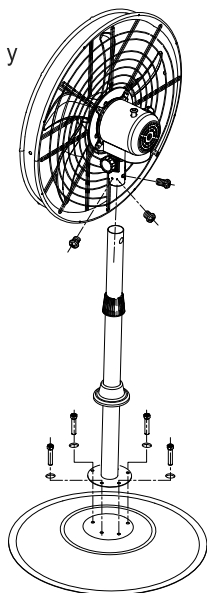

NOTA: Los tornillos se deben apretar completamente antes del funcionamiento del ventilador.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

PARA AJUSTAR EL AIRE HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO

Incline la cabeza del ventilador al angulo deseado Aflojando la PERILLA, despues aprietelo firmemente detras.

PARA HACER QUE EL VENTILADOR OSCILA

Apriete la perilla en la tapa de la cabeza del ventilador.

CONTROL DE VELOCIDADES

Gire EL INTERRUPTOR a 0,1,2 y 3 senales APAGADO, PUNTO BAJO, MEDIO y ALTO velocidade respectivamente.

Es normal que el motor sienta caliente para tocar despues de la operacion continua. Este ventilador ofrece un atajo termal que automaticamente apaga si se recalienta por cualquier razon. Si sucede esto, desenchufe inmediatamente el ventilador de enchufe.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Antes de limpiar, desconecte el ventilador del tomacorriente.

Para limpiar utilice un pano humedo y suave. Y despues limpie con un pano seco.

No utilice las soluciones de limpieza que danan la pintura o a los plasticos.

No Doble las aspas (lamina).

El cojinete del motor esta sellado permanentemente y no necesita lubricacion adicional.

ADVERTENCIA: Este producto no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensorial o capacidades mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del producto por persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegen con el producto.

Si usted tiene cualquier problema, preguntas o comentarios sobre este producto, póngase en contacto con nosotros gratis al 1-888-372-8518 desde las 8: 00 a.m. a 4: 00 p.m. PST, de lunes a Viernes o el email nosotros en customerservice@orientfanco.com

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCION	PIEZA #
A	Motor	20PS-101
B	Interruptor de Velocidad	20PS-102
C	Boton Oscilante	20PS-103
D	Tornillo de Plastico	20PS-104
E	Poste de Soporte	20PS-105
F	Cubierta de Poste	20PS-106
G	Base	20PS-107
H	Parrilla Delantera	20PS-108
I	Aspa Tuerca de Palstico	20PS-109
J	Aspa de Ventilador	20PS-110
K	Tarnbor	20PS-111
L	Parrilla Trasera	20PS-112

