




INSTRUCTION MANUAL

2 Light Flush Mount in Brushed Nickel Finish

Home Depot SKU 148 402 (UPC 718212181621) (Brushed Nickel Fixture)

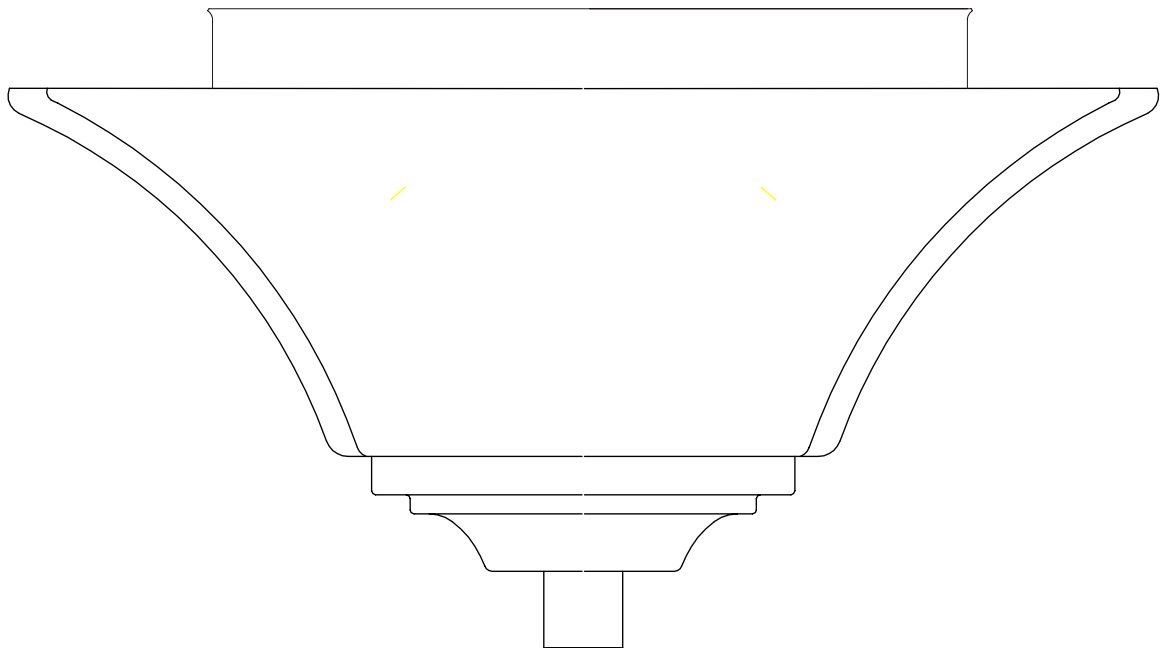

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Nové Design 2 Light Flush Mount in Brushed Nickel Finish
2. Timeless Elegant Design
3. Easy to Assemble and Install


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 148 402 Brushed Nickel Fixture, UPC 718212181621 Brushed Nickel Fixture

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 148 402 Brushed Nickel Fixture or UPC 718212181621 Brushed Nickel Fixture.
4. Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



Light Bulb
(60 watt maximum)



Safety goggles




Step Ladder



Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver



Electrical tape




Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



Wire Connectors(#14)



Mounting Bar (#15)



Ground Screw(#16)



Outlet Box Screws(#17)



Mounting Screws(#18)




Ball Nut(#19)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread mounting screws (#18) into the match holes in the mounting bar (#15)
2. Attached the mounting bar (#15) to the outlet box (#20) using two outlet box screws (#17). the sides of crossbar marked “GND” must face out.
3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box (#20) and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box (#20). cover the two wire connections using the two provided wire connectors (#14). wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. if your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the wire connector (#14). otherwise connect the copper ground from the fixture to ground screw (#16) on the mounting bar (#15). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. mount ceiling pan (#12) allowing for the mounting screws (#18) to protrude through the hole on ceiling pan (#12), then secure with ball nuts (#19).

INSTALLATION:

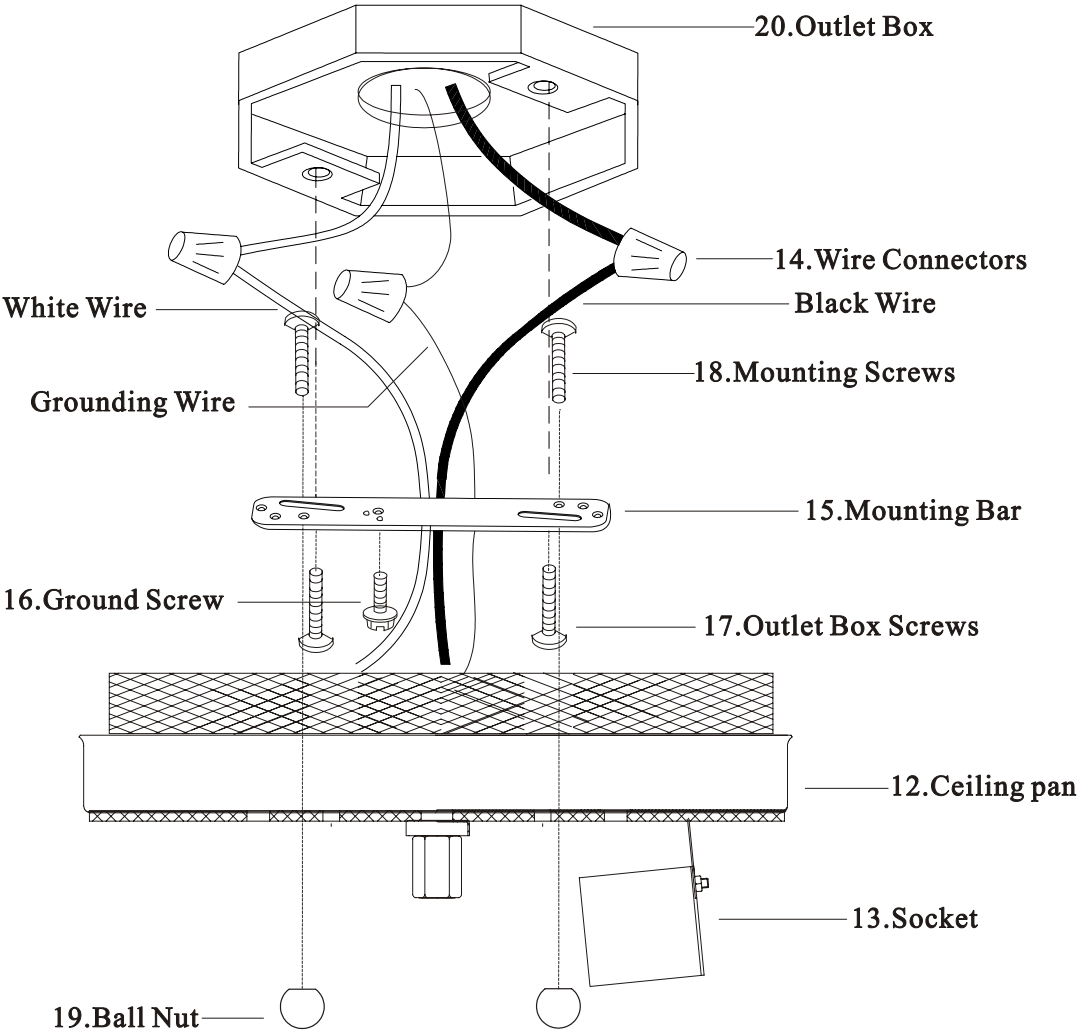

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):




Hex Nut(#1)



Nipple(#2)



Tube(#3)




Cap (#4)



Iron Washer(#5)



Plastic Washer(#6)



Glass Shade (#7)



Bottom Cap (#8)



Washer(#9)




Finial (#10)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Thread the hex nut (#1) onto the nipple (#2) and thread the nipple (#2) into the coupling (#11).
4. Install light bulbs in accordance with the fixture's specification (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING!!)
5. Slide the tube (#3), cap (#4), iron washer (#5), plastic washer (#6), glass shade (#7), bottom cap (#8) over the nipple (#2), insert the washer (#9), and secure with the finial (#10).
6. Installation is complete. turn on the power at the circuit breaker or fuse box. turn the light switch on to activate the fixture.

ASSEMBLY:

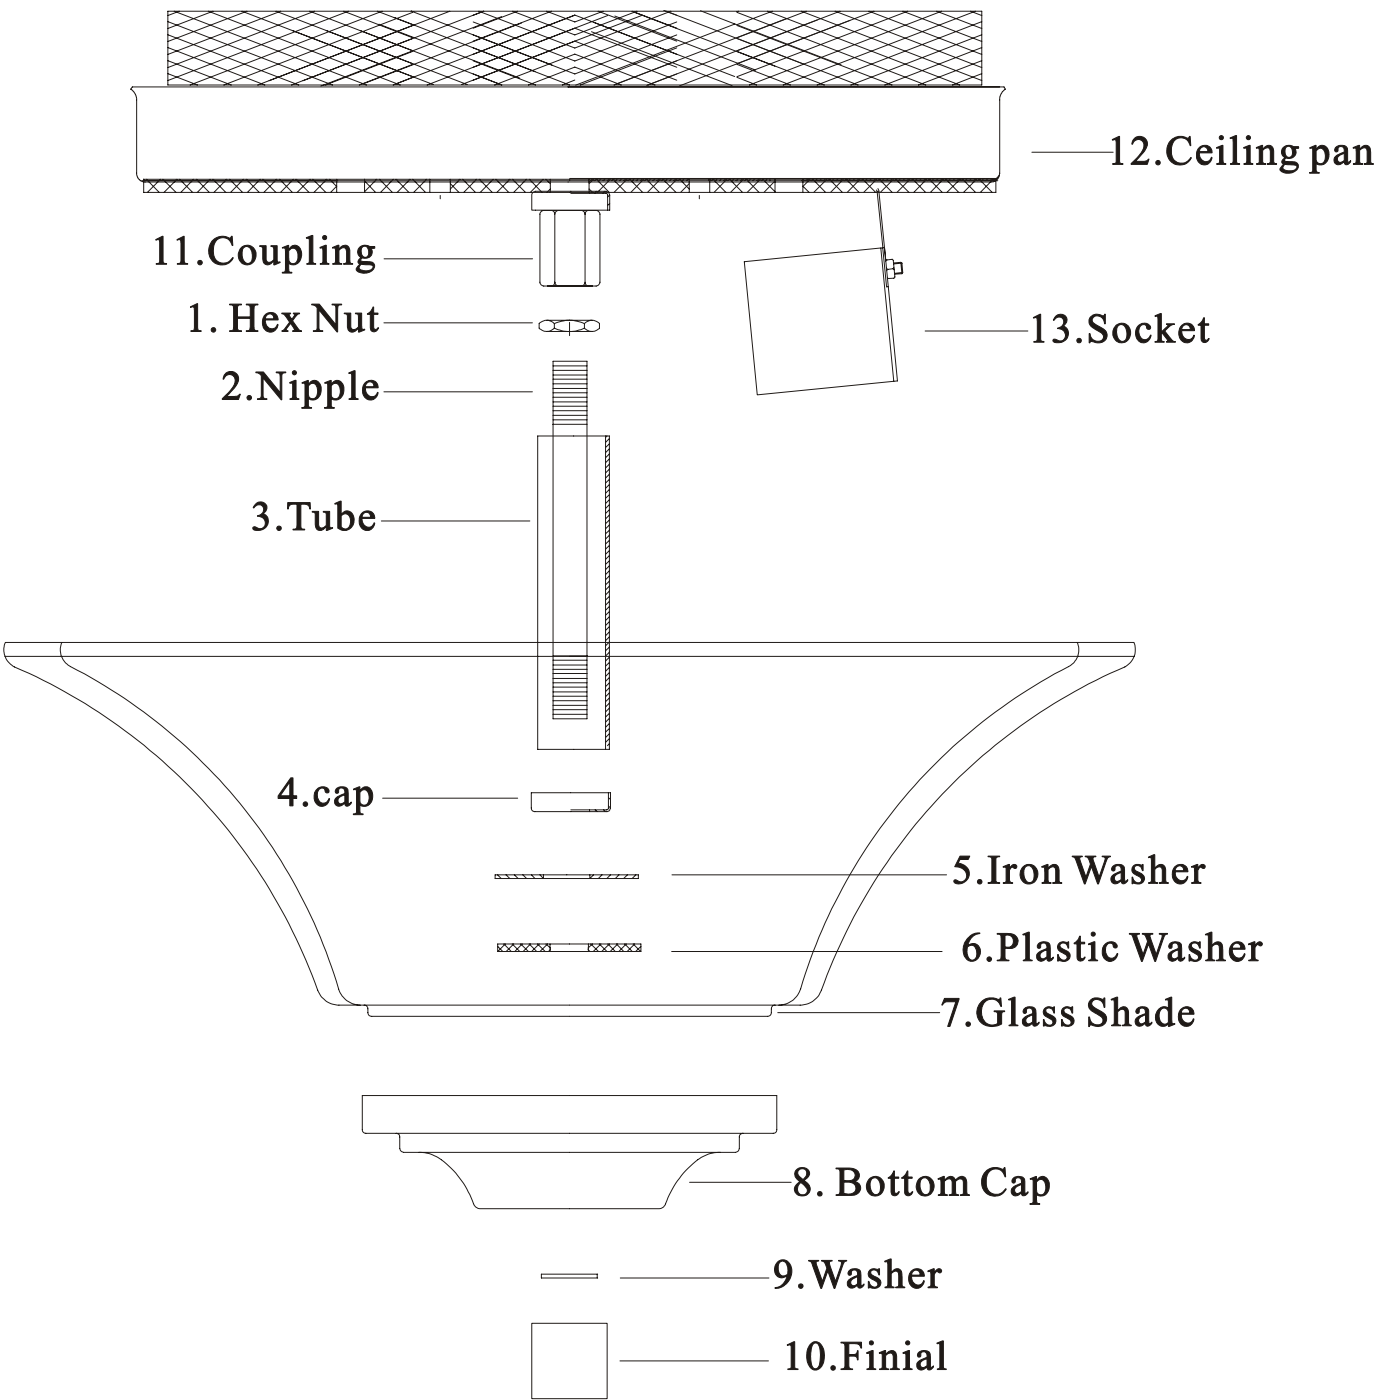

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.


The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plafón de 2 luces con acabado níquel cepillado

Home Depot SKU 148 402 (UPC 718212181621) (lámpara de níquel cepillado)

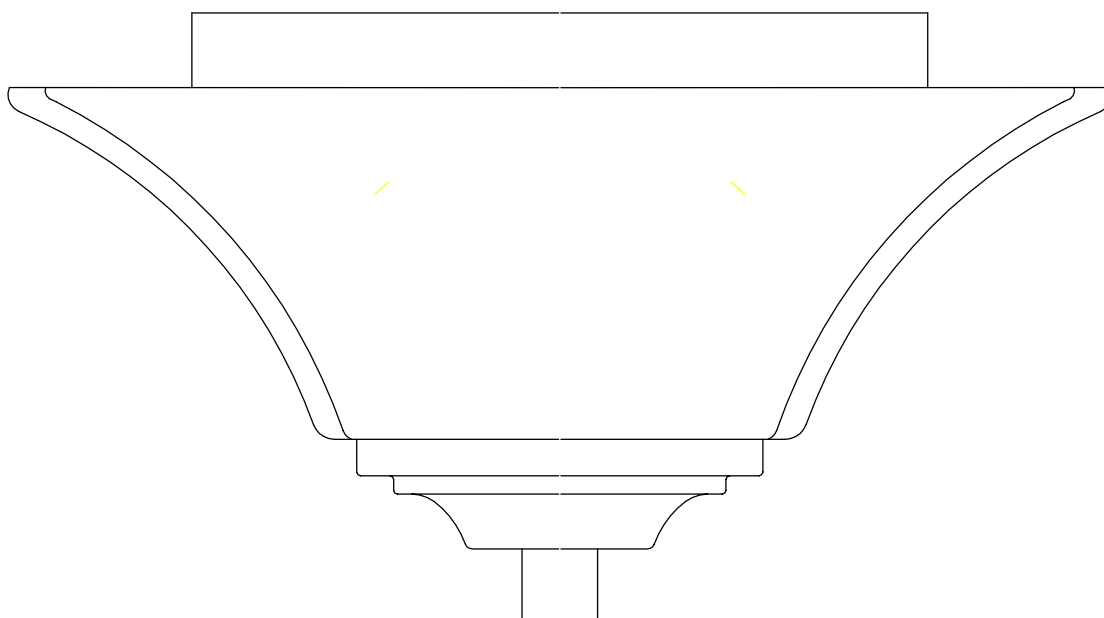

Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Nové Diseño Plafón de 2 luces con acabado níquel cepillado
2. Atemporal Elegante diseño
3. Fácil de montar e instalar

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU 148 402 níquel cepillado, UPC 718212181621 níquel cepillado accesorio.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU 148 402 níquel cepillado UPC 718212181621 níquel cepillado accesorio.
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):




Bombilla
(Máximo 60watt)




Gafas De
Seguridad




Escalera

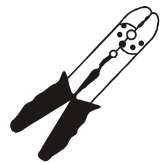

Pelacables




DestornilladorDe
CabezaPlana



DestornilladorDe
CabezaPhillips



Cita
Aislante

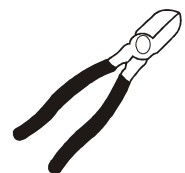


Pelacables

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



Conectore de cable de (#14)



Barra de montaje (#15)



Tornillos de rosca de tierra (#16)



A cabo tornillos cuadro (#17)



Tornillo de montaje (#18)




Tuerca de la bola (#19)

Instrucciones de instalación:

5. Los tornillos de rosca de montaje (# 18) en los agujeros de partido en el travesaño (# 15)
6. Se adjunta la barra de la Cruz (# 15) a la caja de salida (# 20) utilizando dos tornillos de la caja de salida (# 17). Los lados del travesaño marcado "GND" debe enfrentar a cabo.
7. Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (# 20), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (# 20). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (# 14). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (# 14). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (# 16) en la Barra de montaje (# 15).
Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.
8. Una vez conectado los cables, coloque cuidadosamente dentro de la caja de salida. Montaje en el techo Pan (# 12) que permite los tornillos de montaje (# 18) que sobresalen a través del agujero en el techo de Pan (# 12), entonces seguro con tuercas de bolas (# 19).


INSTALACIÓN:

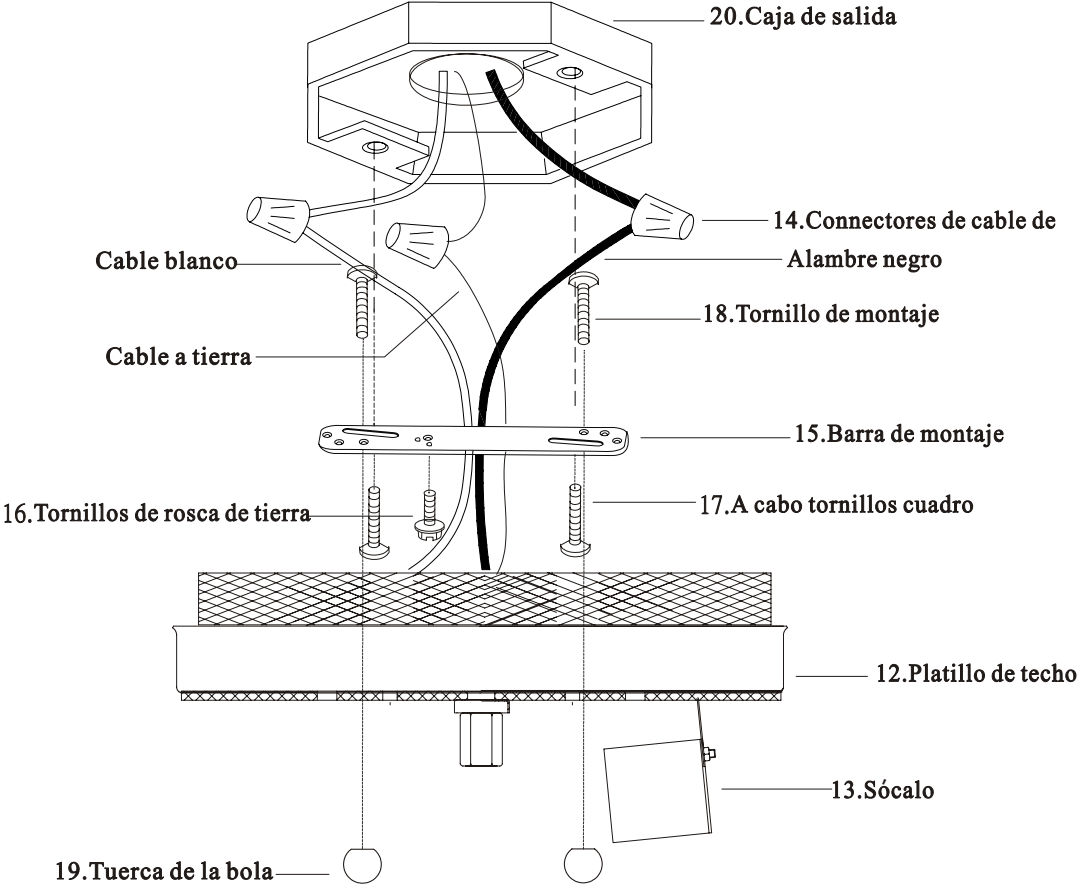

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):



La tuerca hexagona (#1)



Pezón (#2)



Tubo (#3)




Tapa (#4)



Arandela de hierro (#5)



6.Arandela de plástico (#6)



Vidrio (#7)



Tapa inferior (#8)



Arandela (#9)




Remate (#10)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

7. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
8. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
9. El hilo de la tuerca hexagonal (# 1) en el pezón (# 2) y el hilo del pezón (# 2) en el acoplamiento (# 11).
10. Instalar bombillas de luz, de conformidad con las especificaciones de la lámpara (no sobrepasar la potencia nominal MÁXIMO!)
11. Deslice el tubo (# 3), tapa (# 4), la arandela de hierro (# 5), la arandela de plástico (# 6), pantalla de cristal (# 7), tapa inferior (# 8) sobre el pezón (# 3), insertar la lavadora (# 9), y seguro con el remate (#10).
12. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

ASAMBLEA:

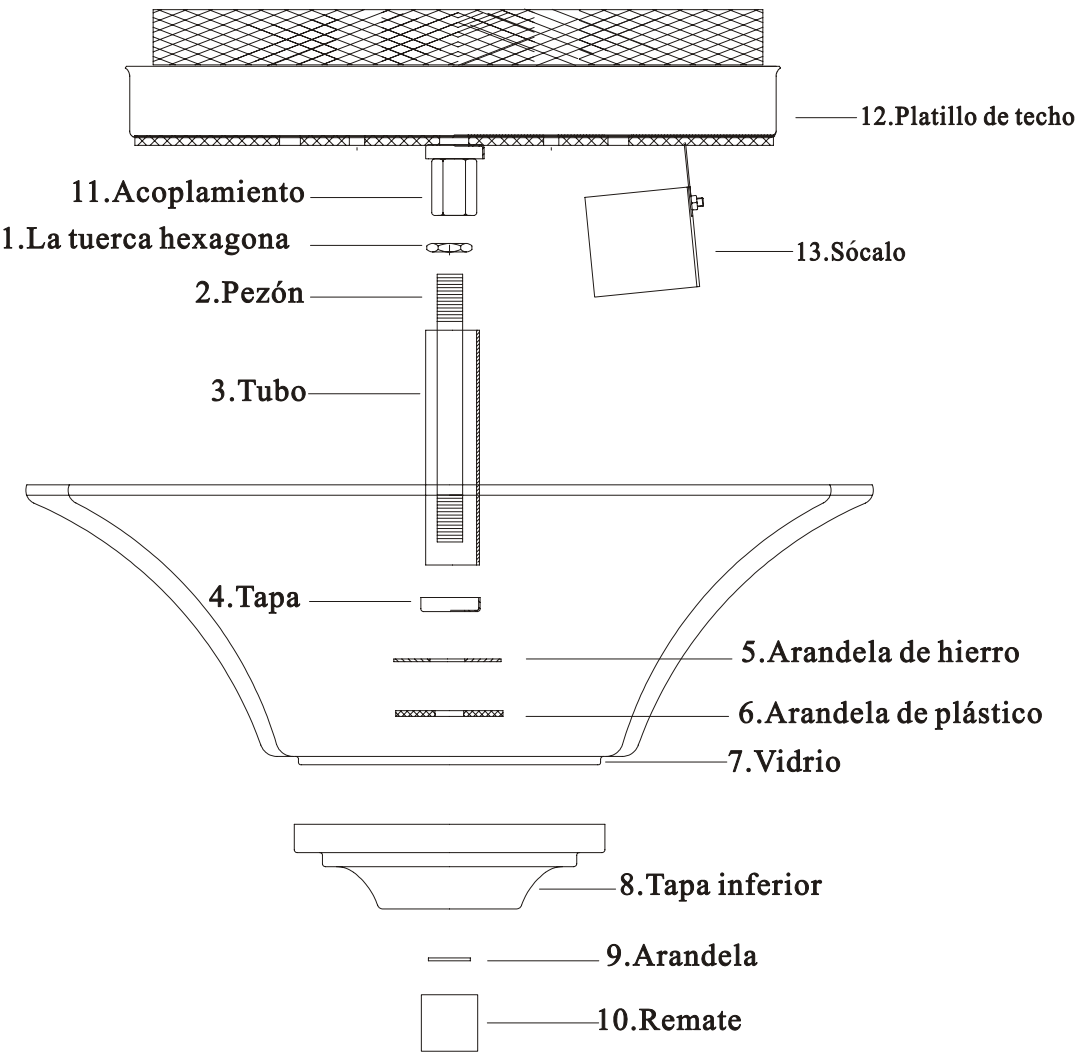

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	Bombilla no se encenderá.
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

4. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
5. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado..

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.


El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

2 lumières au plafond fini nickel brossé

Home Depot SKU 148 402 (UPC 718212181621)(lampe en nickel brossé)

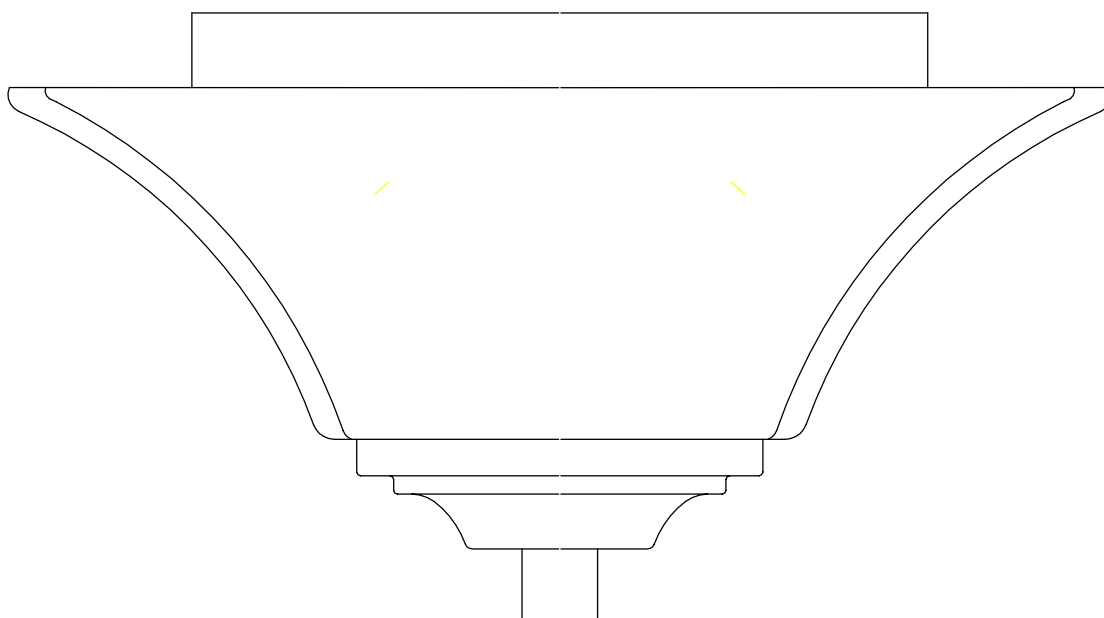

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Hampton Bay appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Nové Design 2 lumières au plafond fini nickel brose.
2. Design élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et installer

QUESTIONS, DES PROBLÈMES, DES PIÈCES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU 148 402 nickel brossé, nickel brossé accessoires UPC 718212181621.


ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent , Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.
2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.
3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU 148 402 UPC 718212181621 nickel brossé brossé Mobilier nickel.
5. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):



Bulb (60 watt max)

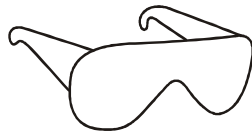


Lunettes De
Sécurité




Ladder



Strippers



Tourenvis
À Tête Plate



Tourenvis
À Tête Cruciforme



Ruban
isolant




Strippers

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):



Connecteurs de câble(#14)



Montage bar (#15)



Filetage rectifié vis (#16)



Les vis de la case (#17)



Visser (#18)




Boule de noix (#19)

Instructions d'installation:

9. Vis de montage (# 18) dans les trous de match dans le barre transversale (# 15).
10. Ci-joint la barre transversale (# 15) à la boîte de sortie (# 20) à l'aide de deux vis boîte de sortie (# 17). Les côtés de traverse portant la mention «GND» doit faire face Out.
3. Connectez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte de sortie (# 20), et le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte de sortie (# 20). Couvrir les deux connexions de fils utilisant les deux fournis Connecteurs de fils (# 14). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (# 14). Sinon, connectez le terrain de cuivre de la vis de fixation avec le sol (# 16) sur la Montage Bar (# 15). Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code électrique local pour approbation à la terre méthodes.
4. Après les fils sont reliés, les rempli soigneusement l'intérieur de boîte de sortie. Support du plafond pan (# 12), permettant pour les vis de montage (# 18) pour faire saillie à travers le trou sur le plafond pan (# 12), puis fixez avec des écrous à billes (# 19).

INSTALLATION:

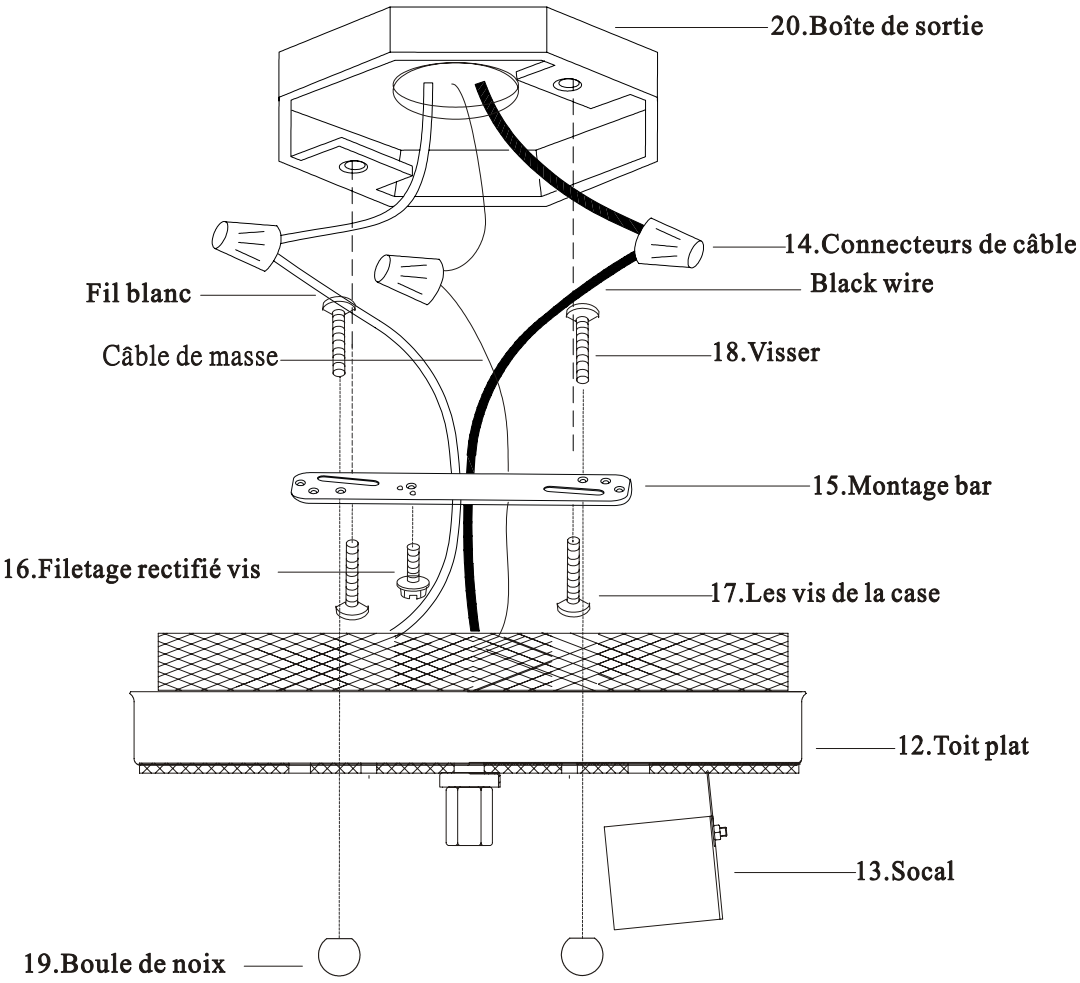

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle):




Hex (#1)



Mamelon (#2)



Tube(#3)




Couvercle (#4)



Lave-fer (#5)



Rondelle plastique (#6)



Verre (#7)



Paupière inférieure (#8)



Washer(#9)




Enchères (#10)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pièces dans un endroit dégagé. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
3. Enfilez l'écrou hex (# 1) sur le mamelon (# 2) et le fil du mamelon (# 2) dans l'attelage (# 11).
4. Installez des ampoules en conformité avec les spécifications de la fixation (NE PAS DEPASSER la puissance nominale MAXIME!)
5. Faites glisser le tube (#3), CAP (# 4), la rondelle de fer (#5), rondelle de plastique (#6), l'ombre de verre (#7), chapeau bas (# 8) sur le mamelon (#3), insérer la rondelle (#9), et sécurisé avec le fleuron (#10).
6. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil

MONTAGE:

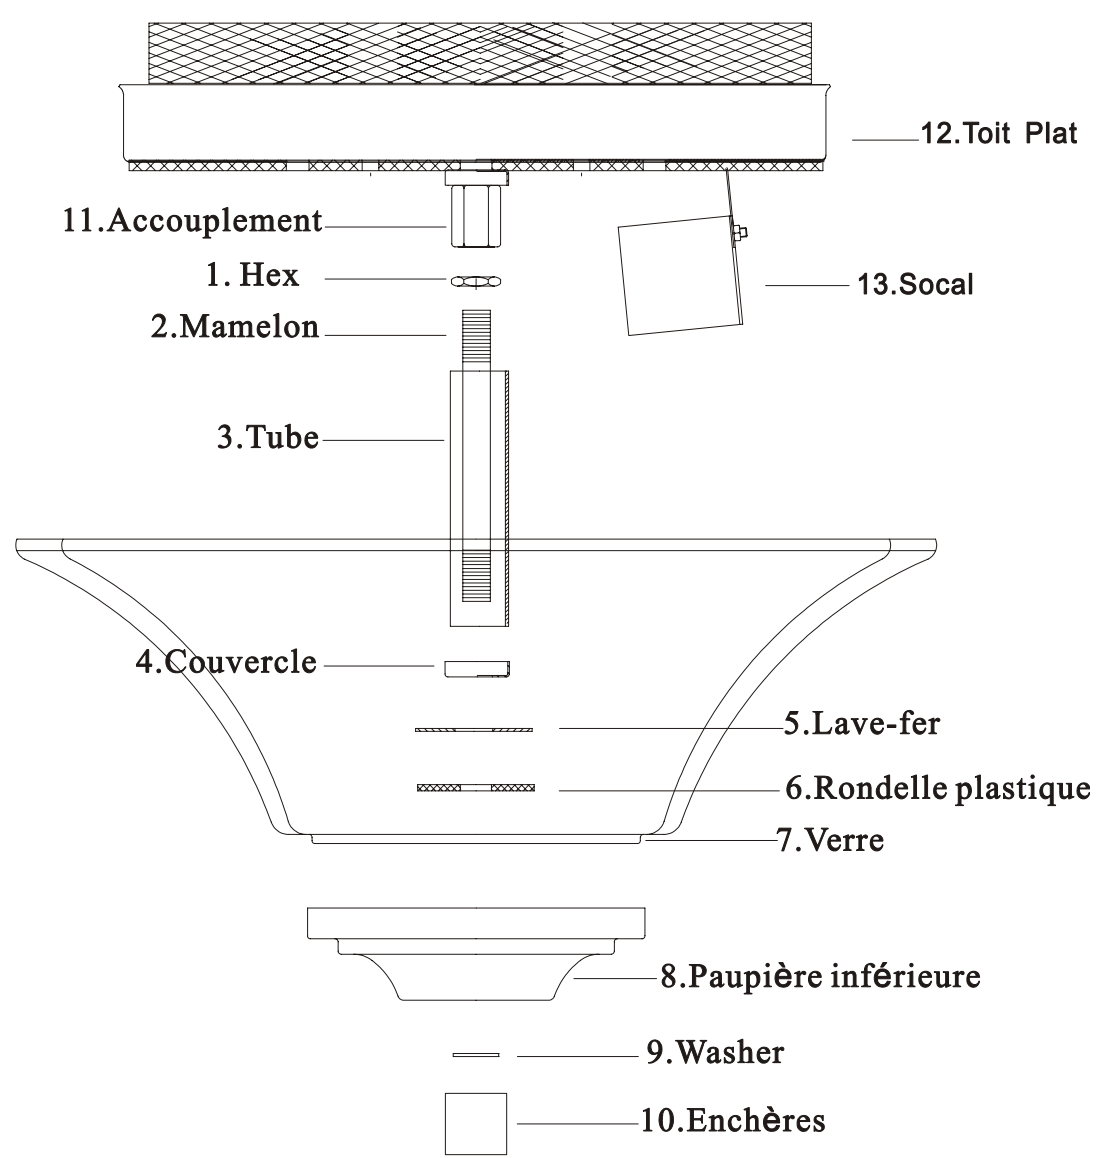

DÉPANNAGE:

	Ampoule s'allume pas	Corrective Action
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.