
ORIENT®

20" (50,8 cm) HIGH VELOCITY

INDUSTRIAL FLOOR FAN
MODEL HV-20D

OWNER'S MANUAL

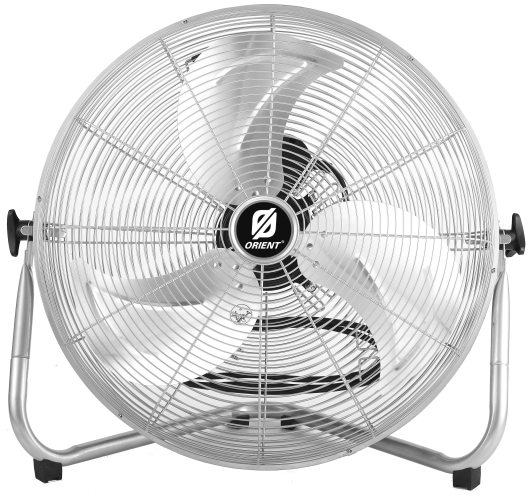

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR EL VENTILADOR.
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

OR-0518

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan.
DO not use fan if any part is damaged or missing.

WARNING

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose to water or rain.
To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
This appliance has a 3-prong plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in an outlet only one way.
If this does not fit the outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this procedure.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

RULES FOR SAFE OPERATION


- Never insert fingers or any other objects through the grill guard when fan is in operation.
- Disconnect the fan when moving from one location to another.
- Disconnect the fan when removing guards for cleaning.
- Be sure fan is on a stable, flat surface when in operation.
- **DO NOT** use fan in windows. Rain and moisture may create electrical hazard.

CAUTION: Do not alter the Fan's assembly.
WARNING: Be sure **FRONT** and **REAR GUARD** screw are completely screwed down in locking position before operation.

TUBE BASE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Press the spring button of short pipe of fan and slide into the V-shape stand until spring button fitted completely into the oval hole.
2. Slide another short pipe into the V-shape stand same way as above No.1.

NOTE: Make sure both spring buttons are secured inside oval holes before fan operation.

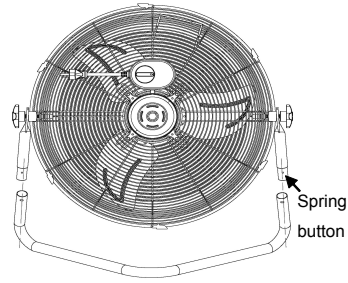


OPERATING INSTRUCTIONS

This fan comes fully assembled. No further assembly is needed.
TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD: Tilt fan head to the desired angle. This high velocity fan can be used alone or in conjunction with air conditioning. Rotating the fan head upward serves to pull air from the floor and circulate it throughout the entire room. This fan comes fully assembled. No further assembly is needed.

HOW TO ADJUST TILT

1. Loose knob by turning counter-clockwise.
2. Adjust fan head to tile you want.
3. Tightened the knob by turning clockwise.

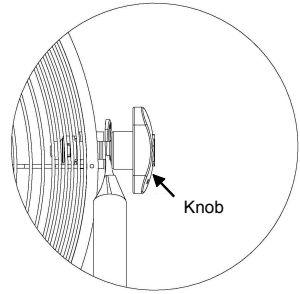

SPEED CONTROL

Rotate SWITCH to LOW (1), MEDIUM (2) AND HIGH (3) speeds for respective air velocity.
It is normal for the motor to feel warm to touch after continuous operation. This fan features a thermal cutoff that will automatically shut off should it overheat for any reason. If this happens, immediately unplug the fan from the outlet.

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning.
After servicing, any safety device (including grilles and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed:

- Use soft damp cloth to clean. Then wipe with dry cloth.
- Do not use a cleaning solution that s harmful to paints or plastics.
- Do not bend the blades.
- The motor bearings are permanently sealed and do not require additional lubrication.

WARNING: This product is not intended for use by persons (including children0 with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

If you should have any problem, operation questions or comments about this product, contact us toll-free at 1-888-372-8518 from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. PST, Monday to Friday or email us at customerservice@orientfanco.com

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

PRECAUCION

lea y siga todas las instrucciones antes de operar el ventilador.
No utilice el ventilador si cualquier pieza esta danada o faltante.

ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de descarga electrica. o Incendio no exponga el ventilador al agua o lluvia.
Para reducer el riesgo de descarga electrica o incendio, no use este ventilador con ningun dispositivo de control de velocidad de estado solido.
Este aparato tiene un enchufe de 3-diente. Para reducir el riesgo de la descarga electrica, este enchufe es requerido caber en un tomacorriente de una salida solamente. Si este no se ajusta al tomacorriente, pongase en contacto con un electricista qualificado. No intente pasar este procedimiento.
Si el cable de alimentacion esta danado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por persona con el fin de evitar situaciones de peligro.

REGLAS PARA LA OPERACION SEGURA


- Nunca introduzca los dedos ni objetos a traves de la rejilla de proteccion mientras el ventilador este en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador antes de transladarlo de un lugar a otro lugar.
- Desconecte el ventilador cuando quita las rejillas de proteccion para limpiarlas.
- Asegurese de que el ventilador se encuentre sobre una superficie estable mientras esta funcionando.
- **NO** lo coloque en las ventanas. La lluvia puede generar problemas electricos.

PRECAUCIONES: No altere el montaje del ventilador de ninguna manera.
ADVERTENCIAS: Este seguro que el tornillo del **PROTECTOR DELANTERO** y
POSTERIOR Es totalmente tornillodo abajo en posicion de fijacion antes de poner en funcionamineto el ventilador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL TUBO DE BASE

1. Presione el botón de resorte de tubo corto de ventilador y deslice en el stand hasta la primavera V-boton equipada completamente en el agujero oval.
2. Deslice un tubo corto en el stand de V como por encima de 1.

NOTA: Los tornillos se deben apretar completamente antes del funcionamiento del ventilador.

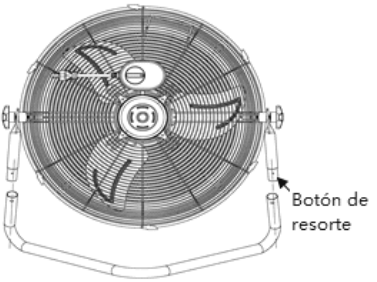


INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este ventilador viene completamente armado. no es necesario

PARA AJUSTAR LA CIRCULACION DEL AIRE HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO: Incline la cabeza del ventilador al angulo desesado. Este ventilador de la alta velocidad se puede utilizar solamente o conjuntamente con el aire acondicionado. La rotacion de la cabeza del ventilador hacia arriba sirve para jalar el aire del piso y circularlo en el cuarto entero. Este ventilador viene completamente armado. no es necesario.

COMO AJUSTAR LA INCLINACION

1. Utilize la perilla (tuerca de plastic) para soltar la tuerca de la inclinacion dando vuelta al contador a la derecha.
2. Ajuste la cabeza del ventilador a la posicion deseada.
3. Apriete la tuerca de la inclinacion dando vuelta a la derecha.

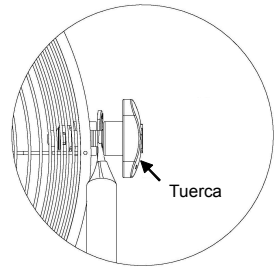

CONTROL DE VELOCIDAD

Gire el INTERRUPTOR a BAJO (1), MEDIANO (2) y ALTA (3) velocidades de la velocidad de aire respectiva. Es normal que el motor se siente caliente al tacto después de la operación continua. Este ventilador dispone de un punto de corte térmico que se apagará automáticamente en caso de que sobrecalentarse por cualquier motivo. Si esto sucede, desenchufe inmediatamente el ventilador del tomacorriente (enchufe).

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Antes de limpiar, desconecte el ventilador del tomacorriente.

Despues del servicio, cualquier despositivo de seguridad (incluyendo las parrillas y aspa) debe de ser instalado o montar correctamente:

- Para limpiar utilize un pano humedo y suave. Y despues limpie con un pano seco.
- No utilize las soluciones de limpieza que danan la pintura o a los plasticos.
- No Doble las aspas (lamina).
- El cojinete del motor esta sellado permanentemente y no necesita lubricacion adicional.

ADVERTENCIA : Este producto no esta diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con reducido capacidad fisica, sensorial o capacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegen con el producto.

Si usted tiene cualquier problema, preguntas o comentarios sobre este producto, póngase en contacto con nosotros gratis al 1-888-372-8518 desde las 8: 00 a.m. a 4: 00 p.m. PST, de lunes a Viernes o el email nosotros en customerservice@orientfanco.com

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION

Lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur.
Ne pas utiliser le ventilateur si des pièces sont endommagées ou manquantes.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à la pluie.
Pour réduire les risques de feu ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
Cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être branchée sur u ne prise électrique d'une seule façon. Si cette fiche ne s'adapte pas à la prise électrique, s'adresser à un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne ayant les mêmes compétences afin d'éviter tout danger.


MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais introduire les doigts ni tout autre objet dans la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
2. Débrancher le ventilateur avant de le déplacer d'un endroit à un autre.
3. Débrancher le ventilateur avant de retirer la grille de protection pour le nettoyage.
4. Vérifier que le ventilateur se trouve sur une surface plane et stable lorsqu'il fonctionne.
5. **NE PAS** utiliser le ventilateur dans les fenêtres. La pluie et l'humidité pourraient créer un risque électrique.

ATTENTION : Ne pas modifier l'assemblage du ventilateur.
AVERTISSEMENT : Vérifier que les vis de **PROTECTION AVANT** et arrière sont entièrement vissées en position verrouillée avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA BASE TUBULAIRE

1. Cliquez sur le bouton de court pipe du printemps et se glisse dans le ventilateur V-monté complètement sur le bouton jusqu'au printemps trou ovale.
2. Un court tuyau dans les diapositives V- comme ci-dessus le peuplement.

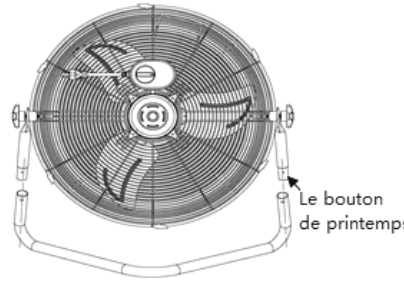


REMARQUE : Vérifier que les vis sont entièrement vissées avant de faire fonctionner le ventilateur.

CONSIGNES D'UTILISATION

Cette fan vient entièrement réuni. Aucune autre assemblée n'est nécessaire.
POUR RÉGLER LE DÉBIT D'AIR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS : Incliner la tête du ventilateur à l'angle désiré. Ce ventilateur à grande vitesse peut s'utiliser seul ou avec un système de climatisation. Si la tête du ventilateur est inclinée vers le haut, l'air est aspiré du plancher et envoyé pour circuler dans toute la pièce. Cette fan vient entièrement réuni. Aucune autre assemblée n'est nécessaire.

COMMENT RÉGLER L'INCLINAISON

1. Se servir du bouton pour desserrer l'écrou d'inclinaison en tournant dans le sens antihoraire.
2. Régler la tête du ventilateur à l'inclinaison souhaitée.
3. Serrer l'écrou d'inclinaison en tournant dans le sens horaire.

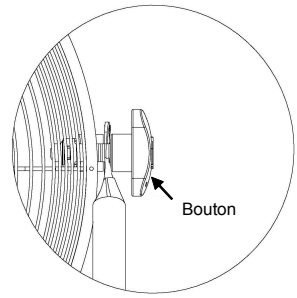

COMMANDE DE VITESSE

Tourner l'INTERRUPTEUR sur la vitesse LENTE (1), MOYENNE (2) ET RAPIDE (3) pour obtenir leur vitesse d'écoulement de l'air respectives. Il est normal que le moteur soit chaud au toucher lors d'un fonctionnement continu. Ce ventilateur est doté d'un thermostat qui éteindra automatiquement l'appareil en cas de surchauffe, quelle qu'en soit la raison. Si cela se produit, débrancher immédiatement le ventilateur de la prise.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.

Après l'entretien, tout dispositif de sécurité (y compris les grilles et les pales) doit êtr e réinstallé ou remonté comme il l'était auparavant:

- Pour nettoyer, utiliser un chiffon doux humide. Puis essuyer avec un chiffon sec.
- Ne pas employer de solution de nettoyage qui risquerait d'endommager la peinture ou le plastique.
- Ne pas plier les pales.
- Les roulements du moteur sont scellés en permanence et ne requièrent pas de lubrification supplémentaire.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou connaissent les consignes d'utilisation de l'appareil et qu'une personne soit responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si vous avez un problème, l'exploitation questions ou commentaires au sujet de ce produit, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais 1-888-372-8518 tvp de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi ou à nous envoyer un courriel à customerservice@orientfanco.com

No.	PART	PARTE	NOM DE PIÉCE
1	KNOB	PERILLA DE AJUSTE	BOUTON DE MAINTIEN
2	SWITCH BOX	CAJA DE INTERRUPTOR	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
3	ON/OFF SWITCH	ON/OFF INTERRUPTOR	MARCHE/ARRÊT INTERRUPTEUR
4	SWITCH BOX	CAJA DE INTERRUPTOR	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
5	MOTOR	MOTOR	MOTEUR
6	REAR GRILL	PARRILLA TRASERA	GRILLE ARRIÈRE
7	FAN BLADE	ASPA DEL VENTILADOR	PALE DE VENTILATEUR
8	FRONT GRILL	PARRILLA DELANTERA	GRILLE AVANT
9	SHORT PIPE	TUBO CORTO	TUYAU COURT
10	FAN BLADE LOCK NUT	ASPA DEL VENTILADOR TURCA DE BLOQUEO	ÉCROU DE BLOCAGE DE PALE DE VENTILATEUR
11	PLASTIC TIGHTENER	TENSOR DE PLASTICO	TENDEUR EN PLASTIQUE
12	STAND	BASE	SOCLE

