

OSCILLATING TOOLS

MODEL:GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODEL:GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Read the instruction manual.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to u soundproof earmuffs when using this product

Warning: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications

provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected supply. Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons

unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.

Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional Safety Warnings

Always inspect accessories for damage(breakage, cracks) before each use. Never use if damage is suspected. GFCI and personal protection devices like electrician's rubber gloves and footwear will further enhance your personal safety.

Do not use AC only rated tools with a DC power supply. While the tool may appear to work, the electrical components of the AC rated tool are likely to fail and create a hazard to the operator.

Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Slippery hands cannot safely control the power tool.

Develop a periodic maintenance schedule for your tool. When cleaning a tool be

careful not to disassemble any portion of the tool since internal wires may be misplaced or pinched or safety guard return springs may be improperly mounted. Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

Risk of injury to user.

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.


Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Product introduction

The power tool is intended for sawing and separating wooden materials, plastic, plaster, non-ferrous metals and fasteners (e.g. nails and clamps) as well as for working on soft wall tiles and for dry grinding of small surfaces. It is especially suitable for working close to edges and for flush cutting. The power tool must be used with accessories only.

NOTE: Metal cutting requires the use of special accessories.

The product structure diagram is shown below:

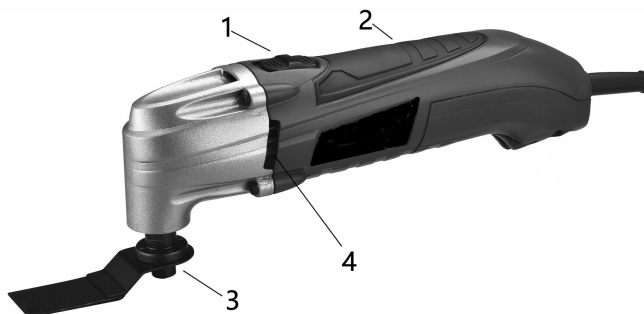

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. On/Off switch | 2. Grip |
| 2. Tool holder | 4. Air Outlet |

Assembly

Disconnect the plug from the power source before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Only use accessories rated 22000 OPM or greater. Using accessories not designed for this power tool may result in serious personal injury and property damage.

For all work or when changing accessories always wear protective gloves. Such preventive safety measures reduce the risk of injury from sharp edges of the accessories. Accessories can become very hot while working. Danger of burns!

Accessory


Changing the Tool

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

When mounting the saw blade, wear protective gloves. Danger of injury when touching the saw blade.

Mounting/Replacing the Application Tool/Accessory

1. Utilize the provided hex wrench to loosen the screws securing the mounting bracket.

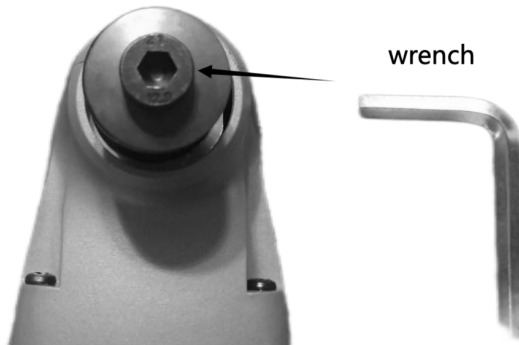

2. Securely position the application tool/accessory on the tool holder, ensuring that the tool's openings align and engage with the cams of the tool holder.



3. Align the perforated end of the scraper with the installation hole. Place a gasket at the point where the scraper aligns with the hole. Secure the assembly by tightening the screws with a hex key.

Check the tight seating of the application tool/accessory. Incorrect or not securely fastened application tools/accessories can come loose during operation and pose a hazard.



4. The installation is complete and ready to use.



NOTE: For removing the application tool/accessory loosen the screw with the all en key and remove the tool.

Mounting/Replacing a Sanding Sheet on the Sanding Plate

The sandpaper accessories must be used together with the Oscillating Sanding Pad accessories.




The sanding pad is fitted with Velcro backing for quick and easy fastening of sanding sheets with Velcro Adhesion.

Before attaching the sanding sheet , free the Velcro backing of the sanding plate from any debris by tapping against it in order to enable optimum adhesion.

Position the sanding sheet flush alongside one edge of the sanding plate , then lay the sanding sheet on to the sanding plate and press it against it with a light turning motion in clockwise direction.

To ensure optimum dust extraction, pay attention that the punched holes in the sanding sheet match with the holes in the sanding plate.

To remove the sanding sheet , grasp it at one of the tips and pull it off from the sanding plate

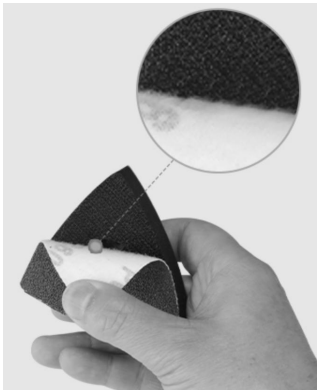

NOTE: Sanding accessories, such as fleece pads/polishing cloth pads, are attached to the sanding plate in the same manner.

Selecting the Sanding Sheet

Depending on the material to be worked and the required rate of material removal, different sanding sheets are available:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities		80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)		80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320 400
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTE: Model GX-MT04 products come standard with P60/P80/P120 specification

sandpaper. Should you require sandpaper of different specifications, it must be purchased separately.

Operation

Starting Operation


Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine.

Power tools marked with 120 V 60Hz .

Switching On and Off

To start the machine, push the On/Off switch forward so that the "I" is indicated on the switch.

To switch off the machine, push the On/Off switch toward the rear so that the "O" is indicated on the switch.

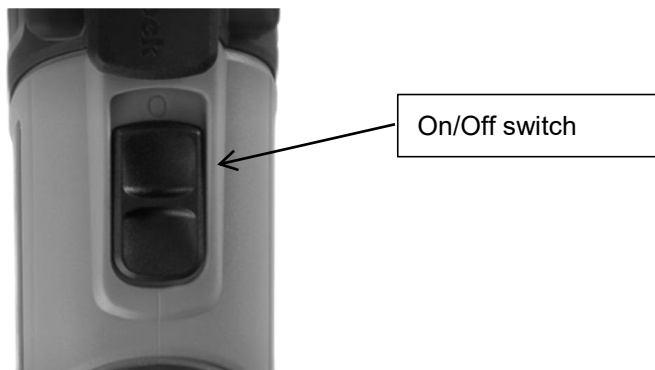

Preselecting the Orbital Stroke Rate

The model GX-MT04 Oscillating Tools offering single speed settings, with oscillation speeds is 22,000 OPM (Model GX-MT04 oscillations per minute).

Operating Instructions

Note: Do not cover off the venting slots of the machine while working, as this reduces the working life of the machine.

While working with tools make sure that the covering of the tools is undamaged.

Operating Principle

Due to the oscillating drive the application tool/accessory swings up to 22000 times per minute for 2.8°.

This allows for precise work in narrow spaces.

Sawing

HCS Semicircle Saw Blad

Straight Saw blade
(high-speed steel)



Use undamaged faultless saw blades only. Deformed, blunt saw blades or saw blades that are otherwise damaged can break.

When sawing light building materials, observe the statutory provisions and the recommendations of the material suppliers.

High speed steel cutting parts are not only suitable for sawing wood, particleboard, building materials and other materials, but also for nails, screws and other metal materials.


Note: HCS Saw Blade (High-carbon steel) is not suitable for cutting metal materials.

Scraping



Note: the tools wear heavily when used for longer periods of time.

Sanding

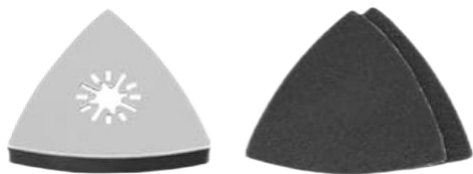

The removal rate and the sanding pattern are primarily determined by the choice of sanding sheet, the preset oscillation rate and the applied pressure.

Only flawless sanding sheets achieve good sanding capacity and extend the service life of the machine.

Pay attention to apply uniform sanding pressure; this increases the working life of the sanding sheets. Intensifying the sanding pressure does not lead to an increase of the sanding capacity, but to increased wear of the machine and the sanding sheet.

For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to reach areas, it is also possible to work only with the tip or an edge of the sanding plate.

A sanding sheet that has been used for metal should not be used for other materials.

CLEANING AND MAINTENANCE



Attention! Before performing any work on the equipment, pull the power plug.

Service

Only qualified specialist personnel and original replacement parts should be used for repairs. This will ensure that your device remains safe.

Cleaning

Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.

Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

Lubrication

The machine requires no additional lubrication.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

SERVICE DEPARTMENT

Damaged switches must be replaced by our after-sales service department.

If replacing the power cord is necessary, it should be done by the manufacturer or his agent to avoid a hazard.

AFTER-SALES SERVICE AND APPLICATION SERVICE

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under: www. .com application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories : support@ .com

STORAGE

- Thoroughly clean the whole machine and its accessories.
- Store it out of the reach of children, in a stable and secure position, in a cool and dry place, avoid too high and too low temperatures.
- Protect it from exposure to direct sunlight. Keep it in the dark, if possible.
- Don't keep it in plastic bags to avoid humidity build-up.

PRODUCT PARAMETER

MODEL NO	GX-MT04
PHASE	SINGLE PHASE
VOLTAGE	AC 120V
FREQUENCY	60HZ
MULTIPLE SPEED	SINGLE SPEED
NO LOAD SPEED (N0)	22000RPM
RATED POWER INPUT	260W
OSCILLATING ARC	2.8°
WEIGHT	1.31kg
Functional accessory	1. Scraper *1 2. Straight saw blade (high-speed steel) *1 3. Semi-circular saw *1 4. Sand tray *1 5. Sandpaper *3 (P60, P80, P120, 1 sheets each) 6. wrench *1 7. User Manual *1



1



2



3



4



5



6

VEVOR
OSCILLATING TOOLS
MODEL: GX-MT04 (GX-MT04)

7

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

OUTILS OSCILLANTS

MODÈLE : GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODÈLE : GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Lisez le manuel d'instructions.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit .
	Avertissement - Assurez -vous d'utiliser des cache-oreilles insonorisés lorsque vous utilisez ce produit

Avertissement: Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité,

instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Sécurité de la zone de travail

Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les fumées.

Tenez les enfants et les personnes à proximité éloignées lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

Sécurité électrique

Les fiches des outils électriques doivent être adaptées à la prise. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.

Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

Ne pas abuser du cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'alimentation outil. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants bords ou pièces mobiles. Endommagés ou emmêlés les cordons augmentent le risque de choc électrique.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l'extérieur. Utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique. Si vous utilisez un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un circuit de défaut à la terre Alimentation protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI). Utilisation de un GFCI réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter systématiquement des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive, adaptés aux conditions, réduira les risques de blessures.

Empêcher tout démarrage involontaire. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le ramasser ou de le transporter.

Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position de marche favorise les accidents.

Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé ou un outil laissé(e) sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.

Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.

Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation d'un système de collecte des poussières peut réduire les émissions de poussière. dangers connexes.

Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous

permettre de devenir
complaisants et ignorent les principes de sécurité des outils. Une action négligente
peut entraîner
blessure grave en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des outils électriques

Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application.
Un outil électrique adapté effectuera le travail plus efficacement et en toute
sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu. N'utilisez pas l'outil électrique si
l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre. Tout outil électrique qui
ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la prise secteur. et/ou retirez la batterie, si elle est
amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer
d'accessoires ou de ranger l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez
pas les personnes

ne pas être familiarisé avec l'outil électrique ni avec ces instructions d'utilisation.

Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

Entretenez les outils et accessoires électriques. Vérifiez l'alignement ou le
grippage des pièces mobiles, la casse des pièces et tout autre problème
susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage,
faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont
causés par des outils électriques mal entretenus.

Maintenez vos outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils bien entretenus
et aux bords tranchants bien affûtés sont moins susceptibles de se bloquer et plus
faciles à contrôler.

Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc., conformément à ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.

L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles décrites
ci-dessus est interdite. prévu pourrait entraîner une situation dangereuse.

Maintenir les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes
de traces d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces de préhension glissantes
compromettent la manipulation et le contrôle de l'outil en toute sécurité dans des

situations inattendues.

Service

Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité de l'outil.

Avertissements de sécurité supplémentaires

Vérifiez toujours l'état des accessoires (casse, fissures) avant chaque utilisation.

Ne jamais utiliser si vous suspectez un dommage. Disjoncteurs différentiels et dispositifs de protection individuelle (GFCI)

Les gants et chaussures en caoutchouc d'électricien amélioreront encore votre sécurité personnelle.

N'utilisez pas d'outils alimentés uniquement en courant alternatif avec une alimentation en courant continu. Même si l'outil semble fonctionner, ses composants électriques risquent de tomber en panne et de présenter un danger pour l'opérateur.

Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Mains glissantes ne peut pas contrôler l'outil électrique en toute sécurité.

Établissez un calendrier d'entretien périodique pour votre outil. Lors du nettoyage, veillez à ne démonter aucune partie de l'outil, car les fils internes pourraient être mal positionnés ou pincés, ou les ressorts de rappel des protections pourraient être mal montés.

Certains agents de nettoyage tels que l'essence, le tétrachlorure de carbone, l'ammoniaque, etc. peuvent endommager les pièces en plastique.

Risque de blessure pour l'utilisateur.

Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des substances chimiques connues pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres

troubles de la reproduction. Voici quelques exemples de ces substances :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant de produits chimiques bois traité.


Le risque lié à ces expositions varie selon la fréquence de vos activités. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré et portez des équipements de sécurité homologués, tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Product introduction

L'outil électrique est destiné au sciage et séparer matériaux en bois, plastique, plâtre, métaux non ferreux et des attaches (par exemple des clous et des pinces) ainsi que pour travailler sur des carreaux muraux souples et pour les sols secs broyage de petits surfaces. Il est particulièrement adapté pour travaillant à proximité de bords et pour la coupe à ras. l'outil électrique doit être utilisé uniquement avec les accessoires .

REMARQUE : La découpe du métal nécessite l'utilisation d'accessoires spéciaux .

Le diagramme de structure du produit est présenté ci-dessous :

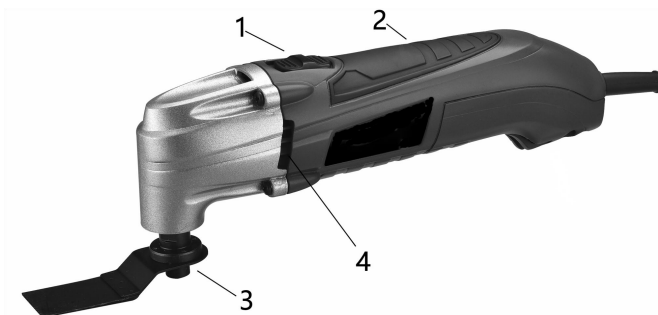

La numérotation des caractéristiques du produit fait référence à la illustration de la machine sur la page graphique.

3. Interrupteur marche/ arrêt 2. Poignée
4. Porte-outil 4. Sortie d'air

Assembly

Débranchez la prise de la source d'alimentation avant tout montage, réglage ou changement d'accessoires . Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

Utilisez uniquement les accessoires d'une puissance nominale de 2 2000 OPM ou plus. L'utilisation d'accessoires non conçus pour cet outil électrique peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Portez toujours des gants de protection pour tout travail ou changement d'accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de blessures dues aux bords tranchants des accessoires. Ces derniers peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. Risque de brûlure !


Accessoire

Changer l'outil

Avant toute intervention sur la machine elle-même, retirez la prise secteur. Lors du montage de la lame de scie, portez protecteur gants. Risque de blessure en cas de contact le lame de scie.

Montage/Remplacement de l'outil/accessoire d'application

5. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer les vis fixant le support de montage.

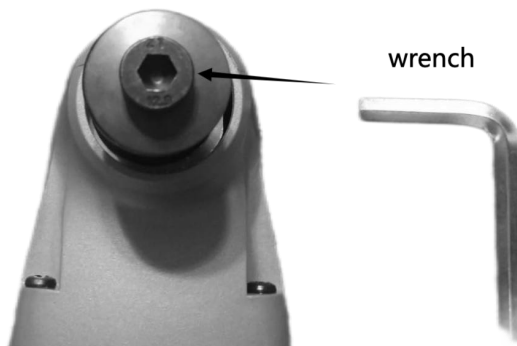

6. Positionnez solidement l'outil/accessoire d'application sur le porte-outil, en vous assurant que les ouvertures de l'outil s'alignent et s'engagent avec les cames

du porte-outil.



7. Alignez l'extrémité perforée du grattoir avec le trou d'installation. Placez un joint à l'endroit où le grattoir s'aligne avec le trou. Fixez l'ensemble en serrant les vis à l'aide d'une clé Allen.

Vérifiez le bon positionnement de l'outil/accessoire d'application. Des outils/accessoires mal fixés ou mal fixés peuvent se détacher pendant l'utilisation et présenter un danger.




8. L'installation est terminée et prête à l'emploi.



NOTE: Pour retirer l'outil d'application/accessoire, desserrez le va te faire foutre avec tout ça clé en et retirez l'outil.

Montage/remplacement d'une feuille abrasive sur le plaque de ponçage

Les accessoires de papier de verre doivent être utilisés avec les accessoires de tampon de ponçage oscillant .

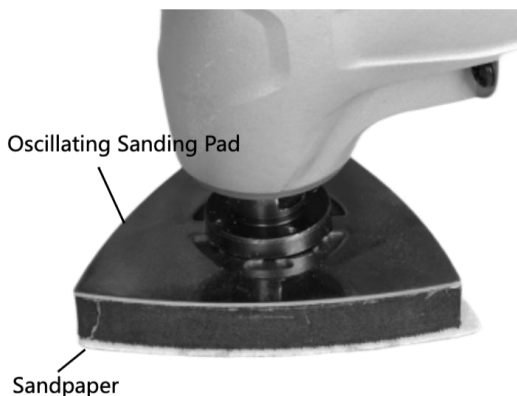


Le tampon de ponçage est équipé d'un support Velcro pour fixation rapide et facile des feuilles abrasives avec Adhésion Velcro.

Avant de fixer la feuille abrasive, libérez la Velcro le support de la plaque de ponçage de tous débris en appuyant sur contre elle afin de permettre une utilisation optimale adhésion.

Positionnez la feuille abrasive à ras l'une de l'autre bord de la plaque de ponçage, puis posez la plaque de ponçage feuille sur à la plaque de ponçage et appuyez-la contre elle avec un léger virage mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour assurer une extraction optimale des poussières, faites attention que les trous perforés dans la feuille de ponçage correspondent avec le trous dans la plaque de ponçage.

Pour retirer la feuille abrasive, saisissez-la par l'un des le pointes et retirez-le de la plaque de ponçage

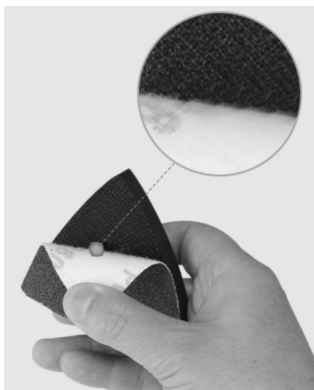

NOTE: Accessoires de ponçage, tels que tampons en polaire/polissage tampons en tissu, sont fixés à la plaque de ponçage dans le de la même manière.

Sélection de la feuille de ponçage

Selon le matériau à travailler et le taux d'enlèvement de matière requis, différentes feuilles de ponçage sont disponible:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTE: Les modèles GX-MT 04 sont livrés en standard avec du papier abrasif de spécification P60/P80/P120. Si vous avez besoin de papier abrasif de spécifications différentes, vous devrez l'acheter séparément.

Operation

Démarrage de l'opération


Respectez la tension secteur ! La tension de la source d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine.

Outils électriques marqués 120 V 60 Hz .

Allumer et éteindre

Pour démarrer la machine, poussez l' interrupteur marche /arrêt vers l'avant afin que le « I » soit indiqué sur l'interrupteur.

Pour éteindre la machine, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'arrière de manière à ce que le « O » soit indiqué sur l'écran. changer.

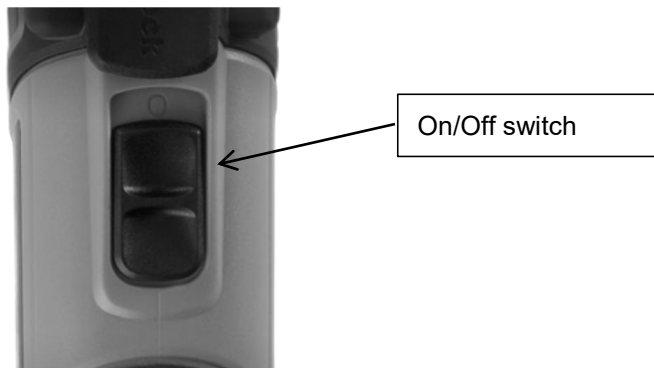

Présélection de la fréquence des battements orbitaux

outils oscillants modèle GX-MT 04 offrent des réglages de vitesse unique, avec des vitesses d'oscillation de 22 000 OPM (oscillations par minute du modèle GX-MT04).

Mode d'emploi

Remarque : Ne couvrez pas les fentes d'aération de la machine pendant le travail, car cela réduit la durée de vie de la machine.

Lorsque vous travaillez avec des outils, assurez-vous que le revêtement des outils n'est pas endommagé.

Principe de fonctionnement

Grâce à l'entraînement oscillant, l'outil/accessoire d'application oscille jusqu'à 22 000 fois par minute à 2,8 ° .

Cela permet un travail précis dans des espaces restreints.

Sciage



Utilisez uniquement des lames de scie intactes et en parfait état. Les lames déformées, émoussées ou endommagées peuvent se casser.

Lors du sciage de matériaux de construction légers, respectez les dispositions légales et les recommandations des fournisseurs de matériaux.

Les pièces de coupe en acier rapide conviennent non seulement au sciage du bois, des panneaux de particules, des matériaux de construction et d'autres matériaux, mais également aux clous, aux vis et à d'autres matériaux métalliques.


Remarque : la lame de scie HCS (acier à haute teneur en carbone) ne convient pas à la coupe de matériaux métalliques.

Grattage en S



Remarque : les outils s'usent fortement lors de leur utilisation pour plus longtemps périodes de temps.

Ponçage

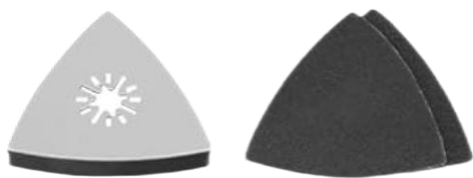

Le taux d'enlèvement et le modèle de ponçage sont principalement déterminés par le choix de la feuille abrasive, le taux d'oscillation pré réglé et la pression appliquée.

Seules des feuilles abrasives impeccables permettent d'obtenir une bonne capacité de ponçage et de prolonger la durée de vie de la machine.

Veillez à appliquer une pression de ponçage uniforme ; cela augmente la durée de vie des feuilles abrasives. L'intensification de la pression de ponçage n'entraîne pas une augmentation de la capacité de ponçage, mais une usure accrue de la machine et de la feuille abrasive.

Pour un ponçage précis sur place des bords, des coins et des zones difficiles d'accès, il est également possible de travailler uniquement avec la pointe ou un bord du plateau de ponçage.

Une feuille de ponçage qui a été utilisée pour le métal ne doit pas être utilisée pour d' autres matériaux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Attention! Before performing any work on the equipment, pull the power plug.

Service

Seuls des spécialistes qualifiés et des pièces de rechange d'origine doivent être utilisés pour les réparations. Cela garantira la sécurité de votre appareil.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux, de préférence

après chaque utilisation. Gardez les fentes d'aération exemptes de poussière et de saleté. Si la saleté persiste, Si le produit ne se détache pas, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniaque, etc. Ces solvants pourraient endommager les pièces en plastique.

Lubrification

La machine ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.

Maintenance and Service

Entretien et nettoyage

Avant toute intervention sur la machine elle-même, débranchez la fiche secteur. Pour un fonctionnement sûr et correct, gardez toujours la machine et les fentes d'aération propres.

SERVICE APRÈS-VENTE

Les interrupteurs endommagés doivent être remplacés par notre service après-vente.

Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son agent pour éviter tout danger.

SERVICE APRÈS-VENTE ET APPLICATION SERVICE

Notre service après-vente répond à vos questions concernant l'entretien et la réparation de votre produit, ainsi que les pièces détachées. Vous trouverez également des vues éclatées et des informations sur les pièces détachées sur : www. .com. L'équipe du service après-vente se fera un plaisir de répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires : support@ .com

STOCKAGE

- Nettoyez soigneusement toute la machine et ses accessoires.
- Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit stable et sécurisé, dans un endroit frais et sec, éviter les températures trop élevées et trop basses.

- Protégez-le de la lumière directe du soleil. Conservez-le dans l'obscurité, si possible.
- Ne le conservez pas dans des sacs en plastique pour éviter l'accumulation d'humidité.

PRODUCT PARAMETER

MODÈLE N°	GX-MT04
PHASE	MONOPHASÉ
TENSION	120 V CA
FRÉQUENCE	60 Hz
PLUSIEURS VITESSES	VITESSE UNIQUE
VITESSE À VIDE (N 0)	22 000 tr/min
PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE	260 W
ARC OSCILLANT	2,8°
POIDS	1,31 kg
Accessoire fonctionnel	1. Grattoir *1 2. Lame de scie droite (grande vitesse acier) *1 3. Scie semi-circulaire *1 4. Bac à sable *1 5. Papier de verre * 3 (P60, P80, P120, 1 feuille chacun) 6. clé *1



1



2



3



4



5



6

VEVOR
Powerful. Reliable. Versatile.
OSCILLATING TOOLS
Model: OS-0100 (OS-0100)

7

Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

OSZILLIERENDE WERKZEUGE

MODELL: GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODELL: GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz .
	Warnung - Achten Sie darauf, schalldichte Ohrenschützer zu verwenden , wenn Sie dieses Produkt verwenden

Warnung: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten zu diesem Elektrowerkzeug. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das Kabel zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Stromkabels. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder bewegliche Teile. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist. Verwendung.

Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags. Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten

Umgebung ist unvermeidbar, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter Stromversorgung mit FI-Schutzschalter. Verwendung von Ein FI-Schutzschalter verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Immer Augenschutz tragen. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz je nach Einsatzbedingungen verringern das Verletzungsrisiko. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass Der Schalter muss sich in der Aus-Position befinden, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen und es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein in einem rotierenden Geräteteil steckender Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. So können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen. Wenn Staubabsaug- und -auffangvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet

werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann die Staubentwicklung reduzieren. damit verbundenen Gefahren.

Lassen Sie sich nicht durch die häufige Verwendung von Werkzeugen verwöhnen. selbstgefällig und ignorieren Werkzeugsicherheitsprinzipien. Eine unvorsichtige Aktion kann dazu führen

innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Anwendung das dafür vorgesehene Elektrowerkzeug.

Mit dem richtigen Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im Rahmen der vorgesehenen Leistung. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mehr ein- und ausschalten lässt. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- und ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. und/oder entfernen Sie den abnehmbaren Akku aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie keine Personen

Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör sorgfältig. Achten Sie auf Fehlstellungen, Klemmen, Bruchstellen oder andere Schäden, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge zurückzuführen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die hier beschriebenen Anwendungen ist nicht gestattet. Die beabsichtigte

Verwendung kann zu einer gefährlichen Situation führen.

Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern eine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

Service

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit bleibt die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten.

Zusätzliche Sicherheitswarnungen

Überprüfen Sie Zubehör vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen (Brüche, Risse). Verwenden Sie es niemals, wenn Sie eine Beschädigung vermuten.

FI-Schutzschalter und persönliche Schutzeinrichtungen wie Gummihandschuhe und -schuhe für Elektriker erhöhen Ihre persönliche Sicherheit zusätzlich.

Verwenden Sie keine ausschließlich für Wechselstrom geeigneten Werkzeuge mit Gleichstromversorgung. Auch wenn das Werkzeug scheinbar funktioniert, können die elektrischen Komponenten des Wechselstromwerkzeugs ausfallen und eine Gefahr für den Bediener darstellen.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Hände das Elektrowerkzeug nicht sicher kontrollieren kann.

Erstellen Sie einen regelmäßigen Wartungsplan für Ihr Werkzeug. Achten Sie beim Reinigen darauf, keine Teile des Werkzeugs zu zerlegen, da interne Drähte verrutschen oder eingeklemmt werden können oder die Rückholfedern der Schutzvorrichtung falsch montiert sein können.

Bestimmte Reinigungsmittel wie Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Ammoniak usw. können Kunststoffteile beschädigen .

Es besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer.

Staub, der beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten entsteht, enthält Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Einige Beispiele für diese Chemikalien sind:

- Blei aus bleihaltigen Farben,
- Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltes Holz.


Ihr Risiko durch diese Belastungen variiert je nach Häufigkeit der Arbeit. So reduzieren Sie Ihre Belastung mit diesen Chemikalien: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie zugelassene Schutzausrüstung, z. B. Staubmasken, die speziell zum Filtern mikroskopisch kleiner Partikel entwickelt wurden.

Product introduction

Das Elektrowerkzeug ist zum Sägen und Trennung Holzwerkstoffe, Kunststoff, Gips, NE-Metalle und Befestigungsmittel (zB Nägel und Klammern) sowie für Arbeiten an weichen Wandfliesen und für trockene Schleifen von kleinen Oberflächen. Es eignet sich besonders für arbeiten in der Nähe von Kanten und für bündiges Schneiden. Die Elektrowerkzeug muss nur mit - Zubehör zu verwenden.

HINWEIS: Für das Metallschneiden ist die Verwendung von Spezialzubehör erforderlich .

Das Produktstrukturdiagramm ist unten dargestellt:

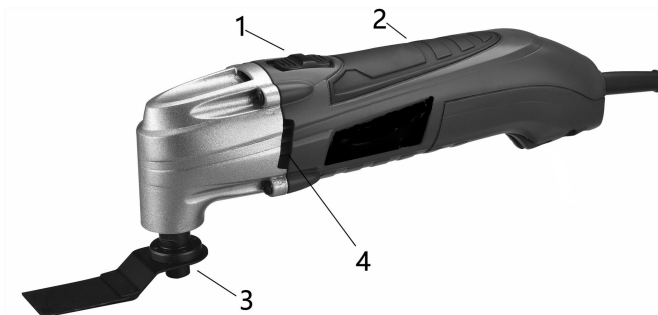

Die Nummerierung der Produktmerkmale bezieht sich auf die Abbildung der Maschine auf der Grafikseite.

5. / Ausschalter 2. Griff

6. Werkzeughalter 4. Luftauslass

Assembly

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Montagearbeiten, Einstellungen oder Zubehörwechsel vornehmen . Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Startens des Werkzeugs.

Verwenden Sie ausschließlich -Zubehör mit einer Nennleistung von 22.000 OPM oder mehr. Die Verwendung von Zubehör, das nicht für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen ist, kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Tragen Sie bei allen Arbeiten oder beim Zubehörwechsel unbedingt Schutzhandschuhe. Diese vorbeugende Sicherheitsmaßnahme verringert die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Zubehörs. Zubehör kann beim Arbeiten sehr heiß werden. Verbrennungsgefahr!

Zubehör


Werkzeugwechsel

Vor allen Arbeiten an der Maschine selbst, ziehen den Netzstecker.

Beim Montieren des Sägeblattes ist Schutz Handschuhe. Verletzungsgefahr beim Berühren Die Sägeblatt.

Montage/Austausch des Anwendungswerkzeugs/Zubehörs

9. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Montagehalterung befestigt ist, mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.

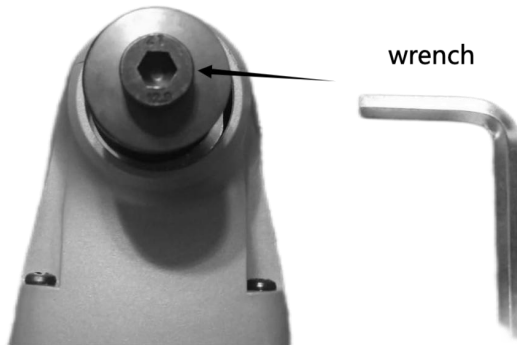


10. Positionieren Sie das Anwendungswerkzeug/Zubehör sicher auf dem Werkzeughalter und achten Sie darauf, dass die Öffnungen des Werkzeugs ausgerichtet sind und mit den Nocken des Werkzeughalters einrasten.



11. Richten Sie das perforierte Ende des Abstreifers auf die Montagebohrung aus. Platzieren Sie eine Dichtung an der Stelle, an der der Abstreifer mit der Bohrung übereinstimmt. Sichern Sie die Baugruppe, indem Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel festziehen.

Überprüfen Sie den festen Sitz des Anwendungswerkzeugs/Zubehörs. Falsch oder nicht sicher befestigte Anwendungswerkzeuge/Zubehör können sich während des Betriebs lösen und eine Gefahr darstellen.

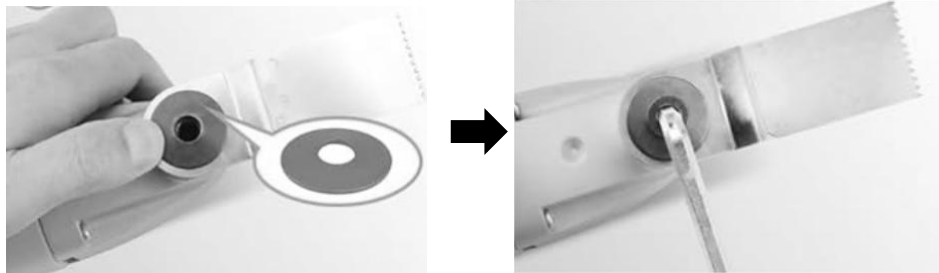


12. Die Installation ist abgeschlossen und einsatzbereit.



NOTIZ: Zum Entfernen des Anwendungswerkzeugs/Zubehörs lösen Die Schraube mit dem All en-Taste und entfernen Sie das Werkzeug.

Anbringen/Auswechseln eines Schleifblatts auf dem Schleifplatte

Das Schleifpapierzubehör muss zusammen mit dem oszillierenden Schleiftellerzubehör verwendet werden .

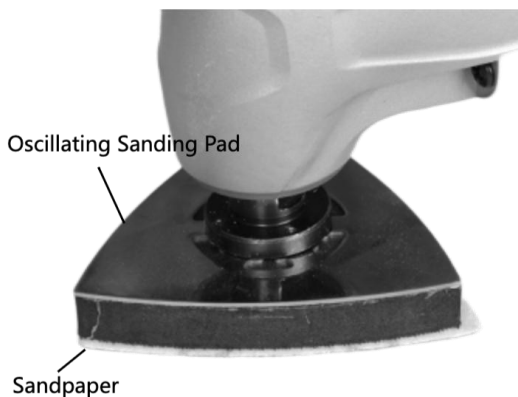


Der Schleifteller ist mit Klettverschluss ausgestattet für schnelle und einfache Befestigung von Schleifblättern mit Klettverschluss.

Vor dem Anbringen des Schleifblattes den Klettverschluss Rückseite der Schleifplatte von Schmutz befreien durch Tippen dagegen, um eine optimale Haftung.

Positionieren Sie das Schleifblatt bündig neben einem Rand der Schleifplatte, legen Sie dann die Schleif Blatt auf Zu die Schleifplatte und drücken Sie sie dagegen mit einer leichten Drehung Bewegung im Uhrzeigersinn.

Um eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten, achten Sie Das die gestanzten Löcher im Schleifblatt passen mit dem Löcher in der Schleifplatte.

Um das Schleifblatt zu entfernen, fassen Sie es an einem Die Spitzen und ziehen Sie es von der Schleifplatte ab

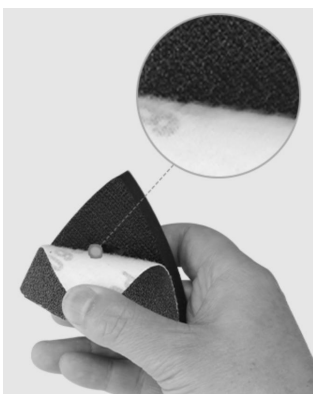

NOTIZ: Schleifzubehör wie Vliespads/Poliermittel Stoffpads werden auf der Schleifplatte im auf die gleiche Weise.

Auswahl des Schleifblattes

Je nach zu bearbeitendem Material und gewünschter Abtragsleistung werden unterschiedliche Schleifblätter verfügbar:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTIZ: Die Produkte des Modells GX-MT 04 werden standardmäßig mit Schleifpapier der Spezifikationen P60/P80/P120 geliefert. Sollten Sie Schleifpapier anderer Spezifikationen benötigen, müssen Sie dieses separat erwerben.

Operation

Inbetriebnahme


Achten Sie auf die richtige Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmen.

Elektrowerkzeuge mit der Kennzeichnung 120 V 60 Hz .

Ein- und Ausschalten

Um die Maschine zu starten, drücken Sie den Ein- /Ausschalter nach vorne so dass das „ I “ auf dem Schalter angezeigt wird.

Zum Ausschalten der Maschine schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach hinten, so dass auf der schalten.

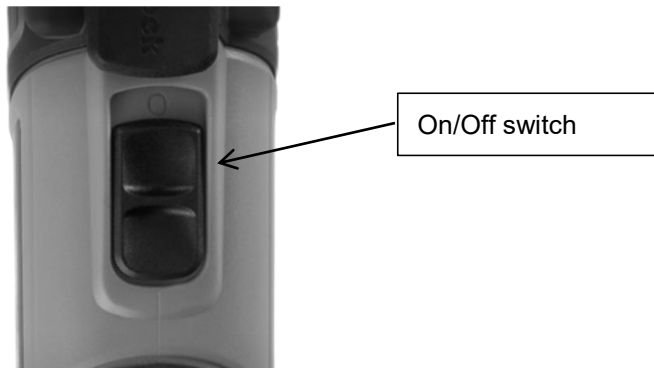

Vorwahl der Orbitalhubfrequenz

Oszillationswerkzeug Modell GX-MT 04 bietet

Einzelgeschwindigkeitseinstellungen mit einer Oszillationsgeschwindigkeit von 22.000 OPM (Modell GX-MT04: Schwingungen pro Minute).

Bedienungsanleitung

Hinweis : Decken Sie die Entlüftungsschlitze der Maschine während des Betriebs nicht ab, da dies die Lebensdauer der Maschine verkürzt.

Achten Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen darauf, dass die Ummantelung der Werkzeuge unbeschädigt ist.

Funktionsprinzip

Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Einsatzwerkzeug/Zubehör bis zu 22.000 Mal pro Minute um $2,8^\circ$.

Dies ermöglicht präzises Arbeiten auf engstem Raum.

Sägen

HCS Semicircle Saw Blad

Straight Saw blade
(high-speed steel)



Verwenden Sie nur unbeschädigte und einwandfreie Sägeblätter. Deformierte, stumpfe oder anderweitig beschädigte Sägeblätter können brechen. Beachten Sie beim Sägen von Leichtbaustoffen die gesetzlichen Bestimmungen und die Empfehlungen der Materiallieferanten.

Schnellarbeitsstahl-Schneidteile eignen sich nicht nur zum Sägen von Holz, Spanplatten, Baustoffen und anderen Werkstoffen, sondern auch für Nägel, Schrauben und andere metallische Werkstoffe.


Hinweis: HCS-Sägeblätter (Kohlenstoffstahl) sind nicht zum Schneiden von Metallmaterialien geeignet.

S schaben



Hinweis: Die Werkzeuge verschleißten bei Gebrauch stark für länger Zeiträume.

Schleifen

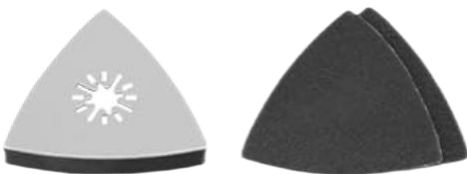

Die Abtragsleistung und das Schleifbild werden maßgeblich durch die Wahl des Schleifblattes, die voreingestellte Schwingzahl und den ausgeübten Druck bestimmt.


Nur einwandfreie Schleifblätter erzielen eine gute Schleifleistung und verlängern die Lebensdauer der Maschine.

Achten Sie auf einen gleichmäßigen Schleifdruck, dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Schleifblätter. Eine Erhöhung des Schleifdrucks führt nicht zu einer Steigerung der Schleifleistung, sondern zu einem erhöhten Verschleiß der Maschine und des Schleifblattes.

Zum präzisen Schleifen von Kanten, Ecken und schwer zugänglichen Stellen vor Ort ist es auch möglich, nur mit der Spitze oder einer Kante der Schleifplatte zu arbeiten.

Ein Schleifblatt, das für Metall verwendet wurde, sollte nicht für andere Materialien verwendet werden.

REINIGUNG UND WARTUNG



Service

Für Reparaturen sollten ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal und Original-Ersatzteile verwendet werden. So gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Gerätes.

Reinigung

Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jedem Gebrauch. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz. Wenn der Schmutz

Sollte sich der Lack nicht lösen, verwenden Sie ein weiches, mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen.

Schmierung

Die Maschine benötigt keine zusätzliche Schmierung.

Maintenance and Service

Wartung und Reinigung

Vor allen Arbeiten an der Maschine selbst den Netzstecker ziehen.

Für sicheres und ordnungsgemäßes Arbeiten halten Sie die Maschine und die Lüftungsschlitze stets sauber.

SERVICEABTEILUNG

Beschädigte Schalter müssen durch unseren Kundendienst ausgetauscht werden. Wenn ein Austausch des Netzkabels erforderlich ist, sollte dieser vom Hersteller oder seinem Vertreter durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.

KUNDENDIENST UND ANWENDUNG SERVICE


Unser Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Wartung und Reparatur Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www. .com. Das Anwendungsservice-Team beantwortet gerne Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör: support@ .com

LAGERUNG

- Reinigen Sie die gesamte Maschine und das Zubehör gründlich.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern, stabil und sicher, kühl und trocken lagern, zu hohe und zu niedrige Temperaturen vermeiden.
- Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie es nach Möglichkeit im Dunkeln auf.
- Bewahren Sie es nicht in Plastiktüten auf, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.

PRODUCT PARAMETER

MODELL NR	GX-MT04
PHASE	EINPHASIG
STROMSPANNUNG	Wechselstrom 120 V
FREQUENZ	60 Hz
MEHRERE GESCHWINDIGKEITEN	EINZELGESCHWINDIGKEIT
Leerlaufdrehzahl (N 0)	22000 U/min
NENNLEISTUNGS-AUFNAHME	260 W
OSZILLIERENDER LICHTBOGEN	2,8°
GEWICHT	1,31 kg
Funktionelles Zubehör	1. Schaber *1 2. Gerades Sägeblatt (hohe Geschwindigkeit Stahl) *1 3. Halbkreissäge *1 4. Sandkasten *1 5. Schleifpapier * 3 (P60, P80, P120, je 1 Blatt) 6. Schraubenschlüssel *1 7. Benutzerhandbuch *1

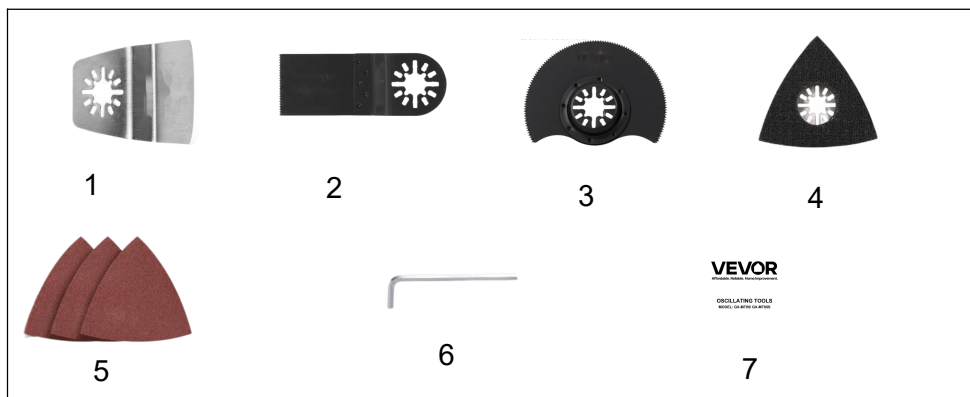

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UTENSILI OSCILLANTI

MODELLO: GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODELLO: GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Leggere il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto .
	Attenzione : assicurarsi di indossare cuffie antirumore quando si utilizza questo prodotto.

Avvertimento: Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le

illustrazioni e le specifiche fornite con questo elettrotrattente. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Sicurezza sul posto di lavoro

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.

Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un elettrotrattente. Le distrazioni possono farvi perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

Le spine degli elettrotrattenti devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con elettrotrattenti dotati di messa a terra. Spine non modificate e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, come tubi, termosifoni, fornelli e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.

Non esporre gli elettrotrattenti a pioggia o umidità. L'ingresso di acqua in un elettrotrattente aumenta il rischio di scosse elettriche.

Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare la corrente strumento. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, oggetti taglienti bordi o parti mobili. Danneggiati o impigliati i cavi aumentano il rischio di scosse elettriche.

Quando si utilizza un elettrotrattente all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per esterni. Utilizzo di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche. Se si utilizza un elettrotrattente in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un circuito di guasto a terra Alimentazione protetta da interruttore differenziale (GFCI). Utilizzo di un GFCI riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

Siate vigili, fate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando utilizzate un elettro utensile. Non utilizzate un elettro utensile quando siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di elettro utensili può causare gravi lesioni personali.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di protezione individuale come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco o protezioni acustiche, utilizzati in condizioni appropriate, ridurranno gli infortuni personali.

Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo.

Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o chiavi inglesi prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.

Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati. Questo consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di sistemi di aspirazione della polvere può ridurre la polvere. pericoli correlati.

Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli strumenti ti permetta di diventare

compiacenti e ignorano i principi di sicurezza degli utensili. Un'azione negligente può causare

lesioni gravi nel giro di una frazione di secondo.

Uso e cura degli utensili elettrici

Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione desiderata.

L'elettro utensile corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato. Non utilizzare l'elettro utensile se l'interruttore non lo accende e lo spegne. Qualsiasi elettro utensile che non possa essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. Scollegare la spina dalla presa di corrente. e/o rimuovere la batteria, se rimovibile, dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire accessori o riporre l'utensile elettrico. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire alle persone

Non hai familiarità con l'elettro utensile o con le presenti istruzioni per l'uso. Gli elettro utensili sono pericolosi se maneggiati da utenti non addestrati.

Effettuare la manutenzione degli elettro utensili e degli accessori. Verificare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di componenti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il funzionamento dell'elettro utensile. In caso di danni, far riparare l'elettro utensile prima dell'uso.

Molti incidenti sono causati da elettro utensili non adeguatamente mantenuti.

Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti e con bordi affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

Utilizzare l'elettro utensile, gli accessori, le punte ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'uso dell'elettro utensile per operazioni diverse da quelle indicate intenzionalmente potrebbe dare luogo a una situazione pericolosa.

Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di maneggiare e controllare l'utensile in modo sicuro in situazioni impreviste.

Servizio

Affidate la manutenzione del vostro elettro utensile a un tecnico qualificato,

utilizzando solo ricambi originali. Questo garantirà la sicurezza dell'elettro utensile.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

Ispezionare sempre gli accessori per eventuali danni (rottture, crepe) prima di ogni utilizzo. Non utilizzarli mai se si sospettano danni. Utilizzare dispositivi di protezione individuale come interruttori differenziali (GFCI) e dispositivi di protezione individuale come

guanti e calzature in gomma da elettricista miglioreranno ulteriormente la tua sicurezza personale.

Non utilizzare utensili con alimentazione CA con alimentazione CC. Anche se l'utensile sembra funzionare, i componenti elettrici dell'utensile con alimentazione CA potrebbero guastarsi e rappresentare un pericolo per l'operatore.

Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Mani scivolose non è possibile controllare in modo sicuro l'utensile elettrico.

Stabilisci un programma di manutenzione periodica per il tuo utensile. Quando pulisci un utensile, fai attenzione a non smontarne alcuna parte, poiché i fili interni potrebbero essere fuori posto o schiacciati, oppure le molle di ritorno della protezione di sicurezza potrebbero essere montate in modo errato.

Alcuni detergenti come benzina, tetracloruro di carbonio, ammoniacca, ecc. possono danneggiare le parti in plastica.

Rischio di lesioni per l'utente.

Alcune polveri generate da levigatura, taglio, molatura, perforazione e altre attività edili contengono sostanze chimiche note per causare cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

- Piombo da vernici a base di piombo,
- Silice cristallina da mattoni e cemento e altri prodotti di muratura, e
- Arsenico e cromo da composti chimici legname trattato.

Il rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda della frequenza con cui


si svolge questo tipo di lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e indossare dispositivi di sicurezza approvati, come le maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare le particelle microscopiche.

Product introduction

L'elettrotroutensile è destinato alla segatura e separando materiali in legno, plastica, gesso, metalli non ferrosi e elementi di fissaggio (ad esempio chiodi e morsetti) così come per lavorando su piastrelle da parete morbide e per pavimenti asciutti macinazione di piccoli superfici. È particolarmente adatto per lavorando vicino a bordi e per il taglio a filo. Il l'utensile elettrico deve essere utilizzato solo con accessori .

NOTA: il taglio dei metalli richiede l'uso di accessori speciali .

Di seguito è riportato lo schema della struttura del prodotto:

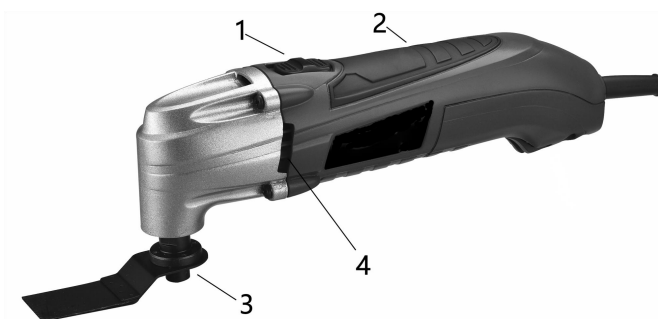

La numerazione delle caratteristiche del prodotto si riferisce alla illustrazione della macchina nella pagina grafica.

- 7. Interruttore on/off
- 2. G rip
- 8. Portautensili
- 4. Uscita aria

Assembly

Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi montaggio, regolazione o sostituzione di accessori . Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile.

Utilizzare solo accessori con potenza nominale di 2.2000 OPM o

superiore. L'utilizzo di accessori non progettati per questo elettroutensile può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

Indossare sempre guanti protettivi per qualsiasi lavoro o durante la sostituzione degli accessori. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di lesioni causate dai bordi taglienti degli accessori. Gli accessori possono raggiungere temperature molto elevate durante il lavoro. Pericolo di ustioni!

Accessorio


Cambiare lo strumento

Prima di qualsiasi intervento sulla macchina stessa, tirare la spina di rete.

Durante il montaggio della lama della sega, indossare protettivo guanti. Pericolo di lesioni al tatto IL lama della sega.

Montaggio/sostituzione dello strumento applicativo/accessorio

13. Utilizzare la chiave esagonale fornita per allentare le viti che fissano la staffa di montaggio.

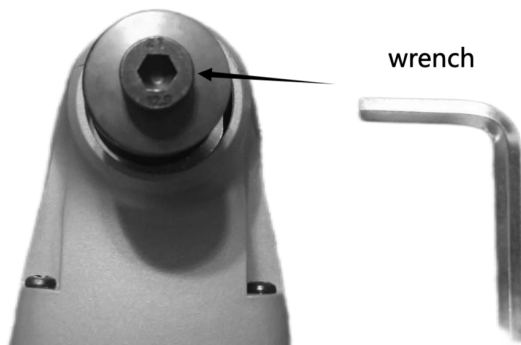

14. Posizionare saldamente l'utensile/accessorio applicativo sul portautensili, assicurandosi che le aperture dell'utensile siano allineate e innestate con le camme del portautensili.



15. Allineare l'estremità forata del raschietto con il foro di installazione.
Posizionare una guarnizione nel punto in cui il raschietto si allinea con il foro.
Fissare il gruppo serrando le viti con una chiave esagonale.
Controllare il corretto fissaggio dell'utensile/accessorio. Utensili/accessori non correttamente fissati o non saldamente fissati possono staccarsi durante l'uso e rappresentare un pericolo.




16. L'installazione è completa e pronta all'uso.



NOTA: Per rimuovere l'utensile/accessorio applicativo allentare IL al diavolo tutto chiave inglese e rimuovere lo strumento.

Montaggio/sostituzione di un foglio abrasivo sulla Piastra abrasiva

Gli accessori per carta abrasiva devono essere utilizzati insieme agli accessori per tampone abrasivo oscillante .

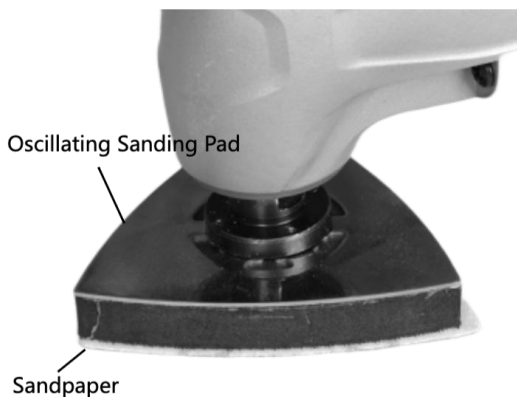


tampone abrasivo è dotato di supporto in velcro per fissaggio rapido e semplice dei fogli abrasivi con Adesione tramite velcro.

Prima di applicare il foglio abrasivo, liberare la Velcro protezione della piastra abrasiva da eventuali detriti toccando contro di esso per consentire un'ottimale adesione.

Posizionare il foglio abrasivo a filo con uno bordo della piastra abrasiva, quindi stendere la carta abrasiva foglio su A la piastra abrasiva e premerla contro di essa con una leggera svolta movimento in senso orario.

Per garantire un'aspirazione ottimale della polvere, prestare attenzione Quello i fori punzonati sul foglio abrasivo corrispondono con il fori nella piastra abrasiva. Per rimuovere il foglio abrasivo, afferrarlo da uno dei IL punte e tirarlo fuori dalla piastra abrasiva

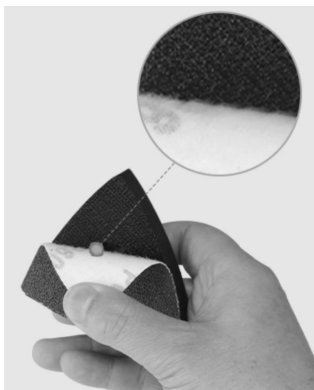

NOTA: Accessori per la levigatura, come tamponi in pile/lucidatura i tamponi in tessuto sono fissati alla piastra abrasiva nel allo stesso modo.

Selezione del foglio abrasivo

A seconda del materiale da lavorare e della velocità di rimozione del materiale richiesta, vengono utilizzati diversi fogli abrasivi. disponibile:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTA: I prodotti modello GX-MT 04 sono forniti di serie con carta abrasiva di specifiche P60/P80/P120. Se si necessita di carta abrasiva di specifiche diverse, è necessario acquistarla separatamente.

Operation


Avvio dell'operazione

Rispettare la corretta tensione di rete! La tensione della fonte di alimentazione deve corrispondere alla tensione specificata sulla targhetta della macchina. Utensili elettrici contrassegnati con 120 V 60 Hz .

Accensione e spegnimento

Per avviare la macchina, spingere in avanti l'interruttore On/ Off in modo che sull'interruttore sia indicata la " I " .

Per spegnere la macchina, spingere l'interruttore On/Off verso la parte posteriore in modo che venga indicata la scritta "O" sul interruttore.

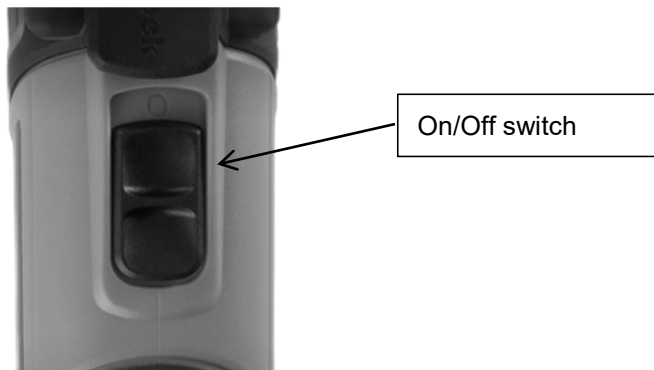

Preselezione della frequenza di corsa orbitale

Il modello GX-MT 04 Oscillating Tools offre impostazioni di velocità singole, con velocità di oscillazione pari a 22.000 OPM (oscillazioni al minuto del modello GX-MT04).

Istruzioni per l'uso

Nota : non coprire le fessure di ventilazione della macchina durante il lavoro, poiché ciò riduce la durata utile della macchina.

Quando si lavora con gli utensili, assicurarsi che la copertura degli stessi non sia danneggiata.

Principio di funzionamento

Grazie all'azionamento oscillante, l'utensile/accessorio oscilla fino a 22.000 volte al minuto per $2,8^\circ$.

Ciò consente di lavorare con precisione anche in spazi ristretti.

Segatura



Utilizzare solo lame integre e in perfette condizioni. Lame deformate, smussate o comunque danneggiate possono rompersi.

Durante il taglio di materiali edili leggeri, attenersi alle disposizioni di legge e alle raccomandazioni dei fornitori dei materiali.

Le parti da taglio in acciaio rapido sono adatte non solo per segare legno, truciolato, materiali da costruzione e altri materiali, ma anche per chiodi, viti e altri materiali metallici.


Nota: la lama HCS (acciaio ad alto tenore di carbonio) non è adatta al taglio di materiali metallici.

S raschiando



Nota: gli utensili si usurano molto durante l'uso per più tempo periodi di tempo.

Levigatura

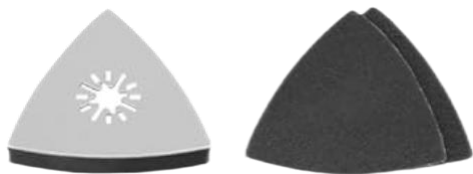


La velocità di asportazione e lo schema di levigatura sono determinati principalmente dalla scelta del foglio abrasivo, dalla velocità di oscillazione preimpostata e dalla pressione applicata.

Solo fogli abrasivi impeccabili raggiungono una buona capacità di levigatura e prolungano la durata utile della macchina.

Prestare attenzione ad applicare una pressione di levigatura uniforme; ciò aumenta la durata utile dei fogli abrasivi. L'intensificazione della pressione di levigatura non comporta un aumento della capacità di levigatura, ma una maggiore usura della macchina e del foglio abrasivo.

Per una levigatura precisa sul posto di bordi, angoli e punti difficili da raggiungere, è possibile lavorare anche solo con la punta o con un bordo della piastra abrasiva. Un foglio abrasivo utilizzato per il metallo non deve essere utilizzato per altri materiali.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Servizio

Per le riparazioni, utilizzare esclusivamente personale specializzato qualificato e ricambi originali. Questo garantirà la sicurezza del dispositivo.

Pulizia

Pulire regolarmente l'alloggiamento della macchina con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Mantenere le fessure di ventilazione libere da polvere e sporco. Se lo sporco

Se non si stacca, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua saponata. Non

utilizzare mai solventi come benzina, alcol, acqua e ammoniaca, ecc. Questi solventi potrebbero danneggiare le parti in plastica.

Lubrificazione

La macchina non necessita di lubrificazione aggiuntiva.

Maintenance and Service

Manutenzione e pulizia

Prima di qualsiasi intervento sulla macchina, staccare la spina di alimentazione. Per un funzionamento corretto e sicuro, tenere sempre puliti la macchina e le fessure di ventilazione.

DIPARTIMENTO DI SERVIZIO

Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti dal nostro servizio di assistenza post-vendita.

Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, tale operazione deve essere effettuata dal produttore o da un suo agente, per evitare pericoli.

SERVIZIO POST-VENDITA E APPLICAZIONE SERVIZIO


Il nostro servizio post-vendita risponde alle vostre domande relative alla manutenzione e alla riparazione del vostro prodotto, nonché ai pezzi di ricambio. Disegni esplosi e informazioni sui pezzi di ricambio sono disponibili anche sul sito www. .com. Il team del servizio di assistenza sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda riguardante i nostri prodotti e i relativi accessori: support@ .com

MAGAZZINAGGIO

- Pulire accuratamente l'intera macchina e i suoi accessori.
- Conservarlo fuori dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura, in un luogo fresco e asciutto, evitando temperature troppo alte o troppo basse.
- Proteggerlo dall'esposizione diretta alla luce solare. Se possibile, tenetelo al buio.
- Non conservarlo in sacchetti di plastica per evitare l'accumulo di umidità.

PRODUCT PARAMETER

MODELLO N.	GX-MT04
FASE	MONOFASE
VOLTAGGIO	CA 120 V
FREQUENZA	60 Hz
VELOCITÀ MULTIPLE	VELOCITÀ SINGOLA
VELOCITÀ A VUOTO (N 0)	22000 giri/min
POTENZA NOMINALE IN INGRESSO	260W
ARCO OSCILLANTE	2,8°
PESO	1,31 kg
Accessorio funzionale	1 . Raschietto *1 2. Lama di sega dritta (ad alta velocità acciaio) *1 3. Sega semicircolare *1 4. Vassoio per la sabbia *1 5. Carta vetrata * 3 (P60, P80, P120, 1 foglio ciascuno) 6. chiave inglese *1 7. Manuale utente *1

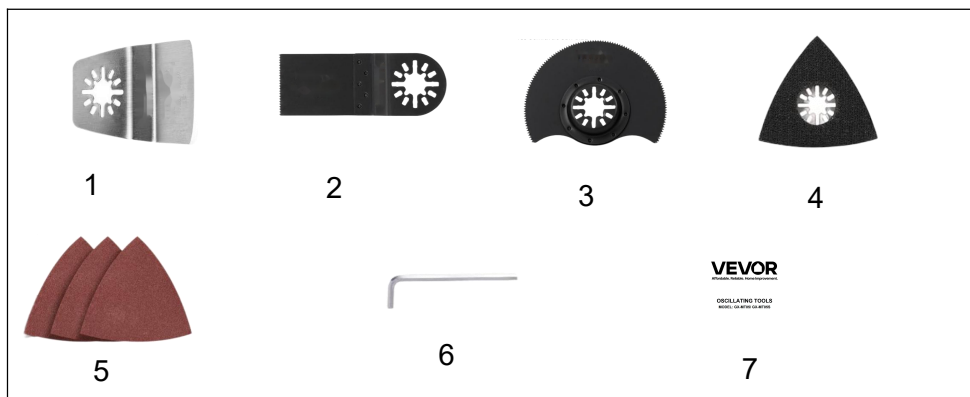

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

HERRAMIENTAS OSCILANTES

MODELO: GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODELO: GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Lea el manual de instrucciones.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto .
	Advertencia : asegúrese de utilizar protectores auditivos insonorizados al utilizar este producto.

Advertencia: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con esta herramienta eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones a continuación, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

Seguridad en el área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad eléctrica

Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas con conexión a tierra. El uso de enchufes sin modificar y tomas de corriente compatibles reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No maltrate el cable. Nunca lo use. Para transportar, tirar o desenchufar la alimentación. herramienta. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y objetos afilados. bordes o piezas móviles. Dañadas o enredadas. Los cables aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para exteriores. Uso. Uso de un cable apto para uso en exteriores.

Reduce el riesgo de descarga eléctrica. Si utiliza una herramienta eléctrica en un lugar húmedo Es inevitable, utilice un circuito de falla a tierra Suministro protegido con interruptor diferencial (GFCI). Uso de Un GFCI reduce el riesgo de descarga

eléctrica.

Seguridad personal

Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección ocular. El uso de equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.

Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que El interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta.

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Dejar una llave inglesa o una llave inglesa colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podría causar lesiones personales.

No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un equilibrio firme en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir el polvo. peligros relacionados. No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le

haga volverse...

complacientes e ignoran los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.

La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. y/o retire la batería, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas

No está familiarizado con la herramienta eléctrica ni con estas instrucciones para operarla. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la capacitación adecuada.

Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y sus accesorios.

Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las indicadas en el manual de instrucciones no está permitido. El uso previsto podría dar lugar a una situación peligrosa.

Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos impiden un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

Servicio

Haga que un técnico cualificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta.

Advertencias de seguridad adicionales

Inspeccione siempre los accesorios para detectar daños (roturas, grietas) antes de cada uso. Nunca los use si sospecha que están dañados. Los interruptores diferenciales y los dispositivos de protección personal, como...

Los guantes y calzado de goma de electricista mejorarán aún más su seguridad personal.

No utilice herramientas con clasificación de CA únicamente con una fuente de alimentación de CC. Aunque parezca que la herramienta funciona, es probable que sus componentes eléctricos fallen y representen un peligro para el operador. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. Manos resbaladizas. No puede controlar con seguridad la herramienta eléctrica.

Desarrolle un programa de mantenimiento periódico para su herramienta. Al limpiarla, tenga cuidado de no desmontar ninguna parte, ya que los cables internos podrían estar mal colocados o pellizcados, o los resortes de retorno de la protección de seguridad podrían estar mal montados.

Ciertos agentes de limpieza como gasolina, tetracloruro de carbono, amoníaco, etc. pueden dañar las piezas de plástico.

Riesgo de lesiones al usuario.

Parte del polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que se sabe que

causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de origen químico. madera tratada.


El riesgo de exposición a estas sustancias varía según la frecuencia con la que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y con equipo de seguridad homologado, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

Product introduction

La herramienta eléctrica está diseñada para serrar y separando materiales de madera, plástico, yeso, metales no ferrosos y sujetadores (por ejemplo, clavos y abrazaderas) así como para Trabajando sobre azulejos de pared blandos y para superficies secas. molienda de pequeños superficies. Es especialmente adecuado para trabajando cerca de bordes y para cortes al ras. El La herramienta eléctrica debe ser Utilizado únicamente con accesorios .

NOTA: El corte de metales requiere el uso de accesorios especiales .

El diagrama de estructura del producto se muestra a continuación:

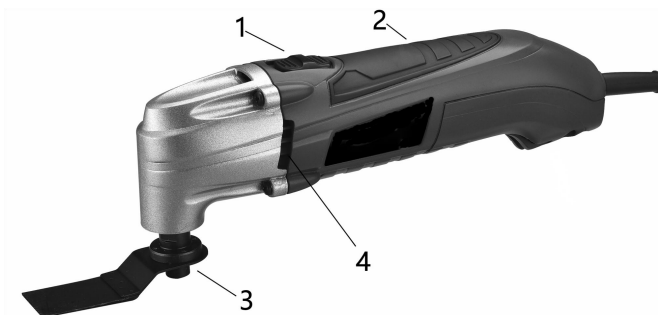

La numeración de las características del producto se refiere a la Ilustración de la máquina en la página de gráficos.

9. de encendido/apagado 2. Agarre

10. Portaherramientas 4. Salida de aire

Assembly

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier montaje, ajuste o cambio de accesorios . Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

Utilice únicamente accesorios con una potencia nominal de 22000 OPM o superior. El uso de accesorios no diseñados para esta herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves y daños materiales.

Para cualquier trabajo o cambio de accesorios, utilice siempre guantes de protección. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de lesiones causadas por los bordes afilados de los accesorios. Los accesorios pueden calentarse mucho durante el uso. ¡Peligro de quemaduras!

Accesorio


Cambiar la herramienta

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, tire el enchufe de la red eléctrica.

Al montar la hoja de sierra, desgaste protector guantes. Peligro de lesiones al tocarlos. el hoja de sierra.

Montaje/reemplazo de la herramienta de aplicación/accesorio

17. Utilice la llave hexagonal provista para aflojar los tornillos que sujetan el soporte de montaje.

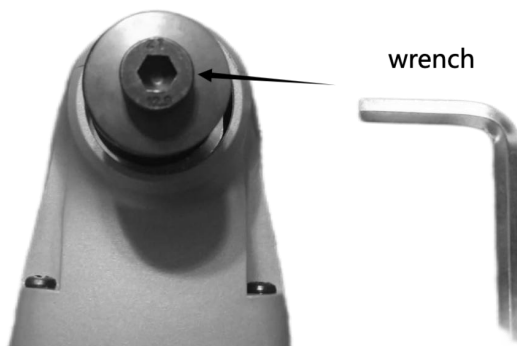

18. Coloque de forma segura la herramienta/accesorio de aplicación en el

portaherramientas, asegurándose de que las aberturas de la herramienta se alineen y encajen con las levas del portaherramientas.



19. Alinee el extremo perforado del raspador con el orificio de instalación. Coloque una junta en el punto donde el raspador se alinea con el orificio. Asegure el conjunto apretando los tornillos con una llave hexagonal. Compruebe el ajuste firme de la herramienta/accesorio de aplicación. Las herramientas/accesorios de aplicación mal fijados o mal fijados pueden soltarse durante el funcionamiento y representar un peligro.



20. La instalación está completa y lista para usar.




NOTA: Para retirar la herramienta/accesorio de aplicación, afloje el Al diablo

con todo tecla en y retire la herramienta.

Montaje/reemplazo de una hoja de lija en la Placa de lijado

Los accesorios de papel de lija deben utilizarse junto con los accesorios de almohadilla de lijado oscilante .

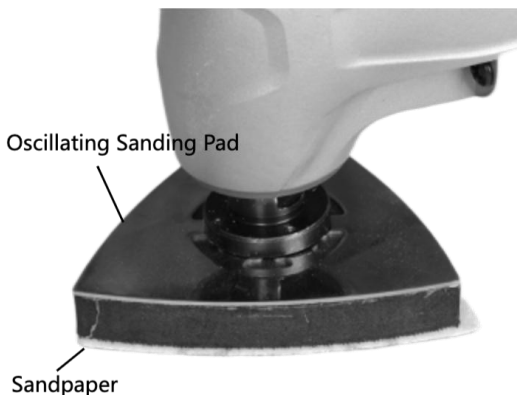


La almohadilla de lijado está equipada con un respaldo de velcro para Fijación rápida y sencilla de hojas de lija con Adhesión de velcro.

Antes de colocar la hoja de lija, libere la Velcro Respaldo de la placa de lijado para protegerla de cualquier residuo tocando contra ella para permitir una óptima adhesión.

Coloque la hoja de lija al ras de una borde de la placa de lijado, luego coloque la lijadora hoja en a La placa lijadora y presiónela contra ella con un ligero giro movimiento en sentido horario.

Para garantizar una extracción óptima del polvo, preste atención eso Los agujeros perforados en la hoja de lija coinciden con el agujeros en la placa de lijado.

Para retirar la hoja de lija, sujétela por uno de los el Puntas y sáquelo de la placa de lijado.

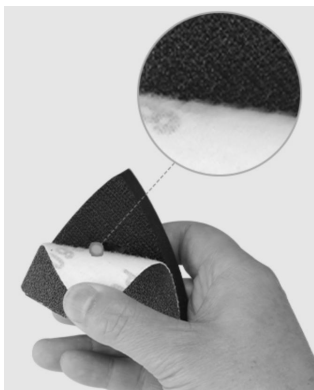

NOTA: Accesorios de lijado, como almohadillas de vellón/pulidoras Las almohadillas de tela se fijan a la placa de lijado en el de la misma manera.

Selección de la hoja de lijado

Dependiendo del material a trabajar y la velocidad de eliminación de material requerida, se utilizan diferentes hojas de lija. disponible:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTA: Los productos modelo GX-MT 04 incluyen de serie papel de lija de especificaciones P60/P80/P120. Si necesita papel de lija de otras especificaciones, deberá adquirirlo por separado.

Operation

Puesta en marcha de la operación


¡Tenga en cuenta la tensión de red correcta! La tensión de la fuente de alimentación debe coincidir con la especificada en la placa de características de la máquina.

Herramientas eléctricas marcadas con 120 V 60Hz .

Encendido y apagado

Para poner en marcha la máquina, empuje el interruptor de encendido /apagado hacia adelante. para que la " I " quede indicada en el interruptor.

Para apagar la máquina, presione el interruptor de encendido/apagado hacia atrás hasta que se indique "O" en la cambiar.

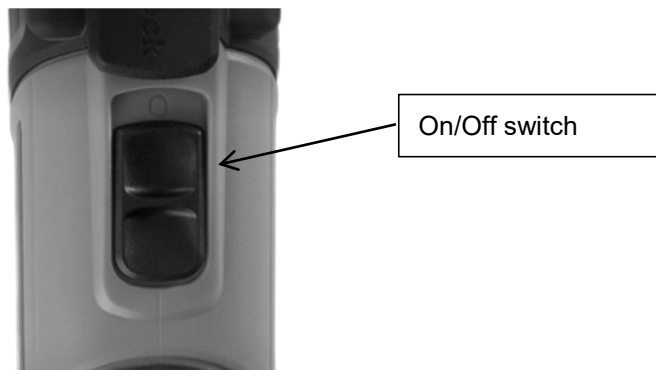

Preselección de la frecuencia de carrera orbital

herramientas oscilantes modelo GX-MT 04 ofrecen configuraciones de una sola velocidad, con velocidades de oscilación de 22,000 OPM (oscilaciones por minuto del modelo GX-MT04).

Instrucciones de funcionamiento

Nota : No cubra las ranuras de ventilación de la máquina mientras trabaja, ya que esto reduce la vida útil de la máquina.

Al trabajar con herramientas, asegúrese de que la cubierta de las herramientas no

esté dañada.

Principio de funcionamiento

Gracias al accionamiento oscilante, la herramienta de aplicación/accesorio oscila hasta 22.000 veces por minuto durante 2,8 ° .

Esto permite realizar trabajos precisos en espacios estrechos.

Aserradura



Utilice únicamente hojas de sierra en perfecto estado. Las hojas de sierra deformadas, desafiladas o dañadas por cualquier otro motivo pueden romperse.

Al serrar materiales de construcción ligeros, tenga en cuenta las disposiciones legales y las recomendaciones de los proveedores de materiales.

Las piezas de corte de acero de alta velocidad no solo son adecuadas para serrar madera, tableros aglomerados, materiales de construcción y otros materiales, sino también para clavos, tornillos y otros materiales metálicos.

Nota: La hoja de sierra HCS (acero con alto contenido de carbono) no es adecuada para cortar materiales metálicos.


Raspado en forma de S



Nota: las herramientas se desgastan mucho con el uso. por más tiempo períodos

de tiempo.

Lijado

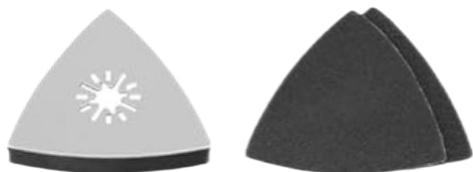

La velocidad de eliminación y el patrón de lijado están determinados principalmente por la elección de la hoja de lijado, la velocidad de oscilación preestablecida y la presión aplicada.

Sólo las hojas de lijado en perfecto estado consiguen una buena capacidad de lijado y prolongan la vida útil de la máquina.

Preste atención a aplicar una presión de lijado uniforme; esto aumenta la vida útil de las hojas de lijado. Intensificar la presión de lijado no conduce a un aumento de la capacidad de lijado, sino a un mayor desgaste de la máquina y de la hoja de lijado.

Para lijar con precisión cantos, esquinas y zonas de difícil acceso, también es posible trabajar solo con la punta o con un borde de la placa lijadora.

Una hoja de lija que se ha utilizado para metal no debe utilizarse para otros materiales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Servicio

Para las reparaciones, solo personal especializado cualificado y piezas de repuesto originales deben utilizarse. Esto garantizará la seguridad de su dispositivo.

Limpieza

Limpie periódicamente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferiblemente después de cada uso. Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si la suciedad...

Si no se desprende, utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa. Nunca utilice disolventes como gasolina, alcohol, agua con amoníaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

Lubricación

La máquina no requiere lubricación adicional.

Maintenance and Service

Mantenimiento y limpieza

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufe el enchufe de la red eléctrica.

Para un trabajo seguro y adecuado, mantenga siempre limpias la máquina y las ranuras de ventilación.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Los interruptores dañados deben ser reemplazados por nuestro departamento de servicio posventa.

Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, debe hacerlo el fabricante o su agente para evitar riesgos.

SERVICIO POSVENTA Y APLICACIÓN SERVICIO

Nuestro servicio posventa responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como sobre repuestos. También puede encontrar despieces e información sobre repuestos en: www. .com. El equipo de servicio de aplicaciones de .com estará encantado de responder a sus preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios: support@ .com


ALMACENAMIENTO

- Limpie completamente toda la máquina y sus accesorios.
- Guárdelo fuera del alcance de los niños, en un lugar estable y seguro, en un lugar fresco y seco, evite temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.

- Protéjalo de la luz solar directa. Manténgalo en la oscuridad, si es posible.
- No lo guarde en bolsas de plástico para evitar la acumulación de humedad.

PRODUCT PARAMETER

NÚMERO DE MODELO	GX-MT04
FASE	MONOFÁSICO
VOLTAJE	CA 120 V
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD MÚLTIPLE	UNA SOLA VELOCIDAD
VELOCIDAD SIN CARGA (N 0)	22000 RPM
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	260 W
ARCO OSCILANTE	2.8°
PESO	1,31 kilogramos
Accesorio funcional	1. Raspador *1 2. Hoja de sierra recta (alta velocidad acero) *1 3 . Sierra semicircular *1 4. Bandeja de arena *1 5. Papel de lija * 3 (P60, P80, P120, 1 hoja cada uno) 6. llave inglesa *1 7 . Manual del usuario *1

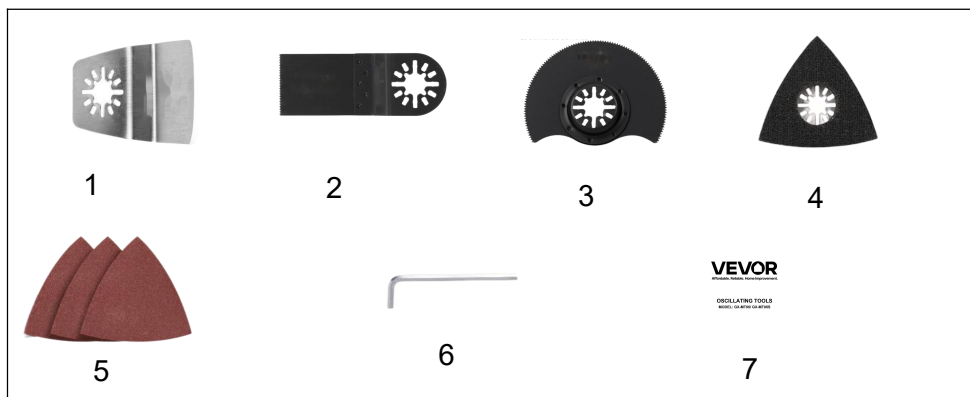

Sanven Tecnología Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA
91730

NARZĘDZIA OSCYLACYJNE

MODEL:GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODEL:GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne .
	Ostrzeżenie - Używając tego produktu należy używać naszników dźwiękochłonnych.

Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia.

Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagrazone lub ciemne pomieszczenia są częstym powodem wypadków.

Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od siebie podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli Twoje ciało jest uziemione.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz lub mokre warunki. Woda dostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania zasilania narzędzie. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchome części. Uszkodzone lub zaplątane Przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Podczas używania elektronarzędzi na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz. użycie. Zastosowanie przewodu nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, należy zastosować obwód różnicowoprądowy Zasilanie chronione

wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Zastosowanie Wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.

Stosuj osobisty sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączzonej.

Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem stwarza ryzyko wypadków.

Przed włączeniem elektronarzędzia usuń klucz regulacyjny lub klucz nasadowy. Klucz lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednią równowagę i oparcie. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części. Jeśli zapewniono urządzenia do podłączania urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z odsysania pyłu może zmniejszyć ilość pyłu. powiązane zagrożenia.

Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi pozwoliła Ci się

zadowolenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

Nie używaj narzędzia na siłę. Używaj właściwego narzędzia do swojego zastosowania.

Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania. i/lub wyjmij akumulator, jeśli jest odłączalny, z elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

Przechowuj nieużywane elektronarzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj osobom trzecim

nieznajomość elektronarzędzia lub niniejszej instrukcji obsługi elektronarzędzia.

Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub nie są zablokowane, czy nie ma pęknięć części i innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest uszkodzone, przed użyciem należy je naprawić. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.

Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używaj elektronarzędzia do operacji innych niż te, które zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.

Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne obchodzenie

się z narzędziem i kontrolowanie go w nieoczekiwanych sytuacjach.

Praca

Oddaj swoje elektronarzędzie do serwisu przez wykwalifikowanego pracownika, używającego wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze sprawdzaj akcesoria pod kątem uszkodzeń (pęknięć, pęknięć) przed każdym użyciem. Nigdy nie używaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie. GFCI i urządzenia ochrony osobistej, takie jak

Gumowe rękawice i obuwie dla elektryków dodatkowo zwiększą Twoje bezpieczeństwo osobiste.

Nie używaj narzędzi z oznaczeniem AC tylko z zasilaniem DC. Chociaż narzędzie może wydawać się działać, elementy elektryczne narzędzia z oznaczeniem AC prawdopodobnie ulegną awarii i stworzą zagrożenie dla operatora.

Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie dłonie nie można bezpiecznie kontrolować elektronarzędzia.

Opracuj okresowy harmonogram konserwacji swojego narzędzia. Podczas czyszczenia narzędzia uważaj, aby nie rozmontowywać żadnej jego części, ponieważ wewnętrzne przewody mogą być nieprawidłowo umieszczone lub ściśnięte, a sprężyny powrotne osłony zabezpieczającej mogą być nieprawidłowo zamontowane.

Niektóre środki czyszczące, takie jak benzyna, czterochlorek węgla, amoniak itp. mogą uszkodzić części plastikowe.

Ryzyko obrażeń użytkownika.

Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Oto kilka

przykładów takich substancji chemicznych:


- Ołów z farb ołowiowych,
- Krystaliczna krzemionka z cegieł i cementu oraz innych produktów murarskich,
- Arsen i chrom z chemikaliów drewno impregnowane.

Ryzyko związane z tymi ekspozycjami różni się w zależności od tego, jak często wykonujesz tego typu pracę. Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj zatwierdzonego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

Product introduction

Narzędzie przeznaczone jest do cięcia i rozsadzający materiały drewniane, plastik, gips, metale nieżelazne i elementów złącznych (np. gwoździ i zacisków) jak również dla do pracy na miękkich płytkach ściennych i na sucho mielenie małych powierzchni. Szczególnie nadaje się do pracy blisko krawędzie i do cięcia na równo. elektronarzędzie musi być stosować wyłącznie z akcesoriami . **UWAGA: Cięcie metalu wymaga użycia specjalnych akcesoriów .**

Poniżej przedstawiono schemat struktury produktu:

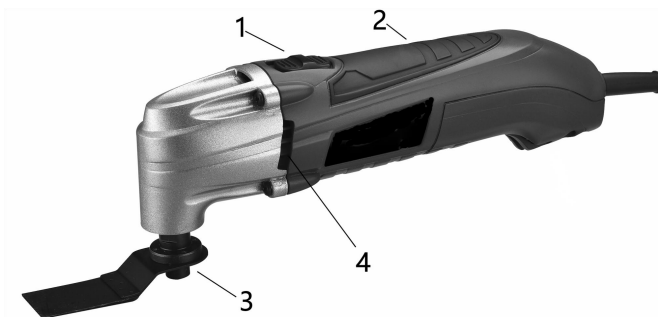

Numeracja cech produktu odnosi się do ilustracja maszyny na stronie graficznej.

11. Włącznik/ wyłącznik 2. Uchwyt

12. Uchwyt na narzędzia 4. Wylot powietrza

Assembly

Odłącz wtyczkę od źródła zasilania przed wykonaniem jakiegokolwiek montażu,

regulacji lub wymiany akcesoriów . Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Używaj wyłącznie akcesoriów o mocy 2 2 000 OPM lub większej. Używanie akcesoriów nieprzeznaczonych do tego elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.

Podczas wszelkich prac lub wymiany akcesoriów zawsze zakładaj rękawice ochronne. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami akcesoriów. Akcesoria mogą stać się bardzo gorące podczas pracy. Niebezpieczeństwo poparzenia!

Akcesorium


Zmiana narzędzia

Przed jakąkolwiek pracą przy samej maszynie należy wyciągnąć Wtyczka sieciowa.

Podczas montażu ostrza piły należy nosić ochronny rękawice. Niebezpieczeństwo obrażeń przy dotknięciu ten brzeszczot piły.

Montaż/wymiana narzędzia/akcesoriów aplikacyjnych

21. Za pomocą dołączonego klucza imbusowego poluzuj śruby mocujące uchwyt montażowy.

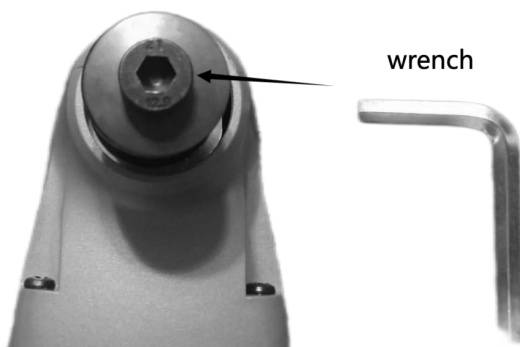

22. Umieść narzędzie/akcesorium aplikacyjne stabilnie na uchwycie narzędzia, upewniając się, że otwory narzędzia są wyrównane i zazębiane z krzywkami uchwytu narzędzia.



23. Wyrównaj perforowany koniec skrobaka z otworem montażowym. Umieść uszczelkę w miejscu, w którym skrobak jest wyrównany z otworem. Zabezpiecz zespół, dokręcając śruby kluczem imbusowym.

Sprawdź szczelność osadzenia narzędzia/akcesoriów aplikacyjnych.

Nieprawidłowo lub nieprawidłowo zamocowane narzędzia/akcesoria aplikacyjne mogą poluzować się podczas pracy i stwarzać zagrożenie.




24. Instalacja jest ukończona i gotowa do użycia.



NOTATKA: Aby usunąć narzędzie/akcesorium aplikacyjne, poluzuj ten pieprzyć ze wszystkim klucz i wyjmij narzędzie.

Montaż/wymiana papieru ściernego na Płyta szlifierska

Akcesoria w postaci papieru ściernego należy stosować w połączeniu z akcesoriami w postaci oscylacyjnej podkładki szlifierskiej .

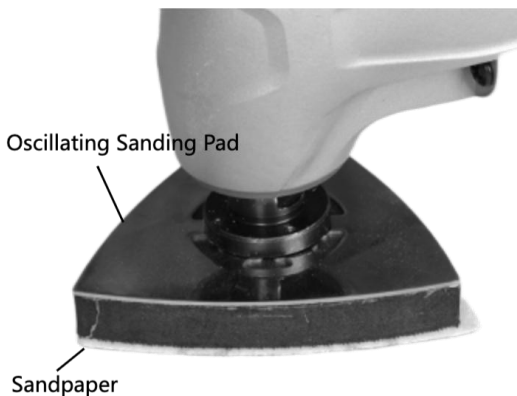


Podkładka ścierna wyposażona jest w rzep, co zapewnia szybkie i łatwe mocowanie arkuszy ściernych za pomocą Przyczepność na rzep.

Przed założeniem papieru ściernego należy go odkleić. Rzep zabezpieczenie płyty szlifierskiej przed wszelkimi zanieczyszczeniami poprzez stuknięcie przeciwko niemu, aby umożliwić optymalne przyczepność.

Umieść arkusz ścierny równo z jednym krawędź płyty szlifierskiej, a następnie połóż płytę szlifierską arkusz na Do płytę szlifierską i dociśnij ją do niej z lekkim skrętem ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy zwrócić uwagę To otwory wycięte w arkuszu ściernym pasują do siebie z otwory w płycie szlifierskiej.

Aby usunąć papier ścierny, chwyć go za jeden z ten końcówki i zdejmij je z płyty szlifierskiej

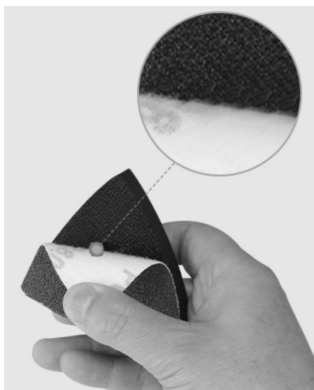

NOTATKA: Akcesoria do szlifowania, takie jak maty z włókniny/polerowanie podkładki ściernie, mocowane są do płyty szlifierskiej w w ten sam sposób.

Wybór arkusza ściernego

W zależności od obrabianego materiału i wymaganej szybkości usuwania materiału stosuje się różne arkusze ściernie. dostępny:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTATKA: Produkty modelu GX-MT 04 są standardowo wyposażone w papier ścierny o specyfikacji P60/P80/P120. Jeśli potrzebujesz papieru ściernego o innych specyfikacjach, musisz go kupić osobno.

Operation

Rozpoczęcie działania

Zwróć uwagę na prawidłowe napięcie sieciowe! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej maszyny.

Narzędzia elektryczne oznaczone 120 V 60Hz .

Włączanie i wyłączanie

Aby uruchomić maszynę, przesunąć przełącznik Wł./Wył. do przodu, tak aby na przełączniku było widoczne „ I ” .

Aby wyłączyć maszynę, przesunąć przełącznik Wł./Wył. do tyłu, tak aby na wyświetlaczu pojawiła się litera „O” . przełącznik.



On/Off switch

Wstępny wybór częstotliwości ruchów orbitalnych

Narzędzie oscylacyjne model GX-MT 04 oferuje pojedyncze ustawienia prędkości, przy prędkości oscylacji wynoszącej 22 000 OPM (oscylacje modelu GX-MT04 na minutę).

Instrukcja obsługi

Uwaga : Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy,

ponieważ skraca to jego żywotność.

Podczas pracy z narzędziami należy upewnić się, że ich osłony nie są uszkodzone.

Zasada działania

Dzięki napędowi oscylacyjnemu narzędzie/akcesorium może wykonywać ruchy wahadłowe z częstotliwością do 22000 razy na minutę w zakresie $2,8^{\circ}$.

Umożliwia to precyzyjną pracę w wąskich przestrzeniach.

Piłowanie



Używaj wyłącznie nieuszkodzonych, bezawaryjnych brzeszczotów.

Zdeformowane, tępe brzeszczoty lub brzeszczoty, które są w inny sposób uszkodzone, mogą pęknąć.

Podczas cięcia lekkich materiałów budowlanych należy przestrzegać przepisów ustawowych i zaleceń dostawców materiałów.

Elementy tnące wykonane ze stali szybko tnącej nadają się nie tylko do cięcia drewna, płyt wiórowych, materiałów budowlanych i innych materiałów, ale także do cięcia gwoździ, śrub i innych materiałów metalowych.


Uwaga: Brzeszczot HCS (stal wysokowęglowa) nie nadaje się do cięcia materiałów metalowych.

S sranie



Uwaga: narzędzia ulegają szybkiemu zużyciu podczas użytkowania na dłuższej okresy czasu.

Szlifowanie

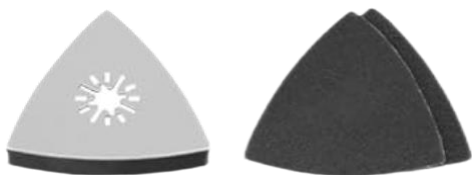

Prędkość usuwania materiału i wzór szlifowania zależą przede wszystkim od wyboru papieru ściernego, ustawionej częstotliwości oscylacji i zastosowanego nacisku.


Tylko nieskazitelne papiery ścierne zapewniają dobrą wydajność szlifowania i wydłużają żywotność maszyny.

Należy zwrócić uwagę na równomierny nacisk szlifowania; wydłuża to żywotność arkuszy ściernych. Zwiększenie nacisku szlifowania nie powoduje zwiększenia wydajności szlifowania, lecz powoduje zwiększone zużycie maszyny i arkusza ściernego.

Do precyzyjnego szlifowania krawędzi, narożników i trudno dostępnych miejsc można również pracować tylko końcówką lub krawędzią płyty szlifierskiej.

Papieru ściernego używanego do metalu nie należy stosować do innych materiałów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Praca

Do napraw należy używać wyłącznie wykwalifikowanego personelu specjalistycznego i oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu urządzenie pozostanie bezpieczne.

Czyszczenie

Regularnie czyść obudowę maszyny miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kurzu i brudu. Jeśli brud nie schodzi użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nigdy nie używaj rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, woda amoniakalna itp. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastikowe części.

Smarowanie

Maszyna nie wymaga dodatkowego smarowania.

Maintenance and Service

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć je od zasilania.

Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę, należy zawsze utrzymywać maszynę i otwory wentylacyjne w czystości.

DZIAŁ SERWISOWY

Uszkodzone przełączniki muszą zostać wymienione przez nasz serwis posprzedażowy.

Jeśli konieczna okaże się wymiana przewodu zasilającego, powinien ją wykonać producent lub jego przedstawiciel, aby uniknąć zagrożenia.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY I APLIKACJA PRACA

Nasz serwis posprzedażowy odpowiada na pytania dotyczące konserwacji i naprawy produktu, a także części zamiennych. Widoki rozstrzelone i informacje o częściach zamiennych można znaleźć również na stronie: www. .com Zespół serwisu aplikacji chętnie odpowie na pytania dotyczące naszych

produktów i ich akcesoriów: support@ .com

SKŁADOWANIE

- Dokładnie wyczyść całą maszynę i jej akcesoria.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w stabilnej i bezpiecznej pozycji, w chłodnym i suchym miejscu, unikać zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli to możliwe, trzymaj w ciemności.
- Nie przechowuj ich w plastikowych torebkach, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.

PRODUCT PARAMETER

Nr modelu	GX-MT04
FAZA	JEDNA FAZA
WOLTAŻ	Prąd zmienny 120 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	60 Hz
WIELOKROTNA PRĘDKOŚĆ	JEDNA PRĘDKOŚĆ
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA (N0)	22000 obr./min
Znamionowa moc wejściowa	260 W
ŁUK OSCYLUJĄCY	2,8°
WAGA	1,31 kg

Funkcjonalny dodatek	1. Skrobak *1 2. Brzeszczot prosty (szybkobieżny) stal) *1 3. Piła półokrągła *1 4. Tacka na piasek *1 5. Papier ścierny * 3 (P60, P80, P120, po 1 arkuszu) 6. klucz *1 7. Instrukcja obsługi *1
 1  2  3  4  5  6  7	

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

OSCILLERENDE GEREEDSCHAPPEN

MODEL: GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODEL: GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt .
	Waarschuwing - Zorg ervoor dat u geluiddichte oorkappen gebruikt wanneer u dit product gebruikt

Waarschuwing: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Veiligheid op de werkplek

Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.

Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit voor het dragen, trekken of loskoppelen van de stroom gereedschap. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe voorwerpen randen of bewegende delen. Beschadigd of verstrengeld snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruik. Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik vermindert het risico op een elektrische schok. Als u een elektrisch gereedschap gebruikt in een vochtige ruimte is onvermijdelijk, gebruik een aardlekschakelaar Door aardlekschakelaar (GFCI) beveiligde voeding. Gebruik

van Een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of gehoorbescherming, gebruikt onder de juiste omstandigheden, zal persoonlijk letsel verminderen.

Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of de accu, of voordat u het gereedschap oppakt of draagt.

Als u elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar draagt of als u elektrisch gereedschap onder spanning zet terwijl de schakelaar aan staat, is dat een risico op ongelukken.

Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.

Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Dit zorgt voor betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen. Indien er apparaten aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stof verminderen. gerelateerde gevaren.

Laat de vertrouwdeheid die u hebt opgebouwd door het veelvuldig gebruiken van gereedschap, u niet in de weg zitten
zelfgenoegzaam en negeren de veiligheidsprincipes van gereedschap. Een onzorgvuldige handeling kan leiden tot
binnen een fractie van een seconde ernstig letsel.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrische gereedschap doet de klus beter en veiliger, met de snelheid waarvoor het is ontworpen. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Haal de stekker uit het stopcontact. en/of verwijder de accu, indien afneembaar, uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk start.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen personen

Onbekend met het elektrische gereedschap of deze instructies voor het gebruik ervan. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan die bedoeld is, kan dit leiden tot

een gevaarlijke situatie.

Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken maken veilige bediening en controle van het gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

Dienst

Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

Controleer accessoires altijd op schade (breuk, scheuren) vóór elk gebruik.

Gebruik ze nooit als u schade vermoedt. Aardlekschakelaars en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals

Rubberen handschoenen en schoenen voor elektriciens vergroten uw persoonlijke veiligheid verder.

Gebruik geen gereedschap met alleen wisselstroom (AC) op een gelijkstroomvoeding. Hoewel het gereedschap lijkt te werken, is de kans groot dat de elektrische componenten van het AC-gereedschap defect raken en een gevaar vormen voor de gebruiker.

Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handen het elektrische gereedschap niet veilig kan bedienen.

Stel een periodiek onderhoudsschema op voor uw gereedschap. Zorg er bij het reinigen van gereedschap voor dat u geen enkel onderdeel ervan demonteert, aangezien interne draden dan verkeerd geplaatst of afgekneld kunnen raken, of de terugstelveren van de veiligheidsafscherming verkeerd gemonteerd kunnen zijn.

Bepaalde reinigingsmiddelen, zoals benzine, tetrachloorkoolstof, ammoniak, enz. kunnen kunststofonderdelen beschadigen .

Risico op letsel voor de gebruiker.

Sommige stoffen die vrijkomen bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten bevatten chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:

- Lood uit loodhoudende verven,
- Kristallijne silica uit bakstenen en cement en andere metselwerkproducten, en
- Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.


Uw risico op blootstelling aan deze chemicaliën varieert, afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopisch kleine deeltjes te filteren.

Product introduction

Het elektrische gereedschap is bedoeld voor het zagen en scheiden houten materialen, kunststof, gips, non-ferrometalen en bevestigingsmiddelen (bijv. spijkers en klemmen) zowel als voor werkend op zachte wandtegels en voor droge het slijpen van kleine oppervlakken. Het is vooral geschikt voor dichtbij werken randen en voor vlak afsnijden. De elektrisch gereedschap moet zijn Alleen te gebruiken met -accessoires.

LET OP: Voor het zagen van metaal zijn speciale accessoires nodig .

Hieronder ziet u het productstructuurdiagram:

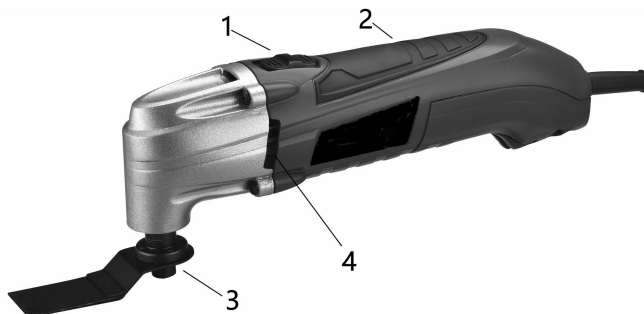

De nummering van de productkenmerken verwijst naar de illustratie van de machine op de grafische pagina.

13. Aan/uit-schakelaar 2. G rip

14. Gereedschapshouder 4. Luchttuitlaat

Assembly

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets monteert, aanpast of accessoires verwisselt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het gereedschap per ongeluk start.

Gebruik alleen - accessoires met een capaciteit van 22.000 OPM of hoger. Het gebruik van accessoires die niet voor dit elektrische gereedschap zijn ontworpen, kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.

Draag bij alle werkzaamheden of bij het wisselen van accessoires altijd beschermende handschoenen. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op letsel door scherpe randen van de accessoires. Accessoires kunnen tijdens het werk zeer heet worden. Gevaar voor verbranding!

Accessoire


Het gereedschap veranderen

Trek voor alle werkzaamheden aan de machine zelf de de stekker.

Draag bij het monteren van het zaagblad beschermend handschoenen. Gevaar voor letsel bij aanraking de zaagblad.

Monteren/vervangen van het applicatiegereedschap/accessoire

25. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven los te draaien waarmee de montagebeugel vastzit.

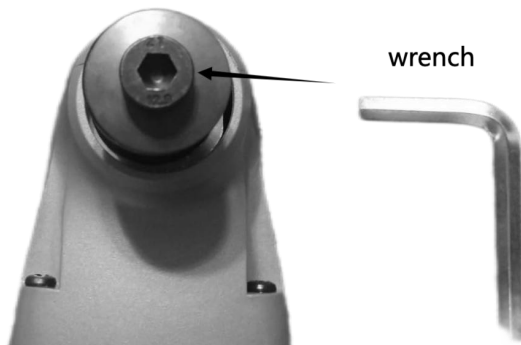

26. Plaats het applicatiegereedschap/accessoire stevig op de gereedschapshouder. Zorg ervoor dat de openingen van het gereedschap op één lijn liggen met de nokken van de gereedschapshouder en hierop aansluiten.



27. Lijn het geperforeerde uiteinde van de schraper uit met het montagegat. Plaats een pakking op de plaats waar de schraper is uitgelijnd met het gat. Bevestig de constructie door de schroeven vast te draaien met een inbussleutel. Controleer of het inzetgereedschap/accessoire goed vastzit. Onjuist of niet goed vastgezet inzetgereedschap/accessoire kan tijdens het gebruik losraken en een gevaar vormen.




28. De installatie is voltooid en klaar voor gebruik.



OPMERKING: Voor het verwijderen van het applicatiegereedschap/accessoire maakt u los de schroef met alles en-toets en verwijder het gereedschap.

Een schuurblad monteren/vervangen op de Schuurplaat

De schuurpapieraccessoires moeten samen met de oscillerende schuurpadaccessoires worden gebruikt .

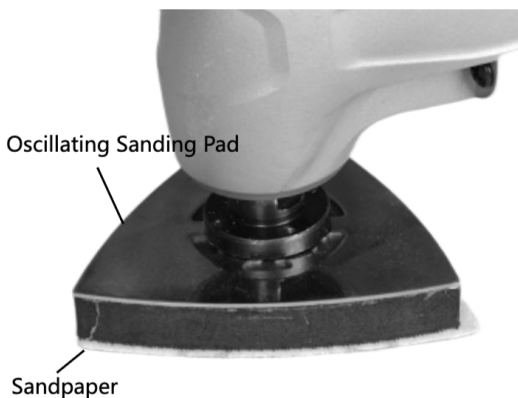

Het schuurpad is voorzien van klittenband voor snel en eenvoudig bevestigen van schuurbladen met Klittenbandbevestiging.


Voordat u het schuurblad bevestigt, maakt u de Klittenband achterkant van de schuurplaat van eventueel vuil door te tikken ertegen om een optimale werking mogelijk te maken hechting.

Plaats het schuurpapier vlak langs één rand van de schuurplaat, leg dan het schuurpapier blad op naar de schuurplaat en druk deze ertegenaan met een lichte draai beweging met de klok mee.

Om een optimale stofafzuiging te garanderen, dient u op het volgende te letten:

Dat de geponste gaten in het schuurpapier passen met de gaten in de schuurplaat.

Om het schuurblad te verwijderen, pakt u het bij een van de hoeken vast. de tips en trek het van de schuurplaat

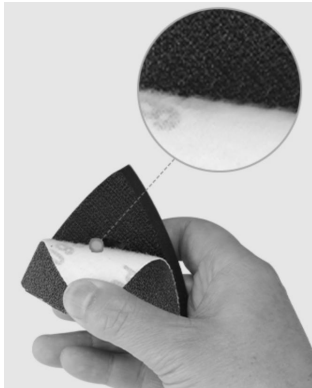

OPMERKING: Schuuraccessoires, zoals vliespads/polijstpads stoffen pads, worden bevestigd aan de schuurplaat in de op dezelfde manier.

Het schuurblad selecteren

Afhankelijk van het te bewerken materiaal en de gewenste materiaalafname worden verschillende schuurbladen gebruikt beschikbaar:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

OPMERKING: Model GX-MT 04 wordt standaard geleverd met schuurpapier met de specificaties P60/P80/P120. Mocht u schuurpapier met andere specificaties nodig hebben, dan dient u dit apart aan te schaffen.

Operation

Starten met de operatie


Let op de juiste netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.

Elektrisch gereedschap gemarkeerd met 120 V 60Hz .

Aan- en uitzetten

Om de machine te starten, duwt u de aan /uit-schakelaar naar voren zodat op de schakelaar de " I " wordt aangegeven.

Om het apparaat uit te schakelen, duwt u de aan/uit-schakelaar naar achteren, zodat op de achterkant de "O" wordt aangegeven. schakelaar.

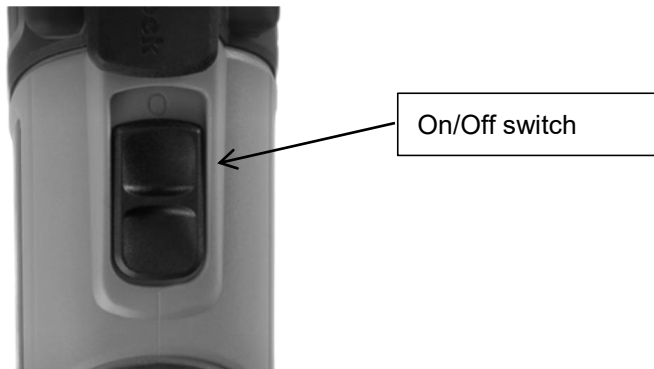

Het voorselecteren van de orbitale slagfrequentie

Het model GX-MT 04 Oscillerende Gereedschappen biedt één snelheidsinstelling, met oscillatiesnelheden van 22.000 OPM (Model GX-MT04 oscillaties per minuut).

Gebruiksaanwijzing

Let op : Dek de ventilatieopeningen van de machine niet af tijdens het gebruik. Dit verkort de levensduur van de machine.

Zorg ervoor dat de afdekking van het gereedschap onbeschadigd is als u met gereedschap werkt.

Werkingsprincipe

Door de oscillerende aandrijving beweegt het applicatiegereedschap/hulpstuk tot 22.000 keer per minuut gedurende $2,8^{\circ}$.

Hierdoor is nauwkeurig werken in krappe ruimtes mogelijk.

Zagen

HCS Semicircle Saw Blad

Straight Saw blade
(high-speed steel)



Gebruik alleen onbeschadigde, foutloze zaagbladen. Vervormde, botte zaagbladen of zaagbladen die anderszins beschadigd zijn, kunnen breken. Bij het zagen van lichte bouwmaterialen dient u rekening te houden met de wettelijke bepalingen en de adviezen van de leverancier van het materiaal. Snelstaal snijdelen zijn niet alleen geschikt voor het zagen van hout, spaanplaat, bouwmaterialen en andere materialen, maar ook voor spijkers, schroeven en andere metalen materialen.


Let op: HCS-zaagblad (koolstofstaal) is niet geschikt voor het zagen van metaal.

S krabben



Let op: het gereedschap slijt sterk bij gebruik voor langere tijd tijdsperioden.

Schuren

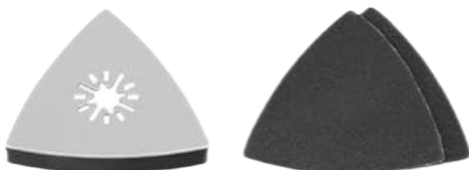

De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden vooral bepaald door de keuze

van het schuurpapier, de vooraf ingestelde schuurfrequentie en de uitgeoefende druk.


Alleen foutloze schuurbladen bereiken een goed schuurvermogen en verlengen de levensduur van de machine.

Let op dat u de schuurdruk gelijkmatig uitoefent; dit verhoogt de levensduur van de schuurbladen. Het verhogen van de schuurdruk leidt niet tot een verhoging van de schuurcapaciteit, maar tot een verhoogde slijtage van de machine en het schuurblad.

Voor het nauwkeurig schuren van randen, hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen is het ook mogelijk om alleen met de punt of een rand van het schuurplateau te werken.

Een schuurblad dat gebruikt is voor metaal, mag niet gebruikt worden voor andere materialen.

REINIGING EN ONDERHOUD



Dienst

Alleen gekwalificeerd vakpersoneel en originele reserveonderdelen mogen voor reparaties worden gebruikt. Zo blijft uw apparaat veilig.

Schoonmaak

Reinig de behuizing van het apparaat regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil. Als het vuil als het niet loslaat, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepsop. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enz. Deze oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen.

Smering

De machine heeft geen extra smering nodig.

Onderhoud en reiniging

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.

Voor een veilige en correcte werking dienen de machine en de ventilatiesleuven altijd schoon te worden gehouden.

SERVICEAFDELING

Beschadigde schakelaars moeten door onze aftersales-service worden vervangen.


Indien het nodig is het netsnoer te vervangen, dient dit door de fabrikant of diens vertegenwoordiger te worden gedaan om gevaar te voorkomen.

Aftersales service en toepassing DIENST

Onze aftersalesservice beantwoordt al uw vragen over onderhoud en reparatie van uw product, evenals over reserveonderdelen. Explosietekeningen en informatie over reserveonderdelen vindt u ook op: www. .com . Het applicatieserviceteam beantwoordt graag al uw vragen over onze producten en accessoires: support@ .com.

OPSLAG

- Maak het hele apparaat en alle accessoires grondig schoon.
- Bewaar het buiten bereik van kinderen, op een stabiele en veilige plaats, op een koele en droge plaats, vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm het tegen direct zonlicht. Bewaar het indien mogelijk in het donker.
- Bewaar het niet in plastic zakken om te voorkomen dat er vocht ontstaat.

MODEL NR.	GX-MT04
FASE	ENKELE FASE
SPANNING	AC 120V
FREQUENTIE	60 Hz
MEERDERE SNELHEDEN	ENKELE VERSNELLING
GEEN BELASTING SNELHEID (N0)	22.000 tpm
NOMINAAL VERMOGEN	260W
OSCILLERENDE BOOG	2,8°
GEWICHT	1,31 kg
Functioneel accessoire	1. Schraper *1 2. Recht zaagblad (hoge snelheid staal) *1 3. Halfcirkelzaag *1 4. Zandbak *1 5. Schuurpapier * 3 (P60, P80, P120, 1 vel van elk) 6. sleutel *1 7. Gebruikershandleiding *1
 1  2  3  4  5  6  7	

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

OSCILLERANDE VERKTYG

MODELL: GX-MT04

OSCILLATING TOOLS

MODELL: GX-MT04



SAFETY INSTRUCTIONS

	Läs instruktionsboken.
	Varning – Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt .
	Varning - Se till att använda ljudisolerande hörselkåpor när du använder den här produkten.

Varning: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

Säkerhet på arbetsplatsen

Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, till exempel i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

Elsäkerhet

Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.

Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur strömmen verktyg. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk. användning. Använd en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar. Om du använder ett elverktyg i en fuktig miljö är oundviklig, använd en jordfelskrets Avbrottsskyddad (GFCI) matning. Användning av En jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

Personlig säkerhet

Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som dammmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.

Förhindra oavsiktlig start. Säkerställ att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, plockar upp eller bär verktyget.

Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

Sträck dig inte för långt. Håll alltid rätt fotfäste och balans. Detta ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns anordningar för anslutning av dammsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dammsug kan minska dammmängden. relaterade faror.

Låt inte den förtrogenhet du fått genom frekvent användning av verktyg göra dig självbelåtna och ignorera verktygssäkerhetsprinciper. En slarvig handling kan orsaka

allvarlig skada inom bråkdelen av en sekund.

Användning och skötsel av elverktyg

Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för din tillämpning.

Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är avsett för. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. Dra ur kontakten från strömkällan. och/eller ta bort batteriet, om det är avtagbart, från

elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag.

Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer om du inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner för hur man använder det. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat, att delar har gått sönder eller att andra förhållanden kan påverka elverktygets funktion. Om verktyget är skadat, låt det repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

Håll skärverktygen vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra ändamål än de som anges i avsedd kan leda till en farlig situation.

Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor möjliggör inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.

Service

Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg och endast använda identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålls.

Ytterligare säkerhetsvarningar

Kontrollera alltid tillbehör för skador (brott, sprickor) före varje användning. Använd aldrig om skador misstänks. Jordfelsbrytare och personliga skyddsanordningar som

elektrikerhandskar och -skor av gummi kommer att ytterligare förbättra din personliga säkerhet.

Använd inte verktyg som endast är klassade för växelström med likström. Även om verktyget kan verka fungera, är det troligt att de elektriska komponenterna i det växelströmsklassade verktyget går sönder och skapar en fara för operatören.

Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Hala händer kan inte styra

elverktyget på ett säkert sätt.

Utveckla ett regelbundet underhållsschema för ditt verktyg. Var noga med att inte demontera någon del av verktyget när du rengör det, eftersom interna kablar kan hamna felplacerade eller klämmas, eller så kan säkerhetsskyddets retur fjäder vara felaktigt monterade.

Vissa rengöringsmedel som bensin, koltetraklorid, ammoniak etc. kan skada plastdelar.

Risk för skada på användaren.

En del damm som skapas vid slipning, sågning, slipning, borring och andra byggaktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. Några exempel på dessa kemikalier är:

- Bly från blybaserade färger,
- Kristallin kiseldioxid från tegelstenar och cement och andra murverksprodukter, och
- Arsenik och krom från kemiska behandlat virke.


Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett välventilerat utrymme och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

Product introduction

Elverktyget är avsett för sågning och separerande trämaterial, plast, gips, icke-järnmetaller och fästelement (t.ex. spikar och klämmor) såväl som för arbete på mjuka väggplattor och för torra slipning av smytor. Den är särskilt lämplig för arbetar nära kanter och för plankapning. elverktyg måste vara används endast med -tillbehör.

OBS: Metallsågning kräver användning av specialtillbehör .

Produktstrukturdiagrammet visas nedan:

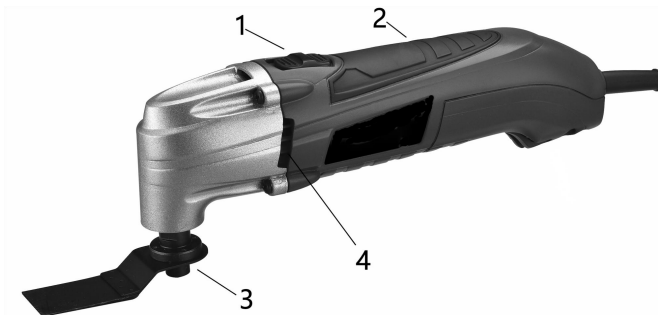

Numreringen av produktens egenskaper hänvisar till illustration av maskinen på grafiksidan.

15. På/Av- knapp 2. Grepp

16. Verktygshållare 4. Luftutlopp

Assembly

Koppla ur kontakten från strömkällan innan du monterar, justerar eller byter tillbehör . Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas av misstag.

Använd endast VEVOR -tillbehör med en effekt på 2 2 000 OPM eller högre.

Användning av tillbehör som inte är avsedda för detta elverktyg kan leda till allvarliga personskador och egendomsskador.

Använd alltid skyddshandskar vid allt arbete eller vid byte av tillbehör. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för skador från vassa kanter på tillbehören. Tillbehör kan bli mycket varma under arbetet. Risk för brännskador!

Åtföljande


Byte av verktyg

Dra av innan du utför något arbete på själva maskinen nätkontakten.

Vid montering av sågklingan, använd skyddande handskar. Risk för skador vid beröring de sågblad.

Montering/byte av applikationsverktyg/tillbehör

29. Använd den medföljande insexnyckeln för att lossa skruvarna som håller fast monteringsfästet.

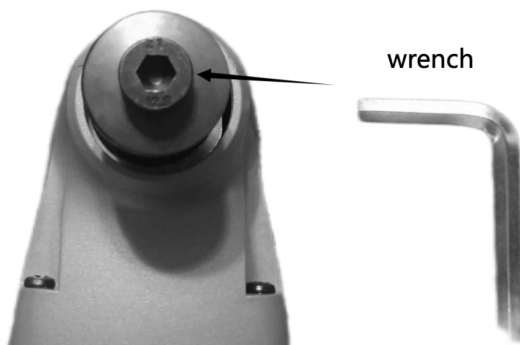

30. Placera applikationsverktyget/tillbehöret ordentligt på verktygshållaren och se till att verktygets öppningar är i linje med och griper in i verktygshållarens kammar.



31. Rikta in skrapans perforerade ände med installationshålet. Placera en packning där skrapan är i linje med hålet. Fäst enheten genom att dra åt skruvarna med en insexnyckel.

Kontrollera att applikationsverktyget/tillbehöret sitter ordentligt. Felaktigt eller inte ordentligt fastsatta applikationsverktyg/tillbehör kan lossna under drift och utgöra en fara.




32. Installationen är klar och klar att användas.



NOTERA: För att ta bort appliceringsverktyget/tillbehöret lossa de skruva på alltihop en-tangent och ta bort verktyget.

Montering/byte av slippapper på Slipplatta

Slippapperstillbehören måste användas tillsammans med tillbehören till den oscillerande slipplattan .

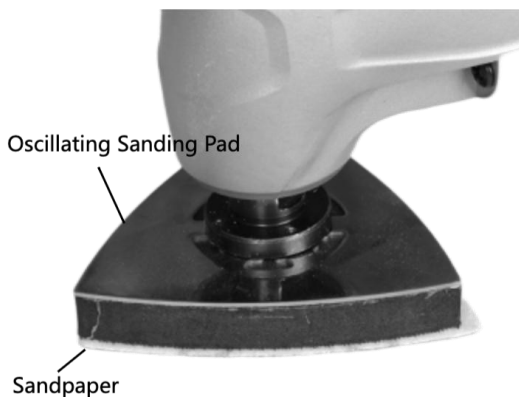


Slipplattan är försedd med kardborreband på baksidan för snabb och enkel fastsättning av slippapper med Kardborrefäste.

Innan du monterar slippapperet, frigör kardborreband slipplattans baksida från skräp genom att trycka på mot det för att möjliggöra optimal adhesion. Placera sliparket i jämnhöjd med en av kant av slipplattan, lägg sedan slipmaterialet ark på till slipplattan och tryck den mot den med en lätt svängning rörelse i medurs riktning.

För att säkerställa optimal dammsug, var uppmärksam att de stansade hålen i slippapperet matchar med hål i slipplattan.

För att ta bort slippapperet, ta tag i det i en av de spetsarna och dra av den från slipplattan

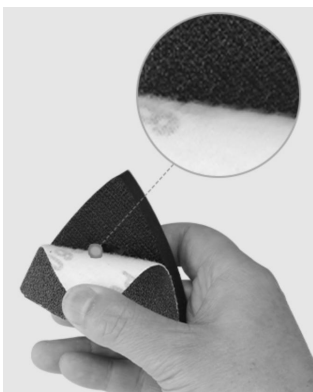

NOTERA: Sliptillbehör, såsom fleece-rondeller/poleringsrondeller tygplattor, är fästa vid slipplattan i samma sätt.

Val av slippapper

Beroende på vilket material som ska bearbetas och den erforderliga avverkningshastigheten används olika slippapper. tillgänglig:

Matériau	Utilisation	Grains	
– All wooden materials (e.g., hardwood, softwood, chipboard, building board) – Metal materials	For coarse-sanding, e.g. of rough, unplanned beams and boards	coarse	40 60
	For face sanding and planing small irregularities	medium	80 100 120
	For finish and fine sanding of wood	fine	180 240 320 400
– Paint – Varnish – Filling compound – Filler	For sanding off paint	coarse	40 60
	For sanding primer (e.g., for removing brush dashes, drops of paint and paint run)	medium	80 100 120
	For final sanding of primers before coating	fine	180 240 320
– Masonry, stone – Marble – Granite – Glass – Plexiglas – Glass-fibre plastics	For shaping and braking edges	medium	80 100 120
	For final sanding and forming	fine	180 240 320 400
	For polish-sanding and rounding off edges	very fine	600 1200

NOTERA: Modell GX-MT 04- produkter levereras som standard med sandpapper med specifikationen P60/P80/P120. Om du behöver sandpapper med andra specifikationer måste det köpas separat.

Operation

Starta driften

Observera korrekt nätspänning! Strömkällans spänning måste överensstämma med den spänning som anges på maskinens typskylt.

Elverktyg märkta med 120 V 60 Hz .

Slå på och av

För att starta maskinen, tryck på / av-knappen framåt så att " I " visas på strömbrytaren.

För att stänga av maskinen, tryck på/av-knappen bakåt så att "O" visas på växla.



On/Off switch

Förval av orbital slagfrekvens

Modell GX-MT 04 oscillerande verktyg erbjuder en hastighetsinställningar, med oscillationshastigheter på 22 000 OPM (modell GX-MT04 oscillationer per minut).

Bruksanvisning

Obs : Täck inte över maskinens ventilationsöppningar under arbetet, eftersom det förkortar maskinens livslängd.

Se till att verktygens hölje är oskadat när du arbetar med verktyg.

Funktionsprincip

Tack vare den oscillerande drivningen svänger applikationsverktyget/tillbehöret upp till 22 000 gånger per minut i $2,8^\circ$.

Detta möjliggör precisionsarbete i trånga utrymmen.

Sågning

HCS Semicircle Saw Blad



Straight Saw blade
(high-speed steel)



Använd endast oskadade, felfria sågblad. Deformerade, slöa sågblad eller sågblad som annars är skadade kan gå sönder.

Vid sågning av lätta byggmaterial, följ lagstadgade bestämmelser och materialleverantörernas rekommendationer.

Skärande delar av snabbstål är inte bara lämpliga för sågning av trä, spånskivor, byggmaterial och andra material, utan även för spik, skruvar och andra metallmaterial.


Obs: HCS-sågblad (högkolstål) är inte lämpligt för sågning av metallmaterial.

S- kramp



Obs: verktygen slits kraftigt vid användning längre tidsperioder.

Sandning

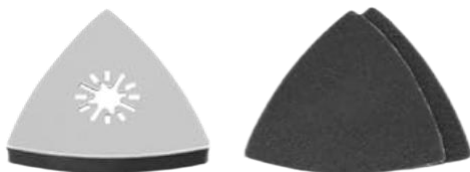

Avverkningshastigheten och slipbilden bestäms primärt av valet av slippapper, den förinställda oscillationshastigheten och det pålagda trycket.

Endast felfria slippapper uppnår god slipkapacitet och förlänger maskinens livslängd.

Var noga med att applicera ett jämnt sliptryck; detta ökar slippapperens livslängd. Ökat sliptryck leder inte till en ökning av slipkapaciteten, utan till ökat slitage på maskinen och slippapperet.

För exakt slipning av kanter, hörn och svåråtkomliga områden på plats är det även möjligt att arbeta endast med spetsen eller en kant på slipplattan.

Ett slippapper som har använts för metall bör inte användas för andra material.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Attention! Before performing any work on the equipment, pull the power plug.

Service

Endast kvalificerad specialistpersonal och originalreservdelar bör användas för reparationer. Detta säkerställer att din enhet förblir säker.

Rengöring

Rengör regelbundet maskinhöljet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.

Håll ventilationshålen fria från damm och smuts. Om smutsen

Om den inte lossnar, använd en mjuk trasa fuktad med tvålatten. Använd aldrig lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniakvatten etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.

Smörjning

Maskinen kräver ingen ytterligare smörjning.

Maintenance and Service

Underhåll och rengöring

Dra ur nätsladden innan du utför något arbete på själva maskinen.

För säkert och korrekt arbete, håll alltid maskinen och ventilationshålen rena.

SERVICEAVDELNINGEN

Skadade brytare måste bytas ut av vår kundservice.

Om det är nödvändigt att byta ut nätsladden bör det göras av tillverkaren eller dennes representant för att undvika fara.

EFTERKÖPSSERVICE OCH APPLIKATION SERVICE

Vår kundservice svarar på dina frågor gällande underhåll och reparation av din produkt samt reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar finns också på: www.m-s-serviceteam svarar gärna på frågor om våra

produkter och deras tillbehör: support@ .com

LAGRING

- Rengör hela maskinen och dess tillbehör noggrant.
- Förvara den utom räckhåll för barn, på en stabil och säker plats, på en sval och torr plats, undvik för höga och för låga temperaturer.
- Skydda den från direkt solljus. Förvara den mörkt om möjligt.
- Förvara den inte i plastpåsar för att undvika fuktbildning.

PRODUCT PARAMETER

MODELL NR	GX-MT04
FAS	ENFAS
SPÄNNING	AC 120V
FREKVENNS	60Hz
FLERA HASTIGHETER	EN HASTIGHET
HASTIGHET UTAN LAST (N 0)	22000 varv/min
NOMINERAD EFFEKT	260W
OSCILLERANDE BÅGE	2,8°
VIKT	1,31 kg
Funktionellt tillbehör	1. Skrapa *1 2. Rak sågklinga (hög hastighet stål) *1 3. Halvcirkelsåg *1 4. Sandbricka *1

		5. Sandpapper * 3 (P60, P80, P120, 1 ark vardera)	
		6. skiftnyckel * 1	
		7. Användarmanual *1	
			
1	2	3	4
			
5	6	7	

Sanven Technology Ltd.
Adress: Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien
91730

