




-KPDAH12-C709-XQ
Rev. 20/06-00

REVIEW OF FUNCTIONS

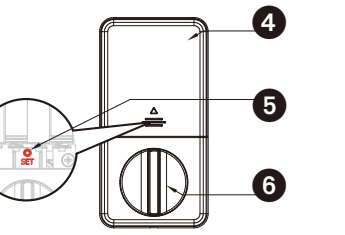

- 4 BATTERY COVER**
1. Protect the batteries from unexpected damage.
- 5 [SET] BUTTON**
- 6 INTERIOR THUMBTURN**
1. Lock or unlock the lockset manually.

Programming Guide



Master Code.....	01
User Code(s).....	02
Individual User or Single-entry Code(s).....	03
All User / Single-entry Codes.....	04
Single-entry Code(s).....	05
Alarm Mode.....	06
Enable or Disable Beeper.....	07
Shock Function.....	08
Shock Delay Timer.....	09
Return To Factory Settings.....	10



- Programming Mode will automatically time out after 30 seconds of inactivity. If you make a mistake during programming, press the SET BUTTON to leave Programming Mode and start over.


- A Master Code can be used to program or unlock the lock. The preset Master Code is 123456.

- A Master Code can be used to program or unlock the lock.
- The preset Master Code is 123456.
- Please change the Master Code before operating the lock.

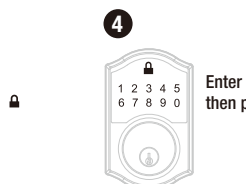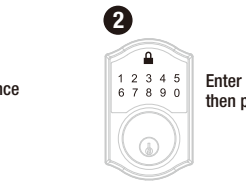



01

- The unit can store up to 10 customized User Codes (4-6 digits long)

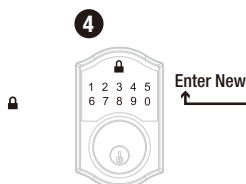



02

- Delete one or more codes at a time, including User Codes or Single-entry Codes.
- Users/Single-entry codes cannot be retrieved after they are deleted.

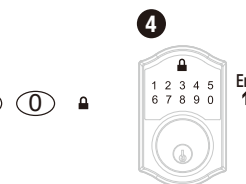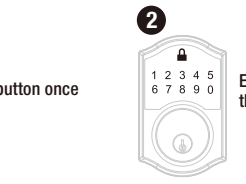

U.


- Delete ALL User Codes at once.
- Use the existing Master Code (4-6 digits) to unlock the unit after the deletion of User Single-entry Codes.

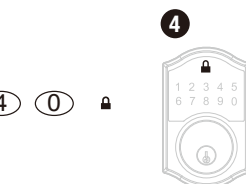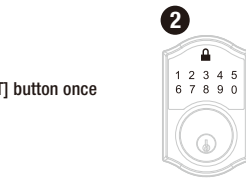

7. **_____**

DEFIANT®

GUÍA DEL USUARIO

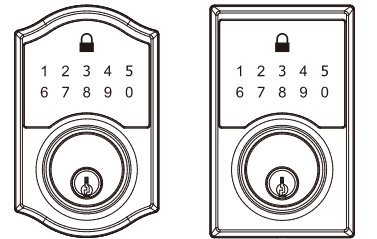


<https://reurl.cc/ymz6rl>

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente Desafiante
LINEA TELEFÓNICA GRATUITO DE AYUDA
1-877-663-5625
HOMEDEPOT.COM
08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Lunes - Viernes

G32-KPDAH19-C709
Rev. 23/02-00

PROGRAMACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO DE CERRADURA

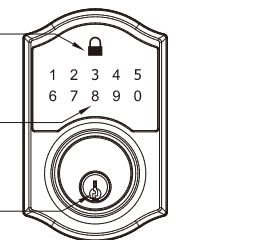

1 BOTÓN ACEPTAR / BLOQUEAR
1. Luz roja Representa una entrada incorrecta o que la unidad está en modo de programación.
2. Luz amarilla: Parpadea cuando las baterías están bajas de energía.
3. Luz verde: Representa una entrada correcta.
4. Oprima para activar o bloquear.

2 TECLADO
1. Desbloquea el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido.
2. Programa el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido en modo de programación.

3 ANULACIÓN DE LA GUÍA MECÁNICA
1. Bloquear o desbloquear el juego de cerradura con una clave válida.

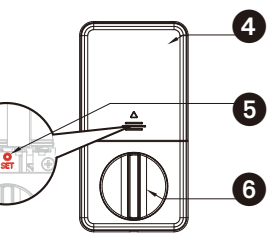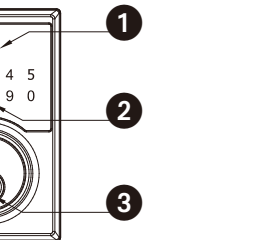

4 CUBIERTA DE LA BATERÍA
1. Protege las baterías de daños imprevistos.

5 [SET] BOTÓN

6 CERROJO INTERIOR
1. Se usa para bloquear o desbloquear manualmente el juego de cerradura.


Índice

Guía de Programación


-Cambie Código Maestro.....	01
-Agregar Código(s) de Usuario.....	02
-Elimine Los Códigos de Usuario Individual o de Una Sola Entrad.....	03
-Elimine Todos Los Códigos de Entrada Única.....	04
-Agregue Códigos de Entrada Única.....	05
-Modo de Vacaciones.....	06
-Habilitar o Deshabilitar la Alerta Sonorar.....	07
-Función de Bloqueo Automático.....	08
-Temporizador de Retardo de Bloqueo Automático.....	09
-Restaurar la Configuración de Fábrica.....	10



• Después de 30 segundos de inactividad, el modo de programación se desconectará automáticamente.
• Si comete un error durante la programación, presione el BOTÓN SET interior (como se muestra en el diagrama superior) para salir del modo de programación y volver a comenzar.

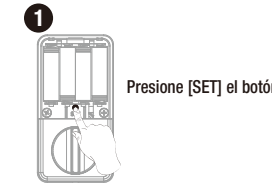


Presione [SET] el botón una sola vez

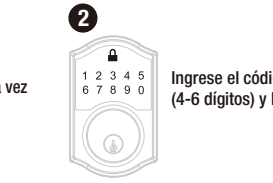

Ingrese el código maestro actual (4-6 dígitos) y luego presione




Presione **1** **0**

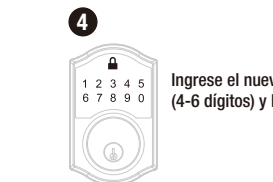


Ingrese el nuevo código maestro (4-6 dígitos) y luego presione

01

Presione el BOTÓN SET para salir del modo de programación.

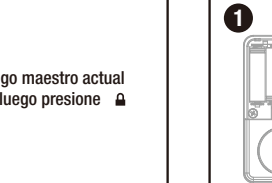


Presione [SET] el botón una sola vez

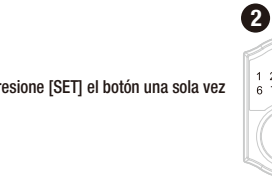

Ingrese el código maestro actual (4-6 dígitos) y luego presione




Presione **2** **0**

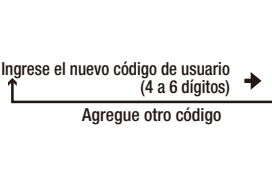


Ingrese el nuevo código de usuario (4 a 6 dígitos) y luego presione

02


Presione el BOTÓN SET para salir del modo de programación.

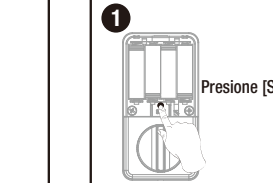


Presione [SET] el botón una sola vez

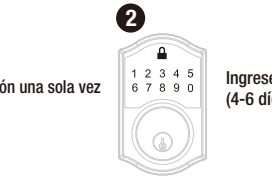

Ingrese el código maestro actual (4-6 dígitos) y luego presione

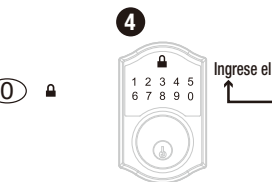

Presione **3** **0**

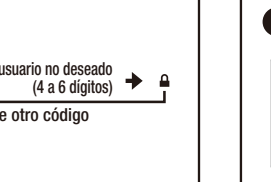

Ingrese el código de usuario no deseado (4 a 6 dígitos) y luego presione

03


Presione el BOTÓN SET para salir del modo de programación.

Elimine Los Códigos de Usuario Individual o de Una Sola Entrada

- Elimine uno o más códigos por vez, incluidos los códigos de usuario o los códigos de entrada única.
- Los códigos de usuario/entrada única no se pueden recuperar después de que se eliminan.

Elimine Todos Los Códigos de Entrada Única / Usuario


- Elimine TODOS los códigos de usuario de una sola vez.
- Use el código maestro existente (4-6 dígitos) para desbloquear la unidad después de eliminar los códigos de usuario/entrada única.

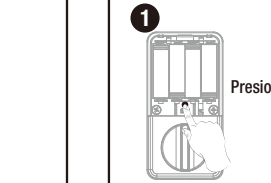


Presione [SET] el botón una sola vez



Ingrese el código maestro actual (4-6 dígitos) y luego presione

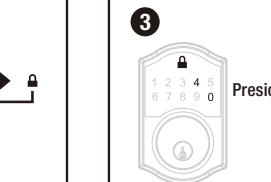

Presione **4** **0**

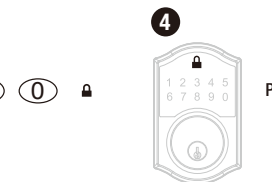

Presione

04

Presione el BOTÓN SET para salir del modo de programación.

