封面

AstroAI

EN | ES | PT | PL | AR



USER MANUAL

PORTABLE CAR AIR PUMP

AIRUN L7Pro

封底

Web: www.astroai.com
E-Mail: support@astroai.com

AstroAI

V3.0.0

AstroAI

重庆麦一科技有限公司

本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

图档中所有尺寸比例为1:1.
公差: L(长)*(宽): +1/-1mm，H(高): ±1mm

项目信息

产品名称	L7Pro 锂电空气泵
物料类型	说明书（EN+ES+PT+PL+AR）
物料版本	V3.0.0
变更说明	新品设计

技术规格

尺寸规格	80 × 120mm
印刷颜色	封面封底: MYK，内页：K
物料材质	80g双胶纸
后道工艺	骑马订装订

1. 印刷内容、字体、字体颜色（和文档一致）符合要求
2. 表面整洁平整，无褶皱破损、无污渍杂质、无划痕
3. 字体、图案应清晰、正确、无错印、漏印，无油墨污染

设计人员	Becky
设计日期	2025.11.14
产品对接	Jessica

AstroAI

EN | ES | PT | PL | AR



USER MANUAL

PORTABLE CAR AIR PUMP

AIRUN L7Pro

LANGUAGE CATALOG

ENGLISH ---------- 05 - 19

ESPAÑOL ---------- 20 - 34

PORTUGUÊS ---------- 35 - 49

POLSKI ---------- 50 - 65

العربية ---------- 66 - 80

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the AstroAI L7Pro Portable Car Air Pump.

This product is compact, portable, and easy to operate. It can be used to inflate small car tires, motorcycle tires, bicycle tires, balls, and other inflatable items. It is also equipped with a built-in flashlight to provide illumination when inflating tires.

For optimum performance and safety, please read and follow all the instructions below before operating this pump. We hope you enjoy your smart and portable car air pump!

Before using this product, please fully read and understand this manual; keep it for future reference.

PRECAUTIONS

EN


- Please read the user manual carefully before use.
- Check the preset pressure value before use. The preset pressure value should match the object being inflated.
- Do not place the product near flammable or explosive materials.
- Do not store the product in a humid or dusty environment.
- Do not place the product where it can easily drop.
- Do not allow children to use the product.
- Do not throw the product into fire. Dispose of it in accordance with the relevant regulations.
- Prolonged continuous use may cause the device to overheat and sustain damage. After 15 minutes of continuous operation, allow the unit to cool down for at least 10 minutes.
- Do not use harsh chemicals to clean this device. Use only mild soap and a cloth moistened with hot water to clean the plastic parts.
- Please contact us if any accessories are missing or damaged upon r-eceipt.

PACKAGE CONTENTS


AstroAI Air Pump	× 1	Needle Valve Adapter	× 1
Quick Connector	× 1	Presta-to-Schrader Valve Adapter	× 1
USB-C Charging Cable	× 1		
Air Nozzle Cones	× 2	User Manual	× 1

DIAGRAM

EN

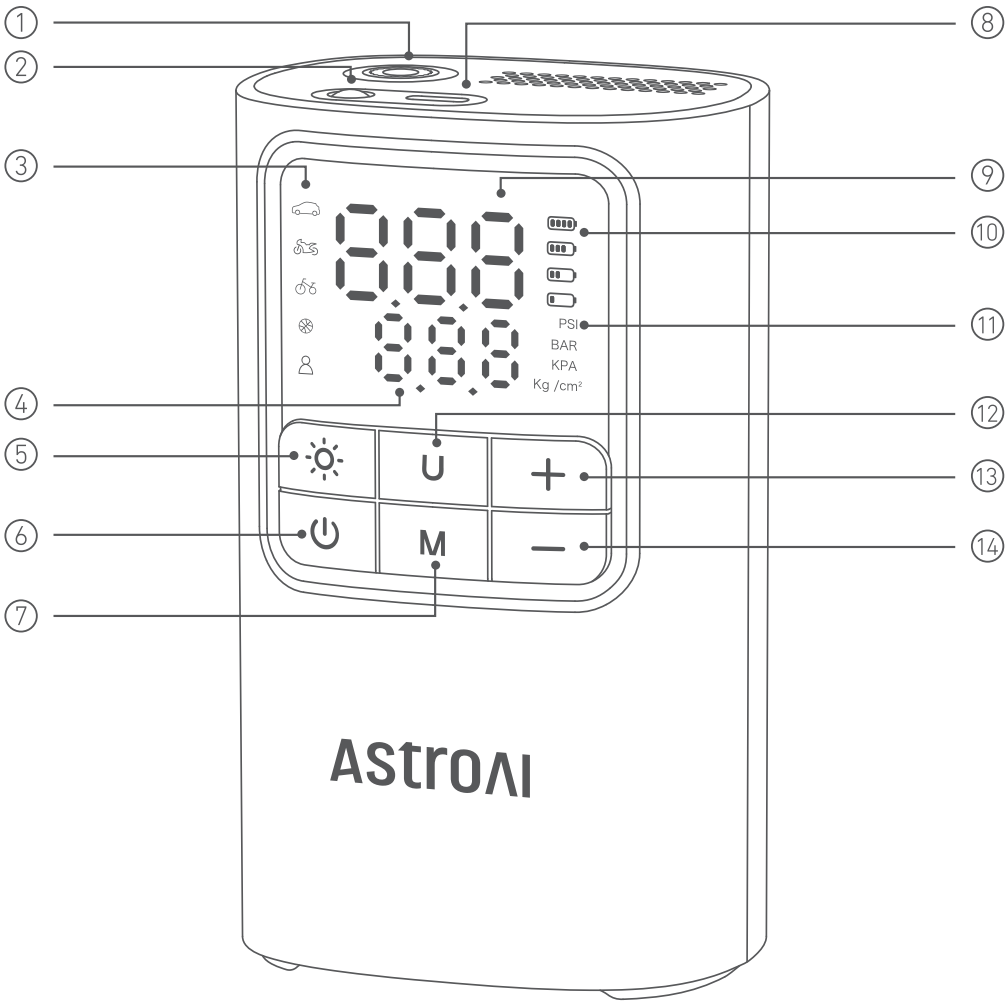

① Quick Connector Interface
② LED Light
③ Inflation Mode
④ Preset Pressure Value Display
⑤ LED Light Switch Button
⑥ Power Button
⑦ Inflation Mode Button
⑧ Type-C Charging Port
⑨ Real-Time Pressure Value Display
⑩ Battery Level Display
⑪ Pressure Units
⑫ Unit Switch Button
⑬ Pressure Adjustment Button “+”
⑭ Pressure Adjustment Button “-”

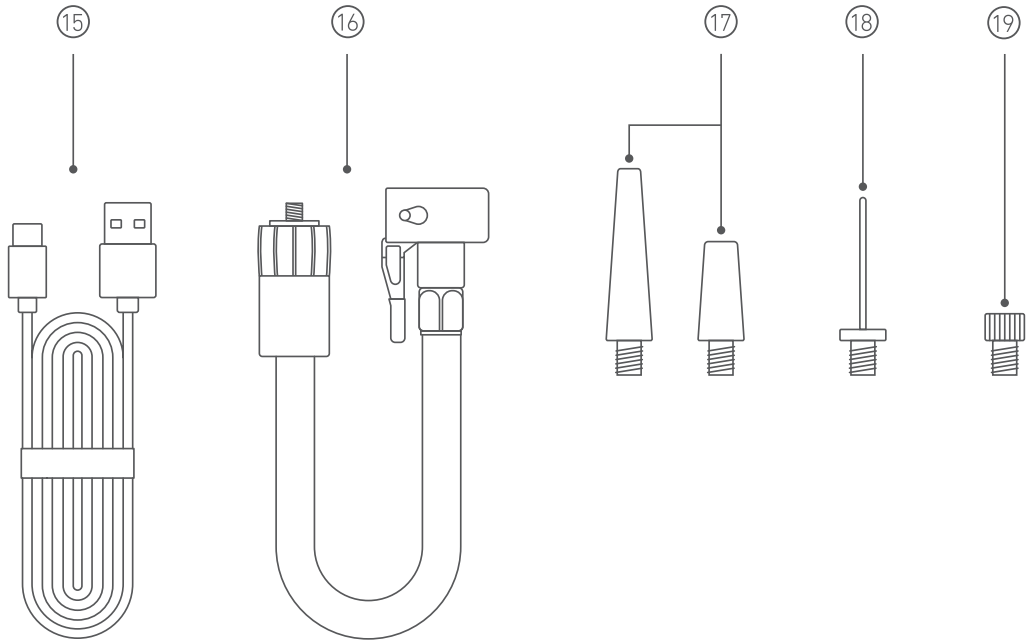

⑮ USB-C Charging Cable
⑯ Quick Connector
⑰ 2 × Air Nozzle Cones
⑱ Needle Valve Adapter
⑲ Presta-to-Schrader Valve Adapter

PREPARATION

Charging

- Please use the included USB charging cable to charge the product.
- When the product is connected to the power supply, the battery icon will flash. Once the battery is fully charged, the battery icon will remain illuminated.

Note:

- The product cannot be used while charging.


- The necessary power adapter must be purchased separately.
- Allow the product to cool before charging again. Recommended charging temperature: 32°F~104°F (0°C-40°C).

EN

USE OF ACCESSORIES


I. Quick connector fits Schrader Valve stems.

Schrader Valve

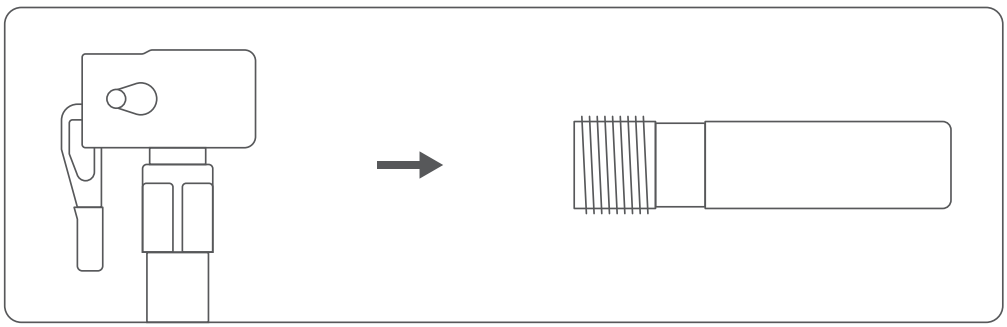

II. Presta-to-Schrader Valve Adapter fits Presta Valve stems.


Presta Valve

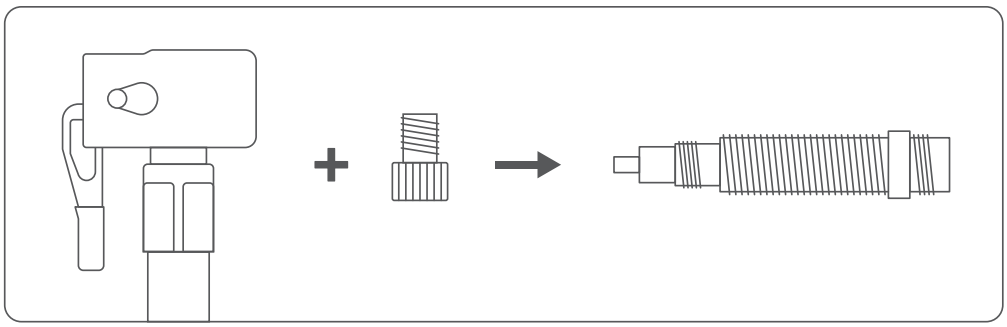


EN

How to Use:


① Unscrew the Presta Valve stem on the bicycle.

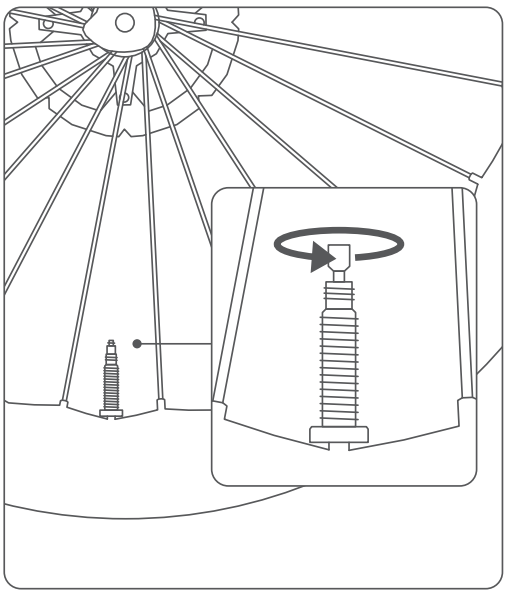


② Properly connect the included Presta Valve to the bicycle valve stem.

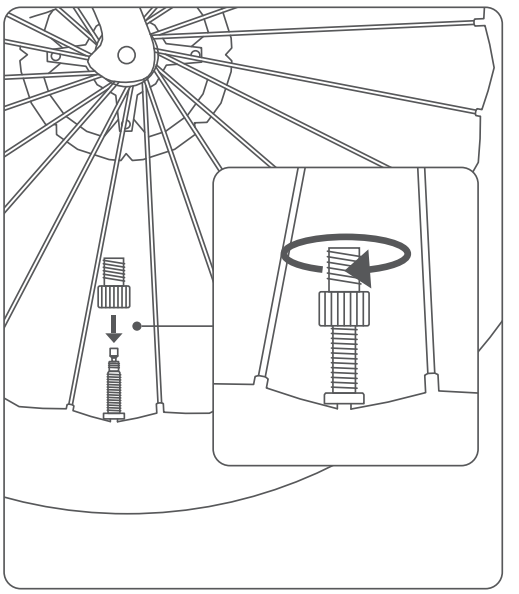

③ Connect the quick connector to the P-resta Valve.

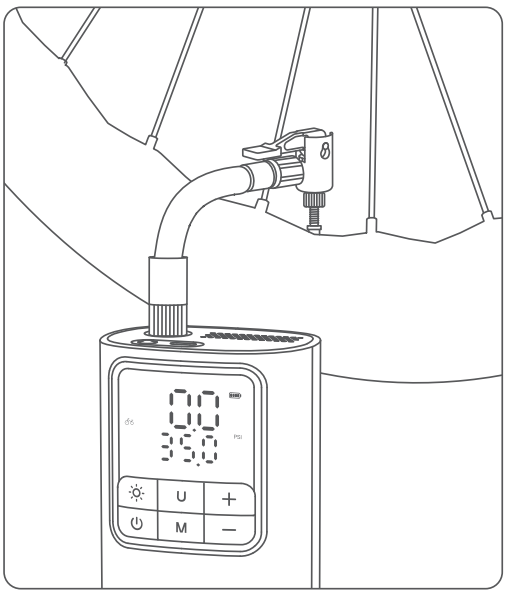

④ Inflate the tire to the required pressure value. Then, remove the Presta Valve and screw the valve cap back on.

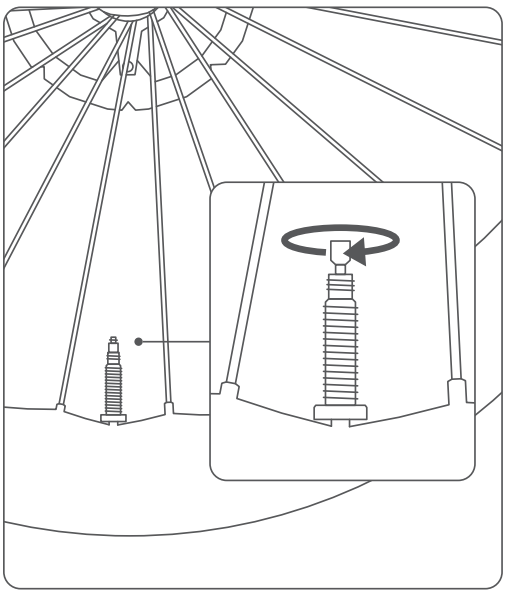


START TO USE

EN


I. Power On and Power Off

- Press and hold the Power Button for 1.5 seconds to power on the pump.
- Press and hold the Power Button for 1.5 seconds to power off the pump. The product will automatically shut down after 90 seconds of inactivity.

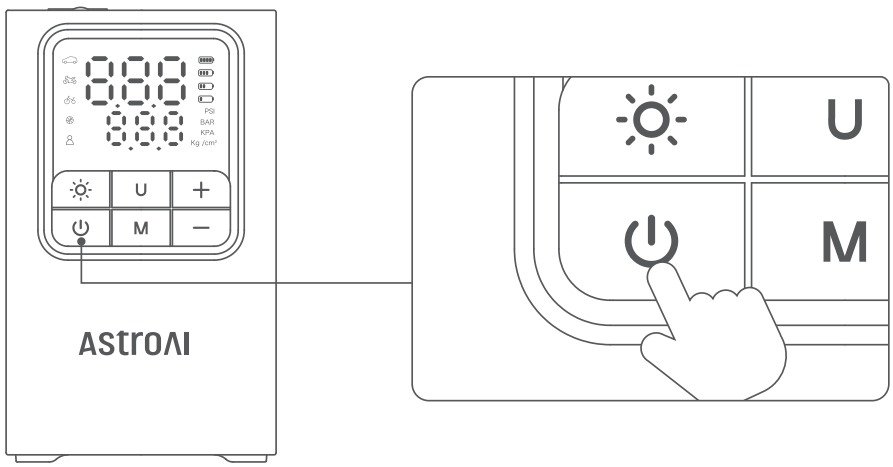

II. Inflation Mode Switching


Press the Inflation Mode Button to switch between the five preset modes: Car, Motorcycle, Bicycle, Basketball, and Custom.

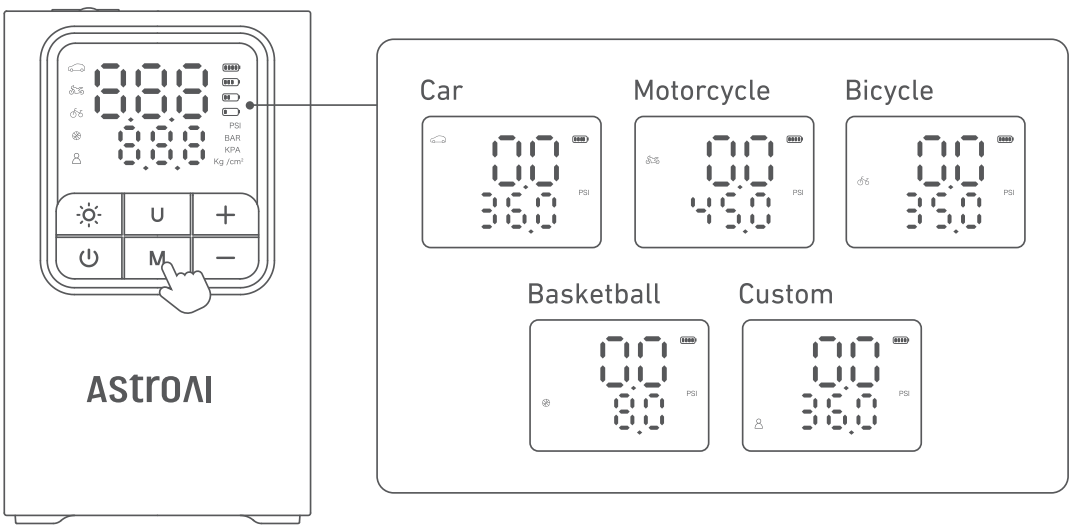

III. Unit Switching


EN

Press the Unit Switch Button to toggle between four units: PSI, BAR, KPA, and kg/cm^2.

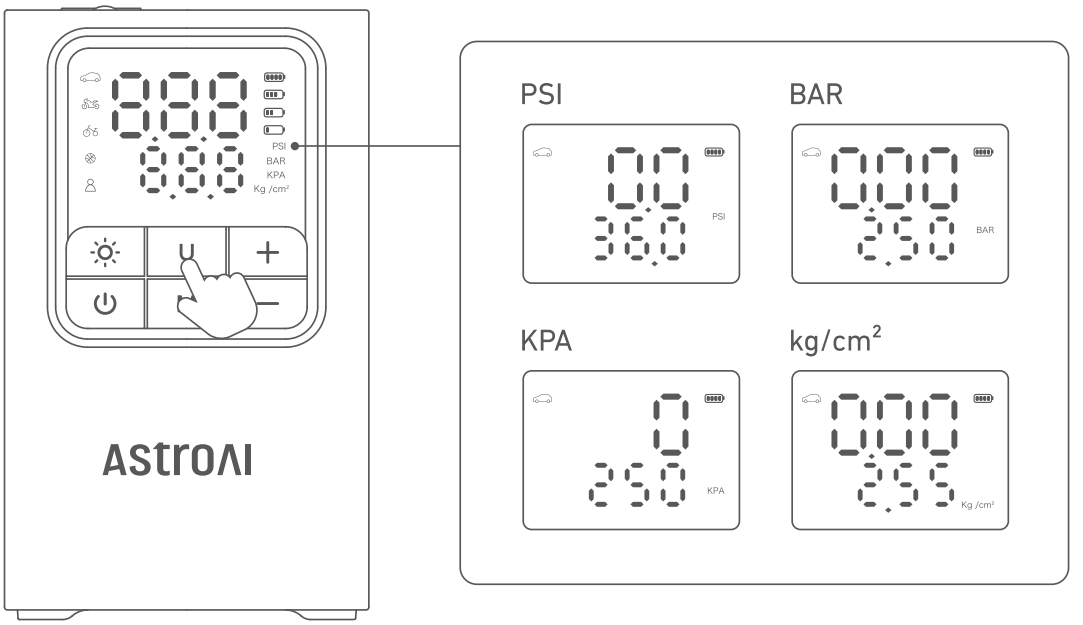


IV. Preset Pressure Values

Use the “+” and “-” buttons to set the pressure value, or press and hold to quickly set the value.

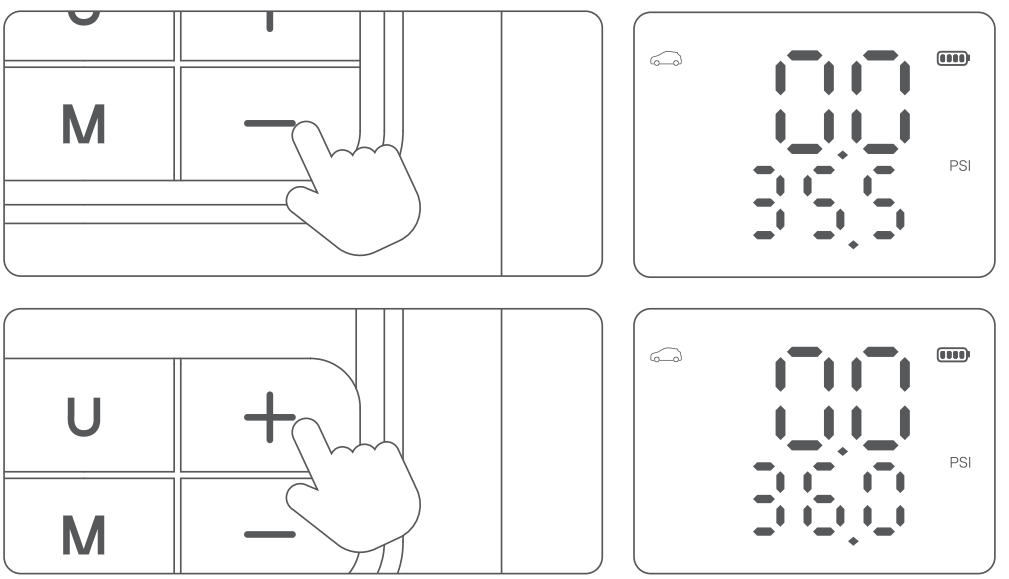

V. LED Light On/Off

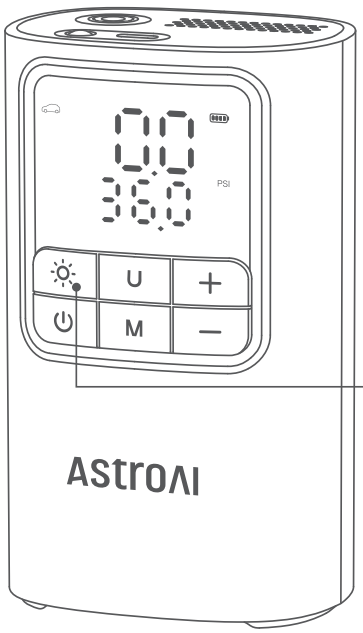

Tap the LED Light Button once to turn on the flashlight function;


Press the LED Light Button a second time to activate the slow flashing mode.


Press the LED Light Button a third time to activate the fast flashing mode.

Tap the LED Light Button again to turn off the light.

VI. Tire Connection


- Firmly screw the quick connector into the quick connector interface on the main unit.

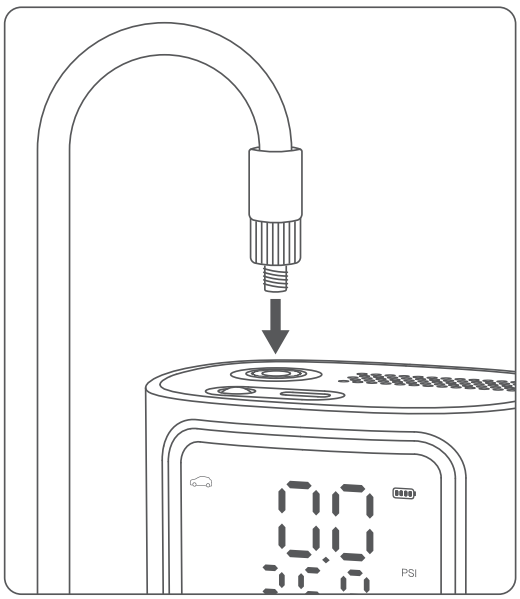

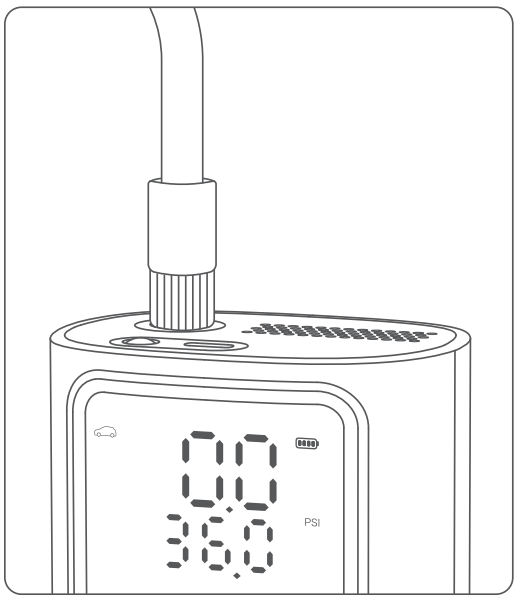


- Remove the valve cap from the tire valve stem, then connect the quick connector to the valve stem.


EN

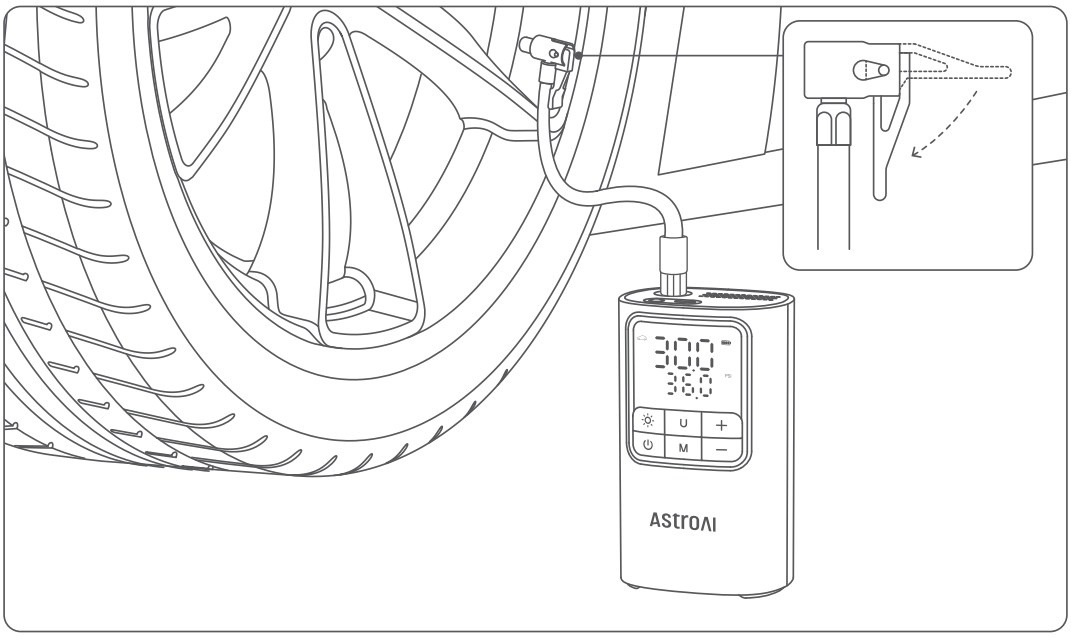

VII. Measure Pressure


When the device is powered on and connected to the tire to be inflated, the screen will display the current tire pressure.

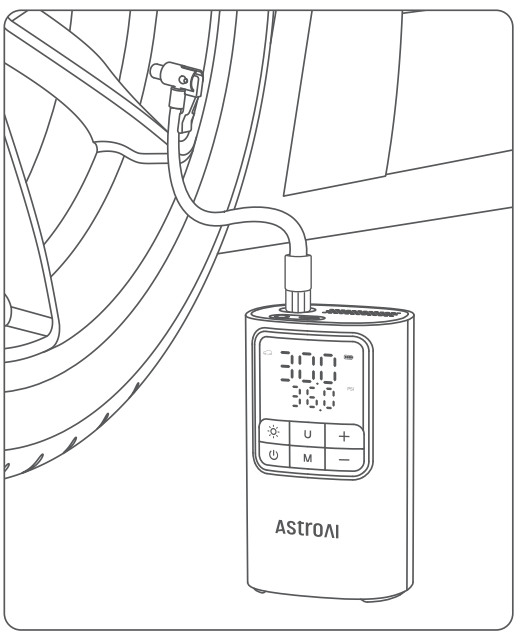


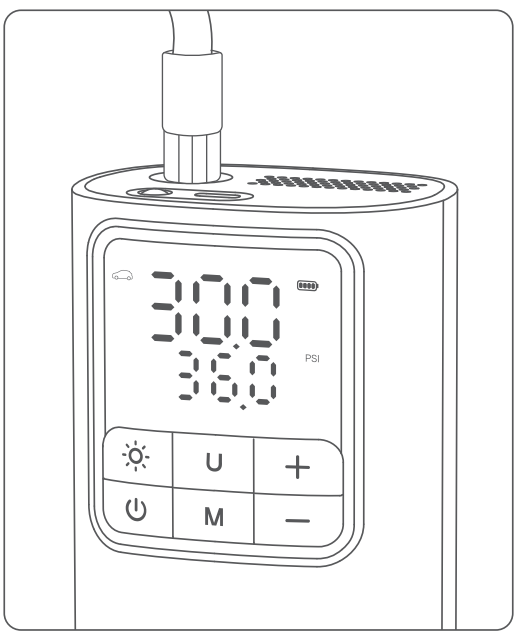

VIII. Start Inflation

The device will begin to inflate when the Power Button is pressed. The screen will show the real-time tire pressure value (do not touch the hose during inflation).

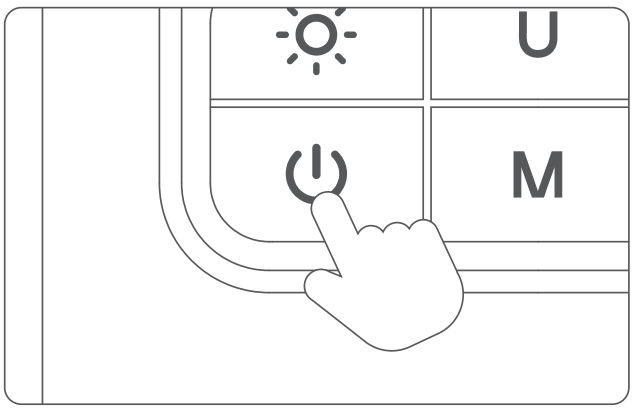

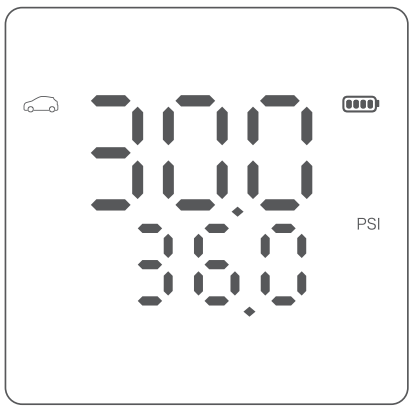

IX. Stop Inflation

Once the preset pressure value is reached, the air pump will stop automatically. You can also press the Power Button once to stop inflating.

X. Complete Inflation

When inflation is complete, remove the quick connector from the valve stem and screw the valve cap back onto the valve stem.

PRODUCT MAINTENANCE

- Store the product in a cool, dry place. Avoid direct exposure to sunlight.
- Before long-term storage, please fully charge the product. Recharge every 3 months to extend its battery life.
- Clean plastic parts using mild soap and a cloth dipped in warm water.

TROUBLESHOOTING/FAQ

- If the air pump does not start, please check its battery level. Lithium batteries may discharge when idle.
- If the air pump inflates slowly, check that the quick connector is properly connected to the valve stem of the tire.
- The air pump generates heat during use. The product may become hot after prolonged use. Please wait for it to cool down before using again.
- Low-temperature environments may affect the capacity and lifespan of the lithium battery; this is a normal occurrence with lithium battery products.

ERROR CODES DISPLAY

E1

Problem: If the connected tire pressure exceeds 150PSI, the product will not function, and the screen will display “E1”.

Solution: If the screen displays “E1” for an extended period, the device will automatically shut down and cannot function during this time. Once the detected pressure drops back within the safe threshold of 150PSI, the screen will return to displaying the real-time pressure, and the device will resume normal operation.

E2

Problem: If the instantaneous starting current exceeds the preset value, protection will be triggered, and the code “E2” will be displayed.

Solution: If the screen displays “E2” for an extended period, the device will automatically shut down and cannot be used during this time. Restart the device to resume normal operation.

E3

Problem: If the air pump stops inflating due to an excessively high battery temperature during operation, the motor power will be cut off and the screen will display “E3”.

Solution: If “E3” is displayed continuously, the device will automatically shut down and cannot be used during this time. Once the internal temperature cools to room temperature, the device can be powered on and used normally.

E4

Problem: If the cell temperature is too high when a charger is detected, charging will be prohibited and the screen will display “E4”.

Solution: Place the device in a room-temperature environment. Once the temperature returns to normal, charging can resume.

E5

Problem: If the cell temperature is too low when a charger is detected, charging will be prohibited and the screen will display “E5”.

Solution: Place the device in a room-temperature environment. Once the temperature returns to normal, charging can resume.

E6

Problem: Sensor protection: If a sensor malfunction occurs, the screen will display “E6”.

Solution: If “E6” is continuously displayed for a period of time, the device will automatically shut down and cannot be used during this time. Normal operation can only resume after the issue has been resolved.

EN

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	AIRUN L7Pro
Airflow	20L/Min
Rated Power	60W
Maximum Pressure	150PSI
Battery Capacity	7.4V 2600mAh
Input	5V ⎓ 2A (Type-C)
Mode	Car, Motorcycle, Bicycle, Basketball, Custom
Display Units	PSI, BAR, KPA, kg/cm^2
Length of Inflation Hose	0.98ft (30cm)
Length of USB Charging Cable	1.64ft (50cm)
Product Dimensions	4.96 × 2.99 × 2.16in (12.6 × 7.6 × 5.5cm)

RECYCLING INSTRUCTIONS

If you plan to dispose of this product, remember it is made of many valuable materials, some of which can be recycled. Please follow local regulations for recycling relevant materials.

WARRANTY PERIOD

This product is covered by a 2-year warranty from AstroAI.

Each AstroAI L7Pro Portable Car Air Pump is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship. The warranty does not cover the damages caused by neglect, misuse, pollution, alteration, accident, abnormal operation or processing. The warranty applies to the original purchaser only and shall not be transferred.

AstroAI strives to provide our customers with excellent products and customer service. If you have any questions or concerns, please contact us via support@astroai.com; we are happy to help!

INTRODUCCIÓN

ES

Gracias por adquirir la bomba de aire portátil para automóviles AstroAI.

Este producto es compacto, portátil y fácil de manejar. Se puede utilizar para inflar neumáticos de automóviles pequeños, motocicletas, bicicletas, balones y otros artículos inflables. También está equipado con una linterna incorporada para proporcionar iluminación al inflar los neumáticos.

Para obtener un rendimiento y una seguridad óptimos, antes de utilizar esta bomba lea y siga todas las instrucciones que se indican a continuación. ¡Esperamos que disfrute de su bomba de aire para automóviles inteligente y portátil!

Antes de utilizar este producto, lea y comprenda completamente este manual; guárdelo para futuras consultas.


PRECAUCIONES

- Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.
- Compruebe el valor de presión preestablecido antes de utilizarlo. El valor de presión preestablecido debe coincidir con el objeto que se va a inflar.
- No coloque el producto cerca de materiales inflamables o explosivos.
- No guarde el producto en un entorno húmedo o polvoriento.
- No coloque el producto en lugares donde pueda caerse fácilmente.
- No permita que los niños utilicen el producto.
- No arroje el producto al fuego. Deséchelo de acuerdo con la normativa pertinente.
- El uso continuo prolongado puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente y sufra daños. Después de 15 minutos de funcionamiento continuo, deje que la unidad se enfríe durante al menos 10 minutos.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar este dispositivo. Utilice únicamente jabón suave y un paño humedecido con agua caliente para limpiar las piezas de plástico.
- Póngase en contacto con nosotros si falta algún accesorio o está dañado al recibirlo.


CONTENIDO DEL PAQUETE

Bomba de aire AstroAI	× 1	Adaptador de válvula Presta a Schrader	× 1
Conector rápido	× 1	Manual del Usuario	× 1
Cable de carga USB-C	× 1		
Conos de boquilla de aire	× 2		
Adaptador de válvula de aguja	× 1		

DIAGRAMA

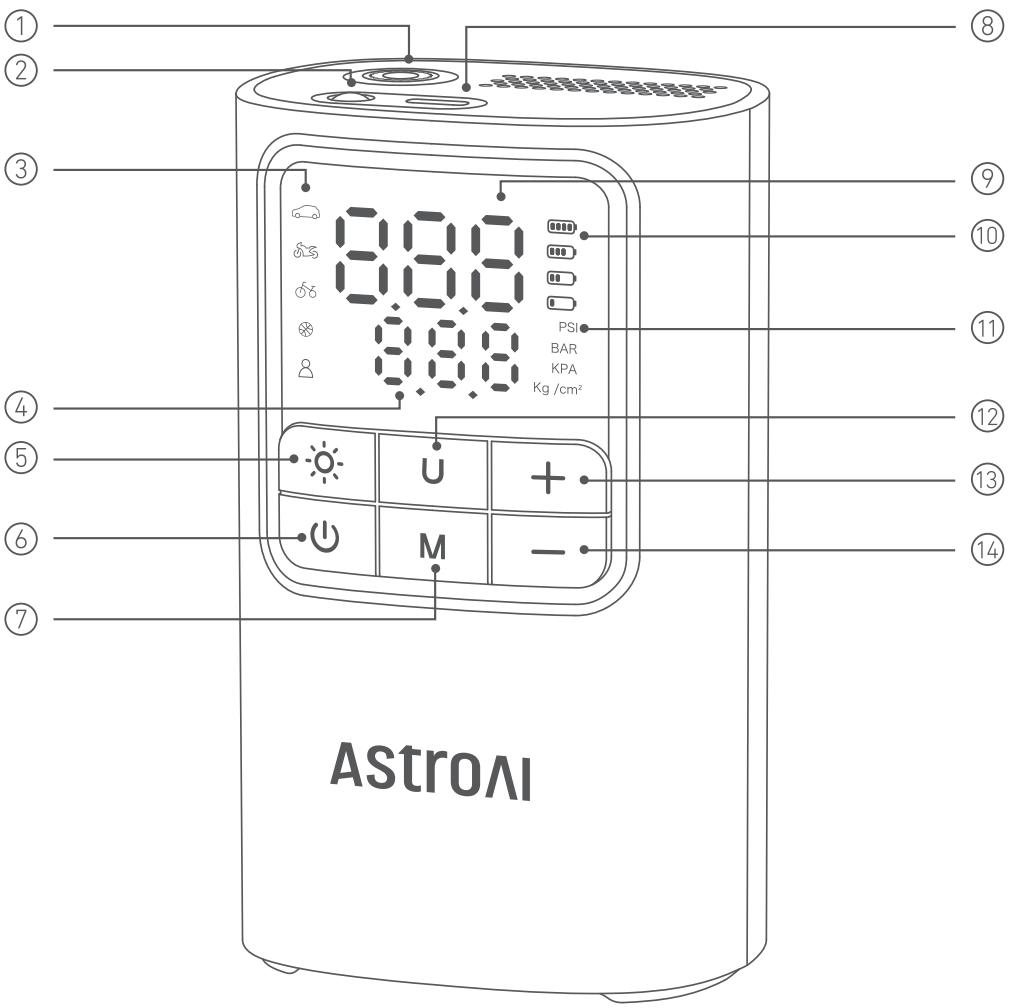

① Interfaz de conexión rápida
② Luz LED
③ Modo de inflado
④ Visualización del valor de presión preestablecido
⑤ Botón de encendido de la luz LED
⑥ Botón de encendido
⑦ Botón de modo de inflado
⑧ Puerto de carga tipo C
⑨ Visualización del valor de presión en tiempo real
⑩ Indicador del nivel de batería
⑪ Unidades de presión
⑫ Botón de cambio de unidad
⑬ Botón de ajuste de presión «+»
⑭ Botón de ajuste de presión «-»

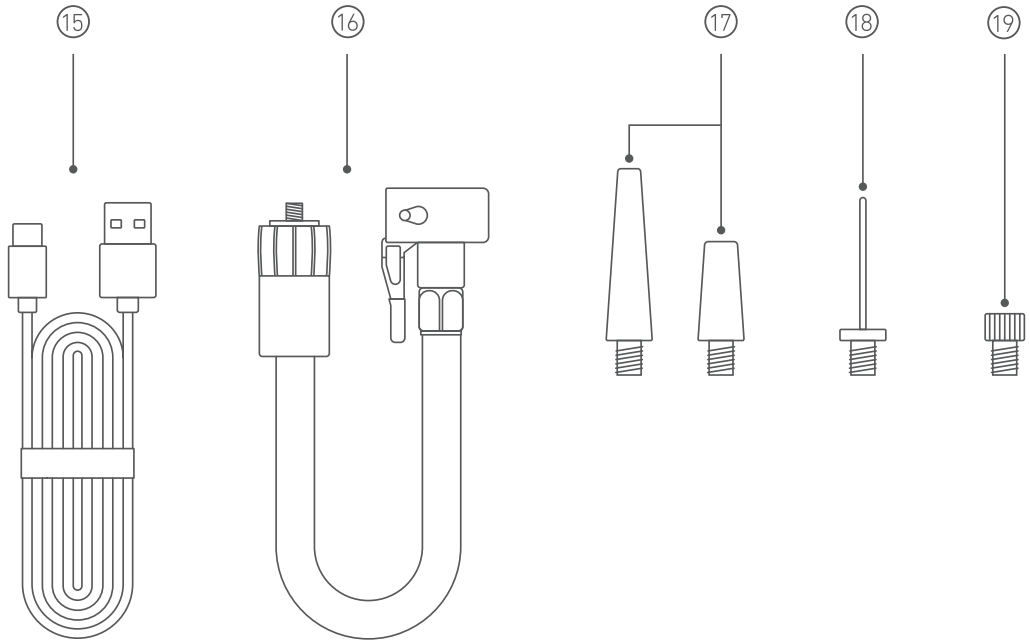

⑮ Cable de carga USB-C

⑯ Conector rápido

⑰ 2 conos de boquilla de aire

⑱ Adaptador de válvula de agujar

⑲ Adaptador de válvula Presta a Schrader

PREPARACIÓN

Carga

- Utilice el cable de carga USB incluido para cargar el producto.
- Cuando el producto esté conectado a la fuente de alimentación, el icono de la batería parpadeará. Una vez que la batería esté completamente cargada, el icono de la batería permanecerá iluminado.

Nota:


- El producto no se puede utilizar mientras se está cargando.
- El adaptador de corriente necesario debe adquirirse por separado.
- Deje que el producto se enfríe antes de volver a cargarlo. Temperatura de carga recomendada: 32°F~104°F (0°C-40°C).

ES

USO DE LOS ACCESORIOS


I. Conector rápido: se adapta a las válvulas Schrader.

Válvula Schrader

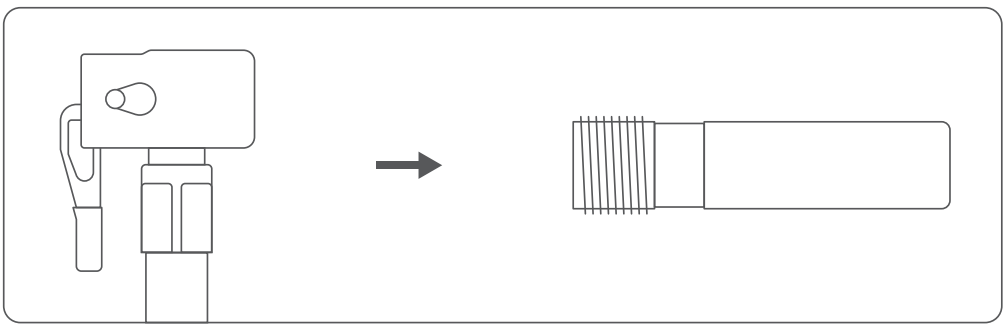

II. El adaptador de válvula Presta a Schrader se adapta a las válvulas Presta.


Válvula Presta

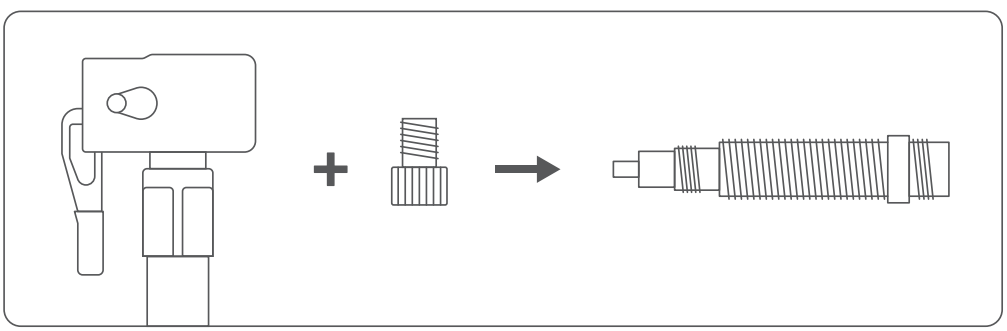


Modo de empleo:

ES


① Desatornille la válvula Presta de la bicicleta.

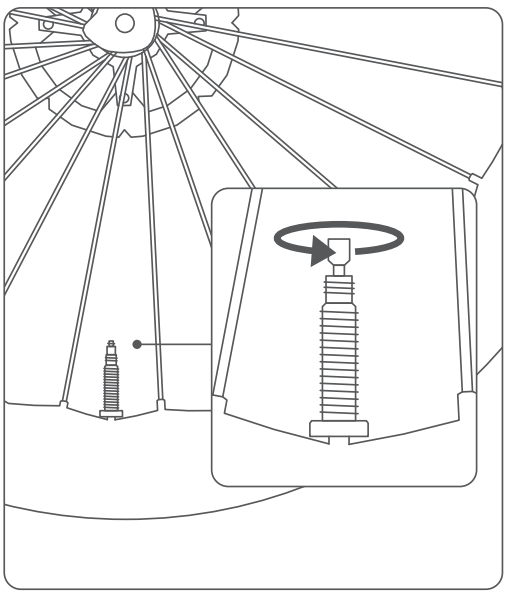


② Conecte correctamente la válvula Presta incluida al vástago de la válvula de la bicicleta.

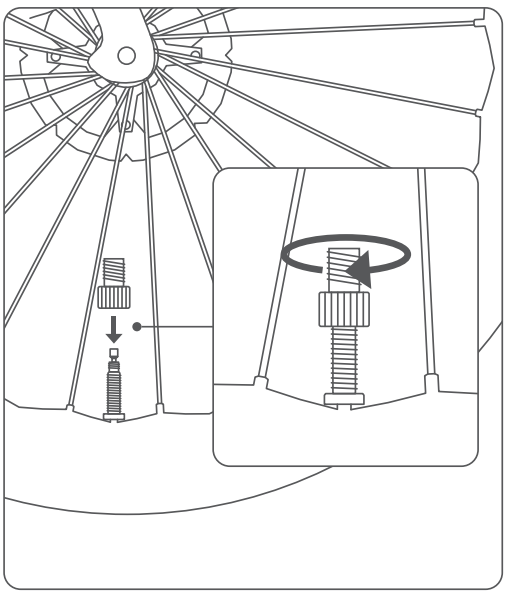

③ Conecta el conector rápido a la válvula Presta.

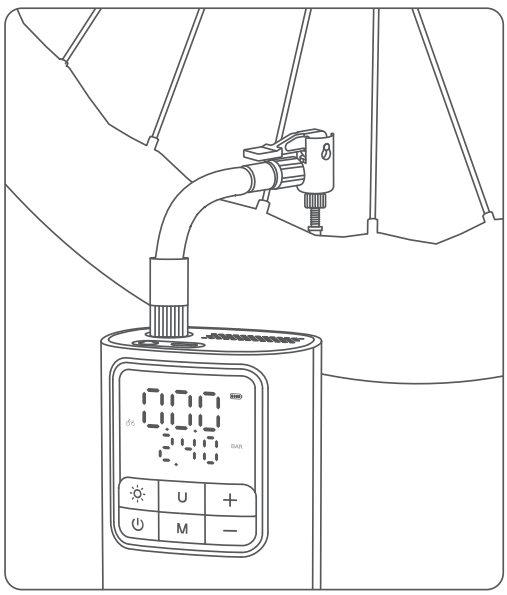

④ Infle el neumático hasta alcanzar el valor de presión requerido. A continuación, retire la válvula Presta y vuelva a enroscar la tapa de la válvula.

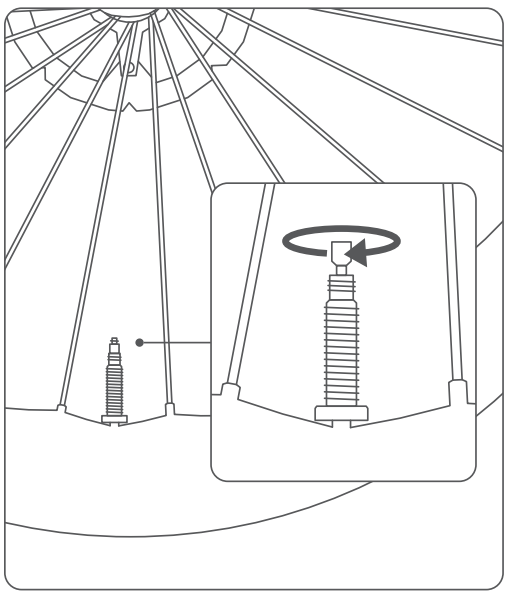


COMENZAR A USARLO

ES


I. Encendido y apagado

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender la bomba.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para apagar la bomba. El producto se apagará automáticamente tras 90 segundos de inactividad.

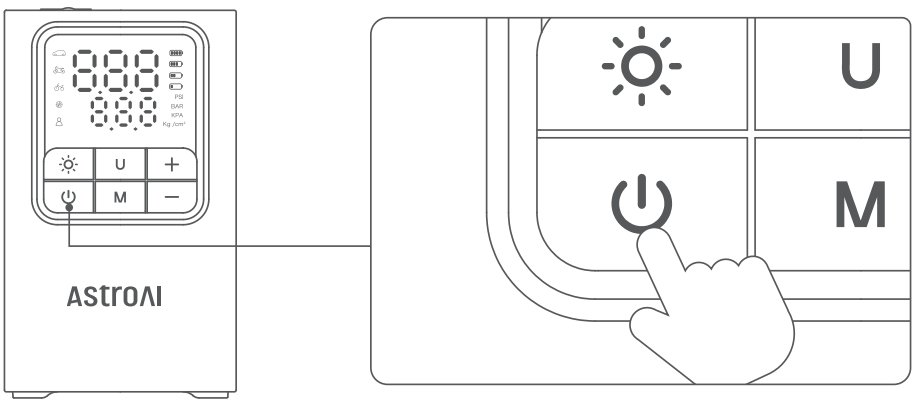


II. Cambio de modo de inflado

Pulse el botón Modo de inflado para cambiar entre los cinco modos preestablecidos: Coche, Motocicleta, Bicicleta, Baloncesto y Personalizado.

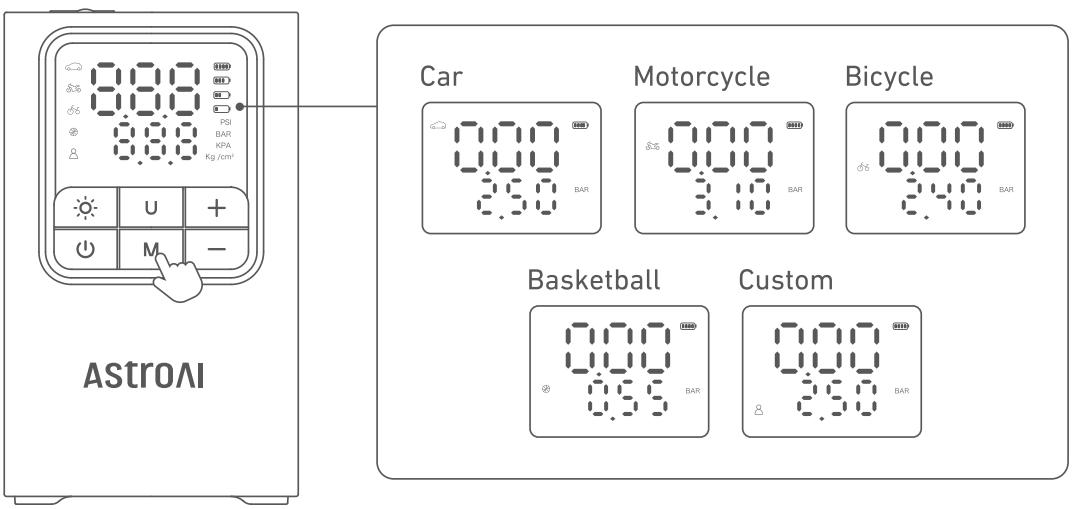


III. Cambio de unidades

Pulse el botón de cambio de unidades para alternar entre cuatro unidades: PSI, BAR, KPA, kg/cm^2.

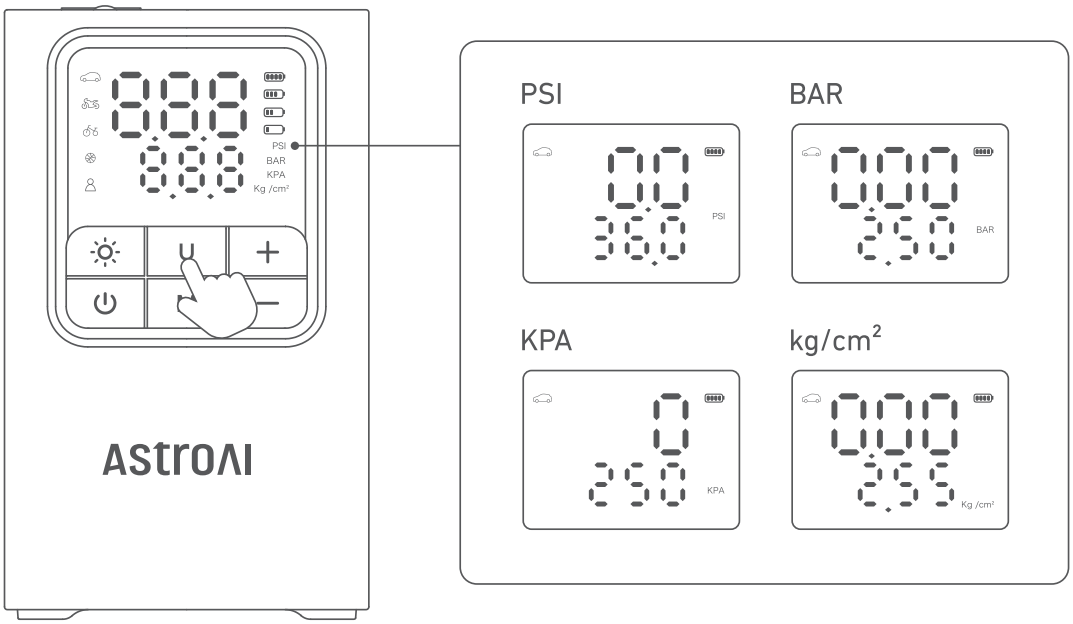


IV. Valores de presión preestablecidos

Utilice los botones «+» y «-» para ajustar el valor de presión, o manténgalos pulsados para ajustar rápidamente el valor.

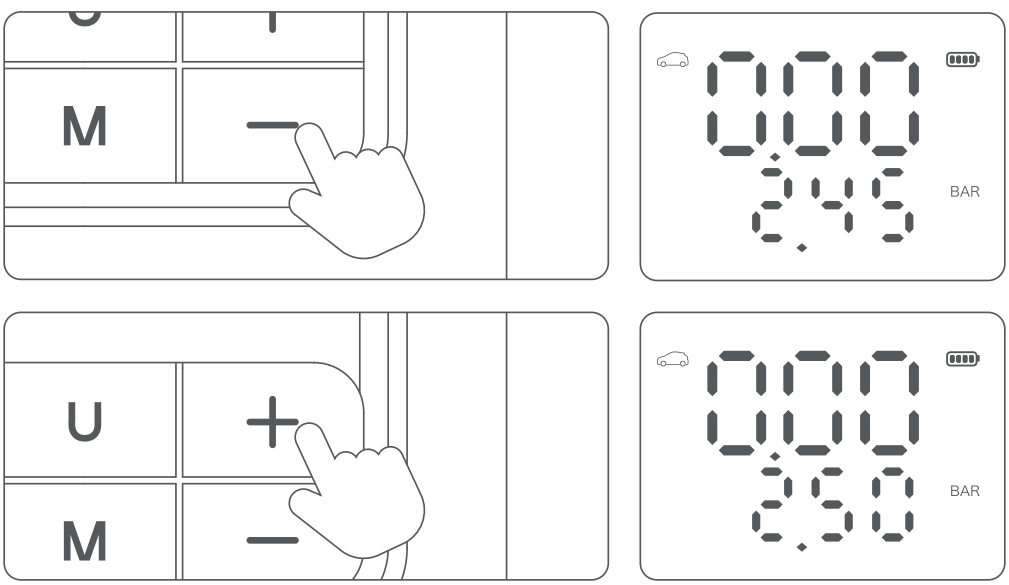

ES

V. Encendido/apagado de la luz LED

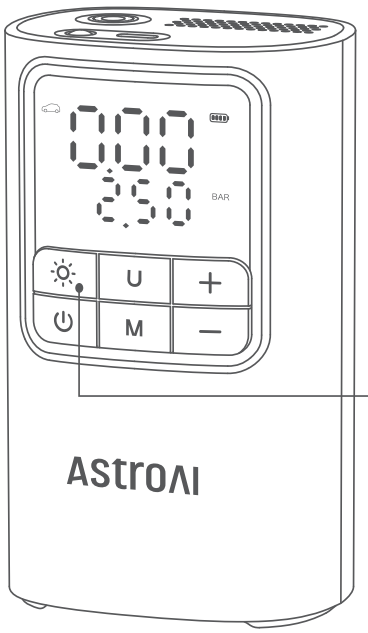

Pulse una vez el botón de la luz LED para encender la función de linterna.


Pulse el botón de la luz LED por segunda vez para activar el modo de parpadeo lento.


Pulse el botón de la luz LED por tercera vez para activar el modo de parpadeo rápido.

Toque de nuevo el botón de la luz LED p- ara apagar la luz.


VI. Conexión del neumático

- Atornille firmemente el conector rápido en la interfaz del conector rápido de la unidad principal.

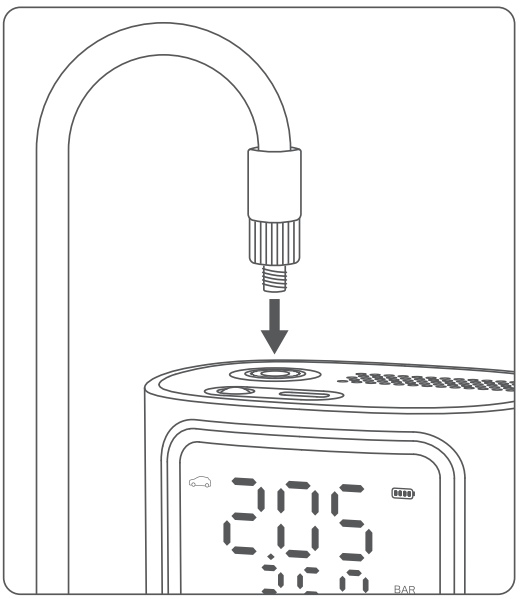

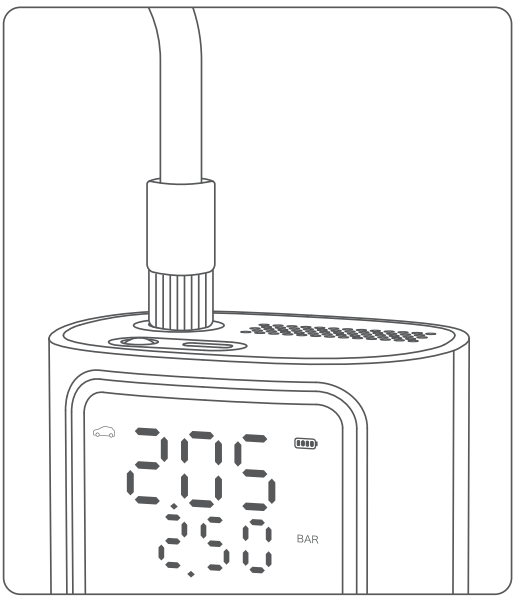



- Retire el tapón del vástago de la válvula del neumático y, a continuación, conecte el conector rápido al vástago de la válvula.

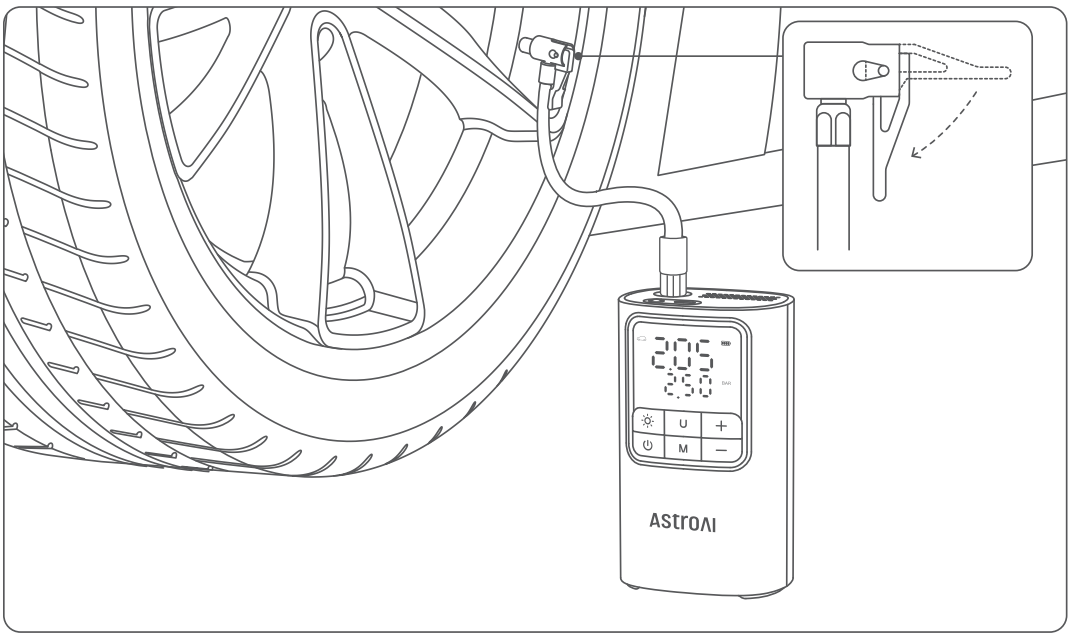

VII. Medir la presión


Cuando el dispositivo está encendido y conectado al neumático que se va a inflar, la pantalla mostrará la presión actual del neumático.

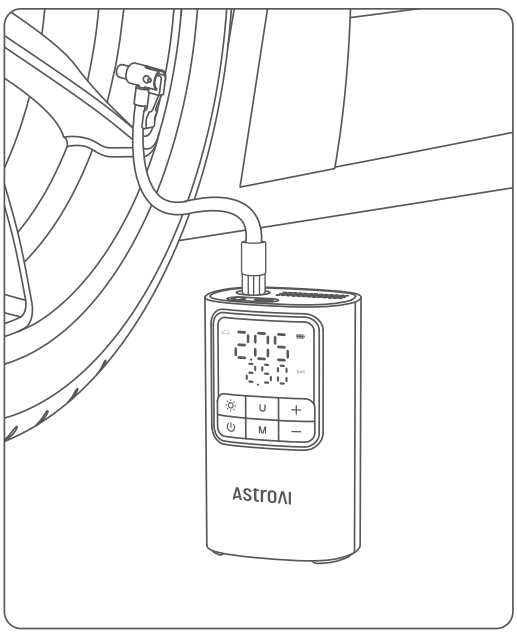

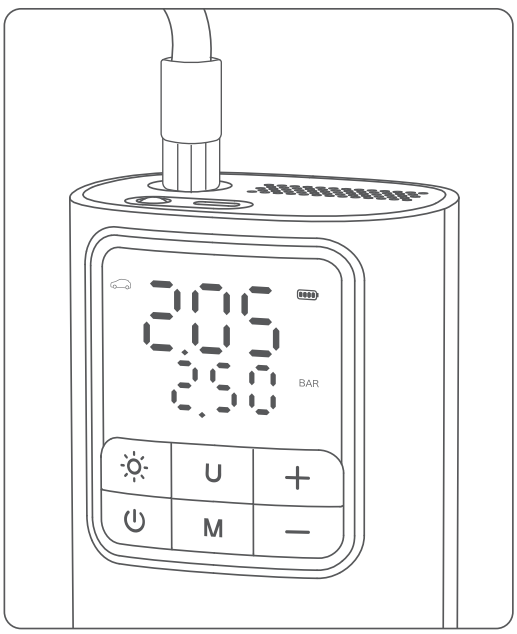

VIII. Inicio del inflado

El dispositivo comenzará a inflarse cuando se pulse el botón de encendido. La pantalla mostrará el valor de la presión de los neumáticos en tiempo real (no toque la manguera durante el inflado).

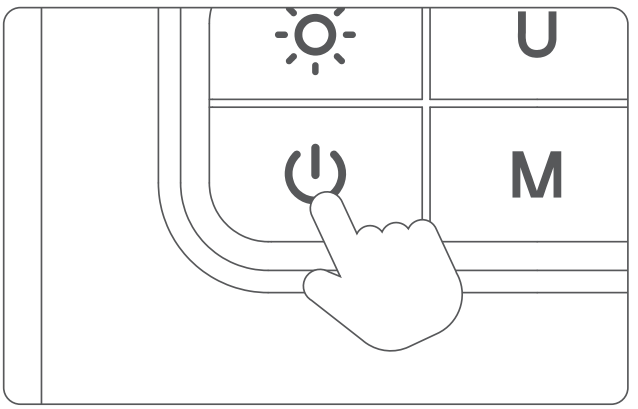



IX. Detener el inflado:

Una vez alcanzado el valor de presión preestablecido, la bomba de aire se detendrá automáticamente. También puede pulsar una vez el botón de encendido para detener el inflado.

X. Inflado completo

Cuando haya terminado de inflar, retire el conector rápido del vástago de la válvula y vuelva a enroscar el tapón de la válvula en el vástago.

PRODUCT MAINTENANCE

- Guarde el producto en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar.

- Antes de almacenarlo durante un periodo prolongado, cargue completamente el producto. Recárguelo cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.
- Limpie las piezas de plástico con jabón suave y un paño humedecido en agua tibia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES

- Si la bomba de aire no arranca, compruebe el nivel de la batería. Las baterías de litio pueden descargarse cuando están inactivas.
- Si la bomba de aire infla lentamente, compruebe que el conector rápido esté correctamente conectado a la válvula del neumático.
- La bomba de aire genera calor durante su uso. El producto puede calentarse tras un uso prolongado. Espere a que se enfríe antes de volver a utilizarlo.
- Los entornos con bajas temperaturas pueden afectar a la capacidad y la vida útil de la batería de litio; esto es normal en los productos con baterías de litio.

VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR

E1

Problema: Si la presión del neumático conectado supera los 150 PSI, el producto no funcionará y la pantalla mostrará «E1».

Solución: Si la pantalla muestra «E1» durante un periodo prolongado, el dispositivo se apagará automáticamente y no podrá funcionar durante ese

tiempo. Una vez que la presión detectada vuelva a situarse dentro del umbral de seguridad de 150 PSI, la pantalla volverá a mostrar la presión en tiempo real y el dispositivo reanudará su normal funcionamiento.

E2

Problema: Si la corriente de arranque instantánea supera el valor preestablecido, se activará la protección y se mostrará el código «E2».

Solución: Si la pantalla muestra «E2» durante un periodo prolongado, el dispositivo se apagará automáticamente y no se podrá utilizar durante ese tiempo. Reinicie el dispositivo para reanudar el normal funcionamiento.

E3

Problema: Si la bomba de aire deja de inflar debido a una temperatura excesivamente alta de la batería durante el funcionamiento, se cortará la alimentación del motor y la pantalla mostrará «E3».

Solución: Si se muestra «E3» de forma continua, el dispositivo se apagará automáticamente y no se podrá utilizar durante ese tiempo. Una vez que la temperatura interna se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente, el dispositivo se podrá encender y utilizar con normalidad.

E4

Problema: Si la temperatura de la batería es demasiado alta cuando se detecta un cargador, se prohibirá la carga y la pantalla mostrará «E4».

Solución: Coloque el dispositivo en un entorno a temperatura ambiente. Una vez que la temperatura vuelva a la normalidad, podrá reanudar la carga.

E5

Problema: Si la temperatura de la celda es demasiado baja cuando se detecta un cargador, se prohibirá la carga y la pantalla mostrará «E5».

Solución: Coloque el dispositivo en un entorno a temperatura ambiente. Una vez que la temperatura vuelva a la normalidad, podrá reanudar la carga.

E6

Problema: Protección del sensor: si se produce un fallo en el sensor, la pantalla mostrará «E6».

Solución: Si «E6» se muestra de forma continua durante un periodo de tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente y no se podrá utilizar durante ese tiempo. El funcionamiento normal solo se podrá reanudar una vez se haya resuelto el problema..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Modelo	AIRUN L7Pro
Flujo de aire	20L/Min
Potencia nominal	60W
Presión máxima	10.3BAR
Capacidad de la batería	7.4V 2600mAh
Entrada	5V ⎓ 2A (Tipo-C)
Modo	Coche, Motocicleta, Bicicleta, Baloncesto, Personalizado
Unidades de visualización	PSI, BAR, KPA, kg/cm^2
Longitud de la manguera de inflado	0.98ft (30cm)
Longitud del cable de carga USB	1.64ft (50cm)
Dimensiones del producto	4.96 × 2.99 × 2.16in/ (12.6 × 7.6 × 5.5cm)

RECICLAJE

Si tiene previsto desechar este producto, recuerde que está fabricado con muchos materiales valiosos, algunos de los cuales pueden reciclarse. Siga las normativas locales para reciclar los materiales pertinentes.

PERÍODO DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años de AstroAI.

Cada bomba de aire portátil para automóvil AstroAI está garantizada contra defectos de materiales y mano de obra. La garantía no cubre los daños causados por negligencia, uso indebido, contaminación, alteración, accidente, funcionamiento anormal o procesamiento. La garantía se aplica únicamente al comprador original y no es transferible.

AstroAI se esfuerza por ofrecer a sus clientes productos y un servicio de atención al cliente excelentes. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con nosotros a través de support@astroai.com; ¡estaremos encantados de ayudarle!

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir a Bomba de Ar Portátil para Carro AstroAI.

Este produto é compacto, portátil e fácil de operar. Pode ser usado para encher pneus pequenos de carro, pneus de moto, pneus de bicicleta, bolas e outros itens infláveis. Também é equipado com uma lanterna embutida para fornecer iluminação durante o enchimento dos pneus.

Para desempenho e segurança ideais, leia e siga todas as instruções abaixo antes de operar este equipamento. Esperamos que você aproveite sua bomba de ar portátil e inteligente para carro!

Antes de usar este produto, leia e entenda completamente este manual; guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES


PT

- Leia atentamente o manual do usuário antes de usar.
- Verifique o valor de pressão predefinido antes de usar. O valor de pressão predefinido deve corresponder ao objeto a ser enchido.
- Não coloque o produto perto de materiais inflamáveis ou explosivos.
- Não armazene o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- Não coloque o produto onde possa cair facilmente.
- Não permita que crianças utilizem o produto.
- Não jogue o produto no fogo. Descarte-o de acordo com as normas vigentes.
- O uso contínuo e prolongado pode causar superaquecimento e danos ao dispositivo. Após 15 minutos de operação contínua, deixe o dispositivo esfriar por pelo menos 10 minutos.
- Não use produtos químicos agressivos para limpar este dispositivo. Use apenas sabão neutro e um pano umedecido em água quente para limpar as partes plásticas.
- Entre em contato conosco se algum acessório estiver faltando ou danificado após o recebimento.

CONTEÚDO DO PACOTE


Bomba de Ar AstroAI	× 1	Adaptador de Válvula de Agulha	× 1
Conector de Engate Rápido	× 1		
Cabo de Carregamento USB-C	× 1	Adaptador Presta para Schrader	× 1
Bicos de Ar	× 2	Manual do Usuário	× 1

DIAGRAMA

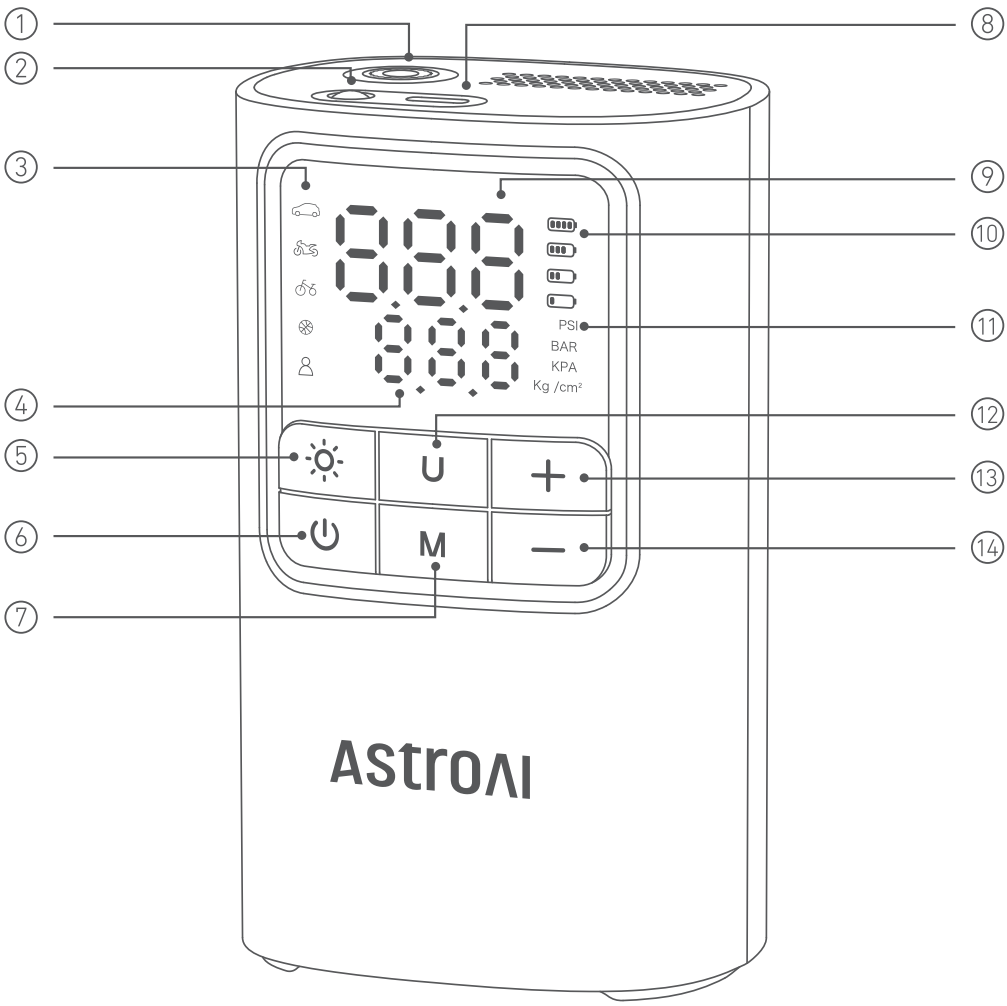

PT

① Interface de Conector Rápido
② Luz LED
③ Modo de Enchimento
④ Exibição do valor de pressão predefinido
⑤ Botão do interruptor de luz LED
⑥ Botão Liga/Desliga
⑦ Botão Modo de Enchimento
⑧ Porta de Carregamento Tipo-C
⑨ Exibição do valor de pressão em tempo real
⑩ Exibição do Nível de Bateria
⑪ Unidades de Pressão
⑫ Botão de troca de unidade
⑬ Botão de ajuste de pressão "+"
⑭ Botão de ajuste de pressão "-"

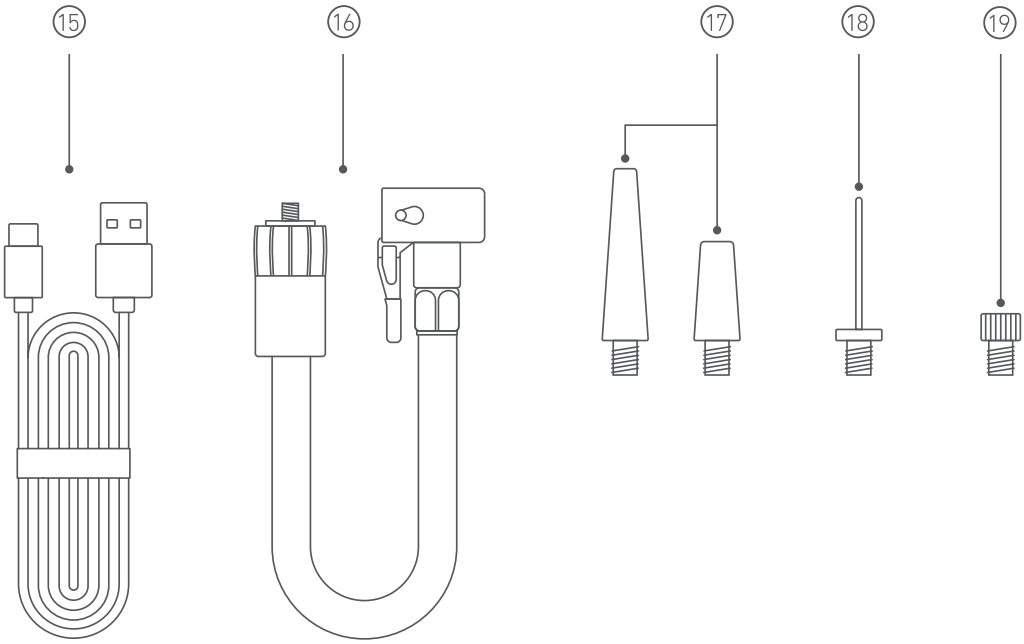

⑮ Cabo de Carregamento USB-C

⑯ Conector de Engate Rápido

⑰ 2 × Bicos de Ar

⑱ Adaptador Válvula de Agulha

⑲ Adaptador Válvula Presta para Schrader

PREPARAÇÃO

Carregando

- Utilize o cabo de carregamento USB incluso para carregar o produto.
- Quando o produto estiver conectado à fonte de alimentação, o ícone da bateria piscará. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone da bateria permanecerá aceso.

Observação:


- O produto não pode ser usado durante o carregamento.
- O adaptador de energia necessário deve ser adquirido separadamente.
- Deixe o produto esfriar antes de carregar novamente. Temperatura de carregamento recomendada: 0°C a 40°C (32°F a 104°F).

PT

USO DE ACESSÓRIOS


I. Conector rápido: compatível com hastes de válvula Schrader.

Válvula Schrader

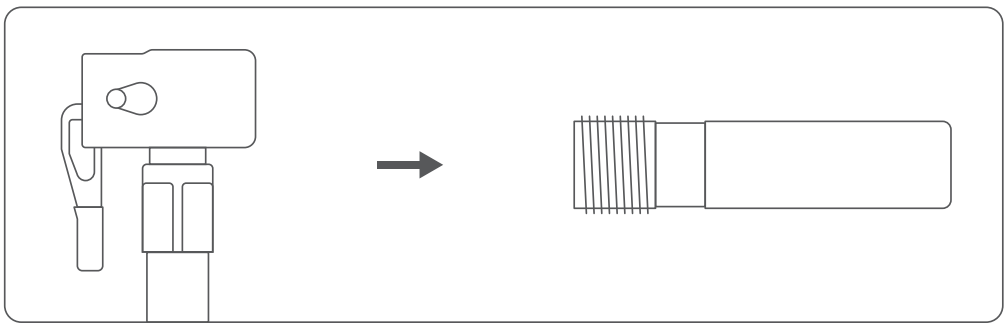

II. O adaptador de válvula Presta para Schrader se adapta às hastes de válvula Presta.


Válvula Presta

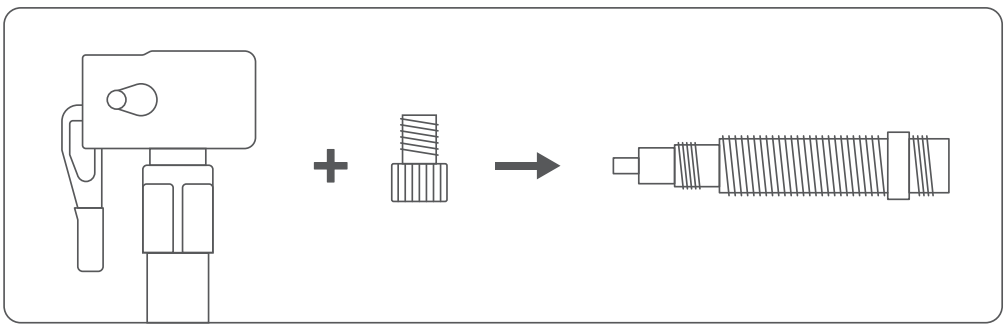


Como usar:

PT


① Desenrosque a haste da válvula Presta na bicicleta.

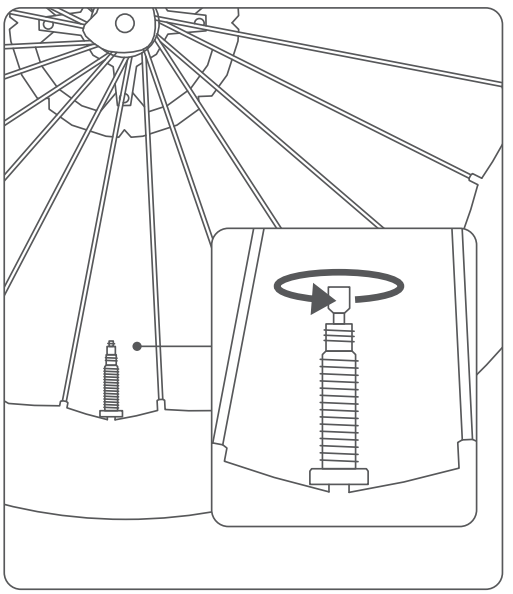


② Conecte corretamente a válvula Presta inclusa à haste da válvula da bicicleta.

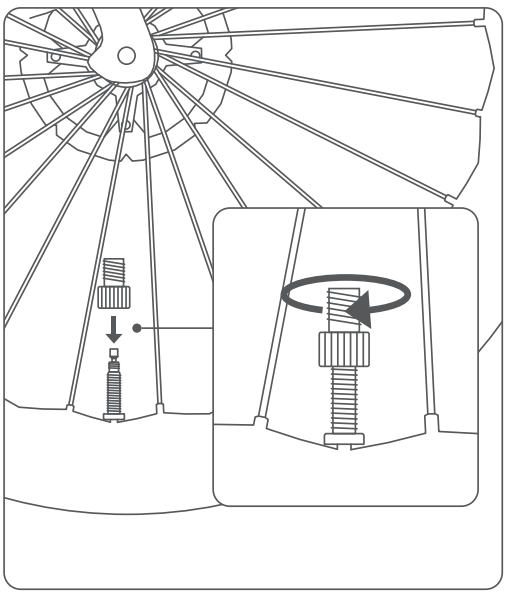

③ Conecte o conector rápido à válvula Presta.

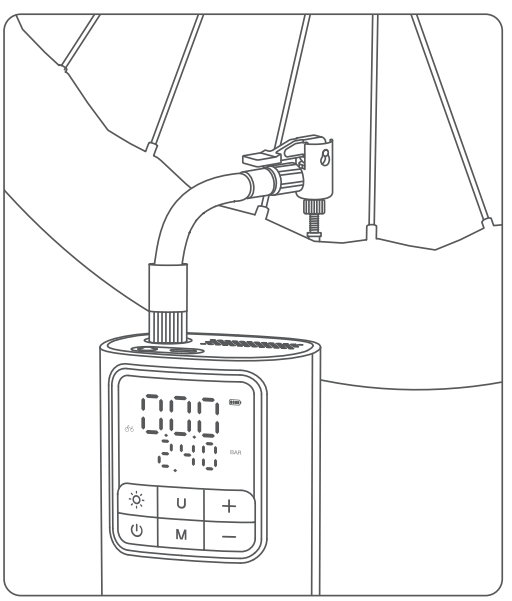

④ Encha o pneu até a pressão necessária. Em seguida, remova a válvula Presta e rosqueie a tampa da válvula novamente.

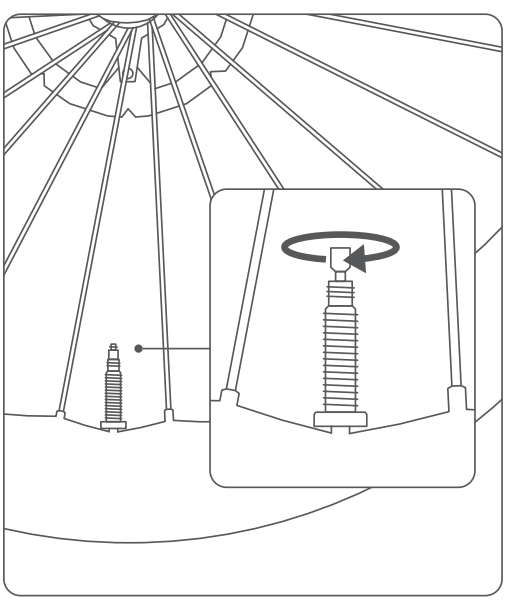


COMEÇAR A USAR

PT


I. Ligar e desligar

- Pressione e segure o botão liga/desliga por 1,5 segundos para ligar a bomba.
- Pressione e segure o botão liga/desliga por 1,5 segundos para desligar a bomba. O produto desligará automaticamente após 90 segundos de inatividade.

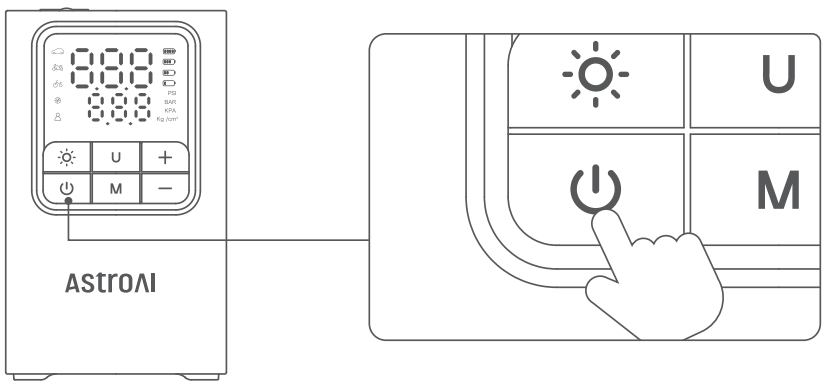

II. Troca do modo de enchimento


Pressione o botão Modo de enchimento para alternar entre os cinco modos predefinidos: Carro, Motocicleta, Bicicleta, Bola de Basquete e Personalizado.

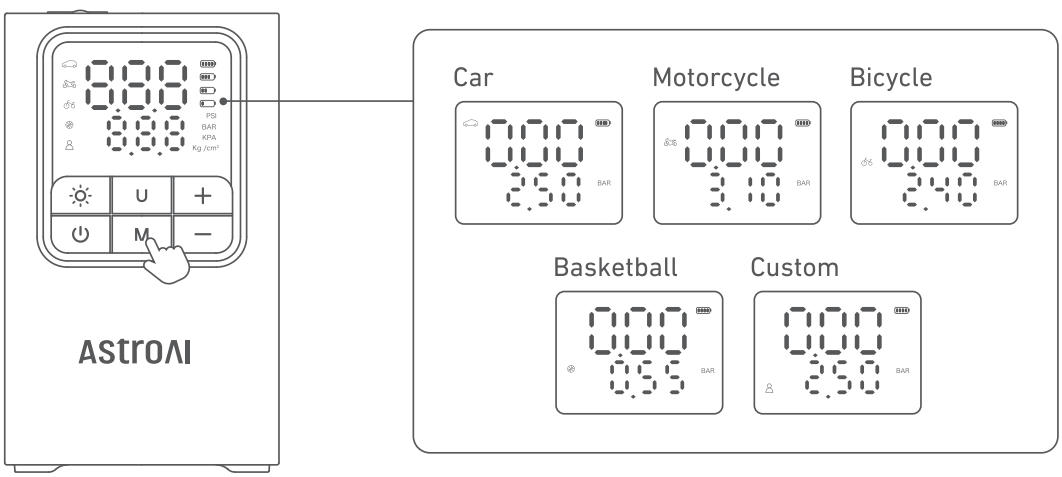

PT


III. Troca de unidade

Pressione o botão de troca de unidade para alternar entre quatro unidades: PSI, BAR, KPA, kg/cm^2.

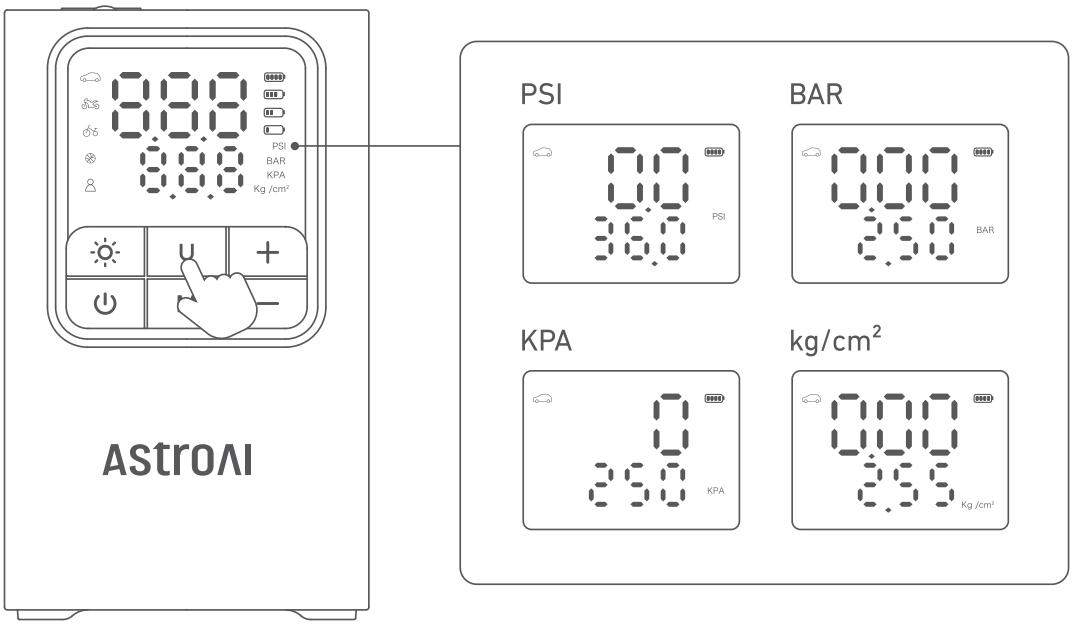


IV. Valores de pressão predefinidos

Use os botões “+” e “-” para definir o valor da pressão ou pressione e segure para definir o valor rapidamente.

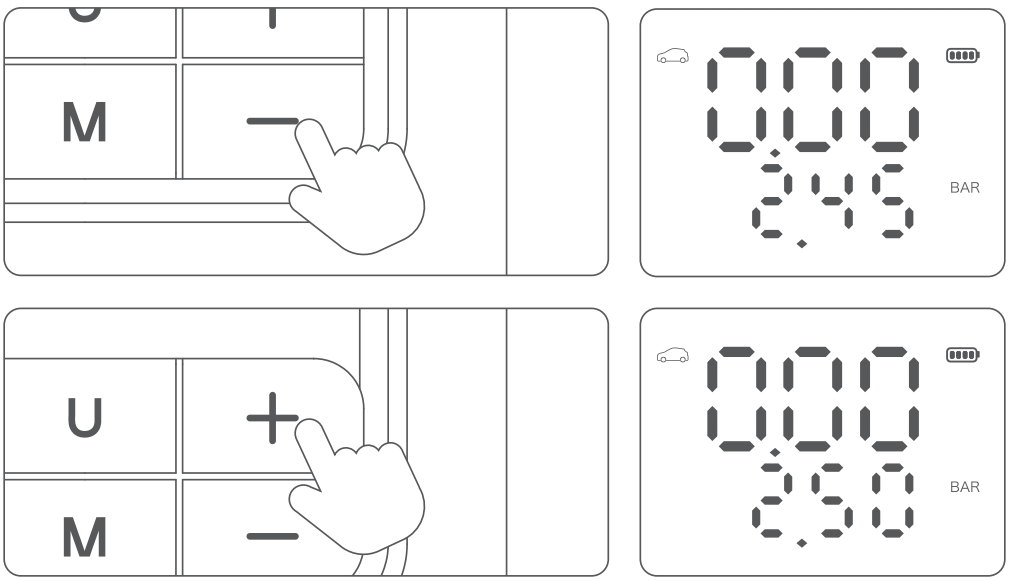

V. Luz LED Liga/Desliga

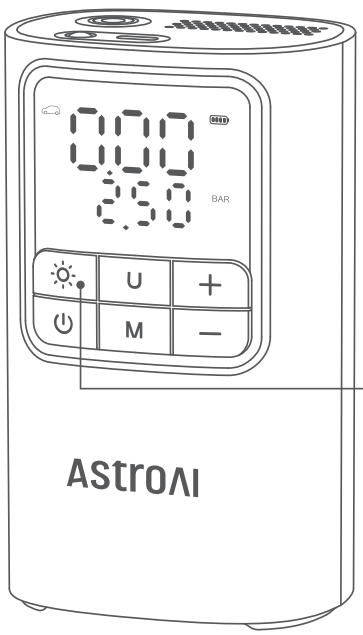

Toque no botão de luz LED uma vez para ligar a função de lanterna;


Pressione o botão de luz LED uma segunda vez para ativar o modo de piscar lento.


Pressione o botão de luz LED uma terceira vez para ativar o modo de piscar rápido.

Toque no botão de luz LED novamente para desligar a luz.


VI. Conexão do pneu

- Aperte firmemente o conector rápido na interface do conector rápido na unidade principal.

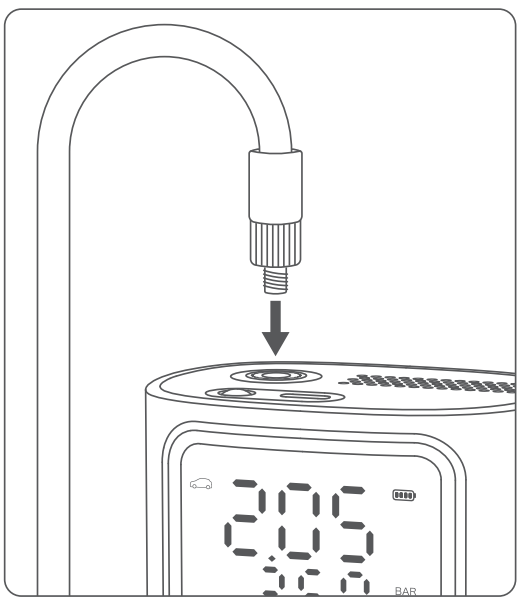

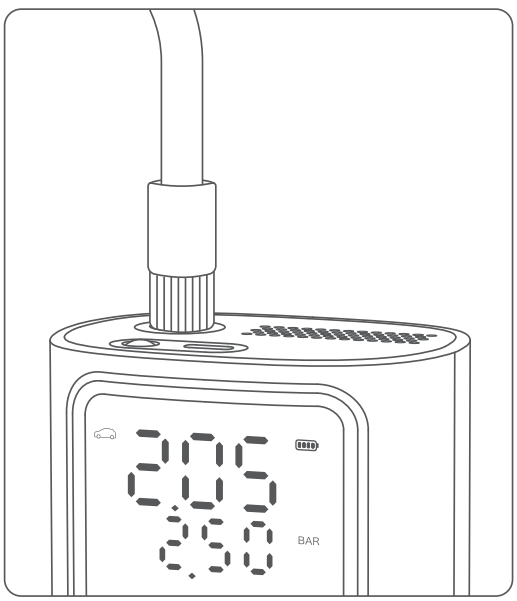



- Remova a tampa da válvula da haste da válvula do pneu e conecte o conector rápido à haste da válvula.

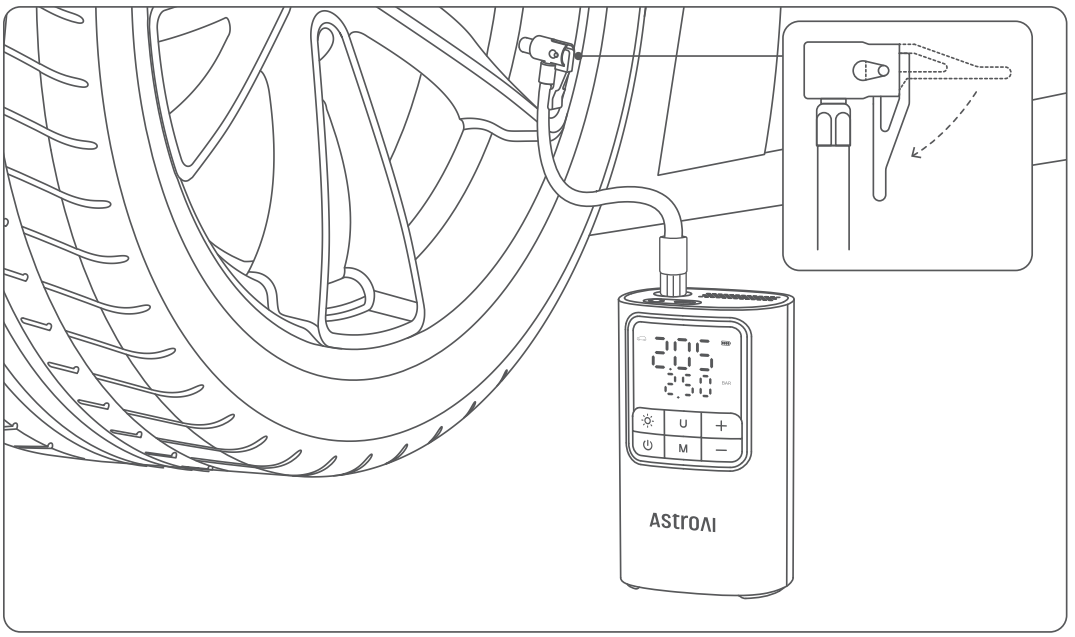

VII. Medição da pressão

Quando o dispositivo estiver ligado e conectado ao pneu a ser enchido, a tela exibirá a pressão atual do pneu.

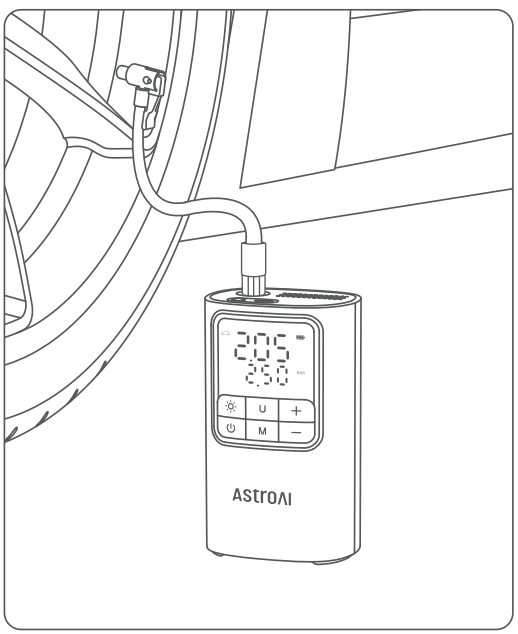


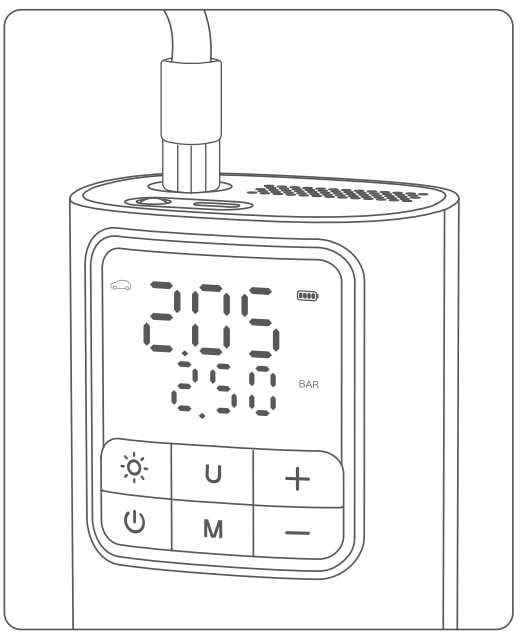

VIII. Iniciando o enchimento

O dispositivo começará a encher quando o botão liga/desliga for pressionado. A tela mostrará o valor da pressão dos pneus em tempo real (não toque na mangueira durante o enchimento).

PT

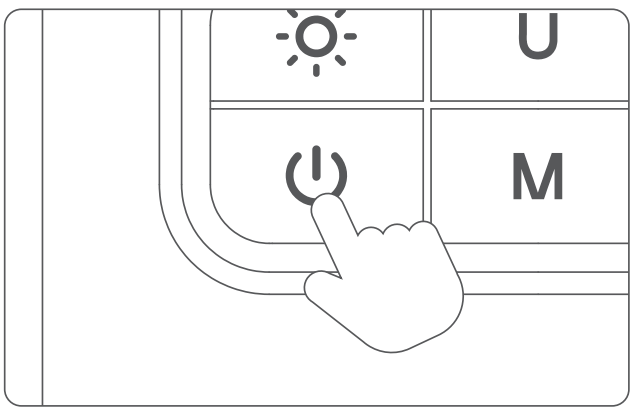



IX. Interrompendo o enchimento

Assim que o valor de pressão predefinido for atingido, a bomba de ar irá parar automaticamente. Você também pode pressionar o botão liga/desliga uma vez para interromper o enchimento.

X. Enchimento completo

Quando o enchimento estiver completo, remova o conector rápido da haste da válvula e rosqueie a tampa da válvula de volta na haste da válvula.

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- Armazene o produto em local fresco e seco. Evite a exposição direta à luz solar.
- Limpe as partes plásticas com sabão neutro e um pano umedecido em água morna.

- Antes de armazená-lo por um longo período, carregue o produto completamente. Recarregue a cada 3 meses para prolongar a vida útil da bateria.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS/PERGUNTAS FREQUENTES

- Se a bomba de ar não ligar, verifique o nível da bateria. As baterias de lítio podem descarregar em modo inativo.
- Se a bomba de ar encher lentamente, verifique se o conector rápido está conectado corretamente à haste da válvula do pneu.
- A bomba de ar gera calor durante o uso. O produto pode esquentar após uso prolongado. Aguarde até que esfrie antes de usá-lo novamente.
- Ambientes de baixa temperatura podem afetar a capacidade e a vida útil da bateria de lítio; isso é normal em produtos com bateria de lítio.

EXIBIÇÃO DE CÓDIGOS DE ERRO

E1

Problema: Se a pressão do pneu conectado exceder 150PSI, o produto não funcionará e a tela exibirá “E1”.

Solução: Se a tela exibir "E1" por um longo período, o dispositivo desligará automaticamente e não poderá funcionar durante esse período. Assim que a pressão detectada cair para dentro do limite de segurança de 150 PSI, a tela retornará à exibição da pressão em tempo real e o dispositivo retomará a operação normal.

E2

Problema: Se a corrente de partida instantânea exceda o valor pré-definido, a proteção será acionada e o código “E2” será exibido.

Solução: Se a tela exibir "E2" por um longo período, o dispositivo desligará automaticamente e não poderá ser usado durante esse período. Reinicie o dispositivo para retomar a operação normal.

E3

Problema: Se a bomba de ar parar de encher devido a uma temperatura excessivamente alta da bateria durante a operação, a energia do motor será cortada e a tela exibirá “E3”.

Solução: Se "E3" for exibido continuamente, o dispositivo desligará automaticamente e não poderá ser usado durante esse período. Assim que a temeratura interna atingir a temperatura ambiente, o dispositivo poderá ser ligado e usado normalmente.

E4

Problema: Se a temperatura da célula estiver muito alta quando um carr egador for detectado, o carregamento será proibido e a tela exibirá “E4”.

Solução: Coloque o dispositivo em um ambiente com temperatura ambiente. Assim que a temperatura voltar ao normal, o carregamento poderá ser retomado.

E5

Problema: Se a temperatura da célula estiver muito baixa quando um carregador for detectado, o carregamento será proibido e a tela exibirá “E5”.

Solução: Coloque o dispositivo em um ambiente com temperatura ambiente. Assim que a temperatura voltar ao normal, o carregamento poderá ser retomado.

E6

Problema: Proteção do sensor: Se ocorrer um mau funcionamento do sensor, a tela exibirá “E6”.

Solução: Se "E6" for exibido continuamente por um período, o dispositivo desligará automaticamente e não poderá ser usado durante esse período. A operação normal só poderá ser retomada após a resolução do problema.

PT

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo	AIRUN L7Pro
Fluxo de Ar	20L/Min
Potência	60W
Pressão Máxima	10.3BAR
Capacidade da Bateria	7.4V 2600mAh
Entrada	5V ⎓ 2A (Tipo-C)
Modo	Carro, Motocicleta, Bicicleta, Bola de Basquete, Personalizado
Unidades de Exibição	PSI, BAR, KPA, kg/cm^2
Comprimento da Mangueira de Enchimento	0.98ft (30cm)
Comprimento do Cabo de Carregamento USB	1.64ft (50cm)
Dimensões do Produto	4.96 × 2.99 × 2.16in/ (12.6 × 7.6 × 5.5cm)

RECICLANDO

Se você planeja descartar este produto, lembre-se de que ele é feito de muitos materiais valiosos, alguns dos quais podem ser reciclados. Siga as regulamentações locais para reciclagem de materiais relevantes.

PERÍODO DE GARANTIA

Este produto possui garantia de 2 anos da AstroAI.

Cada Bomba de Ar Portátil para Carro AstroAI possui garantia contra defeitos de materiais e de fabricação. A garantia não cobre danos causados por negligência, uso indevido, poluição, alteração, acidente, operação ou processamento anormal. A garantia se aplica apenas ao comprador original e não será transferida.

A AstroAI se esforça para oferecer aos nossos clientes produtos e atendimento de excelência. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco pelo e-mail support@astroai.com; teremos prazer em ajudar!

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup przenośnego kompresora samochodowego AstroAI.

PL

Produkt ten jest kompaktowy, przenośny i łatwy w obsłudze. Można go używać do pompowania małych opon samochodowych, opon motocyklowych, opon rowerowych, piłek i innych przedmiotów wymagających pompowania. Jest również wyposażony we wbudowaną latarkę, która zapewnia oświetlenie podczas pompowania opon.

Aby uzyskać optymalną wydajność i bezpieczeństwo, przed użyciem kompresora należy zapoznać się z poniższą instrukcją i postępować zgodnie z nią. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu ten inteligentny i przenośny kompresor do samochodów!




Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić ustawioną wartość ciśnienia. Ustawiona wartość ciśnienia powinna być dostosowana do nadmuchiwanego przedmiotu.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie należy przechowywać produktu w wilgotnym lub zapylonym otoczeniu.
- Nie należy umieszczać produktu w miejscu, z którego może łatwo spaść.
- Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu.
- Nie należy wrzucać produktu do ognia. Należy go utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Długotrwałe, ciągłe użytkowanie może spowodować przegrzanie urządzenia i jego uszkodzenie. Po 15 minutach ciągłej pracy należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 10 minut.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych. Do czyszczenia plastikowych części należy używać wyłącznie łagodnego mydła i ściereczki zwilżonej gorącą wodą.
- W przypadku braku lub uszkodzenia akcesoriów po otrzymaniu przesyłki prosimy o kontakt z nami.

SCHEMAT

PL

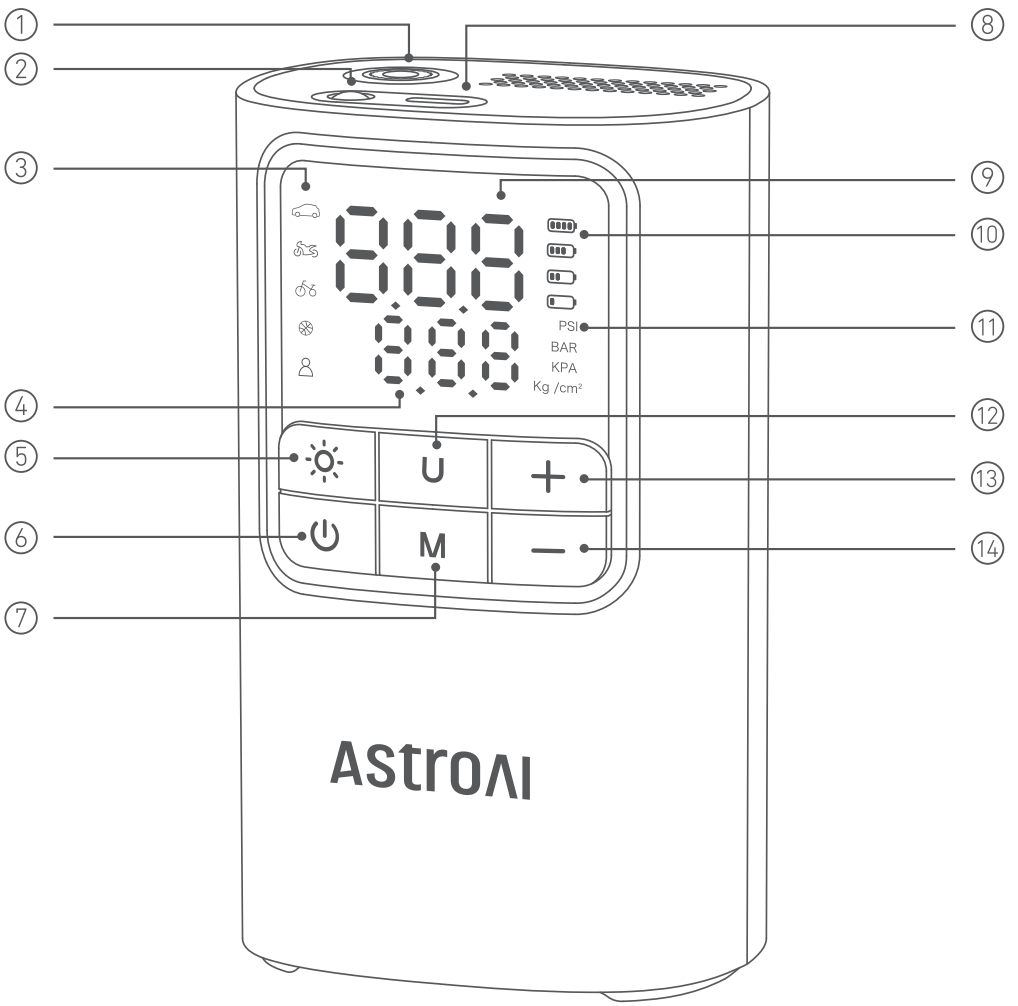

① Szybkozłącze
② Dioda LED
③ Tryb pompowania
④ Wskaźnik wartości ciśnienia ustawionej fabrycznie
⑤ Przycisk włączania diody LED
⑥ Przycisk zasilania
⑦ Przycisk trybu pompowania
⑧ Port ładowania typu C
⑨ Wskaźnik wartości ciśnienia w czasie rzeczywistym
⑩ Wskaźnik poziomu naładowania baterii
⑪ Jednostki ciśnienia
⑫ Przycisk zmiany jednostki
⑬ Przycisk regulacji ciśnienia „+”
⑭ Przycisk regulacji ciśnienia „-”

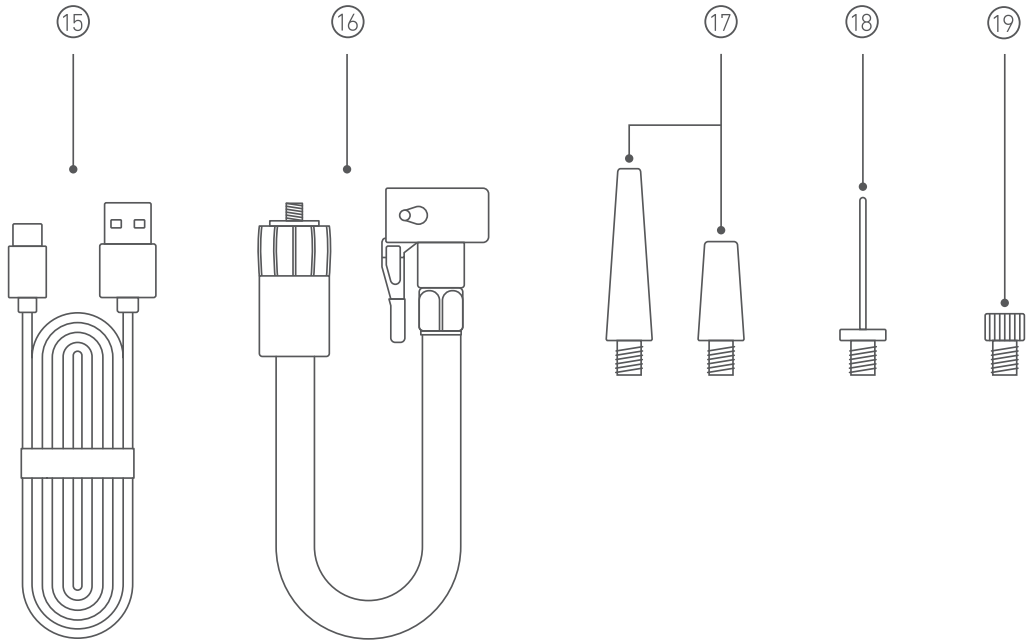

⑮ Kabel do ładowania USB-C
⑯ Szybkozłącze
⑰ 2 × Dysze stożkowe
⑱ Adapter zaworu iglicowego
⑲ Adapter do zaworów Presta-Schrader

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kompresor do Pompowania AstroAI	× 1
Szybkozłączka	× 1
Kabel USB-C do Ładowania	× 1
Końcówki Dyszy Powietrznej	× 2
Adapter do Zaworu Igłowego	× 1
Adapter do Zaworu Presta-Schrader	× 1
Instrukcja Obsługi	× 1

PRZYGOTOWANIE

Ładowanie

PL

- Do ładowania produktu należy używać dołączonego kabla USB.
- Po podłączeniu produktu do zasilania ikona baterii zacznie migać. Po całkowitym naładowaniu baterii ikona baterii pozostanie zapalona.


Uwaga:

- Produkt nie może być używany podczas ładowania.
- Niezbędny zasilacz należy zakupić osobno.
- Przed ponownym ładowaniem należy poczekać, aż produkt ostygnie. Zalecana temperatura ładowania: 32°F~104°F (0°C-40°C).

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW


I. Sz ybkozłącze: pasuje do trzpieni zaworów Schrader.

Zawór Schradera

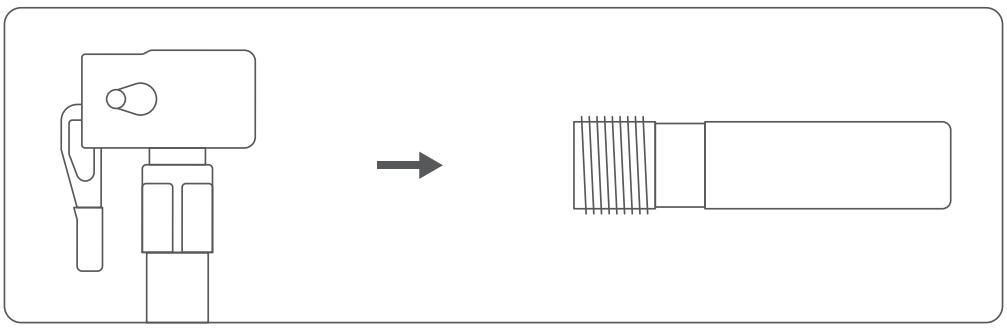

II. Adapter zaworu Presta-Schrader pasuje do trzpieni zaworów Presta.


Zawór Presta

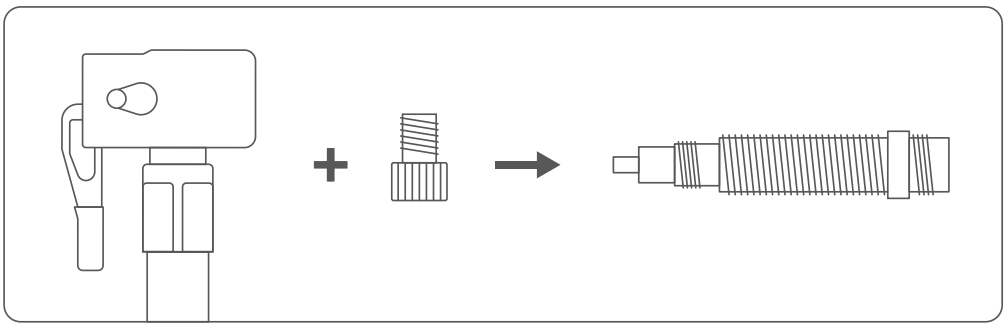


PL

Jak używać:

① Odkręć trzpień zaworu Presta w rowerze.

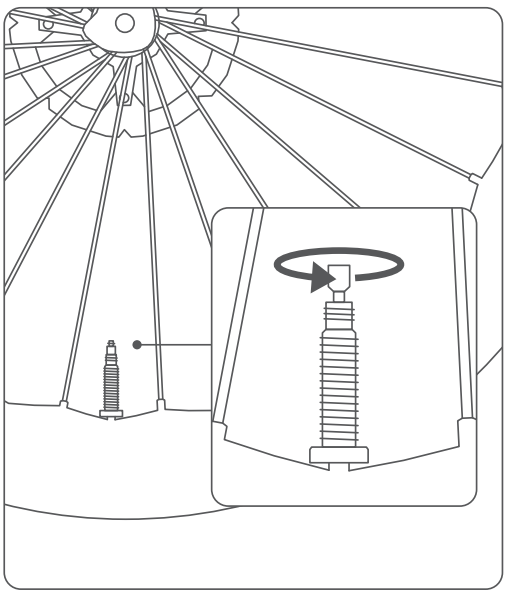



② Prawidłowo podłącz dołączony zawór Presta do trzpienia zaworu rowerowego.

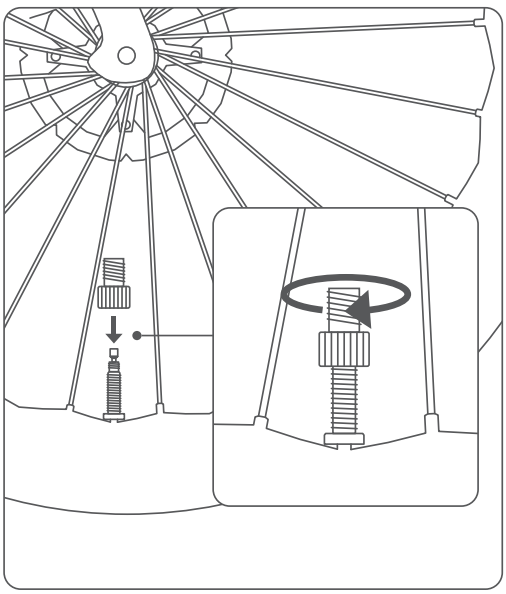

③ Podłącz szybkozłącze do zaworu P-resta.

④ Napompuj oponę do wymaganego ciśnienia. Następnie wyjmij zawór Presta i ponownie zakręć nakrętkę wentyla.

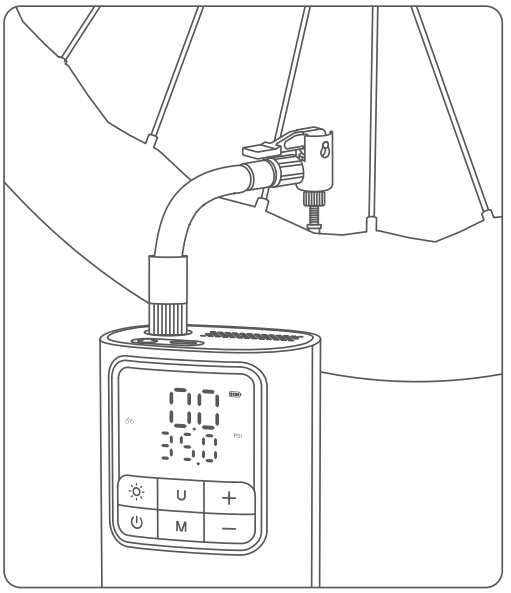

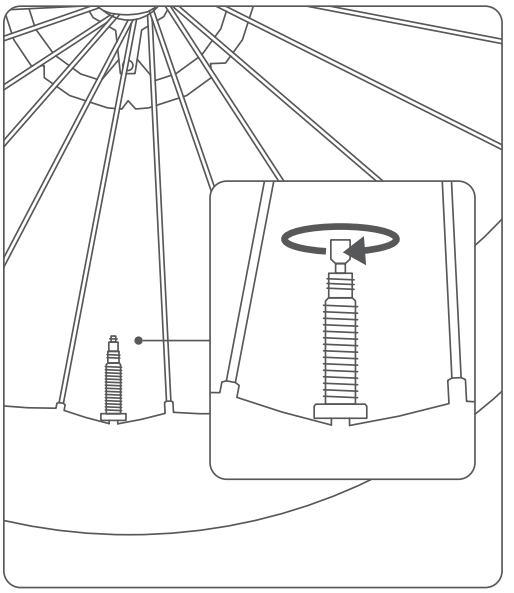


PL

ZACZNIJ KORZYSTAĆ


I. Włączanie i wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć działanie kompresora.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć działanie kompresora. Produkt wyłączy się automatycznie po 90 sekundach bezczynności.

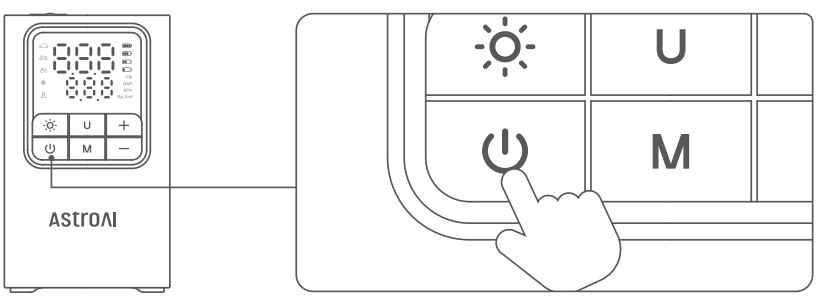

II. Przełączanie trybu pompowania


Naciśnij przycisk trybu pompowania, aby przełączać się między pięcioma zaprogramowanymi trybami: Samochód, motocykl, rower, piłka do koszykówki i produkty niestandardowe.

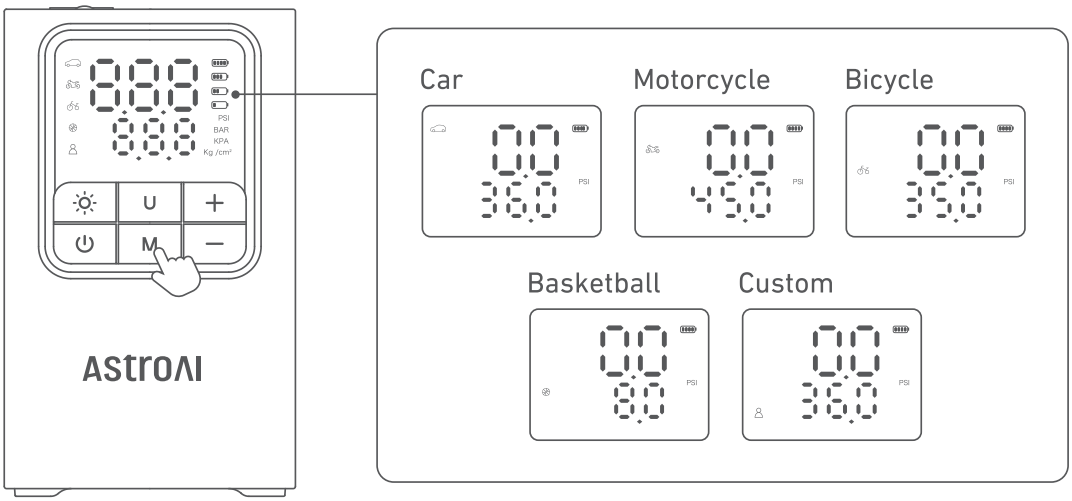

PL

III. Przełączanie jednostek


Naciśnij przycisk przełączania jednostek, aby przełączać się między czterema jednostkami: PSI, BAR, KPA, kg/cm^2.

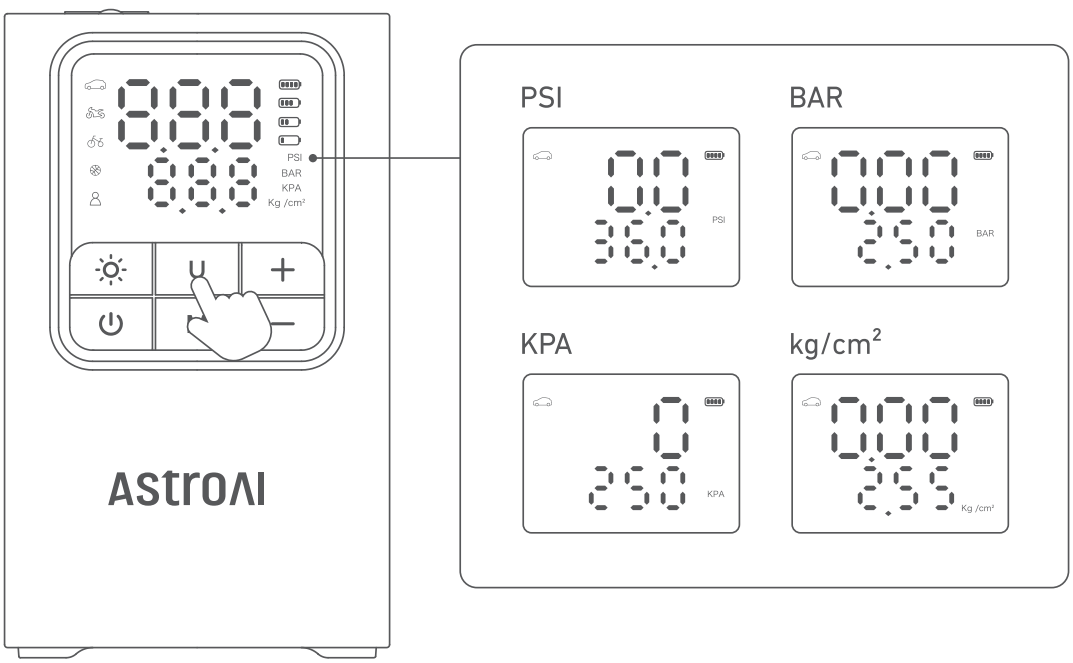


PL

IV. Wstępnie ustawione wartości ciśnienia

Użyj przycisków „+" i „-", aby ustawić wartość ciśnienia, lub naciśnij i przytrzymaj, aby szybko ustawić wartość.

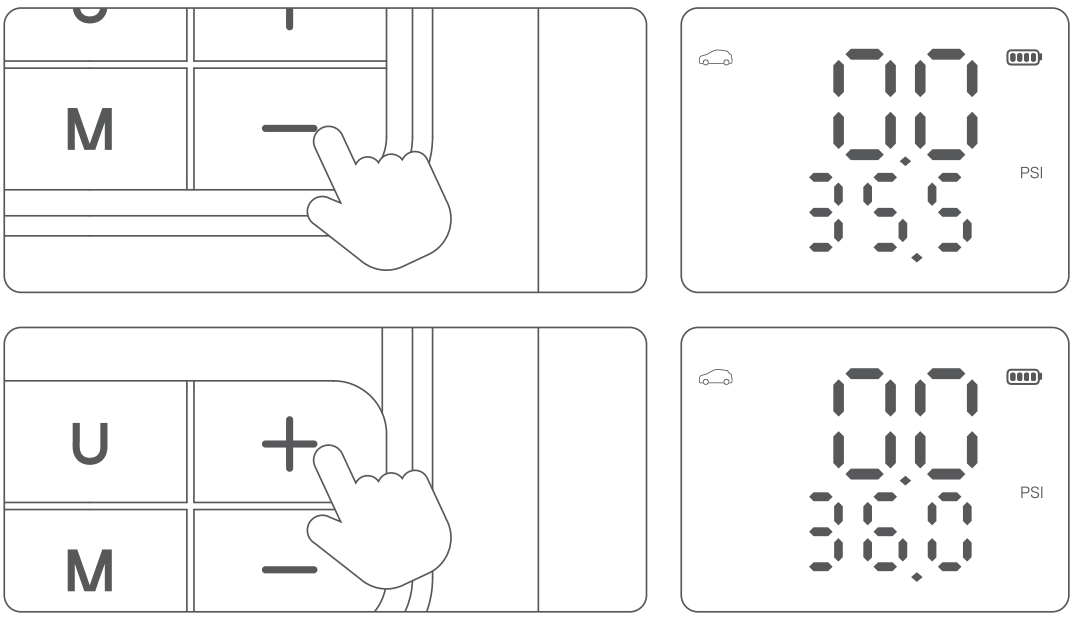

V. Włączanie/wyłączanie diody LED

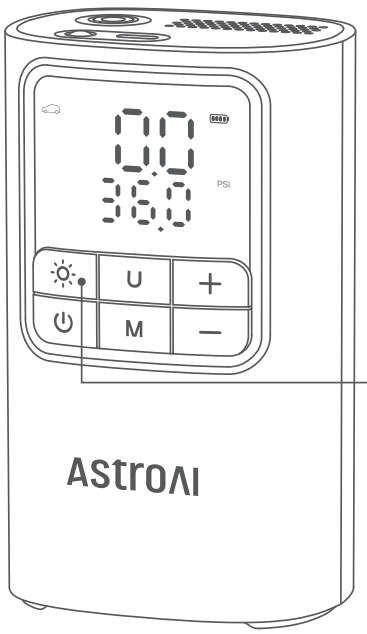

Naciśnij przycisk LED Light jeden raz, aby włączyć funkcję latarki;


Naciśnij przycisk LED Light drugi raz, aby włączyć tryb powolnego migania.


Naciśnij przycisk LED Light trzeci raz, aby włączyć tryb szybkiego migania.

Naciśnij ponownie przycisk LED Light, aby wyłączyć światło.

VI. Połączenie z oponą


- Mocno wkręć szybkozłącze do gniazda szybkozłącza w urządzeniu głównym.

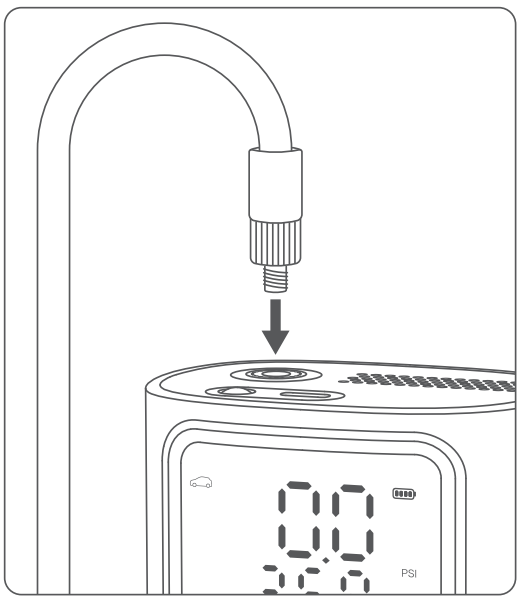

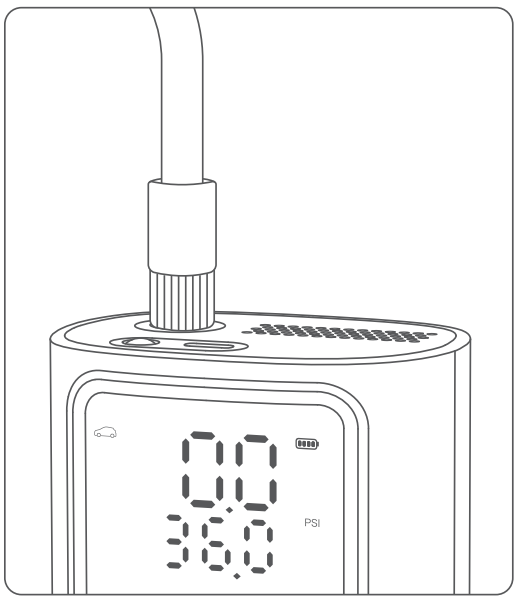

VI. Połączenie z oponą


- Mocno wkręć szybkozłącze do gniazda szybkozłącza w urządzeniu głównym.

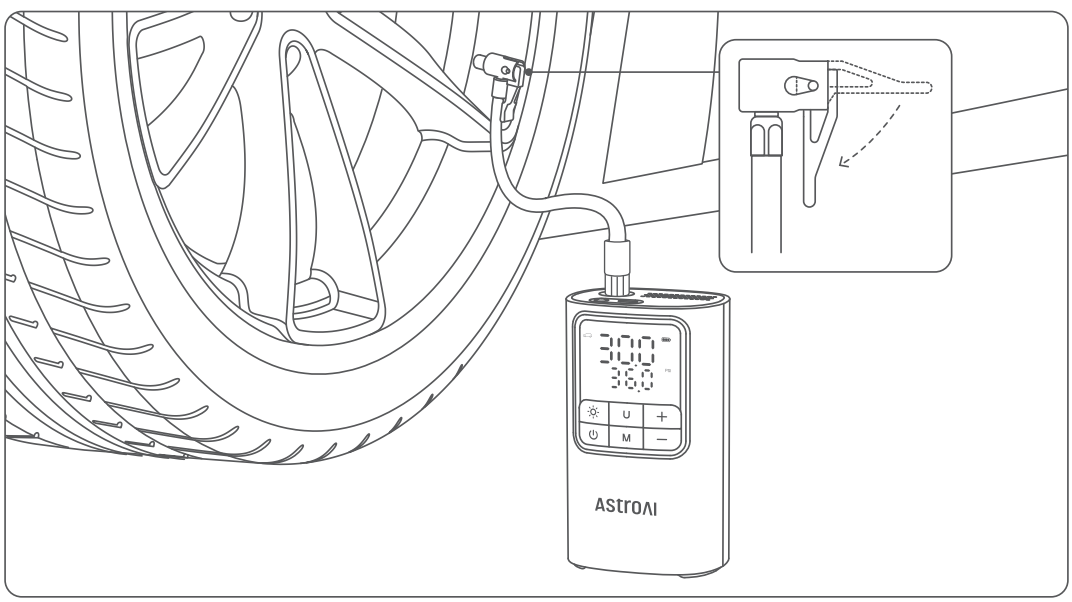


PL

VII. Pomiar ciśnienia


- Zdejmij nasadkę zaworu z trzpienia zaworu opony, a następnie podłącz szybkozłącze do trzpienia zaworu.

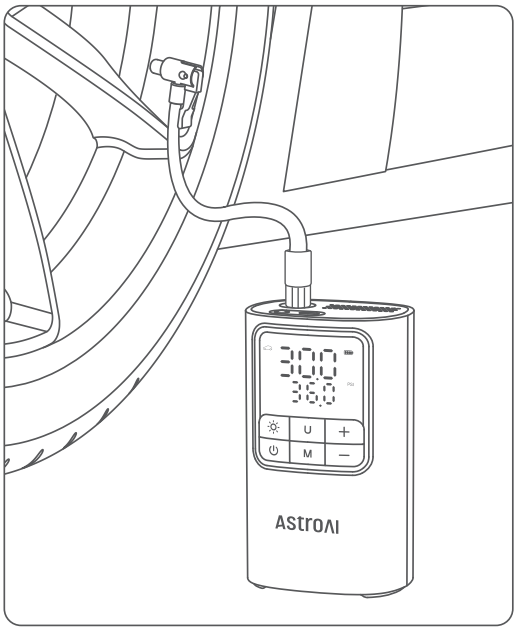


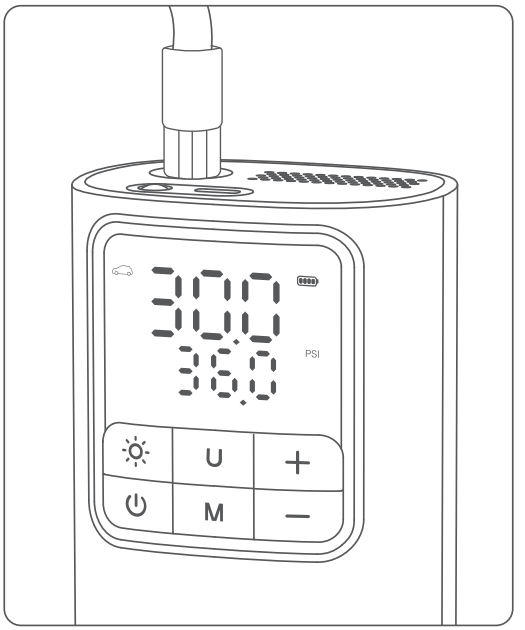

VIII. Rozpocznij proces pompowania

Urządzenie rozpocznie pompowanie po naciśnięciu przycisku zasilania. Ekran wyświetli wartość ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym (nie dotykaj węża podczas pompowania).

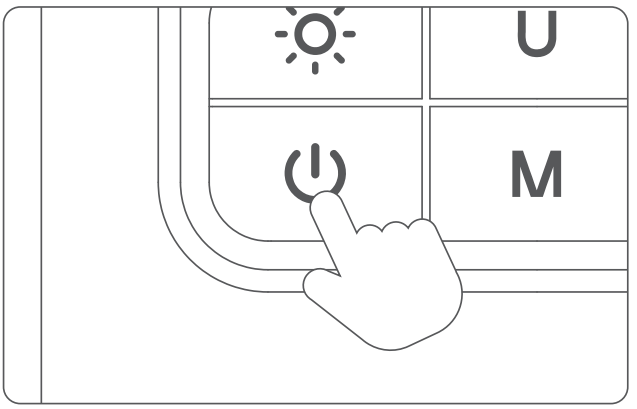

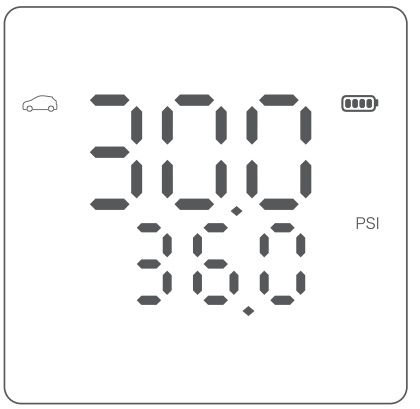

IX. owstrzymaj inflację

Po osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia kompresor powietrza zatrzyma się automatycznie. Można również nacisnąć przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie.

X. Zakończenie procesu pompowania:

Po zakończeniu pompowania należy odłączyć szybkozłącze od trzpienia zaworu i ponownie nakręcić nasadkę zaworu na trzpień zaworu.

KONSERWACJA PRODUKTU

- Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Przed długotrwałym przechowywaniem należy całkowicie naładować produkt. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy ją ładować co 3 miesiące.
- Części plastikowe należy czyścić łagodnym mydłem i ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/FAQ

- Jeśli kompresor nie uruchamia się, sprawdź poziom naładowania baterii. Baterie litowe mogą się rozładowywać podczas bezczynności.
- Jeśli kompresor pompuje powietrze zbyt wolno, sprawdź, czy szybkozłącze jest prawidłowo podłączone do zaworu opony.

- Kompresor generuje ciepło podczas użytkowania. Produkt może się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu. Przed ponownym użyciem należy poczekać, aż ostygnie.
- Niskie temperatury otoczenia mogą wpływać na pojemność i żywotność baterii litowej; jest to normalne zjawisko w przypadku produktów z bateriami litowymi.

WYŚWIETLANE KODY BŁĘDÓW

E1

Problem: Jeśli ciśnienie w podłączonej oponie przekroczy 150PSI, produkt nie będzie działał, a na ekranie pojawi się komunikat „E1".

Rozwiązanie: W przypadku wyświetlania komunikatu „E1" przez dłuższy czas urządzenie automatycznie się wyłączy i nie będzie działać w tym czasie. Gdy wykryte ciśnienie spadnie poniżej bezpiecznego progu 150 PSI, ekran powróci do wyświetlania ciśnienia w czasie rzeczywistym, a urządzenie wznowi normalną pracę.

E2

Problem: Jeśli chwilowy prąd rozruchowy przekroczy ustawioną wartość, uruchomi się zabezpieczenie i wyświetli się kod „E2".

Rozwiązanie: Jeśli na ekranie przez dłuższy czas wyświetla się komunikat „E2", urządzenie automatycznie się wyłączy i nie będzie można z niego korzystać. Aby przywrócić normalne działanie urządzenia, należy je ponownie uruchomić.

E3

Problem: Jeśli kompresor przestanie pompować z powodu zbyt wysokiej temperatury akumulatora podczas pracy, zasilanie silnika zostanie odcięte, a na ekranie pojawi się komunikat „E3".

Rozwiązanie: Jeśli na wyświetlaczu pojawia się ciągły komunikat „E3", urządzenie wyłączy się automatycznie i nie będzie można z niego korzystać. Gdy temperatura wewnętrzna spadnie do temperatury pokojowej, urządzenie będzie można włączyć i korzystać z niego w normalny sposób.

E4

Problem: Jeśli temperatura ogniwa jest zbyt wysoka w momencie wykrycia ładowarki, ładowanie zostanie zablokowane, a na ekranie pojawi się komunikat „E4".

Rozwiązanie: Umieść urządzenie w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Po powrocie temperatury do normy możliwe będzie wznowienie ładowania.

E5

Problem: Jeśli temperatura ogniwa jest zbyt niska w momencie wykrycia ładowarki, ładowanie zostanie zablokowane, a na ekranie pojawi się komunikat „E5".

Rozwiązanie: Umieść urządzenie w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Gdy temperatura powróci do normy, możliwe będzie wznowienie ładowania.

E6

Problem: Ochrona czujnika: W przypadku awarii czujnika na ekranie pojawi się komunikat „E6".

Rozwiązanie: Jeśli przez dłuższy czas wyświetla się komunikat „E6", urządzenie automatycznie się wyłączy i nie będzie można z niego korzystać. Normalne działanie można wznowić dopiero po usunięciu problemu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

PL

Model	AIRUN L7Pro
Przepływ powietrza	20L/Min
Moc znamionowa	60W
Maksymalne ciśnienie	150PSI
Pojemność akumulatora	7.4V 2600mAh
Wejście	5V ⎓ 2A (Typ-C)
Tryb	Samochód, Motocykl, Rower, Piłka do koszykówki, Niestandardowy
Jednostki wyświetlające	PSI, BAR, KPA, kg/cm^2
Długość węża inflacyjnego	0.98ft (30cm)
Długość kabla USB do ładowania	1.64ft (50cm)
Wymiary produktu	4.96 × 2.99 × 2.16in (12.6 × 7.6 × 5.5cm)

RECYKLING

Jeśli planujesz utylizację tego produktu, pamiętaj, że jest on wykonany z wielu cennych materiałów, z których część nadaje się do recyklingu. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu odpowiednich materiałów.

OKRES GWARANCYJNY

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją firmy AstroAI.

Każdy Przenośny Kompresor Samochodowy AstroAI jest objęty gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, zanieczyszczeniem, modyfikacją, wypadkiem, nieprawidłową obsługą lub przetwarzaniem. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

AstroAI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom doskonałe produkty i obsługę klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem support@astroai.com. Z przyjemnością udzielimy pomocy!

المقدمة

نشكركم على شراء مضخة هواء السيارة المحمولة AstroAI.

هذا المنتج صغير الحجم، محمول، وسهل الاستخدام. يمكن استخدامه لنفخ إطارات السيارات الصغيرة، وإطارات الدراجات النارية، وإطارات الدراجات الهوائية، والكرات، وغيرها من الأدوات القابلة للنفخ. كما أنه مزود بمصباح يدوي مدمج لتوفير الإضاءة عند نفخ الإطارات.

لضمان أفضل أداء وسلامة، يُرجى قراءة جميع التعليمات أدناه واتباعها قبل تشغيل هذه المضخة. نأمل أن تستمتعوا بمضخة هواء السيارة الذكية والمحمولة هذه!

قبل استخدام هذا المنتج ، يُرجى قراءة هذا الدليل وفهمه جيدًا؛ والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا.

الاحتياطات


- يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام.
- تحقق من قيمة الضغط المُحددة مسبقًا قبل الاستخدام. يجب أن تتوافق قيمة الضغط المُحددة مسبقًا مع الجسم المراد نفخه.
- لا تضع المنتج بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار.
- لا تخزن المنتج في بيئة رطبة أو مُغبرة.
- لا تضع المنتج في مكان يسهل سقوطه.
- لا تسمح للأطفال باستخدام المنتج.
- لا تُلقِ المنتج في النار. تخلص منه وفقًا للوائح ذات الصلة.
- قد يؤدي الاستخدام المُستمر لفترات طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتلفه. بعد 15 دقيقة من التشغيل المُستمر، اترك الجهاز يبرد لمدة 10 دقائق على الأقل.
- لا تستخدم مواد كيميائية قاسية لتنظيف هذا الجهاز. استخدم فقط صابونًا لطيفًا وقطعة قماش مُبللة بالماء الساخن لتنظيف الأجزاء البلاستيكية.
- يُرجى الاتصال بنا في حالة وجود أي ملحقات مفقودة أو تالفة عند الاستلام.

AR


محتويات العبوة

مضخة هواء AstroAI واحدة	1 ×	محول صمام إبرة واحد	1 ×
وصلة سريعة واحدة	1 ×	محول صمام بريستا إلى شريدر واحد	1 ×
كابل شحن USB-C واحد	1 ×	دليل المستخدم واحد	1 ×
مخروطان لفوهة الهواء	2 ×		

الرسم البياني

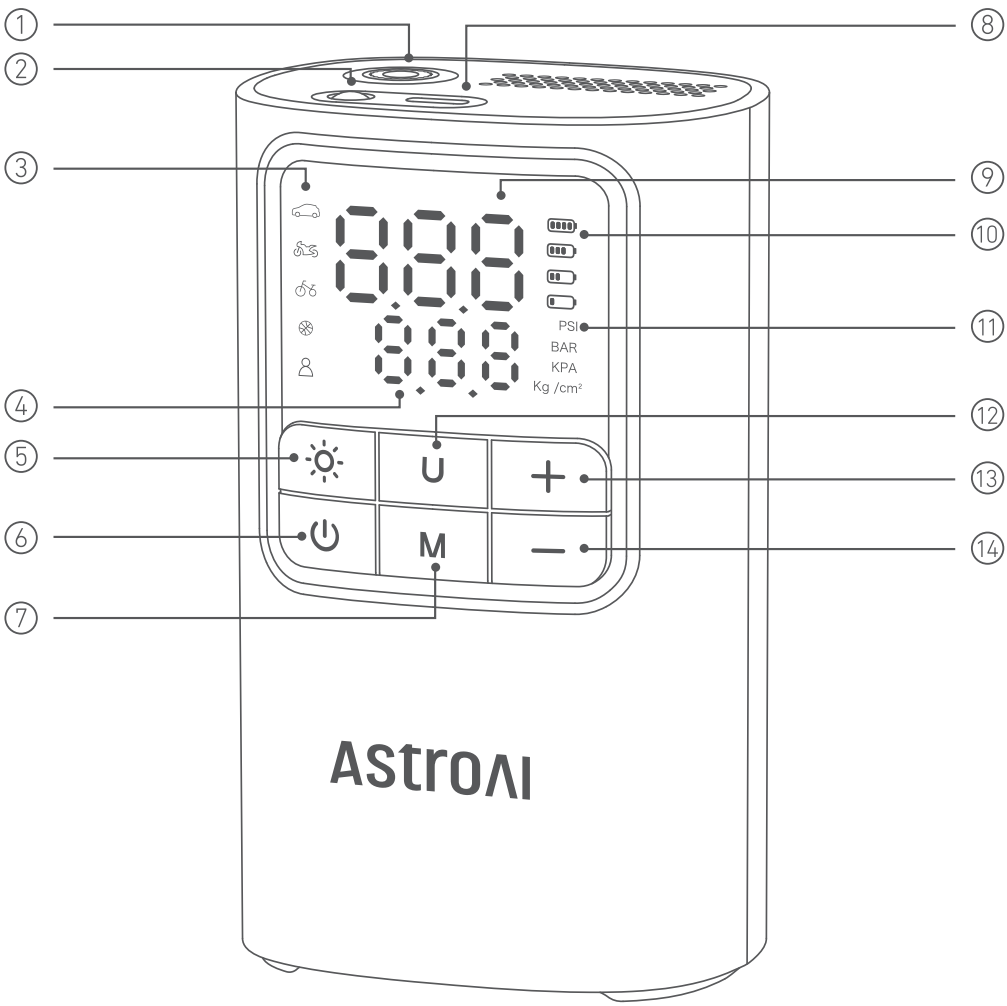

① واجهة التوصيل السريع
② مصباح LED
③ وضع النفخ
④ عرض قيمة الضغط المحددة مسبقًا
⑤ زر تبديل مصباح LED
⑥ زر التشغيل
⑦ زر وضع النفخ
⑧ منفذ شحن من النوع C
⑨ عرض قيمة الضغط في الوقت الفعلي
⑩ عرض مستوى البطارية
⑪ وحدات الضغط
⑫ زر تبديل الوحدة
⑬ زر ضبط الضغط "+"
⑭ زر ضبط الضغط "-"

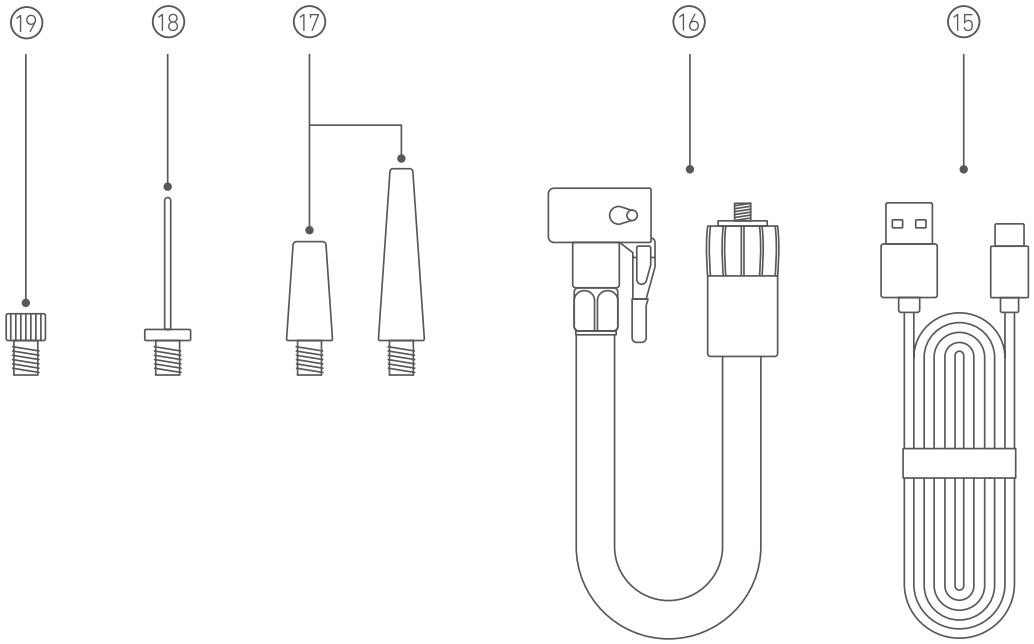

⑮ كابل شحن USB-C

⑯ موصل سريع

⑰ مخروطان لفوهة الهواء

⑱ محول صمام إبرة

⑲ محول صمام بريستا إلى شريدر

التحضير

الشحن

- يرجى استخدام كابل شحن USB المرفق لشحن المنتج.
- عند توصيل المنتج بمصدر الطاقة، سيومض رمز البطارية. سيبقى الرمز مضاءً بعد اكتمال شحن البطارية.

ملاحظة:


- لا يُمكن استخدام المنتج أثناء الشحن.
- يجب شراء محول الطاقة اللازم بشكل منفصل.
- اترك المنتج يبرد قبل إعادة شحنه. درجة حرارة الشحن الموصى بها: 0-40 درجة مئوية (32-104 درجة فهرنهايت).

AR

استخدام الملحقات


I. التمديد السريع: يناسب سيقان صمام شريدر.

صمام شريدر

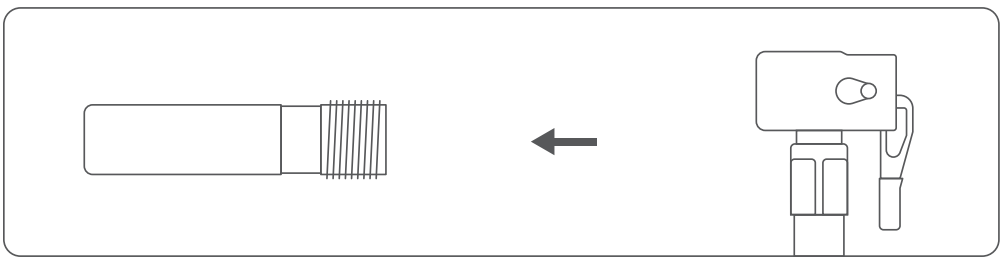


II. محول صمام بريستا إلى شريدر يناسب سيقان صمام بريستا.

صمام بريستا

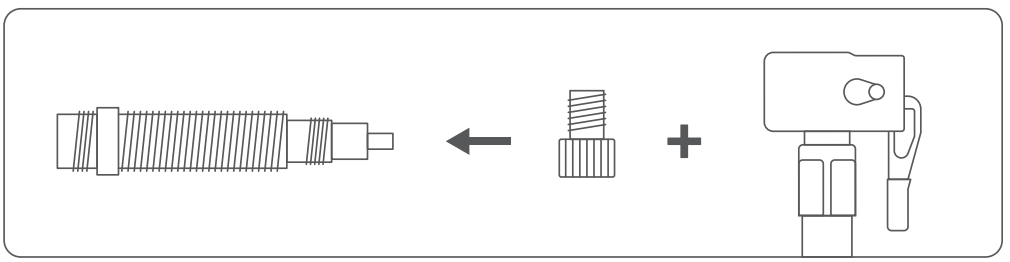


طريقة الاستخدام:


① فكّ ساق صمام بريستا على الدراجة.

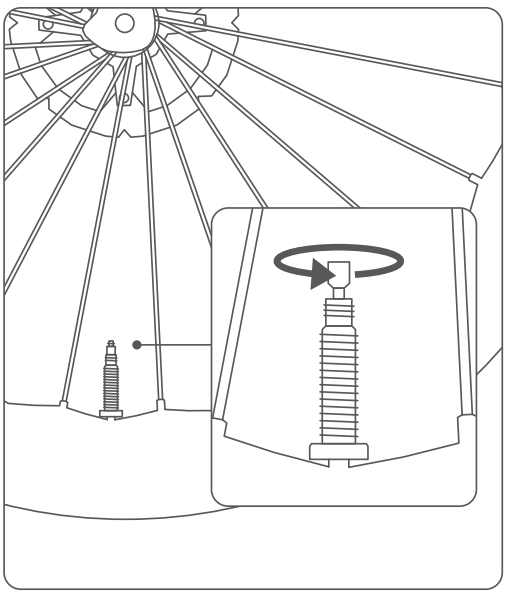


② قم بتوصيل صمام بريستا المرفق بجذع صمام الدراجة بشكل صحيح.

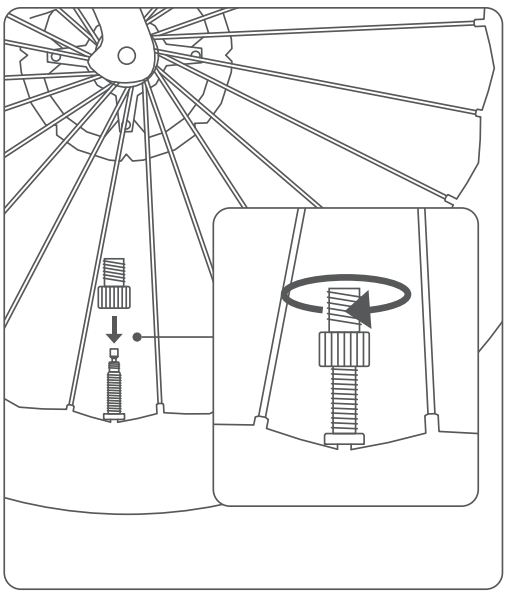

③ قمبتوصيلالموصلالسريعبصمامبريستا.

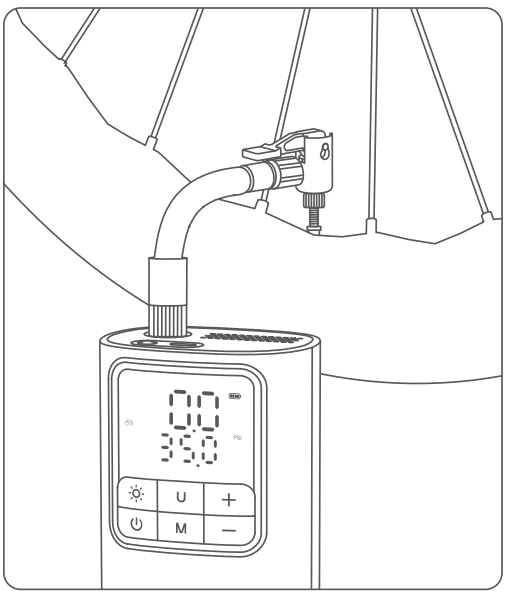

④ انفخ الإطار حتى يصل إلى الضغط المطلوب. ثم أزل صمام بريستا وأعد تركيب غطاء الصمام.

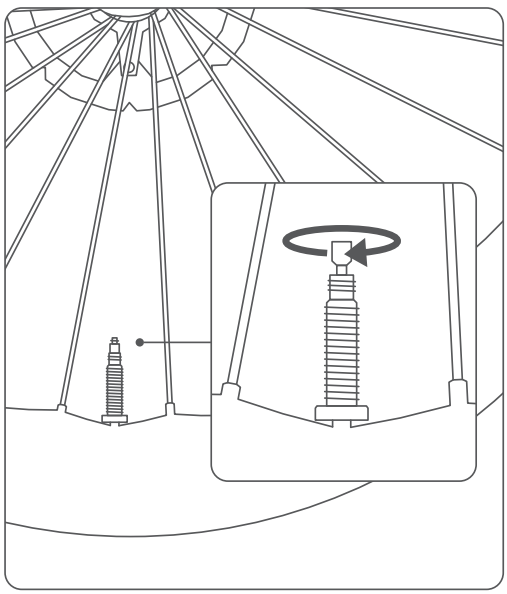


بدء الاستخدام

I. التشغيل والإيقاف


- اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لتشغيل المضخة.
- اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لإيقاف تشغيل المضخة. سيتوقف المنتج تلقائيًا بعد 90 ثانية من عدم الاستخدام.

AR

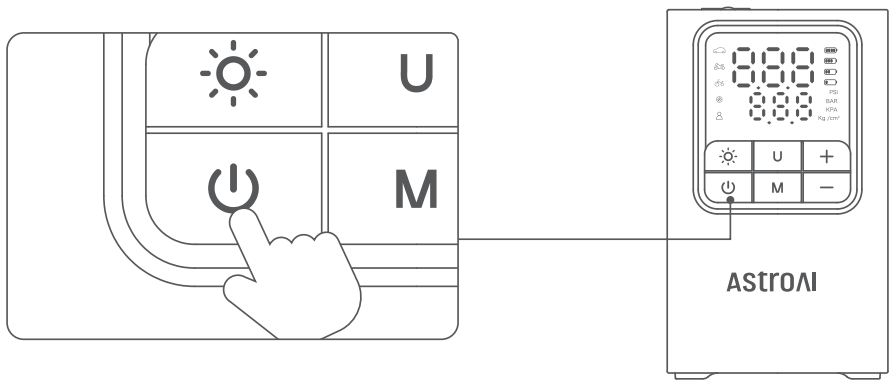


II. تبديل وضع النفخ

اضغط على زر وضع النفخ للتبديل بين الأوضاع الخمسة المُعدّة مسبقًا: السيارة، الدراجة النارية، الدراجة الهوائية، كرة السلة، والوضع المُخصّص.

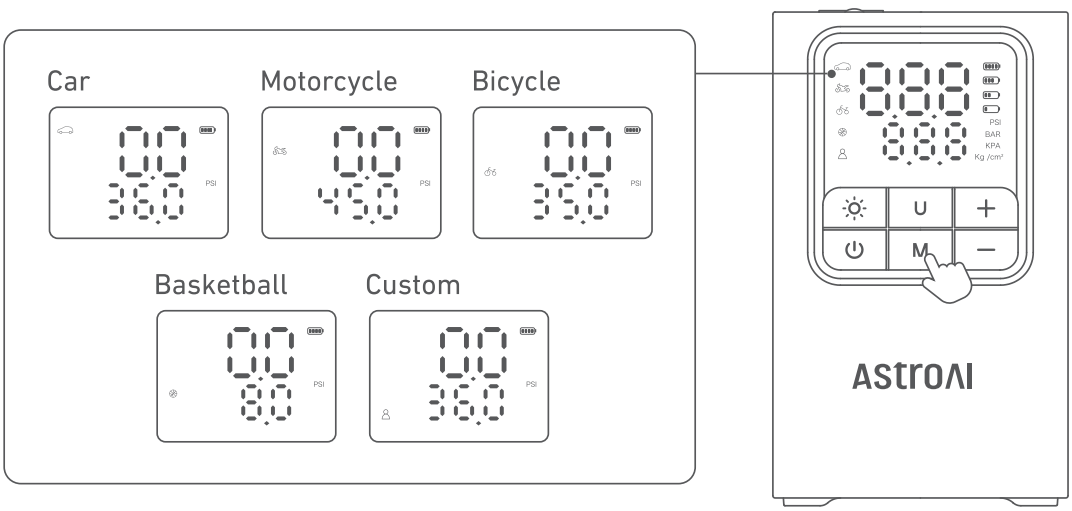

III. تبديل الوحدات


اضغط على زر تبديل الوحدات للتبديل بين أربع وحدات: PSI، وBAR، وKPA، و kg/cm^2.

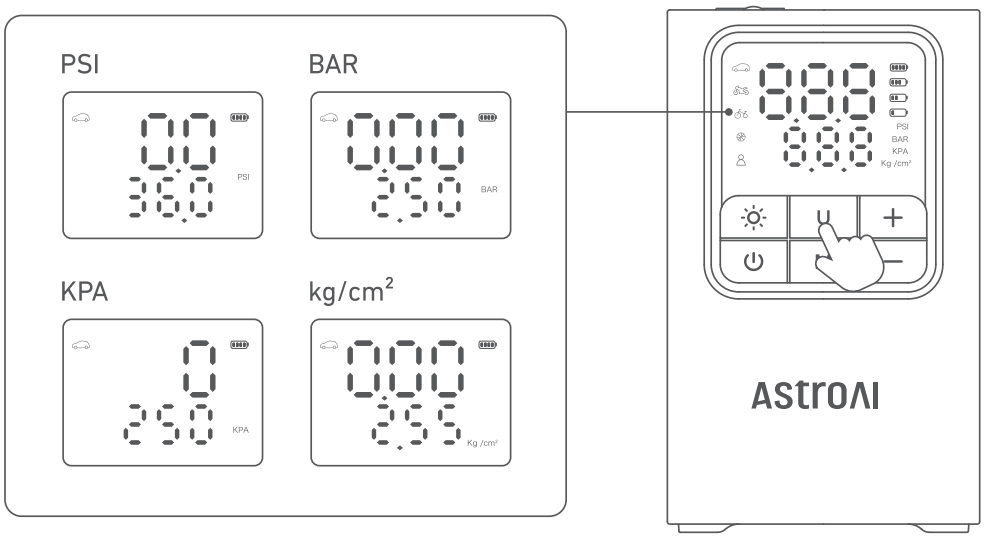


AR

IV. قيم الضغط المحددة مسبقًا

استخدم زري "+" و"-" لتعيين قيمة الضغط، أو اضغط مع الاستمرار لتعيين القيمة بسرعة.

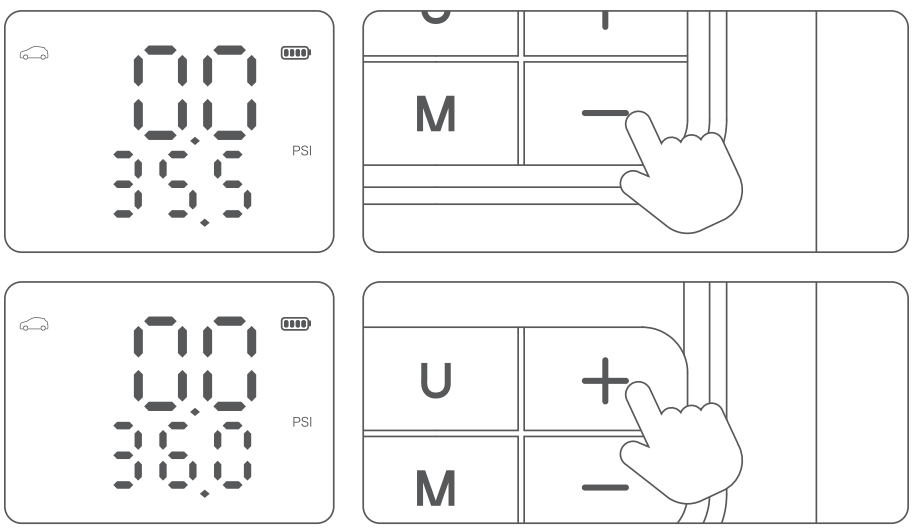


V. تشغيل/إيقاف ضوء LED

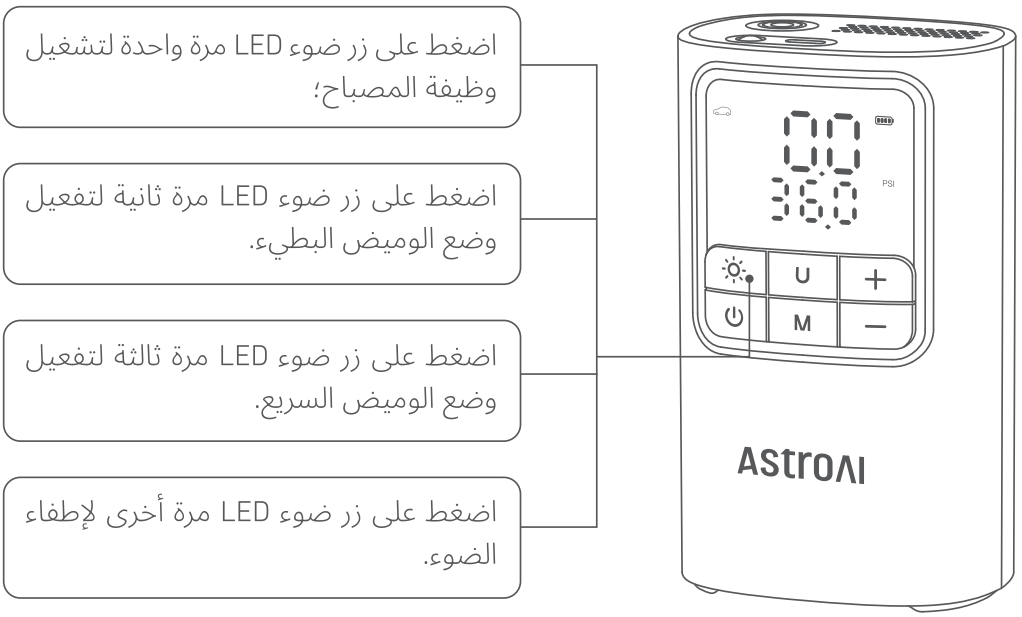


VI. توصيل الإطار

- ثبت الموصل السريع بإحكام في واجهة الموصل السريع بالوحدة الرئيسية.

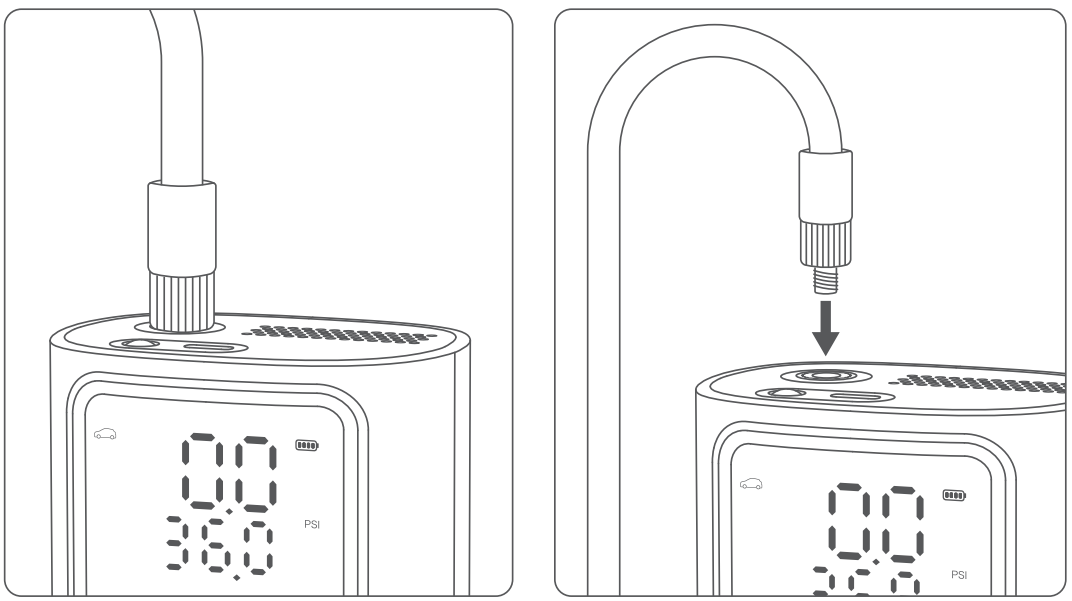


- ثبت الموصل السريع بإحكام في واجهة الموصل السريع بالوحدة الرئيسية.

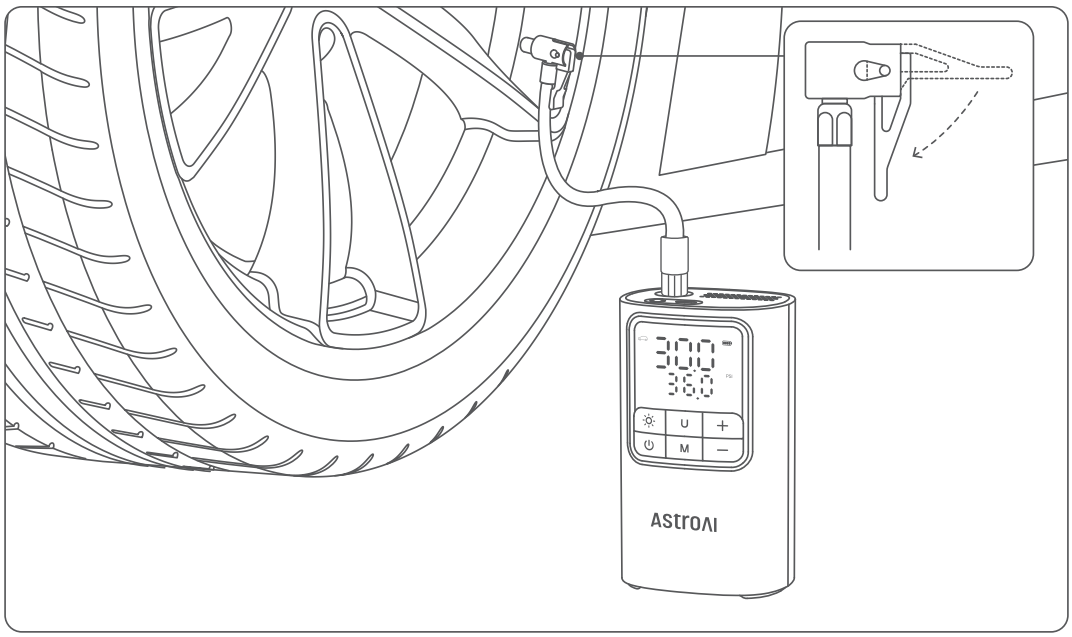


AR

VII. قياس الضغط


عند تشغيل الجهاز وتوصيله بالإطار المراد نفخه، ستعرض الشاشة ضغط الإطار الحالي.

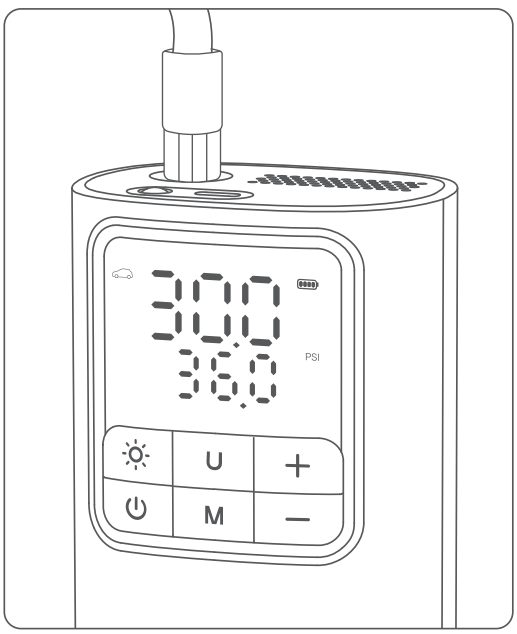


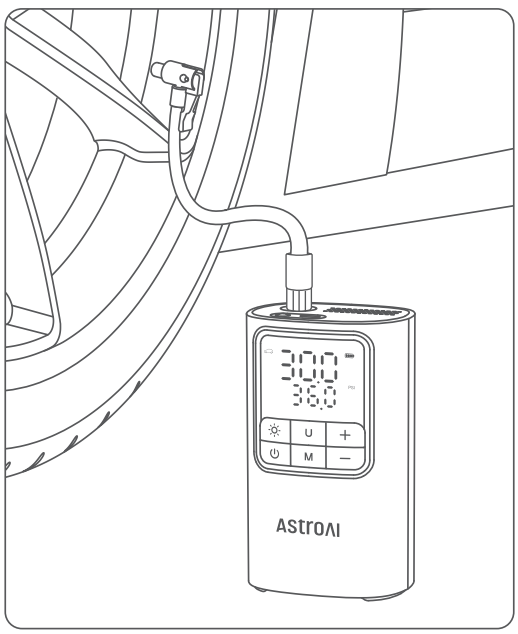

VIII. بدء النفخ

سيبدأ الجهاز بالنفخ عند الضغط على زر التشغيل. ستعرض الشاشة قيمة ضغط الإطارات في الوقت الفعلي (لا تلمس الخرطوم أثناء النفخ).

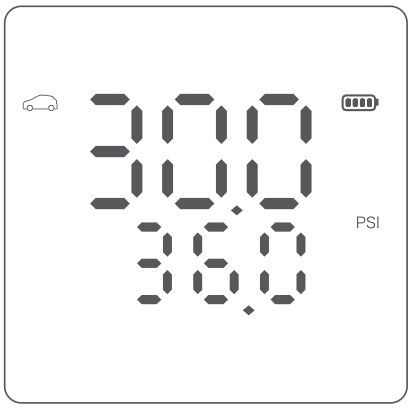

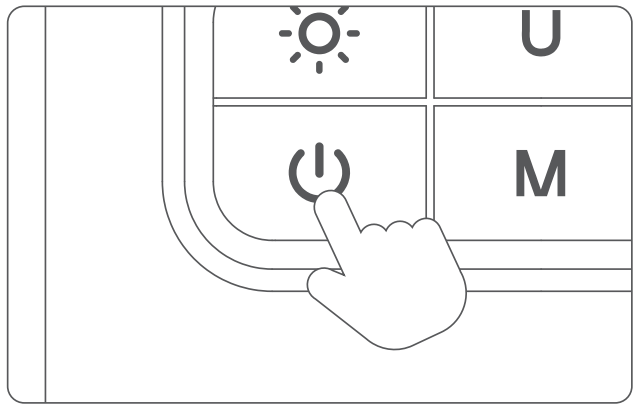

IX. إيقاف النفخ

عند الوصول إلى قيمة الضغط المحددة مسبقًا، ستتوقف مضخة الهواء تلقائيًا. يمكنك أيضًا الضغط على زر التشغيل مرة واحدة لإيقاف النفخ.

X. إكمال النفخ

عند اكتمال النفخ، انزع الوصلة السريعة من ساق الصمام، وأعد تثبيت غطاء الصمام عليه.

صيانة المنتج

- خزّن المنتج في مكان بارد وجاف. تجنب تعريضه المباشر لأشعة الشمس.
- قبل التخزين طويل الأمد، يُرجى شحن المنتج بالكامل. أعد شحنه كل 3 أشهر لإطالة عمر البطارية.

• نظّف الأجزاء البلاستيكية باستخدام صابون لطيف وقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها/الأسئلة الشائعة

• إذا لم تعمل مضخة الهواء، يُرجى التحقق من مستوى شحن البطارية. قد تُفرّغ بطاريات الليثيوم عند عدم استخدامها.

• إذا كانت مضخة الهواء تنتفخ ببطء، فتأكد من توصيل الوصلة السريعة بساق صمام الإطار بشكل صحيح.

• تُولّد مضخة الهواء حرارة أثناء الاستخدام. قد يسخن المنتج بعد الاستخدام لفترات طويلة. يُرجى الانتظار حتى يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.

• قد تؤثر البيئات منخفضة الحرارة على سعة بطارية الليثيوم وعمرها الافتراضي؛ وهذا أمر طبيعي في منتجات بطاريات الليثيوم.

عرض رموز الخطأ

E1

الخطأ: إذا تجاوز ضغط الإطارات المتصل150 رطل/بوصة مربعة، فلن يعمل المنتج، وستعرض الشاشة الرمز "E1".

الحل: إذا عرضت الشاشة "E1" لفترة طويلة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا ولن يتمكن من العمل خلال هذه الفترة. بمجرد انخفاض الضغط المكتشف إلى الحد الآمن وهو 150 رطل/بوصة مربعة، ستعود الشاشة لعرض الضغط في الوقت الفعلي، وسيستأنف الجهاز عمله بشكل طبيعي.

E2

الخطأ: إذا تجاوز تيار التشغيل اللحظي القيمة المحددة مسبقًا، فسيتم تفعيل الحماية، وسيظهر الرمز "E2".

الحل: إذا عرضت الشاشة "E2" لفترة طويلة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا ولن يتمكن من استخدامه خلال هذه الفترة. أعد تشغيل الجهاز لاستئناف عمله بشكل طبيعي.

E3

الخطأ: إذا توقفت مضخة الهواء عن النفخ بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفرط أثناء التشغيل، فسيتم فصل طاقة المحرك، وستعرض الشاشة الرمز "E3".

الحل: إذا استمر عرض "E3" في الظهور، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا ولن يتمكن من استخدامه خلال هذه الفترة. بمجرد أن تنخفض درجة الحرارة الداخلية إلى درجة حرارة الغرفة، يمكن تشغيل الجهاز واستخدامه بشكل طبيعي.

E4

الخطأ: إذا كانت درجة حرارة الخلية مرتفعة جدًا عند اكتشاف وجود شاحن، فسيتم حظر الشحن، وستعرض الشاشة الرمز "E4".

الحل: ضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة. بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي، يمكن استئناف الشحن.

E5

الخطأ: إذا كانت درجة حرارة الخلية منخفضة جدًا عند اكتشاف وجود شاحن، فسيتم حظر الشحن، وستعرض الشاشة الرمز "E5".

الحل: ضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة. بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي، يُمكن استئناف الشحن.

E6

الخطأ: حماية المستشعر: في حالة حدوث عطل في المستشعر، ستعرض الشاشة الرمز "E6".

الحل: إذا استمر عرض "E6" في الظهور لفترة طويلة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا ولن يتمكن من استخدامه خلال هذه الفترة. لا يمكن استئناف العمل بشكل طبيعي إلا بعد حل المشكلة.

AR

صيانة المنتج

الموديل	AIRUN L7Pro
تدفق الهواء	20 لتر/دقيقة
الطاقة المُصنّفة	60 واط
أقصى ضغط	150 رطل/بوصة مربعة
سعة البطارية	7.4 فولت 2600 مللي أمبير/ساعة
المدخل	5 فولت 2 أمبير (من النوع C)
الوضع	سيارة، دراجة نارية، دراجة هوائية، كرة سلة، مُخصص
وحدات العرض	رطل/بوصة مربعة، بار، كيلو باسكال، كجم/سم^2
طول خرطوم النفخ	0.98 قدم (30 سم)
طول كابل الشحن USB	1.64 قدم (50 سم)
أبعاد المنتج	4.96 × 2.99 × 2.16 بوصة (12.6 × 7.6 × 5.5 سم)

محتويات العبوة

إذا كنت تخطط للتخلص من هذا المنتج، فتذكر أنه مصنوع من مواد قيّمة عديدة، بعضها قابل لإعادة التدوير. يُرجى اتباع اللوائح المحلية لإعادة تدوير المواد ذات الصلة.

AR

فترة الضمان

هذا المنتج مشمول بضمان لمدة عامين من AstroAI.

جميع مضخات هواء السيارات المحمولة من AstroAI مضمونة ضد عيوب المواد والتصنيع. لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن الإهمال، أو سوء الاستخدام، أو التلوث، أو الاستبدال، أو الحوادث، أو التشغيل غير الطبيعي، أو المعالجة. يسري الضمان على المشتري الأصلي فقط، ولا يجوز نقله.

تسعى AstroAI جاهدةً لتزويد عملائنا بمنتجات وخدمة عملاء ممتازة. لأي استفسارات أو استفسارات، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

support@astroai.com؛ يسعدنا مساعدتك!

Web: www.astroai.com
E-Mail: support@astroai.com

AstroAI

V3.0.0