

ORECK®

COMMERCIAL

XL2100RHS LIGHTWEIGHT

UPRIGHT VACUUM



Visit www.oreck.com to find available replacement bags for your model. Questions or concerns?

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE. This product is intended for commercial use only.

For assistance, please call Customer Service: 1-888-768-2014, Mon-Fri 8am-5pm EST.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCT, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO AVOID ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Fully assemble or install product prior to use.
- Operate vacuum only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.
- Do not leave vacuum when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If product is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1.800.768.2014 prior to continuing use.
- Do not pull or carry by power cord, use cord as handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run vacuum over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum with wet hands.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Brushroll continues to operate when in the upright position.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place vacuum on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without inner filtration bag in place.

CAUTION: to reduce the risk of damage:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Brushroll continues to rotate while product is turned on and handle is in the upright position. To avoid damage to carpet, rugs and flooring, avoid tipping vacuum or setting it on furniture, fringed area rugs or carpeted stairs.
- With brushroll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.


WARNING:

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor (C) and grounding plug (A). The plug must be inserted into an appropriate outlet (B) that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug (A) illustrated in Fig. 1. A temporary adapter (D) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle (E) if a properly grounded outlet is not available (Fig. 2). The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (B) can be installed by a qualified electrician (Fig. 1). The green colored rigid ear, lug, or the like (F) extending from the adapter must be connected to a permanent ground (G) such as a properly grounded outlet box cover (Fig. 2). Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

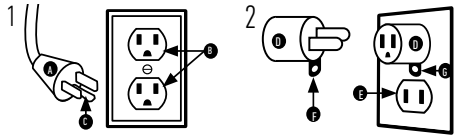

NOTE: In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

WARRANTY LIMITED WARRANTY FOR ORECK® PRODUCTS 1 (ONE) YEAR LIMITED PRODUCT WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact ORECK Customer Service at 1-888-768-2014. In order to make a warranty claim you must have proof of purchase and the model number for the warranted product.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for 1 (ONE) year from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product, (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services; or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.


Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

For assistance, please call Customer Service: 1-800-768-2014
Mon-Fri: 8:00am - 5:00pm EST, Sat-Sun: Closed


Replacement parts PK80009, PK800025,
PK800090W, and PK8000250W.

Version en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en español: Oreck.com en esta página de productos.

ASSEMBLY

- 

Remove the two screws from the connector assembly. Remove plastic insert by pulling upward.

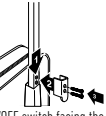- 

With ON/OFF switch facing the front, slide upper handle section over matching section of the connector assembly. Hold handle brace against upper handle and align screw holes. Insert one screw into top hole and one screw into the bottom hole, then tighten firmly until handle is no longer loose.

OPERATION

IMPORTANT: DO NOT operate the cleaner without a paper filter dust bag.

- First, make sure the disposable paper filter dust bag is in place.
- Plug the power cord into an electrical outlet and press the On (I) - OFF (O) switch on Helping Handle Assembly.

REPLACING THE FILTER DUST BAG


WARNING: To reduce the risk of injury from moving parts – Unplug before cleaning or servicing.

All paper dust bags are NOT the same. Your ORECK® disposable dust bags have been designed to be used with the ORECK® cleaner. Using bags other than genuine ORECK® disposable bags will affect the cleaning ability of your cleaner and could cause damage to it. Available replacement bag model numbers that work with this vacuum Model No.

- PK80009 / PK800025,
- PK80009DW
- PK800025DW

Visit www.oreck.com or call Customer Service 1-888-768-2014, Mon-Fri 8am-5pm EST

REPLACING THE FILTER DUST BAG (CON'T)


- 

Unzip outer bag and remove filled bag.


- 

Press on edges of bag collar to insure bag is completely installed. **IMPORTANT:** Make sure bag collar is behind lips "A" and "B". If it is not, dust will leak into outer bag. When filter bag is in place, close outer bag with zipper fastener.

REPLACING A WORN BELT

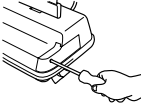
- 

Remove the door by removing the Hold Down Screw (located on side of power head). Slide the door forward by prying open with a screwdriver or coin.


- 

Remove the belt from the brush roll pulley and the motor drive shaft.

REPLACING A WORN BELT (CON'T)

- 

Loop the new belt over the motor drive shaft. Place the opposite end of the belt on the brush roll pulley.

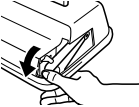- 


Rotate the brush roll all the way around three (3) times to ensure that no part of the belt is overhanging the end of the motor drive shaft.

- 


Replace the door and Hold Down Screw.

CLEARING A CLOG

If your vacuum cleaner does not pick up properly, or makes an unusual noise and the outer bag does not fluff/ balloon open, there may be a clog.

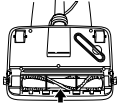
- 

Check for clogs in the nozzle inlet. If there is no clog in the nozzle inlet, you will need to check the tube.

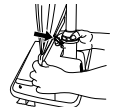
- 

To check the tube, first unhook retainer spring, releasing the bottom of the bag.


CLEARING A CLOG (CON'T)

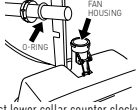- 

Twist lower collar counter clockwise to slide up. Pull tube out of base. Check for both ends for a blockage. If tube is not blocked, look into fan housing.

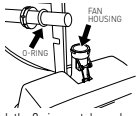- 

Check the O-ring on tube and replace if damaged. Vacuum will not operate properly without the tube O-ring. Slide O-ring to approximately 2" from base of tube. Replace tube by first lining up slot at base of tube with inner tab inside fan housing. Then reinsert tube and push down until the tube is seated. Make sure O-ring is in place against fan housing opening.

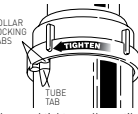- 

Replace and tighten collar until collar locking tabs are locked in place. Make sure collar is not cross threaded on housing.

CORD STORAGE: Press cord into clip so that the cord is resting alongside the handle. Wrap the power cord around the cord hooks for convenient storage.

LUBRICATION: The motor is equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor bearings.

TROUBLESHOOTING

AVAILABLE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES SUCH AS FILTER BAGS AND BELTS CAN BE FOUND ON ORECK.COM. IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-888-768-2014 PRIOR TO CONTINUING USE. ALWAYS IDENTIFY YOUR CLEANER BY THE COMPLETE MODEL NUMBER. (THE MODEL NUMBER APPEARS ON THE BOTTOM OF THE CLEANER.)

ACCESSORIES

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: WE RECOMMEND USING ONLY WITH GENUINE ORECK® REPLACEMENT BAGS (FOR ORECK BAGGED UPRIGHTS), PARTS, AND ACCESSORIES. DAMAGE CAUSED BY USE WITH OTHER THAN GENUINE ORECK® BAGS, PARTS, AND ACCESSORIES IS NOT COVERED BY AND MAY VOID YOUR WARRANTY.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Cleaner will not run	1. Not plugged in properly	1. Be sure cleaner is firmly plugged into wall outlet.
	2. No electricity in wall outlet.	2. Check electrical source—fuse or circuit breaker.
Cleaner does not pick up	1. Filter bag is full.	1. Replace filter bag. See "To Install Paper Filter Dust Bag."
	2. Nozzle or intake pivot clogged.	2. Clear obstruction.
	3. Belt is broken or stretched.	3. Replace belt.
	4. Brush is worn.	4. See "To Adjust or Replace Brush."
	5. Bag tube clogged	5. Clear obstruction.
	6. Bag pores are clogged with fine dust	6. Change bag.
	7. Impeller fan is broken.	7. Return to Service Center for repair.
	8. Revolving brush is not even at both ends	8. Check brush roll end cards. Make sure words "old" or "new" match at each end.

ORECK

COMMERCIAL

XL2100RHS ASPIREUR

VERTICAL LÉGER

Consultez le site www.oreck.com pour trouver les sacs de rechange offerts pour votre modèle. Des questions ou des préoccupations?

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION. Ce produit est destiné à un usage commercial seulement.

Veuillez appeler le service à la clientèle au 1 888.768.2014 du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS UTILISEZ UN PRODUIT ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET (OU) DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

- Assemblez ou installez complètement le produit avant de l'utiliser.
- Faites seulement fonctionner l'appareil à la tension indiquée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance. Débranchez la fiche de la prise de courant dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage ou l'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas les derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les brûlures.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utilisez uniquement les accessoires et produits recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le produit ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris feu, communiquez avec le service à la clientèle au 1 888.768.2014 avant de continuer à l'utiliser.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coincez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne le tirez pas contre des arêtes ou des coins vifs. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon. Débranchez l'appareil en tenant la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveu ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. Roulez la brosse continue à fonctionner lorsque dans la position verticale.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Redébutiez de
- Prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Ne placez pas l'aspirateur sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence et de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans avoir installé le sac de filtration à l'intérieur.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.
- Le rouleau-brosse continue de tourner lorsque l'appareil est en marche et que la poignée est à la verticale. Afin d'éviter tout dommage aux tapis, aux carpettes et aux revêtements de plancher, évitez d'incliner l'appareil ou de l'utiliser sur des meubles, des carpettes à franges ou des escaliers recouverts de tapis.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

AVERTISSEMENT :


Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Consulter un électricien qualifié ou un technicien spécialisé en cas d'incertitude concernant la mise à la terre correcte de la prise. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'est pas compatible avec la prise murale, demander à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée.



INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défectuosité ou de panne, la mise à la terre offre un trajet de moindre résistance au courant électrique, ce qui réduit le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement (C) et d'une fiche de mise à la terre (A). La fiche doit être branchée dans une prise appropriée (B), installée correctement et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux. Cet appareil doit être utilisé sur un circuit à tension nominale de 120 volts, et est équipé d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée à la Fig. 1 (A). Un adaptateur temporaire (D) peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise biphase (E) si une prise adéquatement mise à la terre n'est pas disponible (Fig. 2). L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise adéquatement mise à la terre (B) soit installée par un électricien qualifié (Fig. 1). La patte rigide ou le taquet de couleur verte ou autre élément semblable (F) lié à l'adaptateur doit être branché à une masse permanente (G) comme un couvercle de boîte de jonction adéquatement mise à la terre (Fig. 2). Chaque fois qu'un adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis en métal.

REMARQUE : Au Canada, l'usage d'un adaptateur temporaire n'est pas permis par le Code canadien de l'électricité.

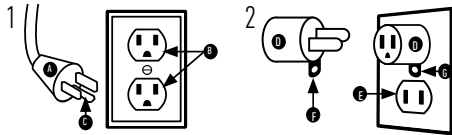

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS ORECK^{MD} GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle d'ORECK au 1 888.768.2014. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous devez avoir la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie.

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de UN (1) AN à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparons votre produit, ii) nous vous expédions un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où le produit de rechange applicable ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalent au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou reusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa vente par le propriétaire à un tiers. La présente garantie ne couvre pas le transport, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES : La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement de piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉ. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRESSÉ SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉQUENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT QU'IL PARTOUT PARTIE RECLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, D'UN TITULAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, DE L'ACTUELLE LOI DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU D'OUTILS DÉCOURANT DE QUELQUE LAISSE QUE CE SOIT, MEME SI LA PRÉSENTE GARANTIE N'ATTIEN PAS SON OBJET ESSENTIEL, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE. AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.


Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires. L'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite, par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service clientèle :
1-800-768-2014 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (heure de l'Est). Samedi et dimanche : Fermé.


Pièces de rechange PK8000Z, PK8000ZS,
PK8000PDW et PK8000Z5DW.

Versión en español: Vous pouvez trouver la version espagnole de ce manuel sur espanol.oreck.com sur cette page de produit.

ASSEMBLAGE



1. Retirez les deux vis de l'assemblage de raccord. Retirez l'accessoire à insérer en plastique en le tirant vers le haut.



2. En veillant à ce que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT soit tourné vers l'avant, faites glisser la partie supérieure de la poignée sur la section correspondante de l'assemblage de raccord. Maintenez le dispositif de raccord de la poignée contre la poignée supérieure et alignez les trous de vis. Insérez une vis dans le trou supérieur et une vis dans le trou inférieur puis serrez-les fermement jusqu'à ce que la poignée soit immobilisée.

FONCTIONNEMENT

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS l'aspirateur sans un sac à poussière en papier.

1. D'abord, assurez-vous que le sac à poussière et le filtre en papier sont en place.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur l'interrupteur Marche (I)/Arrêt (O) sur l'ensemble de la poignée.

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE ET DU FILTRE

AVERTISSEMENT


• Pour réduire les risques de blessures par des pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien.

Les sacs à poussière en papier NE sont PAS tous les mêmes. Vos sacs à poussière jetables ORECK ont été conçus pour être utilisés avec le nettoyeur ORECK. Le fait d'utiliser des sacs autres que les sacs jetables d'origine ORECK affectera la capacité de nettoyage de votre appareil et pourrait l'endommager.

Numéros de modèle de sacs de remplacement qui fonctionnent avec cet aspirateur

- Numéro de modèle
- PK80009 / PK80002S,
- PK80009DW
- PK80002SOW

Visitez www.oreck.com ou appelez le service à la clientèle au 1 888.768.2014, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNE) Remplacement du sac à poussière et du filtre (CONTINUACION)




1. Ouvrez la fermeture éclair du sac extérieur et enlevez le sac plein. Accrochez le bas du collier d'ouverture du sac sous le bord « E » de l'assemblage de raccord. Tirez le collier du sac vers le haut et enclenchez-le par-dessus le bord « A » du raccord.



2. Appuyez sur les rebords du collier du sac pour vous assurer que le sac est installé correctement.

IMPORTANT : Assurez-vous que le collier du sac se trouve derrière les bords « A » et « B ». S'il ne l'est pas, la poussière s'échappera dans le sac principal. Lorsque le sac-filtre est en place, fermer la fermeture à glissière du sac principal.

REMPLACEMENT D'UNE COURROIE USÉE




1. Retirez la porte en retirant la vis de retenue située sur le côté de l'électrobrosse. Ouvrez la porte vers l'avant en y insérant un tournevis ou une pièce de monnaie.



2. Retirez la courroie de la poulie du rouleau-brosse et de l'arbre du moteur.


REMPLACEMENT D'UNE COURROIE USÉE (SUITE)



3. Enroulez la courroie neuve autour de l'arbre du moteur. Installez l'extrémité opposée de la courroie autour de la poulie du rouleau-brosse.




4. Faites faire trois (3) tours complets au rouleau-brosse pour vous assurer qu'aucune partie de la courroie n'entre en contact avec l'extrémité de l'arbre du moteur.




5. Remplacez la porte et la vis de retenue.

NETTOYAGE D'UNE OBSTRUCTION

Si votre aspirateur n'aspire pas correctement ou fait un bruit inhabituel et que le sac externe ne gonfle pas, il peut y avoir une obstruction.




1. Vérifiez la présence d'obstructions dans l'entrée de la buse. S'il n'y a pas d'obstruction dans l'entrée de la buse, vous devez vérifier le tube.




2. Pour ce faire, décrochez d'abord le ressort de retenue en libérant le bas du sac.

NETTOYAGE D'UNE OBSTRUCTION (SUITE)



3. Tournez le collier intérieur deux fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le faire glisser vers le haut. Retirez le tube de la base. Vérifiez la présence d'une obstruction aux deux extrémités. Si le tube n'est pas obstrué, vérifiez le boîtier du ventilateur.

POUR RECONSTITUER:




1. Vérifiez le joint torique sur le tube et remplacez-le s'il est endommagé. L'aspirateur ne fonctionnera pas correctement sans le joint torique en place sur le tube. Faites glisser le joint torique à environ 2 po de la base du tube. Remplacez le tube en alignant d'abord la fente à la base du tube à la languette interne à l'intérieur du boîtier du ventilateur. Réinsérez ensuite le tube et appuyez sur celui-ci jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Assurez-vous que le joint torique est en place sur l'ouverture du boîtier du ventilateur.

RANGEMENT DU CORDON

: Enfoncez le cordon dans le clip de manière à ce qu'il repose le long de la poignée. Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets du rangement pour un rangement pratique.

POUR RECONSTITUER: (SUITE)



2. Remplacez le collier et resserez-le jusqu'à ce que les languettes de verrouillage du collier soient verrouillées en place. Assurez-vous que le collier n'est pas faussé sur le boîtier.

LUBRIFICATION : Le moteur est équipé de roulements qui contiennent une lubrification suffisante pour leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. Ne pas ajouter de lubrifiant aux roulements du moteur.

DÉPANNAGE

PUEDEN ENCONTRAR LOS ACCESORIOS Y LAS PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES, COMO LAS CORREAS Y LAS BOLSAS DE FILTRO, EN ORECK.COM. SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE: SI SE HA CAÍDO, HA SIDO DANADO, DEJADO A LA INTemperIE O SUMERGIDO EN AGUA, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-888-768-2014 ANTES DE SEGUIR USANDOLO. IDENTIFIQUE SIEMPRE SU ASPIRADORA POR EL NÚMERO DE MODELO COMPLETO. (EL NÚMERO DE MODELO APARECE EN LA PARTE INFERIOR DE LA ASPIRADORA).

ACCESSOIRES

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE : NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS (POUR LES SHAMPOUNEUSES), DES PIÈCES ET DES ACCESSOIRES D'ORIGINE ORECK®. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION D'AUTRES SOLUTIONS, PIÈCES ET ACCESSOIRES QUE CELLES D'ORIGINE ORECK® NE SONT PAS COUVERTS PAR NOTRE GARANTIE ET PEUVENT ANNULER.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas.	1. L'appareil est mal branché	1. Assurez-vous que la fiche est fermement branchée dans la prise de courant.
	2. La prise de courant est hors tension.	2. Vérifiez la source électrique, soit le fusible ou le disjoncteur.
L'appareil n'aspire pas.	1. Le sac-filtre est plein.	1. Remplacez le sac-filtre. Consultez la section sur l'installation du sac-filtre en papier.
	2. Obstruction de la buse ou du pivot d'aspiration.	2. Délogez toutes les obstructions.
	3. La courroie est cassée ou étirée.	3. Remplacez la courroie.
	4. La brosse est usée.	4. Consultez la section « Ajustement ou remplacement de la brosse ».
	5. Le tuyau est obstrué.	5. Délogez toutes les obstructions.
	6. Les pores du sac sont obstrués par de la poussière fine.	6. Remplacez le sac.
	7. La turbine du ventilateur est brisée.	7. Faites réparer l'appareil en le retournant au Centre de réparations.
	8. La brosse tournante n'est pas égale aux deux extrémités.	8. Vérifiez les cartes d'extrémité du rouleau-brosse. Assurez-vous que les mots « old » (ancien) et « new » (nouveau) correspondent à chaque extrémité.

ORECK
COMMERCIAL

XL2100RHS
ASPIRADORA

VERTICAL LIVIANA

Visite www.oreck.com para encontrar bolsas de repuesto disponibles para su modelo.

IMPORTANTE: ea la guía con atención antes de ensamblar y usar este aparato. Este producto solo tiene como fin su uso comercial.

Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al 1-888-768-2014. Lun a vie de 9 am a 5 pm EST antes de devolver este producto a la tienda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA: CUANDO USE PRODUCTO ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBEN SEGUIRSE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y/O LESIONES GRAVES, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Arme o instale completamente el producto antes de usarlo.
- Haga funcionar únicamente con el voltaje especificado en la placa de datos que se encuentra en la base de la aspiradora.
- No deslice la aspiradora cuando esté enchufada. Desenchufe el tomacorriente cuando no esté en uso y antes de su limpieza o servicio de mantenimiento.
- No utilice la aspiradora en exteriores o en superficies mojadas.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos u objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice únicamente según el uso descrito en este manual. Utilice solamente los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el producto no funciona como debe; se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-989-3535 antes de seguir usándolo.
- No tire del aparato por el cable ni lo transporte de esta manera tampoco; no use el cable como una manija, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No pase la aspiradora por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni la unidad con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad. Rodillo de cepillos continúa operando cuando está en la posición vertical.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Extremar las precauciones cuando utilice la aspiradora para limpiar escaleras. No coloque la aspiradora sobre las escaleras o sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice el aparato para:
 - aspirar líquidos combustibles e inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni lo utilice en áreas en las que dichos elementos puedan estar presentes.
 - No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
 - No utilice la unidad si la bolsa de filtro interna no está colocada.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías.
- El cepillo giratorio sigue girando mientras el producto está encendido y la manija está en posición vertical. Para evitar daños en alfombrados, tapetes y pisos, evite inclinar la aspiradora o colocarla sobre muebles, flecos de alfombras o escaleras alfombradas.
- Cuando el cepillo giratorio esté funcionando, evite dejar la aspiradora apoyada en un lugar por mucho tiempo. Esto puede dañar el suelo.

ADVERTENCIA:


La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre la puesta a tierra correcta del tomacorriente. No modifique el enchufe incluido en el aparato; si no encaja en el tomacorriente, solicite la instalación de un tomacorriente correspondiente a un electricista calificado.



INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. Si existe un mal funcionamiento o una rotura, la puesta a tierra proporciona una vía para la menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El aparato viene equipado con un cable que presenta un conductor de puesta a tierra del equipo (C) y un enchufe de puesta a tierra (A). El enchufe se debe insertar en un tomacorriente apropiado (B) que esté correctamente instalado y puesto a tierra, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Este aparato tiene como fin su uso en un circuito de 120 voltios nominales y cuenta con un enchufe de puesta a tierra que se parece al enchufe (A) de la Fig. 1. Para conectar este aparato a un receptáculo de 2 polos (E), en caso de que no haya un tomacorriente correctamente puesto a tierra (Fig. 2), se puede utilizar un adaptador temporal (D). Dicho adaptador debe utilizarse solo hasta que un electricista calificado instale el correspondiente tomacorriente puesto a tierra (B) (Fig. 1). La oreja rígida, el terminal o algo similar (F) que se extiende del adaptador se debe conectar a una puesta a tierra permanente (G), como la cubierta de la tapa del tomacorriente debidamente puesta a tierra (Fig. 2). Toda vez que utilice el adaptador, deberá ser sostenido en su lugar con un tornillo de metal.

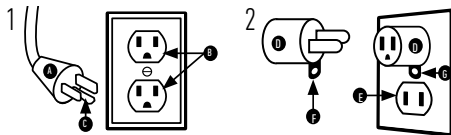

NOTA: En Canadá, el Código Eléctrico Canadiense no permite el uso de un adaptador temporal.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS ORECK®

GARANTÍA LIMITADA DE (1) UN AÑO (USO DOMÉSTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ORECK llamando al 1-888-768-2014. A fin de realizar un reclamo por garantía, debe poseer el comprobante de compra y el número de modelo del producto bajo garantía.

COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (la que se hará referencia como "Garante" en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tienda de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un periodo de (1) UN año desde la fecha de compra original (el "Periodo de la garantía"). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un "reclamo de la garantía cubierto"), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de reemplazo, que será nuevo o retabricado y estará sujeto a disponibilidad, (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o retabricados, según el criterio del Garante.

PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos), u otra actividad generadora de ingresos; el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, filtros, correas, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas y correas para aspiradores.


OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El periodo de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE AJUSTO PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE. VA SEÁ CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA. INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPOSITO ESSENCIAL, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUI PROVISTA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto al momento de la compra original. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga

ENSAMBLAJE



1. Retire los dos tornillos del conector del conector. Tire hacia arriba de la pieza insertable de plástico para retirarla.



2. Con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO orientado hacia el frente, deslice la sección del mango superior sobre la sección correspondiente del conector. Sostenga el soporte del mango contra el mango superior y alinee los orificios de los tornillos. Introduzca un tornillo en el orificio superior y otro en el inferior, y a continuación, ajústelos con firmeza hasta que el mango ya no esté suelto.

FUNCIONAMIENTO

IMPORTANT: NO opere la aspiradora sin una bolsa para polvo con filtro de papel.

1. En primer lugar, asegúrese de que la bolsa de recolección de residuos con filtro de papel desechable esté en su lugar.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente y presione el interruptor de ENCENDIDO (I) / APAGADO (O) en el conjunto del mango de ayuda.

SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CON FILTRO

ADVERTENCIA:


Para reducir el riesgo de lesiones a causa de piezas móviles, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio.

NO todas las bolsas de recolección de residuos de papel son iguales. Las bolsas de recolección de residuos desechables DRECK® han sido diseñadas para utilizarse con la aspiradora DRECK®. El uso de bolsas que no sean las desechables DRECK® originales afectará la capacidad de limpieza de la aspiradora y podría dañarla.

Números de modelos de bolsas de repuesto disponibles que funcionan con esta aspiradora N.º de modelo

- PK80009 / PK800025,
- PK80009DW
- PK800025DW

Visite www.oreck.com o llame al servicio de atención al cliente al **1-888-768-2014**, de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. hora estándar del este




1. Baje el cierre deslizante de la bolsa exterior y retire la bolsa llena. Enganche la parte inferior de la apertura del anillo de la bolsa debajo del borde "B" del conector del conector. Tire del anillo de la bolsa hacia arriba y encástelo sobre el borde "A" del conector.




2. Presione los bordes del anillo de la bolsa para asegurarse de que esté completamente instalada. **IMPORTANT:** Asegúrese de que el anillo de la bolsa esté detrás de los bordes "A" y "B". Si no es así, el polvo entrará en la bolsa exterior. Cuando la bolsa del filtro esté en su lugar, cierre la bolsa exterior con el sujetador del cierre deslizante.

SUSTITUCIÓN DE UNA CORREA DESGASTADA



1. Para remover la puerta de servicio, retire el tornillo de sujeción ubicado a un lado del cabezal de potencia. Deslice la puerta hacia adelante; para ello, haga palanca con un destornillador o una moneda.




2. Retire la correa de la polea del cepillo giratorio y del eje del motor.


SUSTITUCIÓN DE UNA CORREA DESGASTADA (CONTINUACIÓN)



3. Coloque la nueva correa sobre el eje del motor. Ubique el extremo opuesto de la correa en la polea del cepillo giratorio.

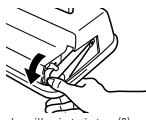


4. Gire el cepillo giratorio tres (3) veces para asegurarse de que ninguna parte de la correa sobresalga del extremo del eje del motor.




5. Vuelva a colocar la puerta y el tornillo de sujeción.

ELIMINACIÓN DE UN ATASCAMIENTO

Si la aspiradora no recoge la suciedad correctamente, o hace un ruido inusual y la bolsa exterior no se abre, es posible que haya una obstrucción.




1. Compruebe si hay atascamientos en la entrada de la boquilla. Si no hay atascamientos en la entrada de la boquilla, deberá revisar el tubo.




2. Para revisar el tubo, primero desenganche el resorte de retención; para ello, libere la parte inferior de la bolsa.

ELIMINACIÓN DE UN ATASCAMIENTO (CONTINUACIÓN)



3. Gire el anillo inferior en sentido contrario a las agujas del reloj para desatascarlo hacia arriba. Saque el tubo de la base. Verifique ambos extremos para ver si hay alguna obstrucción. Si el tubo no está obstruido, revise la carcasa del ventilador.

PARA VOLVER A MONTAR:



1. Verifique la junta tórica del tubo y cámbiela si está dañada. La aspiradora no funcionará correctamente si la junta tórica del tubo. Deslice la junta tórica a aproximadamente 2" de la base del tubo. Para cambiar el tubo, primero alinee la ranura de la base del tubo con la pestaña interna dentro de la carcasa del ventilador. A continuación, vuelva a insertar el tubo y empuje hacia abajo hasta que el tubo esté asentado. Asegúrese de que la junta tórica esté en su lugar contra la abertura de la carcasa del ventilador.

ALMACENAMIENTO DEL CABLE: Presione el cable en el clip para que descanse junto al mango. Enrolle el cable en los ganchos para un almacenamiento sin inconvenientes.

LUBRICACIÓN: El motor y el cepillo giratorio vienen equipados con cojinetes de suficiente lubricación para toda su vida útil. Agregar lubricante podría causar daños. No agregue lubricante al motor ni al cepillo giratorio.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE REPUESTOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES EN ORECK.COM. SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE, SI SE HA CAÍDO, HA SIDO DAÑADO, DEJADO A LA INTemperIE O SUMERGIDO EN AGUA, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-888-768-2014 ANTES DE SEGUIR USÁNDOLO.

ACCESORIOS

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: LE RECOMENDAMOS QUE USE EL PRODUCTO SOLO CON SOLUCIONES (PARA ASPIRADORAS PARA ALFOMBRAS Y MANCHAS), PIEZAS Y ACCESORIOS ORECK® ORIGINALES. LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL USO DE OTRAS SOLUCIONES, PIEZAS Y ACCESORIOS QUE NO SEAN ORECK® ORIGINALES NO ESTÁN CUBIERTOS Y PUEDEN ANULAR LA GARANTÍA.

Problema	Causa Posible	Solución Posible
La aspiradora no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No está enchufada correctamente. 2. No hay electricidad en el tomacorriente de pared. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que esté enchufada correctamente en el tomacorriente de pared. 2. Revise la fuente eléctrica: fusible o disyuntor.
La aspiradora no recoge la suciedad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bolsa del filtro está llena. 2. La boquilla o el pivote de admisión están obstruidos. 3. La correa está rota o estirada. 4. El cepillo está desgastado. 5. El tubo de la bolsa está obstruido. 6. Los poros de la bolsa están obstruidos con polvo fino. 7. El ventilador del impulsor está roto. 8. El cepillo giratorio no es uniforme en ambos extremos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie la bolsa del filtro. Consulte la sección "Instalar la bolsa de recolección de residuos con filtro de papel". 2. Libere la obstrucción. 3. Cambie la correa. 4. Consulte la sección "Ajustar o cambiar el cepillo". 5. Libere la obstrucción. 6. Cambie la bolsa. 7. Lleve la aspiradora al Centro técnico para su reparación. 8. Verifique las tarjetas de los extremos del cepillo giratorio. Asegúrese de que las palabras "old" (viejo) o "new" (nuevo) coincidan en cada extremo.