



20 in. 40 VOLT LAWN MOWER QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA TONDEUSE 40 V, 20 po / GUÍA DE INICIAZIÓN RÁPIDA DE LA PODADORA 40 V 20 pulg.

RY401011

⚠ WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

⚠ WARNING:

Always remove start key and battery packs from lawn mower when assembling, adjusting, cleaning, unclogging, or when not in use. Place start key and battery packs out of the reach of children and untrained users when not in use. Follow these instructions to prevent accidental starting that could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING THE HANDLE ASSEMBLY

See Figures 1 - 2.

NOTICE:

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handle.

To raise the lower handle:

- Pull the handle adjustment knobs out and rotate 90 degrees.
- Raise the lower handle.
- Rotate the knob 90 degrees again to secure handle in place.

To raise the upper handle:

- Move both levers to the unlocked position.
- Fully extend the upper handle.
- Move both levers to the locked position to secure the upper handle in place.
- To retract the upper handle, move both levers to the unlocked position and push the upper handle into the lower handle. Move both levers to the locked position to secure.

INSTALLING THE GRASS CATCHER (FOR REAR BAGGING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the grass catcher, do not install the mulching plug.

- Remove the start key and battery pack.
- Place the grass catcher onto the mower so the opening on the grass catcher covers the rear discharge opening and the grass catcher's metal locks are inside the slots on the mower housing.

Fig. 1

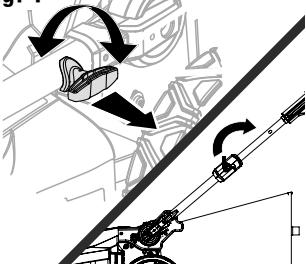


Fig. 2

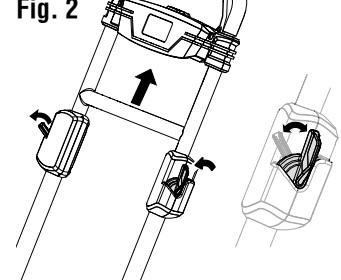


Fig. 3

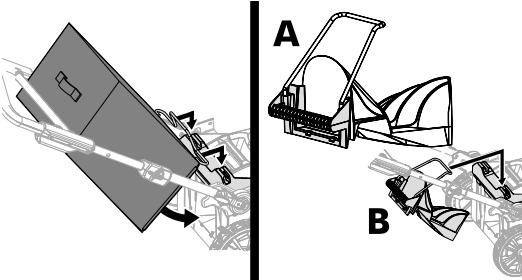


Fig. 4

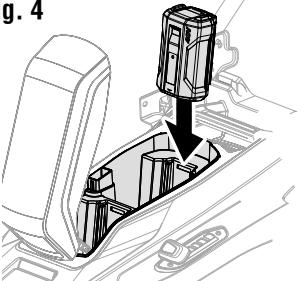


Fig. 5


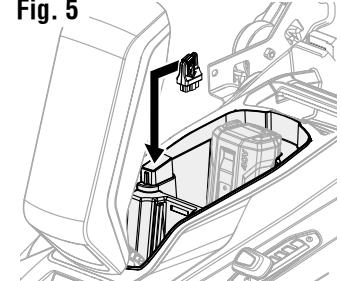


Fig. 6

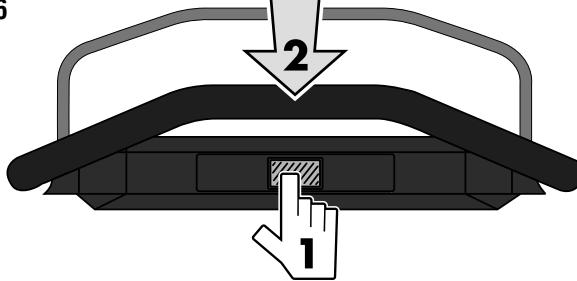

- Gently push down on the grass catcher to ensure the metal locks are fully seated in the slots. The mower will not start if the metal locks are not fully seated.

- Reinstall the start key and battery pack when you are ready to mow.

INSTALLING THE MULCHING PLUG

(FOR MULCHING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the mulching plug, do not install the grass catcher.

- Remove the start key and battery pack.
- Insert the mulching plug into the mower's rear discharge opening and place the mulching plug's metal lock into the slot on the right side of the mower housing.
- Gently push down on the mulching plug to ensure the metal lock is fully seated in the slot. The mower will not start if the metal lock is not fully seated.
- Reinstall the start key and battery pack when you are ready to mow.

STARTING/STOPPING THE MOWER

See Figures 4 - 6.

NOTE: Mower will not start without the grass catcher or mulch plug attached, the start key installed, and the battery in the unit.

- Raise the battery cover.
 - Install battery pack into the battery port.
 - Insert the start key into the slot beside the battery storage compartment.
 - Lower the battery cover.
 - Raise the handle assembly as described earlier.
- NOTE:** The mower will not start if the handle assembly is not in the operating position.
- Press and hold the start button. Pull the bail toward the handle and release the button to start the mower and blades.
- NOTE:** The motor and blades will also start if the bail is pulled first and the start button is pressed after.
- To stop the mower, release the bail.

⚠ WARNING:

To avoid accidental starting that could result in serious personal injury, always remove the start key when moving or transporting the mower.

Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

AVERTISSEMENT :

Ce feuillet n'est pas un substitut pour la lecture manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT :

Toujours enlever la clé de contact et les blocs-piles de la tondeuse à gazon pour procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage et à la désobstruction ou lorsque l'on ne l'utilise pas. Garder la clé et les blocs-piles de contact hors de la portée des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés lorsque l'on n'utilise pas la tondeuse à gazon. Respecter ces instructions évitera un démarrage accidentel et les blessures graves.

DÉVOILEMENT ET AJUSTEMENT ENSEMBLE DE POIGNÉE

Voir les figures 1 et 2.

AVIS :

Veiller à ne pas pincer ou d'attraper le câble de démarreur lors du l'abaissement du poignée.

Pour soulever la poignée inférieure :

- Pousser les boutons de réglage de la poignée vers l'extérieur et les tourner sur 90 degrés.
- Relever la poignée inférieure.
- Tourner à nouveau le bouton sur 90 degrés pour immobiliser la poignée en place.

Pour soulever la poignée supérieure :

- Déplacer les deux leviers à la position déverrouillée.
- Déployer complètement la poignée supérieure.
- Déplacer les deux leviers à la position verrouillée pour fixer la poignée supérieure en place.
- Pour rétracter la poignée supérieure, déplacer les deux leviers à la position déverrouillée et pousser la poignée supérieure dans la poignée inférieure. Déplacer les deux leviers à la position verrouillée pour fixer.

ASSEMBLAGE DU COLLECTEUR D'HERBE

Voir la figure 3.

- Placer le support du collecteur d'herbe sur une surface plate avec la poignée faisant face vers le bas.
- Orienter le sac de collecteur d'herbe avec le plancher en vinyle faisant face vers le haut, et glisser le sac sur le cadre. Lors de l'installation, permettre à la poignée du support de demeurer à l'extérieur du sac et s'assurer que les coutures du sac sont situées sur les bords du support.
- Tirer l'attache par dessus le rail du support pour le fixer en place.
- Soulever le plancher en vinyle du sac vers le haut du rail du support et fixer en place.
- Utiliser la même méthode pour fixer le reste des attaches de chaque côté du sac au rail du support.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'HERBE (POUR ARRIÈRE UTILISATION D'ENSACHAGE)

Voir la figure 3.

NOTE : En utilisant le collecteur d'herbe, ne pas installer le bouchon de paillage.

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Placer le collecteur d'herbe sur la tondeuse pour que l'ouverture du collecteur d'herbe couvre l'ouverture de décharge arrière et les verrous de métal du collecteur d'herbe dans les fentes sur le corps de la tondeuse.
- Pousser doucement sur le collecteur d'herbe pour assurer que les verrous de métal sont entièrement insérés dans les fentes. La tondeuse ne démarrera pas si les verrous de métal ne sont pas entièrement insérés.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE

Voir les figures 4 à 6.

- Ouvrir la couvercle des piles.
- Insérer le bloc-piles dans la prise de la pile.
- Insérer la clé de démarrage dans la fente à proximité du compartiment de rangement de pile.
- Fermeture la couvercle des piles.
- Soulever l'ensemble de la poignée comme décrit précédemment.
- NOTE :** La tondeuse ne démarrera pas si l'ensemble de la poignée n'est pas en position de fonctionnement.
- Appuyer sur le bouton de démarrage. Tirer le anse vers la poignée et relâcher le bouton pour démarrer la tondeuse et les lames.
- NOTE :** Le moteur et les lames démarrent également si le anse vers la est enfonce en premier et que le bouton de démarrage sont enfoncez après.
- Pour arrêter la tondeuse, relâcher le anse.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter le démarrage accidentel pouvant causer des blessures graves, toujours retirer la clé de démarrage lors du déplacement ou du transport de la tondeuse.

Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

ADVERTENCIA:

Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA:

Siempre retire de la herramienta el paquete de pilas al montar piezas, hacerle ajustes, limpiarla o tenerla desocupada. Coloque la llave de inicio y los paquetes de baterías fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de la misma. Si sigue estas instrucciones evitará un arranque accidental que podría provocar lesiones personales graves.

DESPLEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS

Vea las figuras 1 y 2.

AVISO:

No permita que se enreden el cable del arrancador pellizque al levantar de los mangos.

Para levantar el mango inferior:

- Tire de las perillas de ajuste del mango hacia afuera y gire a 90 grados.
- Levantar el mango inferior.
- Gire la perilla 90 grados nuevamente para asegurar el mango en su lugar.

Para levantar el mango superior:

- Mueva ambas palancas hacia la posición desbloqueada.
- Extienda totalmente el mango superior.
- Mueva ambas palancas hacia la posición bloqueada para asegurar el mango superior en su lugar.
- Para retrajar el mango superior, mueva ambas palancas hacia la posición desbloqueada y empuje el mango superior hacia el mango inferior. Mueva ambas palancas hacia la posición bloqueada para asegurar el mango en su lugar.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRASERO)

Vea las figuras 6 y 7.

NOTA: Cuando se usa el receptor de hierba, no instala el tapón para trituración.

- Retire la llave del arranque y paquete de baterías.
- Coloque el receptor de hierba en la podadora de modo que la abertura del receptor cubra la abertura de descarga trasera y los dispositivos de seguridad de metal del receptor queden insertados en las ranuras de la carcasa de la podadora.
- Empuje el receptor de hierba suavemente hacia abajo para asegurarse de que los dispositivos de seguridad de metal queden bien insertados en las ranuras. La podadora no arrancará si los dispositivos de seguridad de metal no quedan bien colocados.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

INSTALACIÓN DEL TAPÓN PARA TRITURACIÓN (PARA LA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN)

Vea la figura 8.

NOTA: Cuando se usa la tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.

- Retire la llave del arranque y paquete de baterías.
- Inserte el tapón de trituración en la abertura de descarga trasera y coloque el dispositivo de seguridad de metal del tapón en la ranura del lado derecho de la carcasa de la podadora.
- Empuje el tapón de trituración suavemente hacia abajo para asegurarse de que el dispositivo de seguridad de metal quede bien colocado en la ranura. La podadora no arrancará si el dispositivo de seguridad de metal no está bien colocado.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA

Vea las figuras 4 a 6.

- Abra la tapa de las baterías.
- Instale el paquete de baterías en el puerto de la batería.
- Coloque la llave del arranque en la ranura al lado de la compartimentación de almacenamiento de la batería.
- Cierre la tapa de las baterías.
- Eleve el conjunto del mango como se describió anteriormente.
- NOTA:** La podadora no arrancará si el conjunto del mango no está en la posición de funcionamiento.
- Oprima y no suelte el botón de arranque. Tire de la asa hacia el mango y suelte el botón para arrancar la podadora y las cuchillas.
- NOTA:** El motor y las cuchillas también se encenderán si se tire de la asa hacia el mango y luego se presiona el botón de arranque.
- Para detener la podadora, suelte de la asa.

ADVERTENCIA:

Para evitar un arranque accidental que pueda provocar lesiones personales graves, siempre extraiga la llave de arranque cuando mueva o transporte la podadora.

El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.