


DEFIANT®

Item #: 000000000
Model #: 90101


USE AND CARE GUIDE

6-PACK ACCENT LIGHTS COMBO WITH REMOTE CONTROL

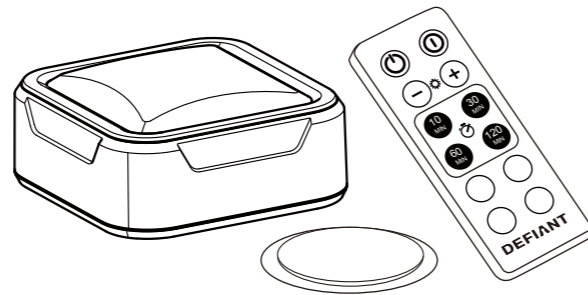

Safety Information

Use caution and common sense when operating your accent light. Failure to adhere to the safety warnings and guidelines in this manual could result in body injury or property damage. Save this manual for future reference.




1. This product is not a toy and contains small parts. Close supervision is necessary when this unit is used near children or operated by children.
2. For cleaning, use a soft dry cloth. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

Warranty

- This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 866-308-3976 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased.
- Guarantee does not include normal wear and tear, LED or batteries.

Pre-Operation

1. Package Contents

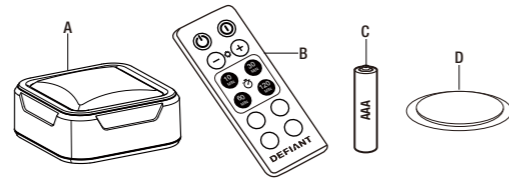

Part	Description	Quantity
A	Accent Light	6
B	Remote Control	1
C	AAA Heavy Duty Battery	18
D	Mounting Tape with Metal Plate	6


2. Battery Installation and Replacement

Accent Lights-Each light requires 3 AAA batteries (C).

- Remove the battery cover.
- Place 3 AAA batteries (C) into the battery compartment aligning polarity (+) (-) as indicated.
- Replace the battery cover.

Remote Control-One piece CR2025 button battery pre-installed. Remove the insulation sheet upon first use. Follow these steps to activate or replace the battery:

- Slide the battery drawer out.
- Remove the battery.
- Place a new battery in position aligning polarity(+) (-) as indicated.
- Slide the battery drawer in.

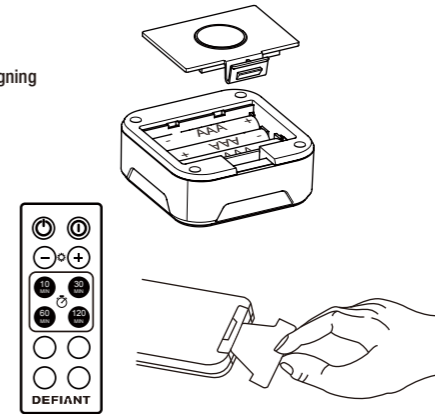

Operation

1. Operating the Accent Lights

A. Operating by Touch Control

- Once the 3 AAA batteries are installed, turn on each accent light by short-press the Dome Cover for the white light.
- Long-Press to switch colorful light among red/green/blue/off. Then long-press again to switch to White mode.

B. Operating by Remote Control

- Press "⏻" to turn all lights ON, press "⏻" to turn all lights OFF.
- "☼" is to control brightness of all lights. Press and hold (+) or (-) to increase and decrease brightness separately.
- "⌚" is to control the amount of time the lights stay ON. Turn the lights ON first and select duration among 10, 30, 60, or 120 minutes. Lights will flash once to confirm command. Timer clears when lights turn OFF.
- Color selector- Change color of LEDs to be white, red, green or blue.
- All lights will return to the prior color when turned ON.
- Automatically turn off in 2 hours for power saving.

2. Mounting Instructions

- Remove the protective paper on the mounting tape (D) and apply to the location (use caution as the adhesive is very strong).
- The light yes detachable from the mounting tape and can be used as magnetic light.

Care and Maintenance

- When replacing batteries always replace the whole set.
- Use same brand and same type of batteries in the same light.
- Do not use rechargeable or reusable batteries
- Follow battery manufacturer's instructions as to proper handling, storage and disposal of batteries.


Troubleshooting

- If the light does not work, make sure the battery is installed correctly or brand new.
- If the remote control does not work, make sure the plastic sheet is removed and battery is installed correctly or brand new.
- If the remote control is not working properly, make sure there is no obstacle between you and the accent light(s), and that the remote is not positioned too far away from the lights.

DEFIANT®Artículo n.º 1005406728
Modelo n.º 90101

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CONJUNTO DE 6 LÁMPARAS DECORATIVAS CON CONTROL REMOTO

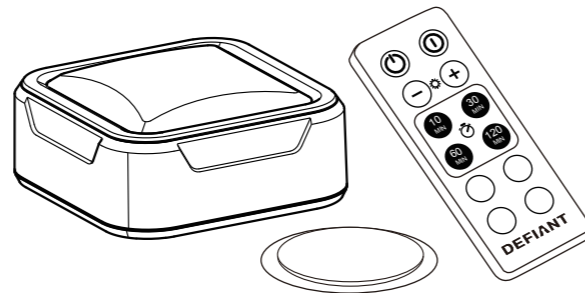

Información de seguridad

Tenga precaución y actúe con sentido común al utilizar sus lámparas decorativas. El incumplimiento de las advertencias y pautas de seguridad en este manual podría ocasionar lesiones corporales o daños a la propiedad. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: Lea y siga todas las advertencias e instrucciones del manual para evitar lesiones personales o daños materiales.

ADVERTENCIA: Para evitar dañar la visión, nunca mire hacia la luz cuando la lámpara está encendida. No apunte el haz de luz al rostro de otra persona.


- Este producto no es un juguete y contiene piezas pequeñas. Se requiere una atenta supervisión cuando esta unidad se utilice por niños o cerca de estos.
- Use un paño suave y seco para limpiar. No coloque ni guarde el dispositivo donde pueda caerse o ser empujado dentro de una bañera o lavabo.

Garantía

- El fabricante garantiza que este producto estará exento de defectos en los materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 866-308-3976 con el fin de reparar y conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto a la tienda donde lo compró.
- La garantía no incluye el desgaste normal, el LED ni la pila.

Antes del uso

1. Contenido del paquete

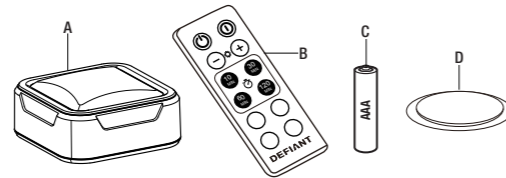


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara decorativa	6
B	Control remoto	1
C	Pila AAA de alto rendimiento	18
D	Cinta de montaje con placa de metal	6

2. Instalación y reemplazo de la pila

Lámparas decorativas: cada lámpara requiere 3 pilas AAA (C).



- Quite la cubierta de las pilas.
- Coloque las tres pilas AAA (C) en el compartimento de baterías alineando la polaridad (+) y (-) como se indica.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

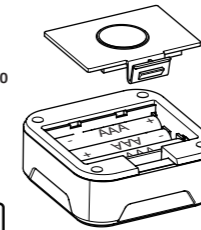

Control remoto: una pila de botón CR2025 preinstalada. Quite la lámina de aislamiento antes de usar por primera vez.

Para activar o reemplazar la pila siga los pasos a continuación:

- Deslice el compartimento de la pila hacia afuera.
- Extraiga la pila.
- Coloque una pila nueva en su posición, alineando la polaridad (+) y (-) como se indica.
- Deslice el compartimento de la pila hacia adentro.

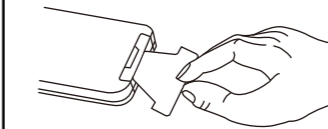


Funcionamiento

1. Funcionamiento de la lámpara decorativa

A. Funcionamiento con control por toque


- Una vez que haya instalado las tres pilas AAA, encienda cada lámpara decorativa con la luz blanca presionando brevemente al domo de cubierta.
- Manténgalo presionado para cambiar los colores de las luces a rojo/verde/azul/apagar. Luego, manténgalo presionado de nuevo para cambiar a la luz blanca.
- Se apagará de forma automática en 2 horas para ahorrar energía.

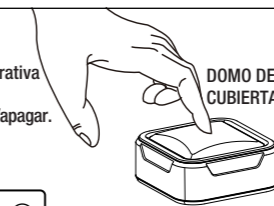

DOMO DE CUBIERTA

B. Funcionamiento por control remoto

- Presione "☺" para encender todas las luces, presione "☹" para apagar todas las luces.
- "☼" se usa para controlar el brillo de todas las luces. Mantener presionado (+) o (-) para aumentar y disminuir por separado el brillo.
- "⌚" se usa para controlar la cantidad de horas que las luces permanecen encendidas. Primero encienda las luces y seleccione la duración entre 10, 30, 60 o 120 minutos. Las luces parpadearán una vez para confirmar el comando. El temporizador se borra cuando se apagan las lámparas.
- Selector de color: cambia el color de los LED para que sea blanco, rojo, verde o azul.
- Todas las lámparas volverán al color anterior cuando se enciendan.



2. Instrucciones de montaje

- Quite el papel protector de la cinta de montaje (D) y aplíquela en la ubicación deseada (tenga cuidado ya que el adhesivo es muy fuerte).
- La lámpara se puede separar de la cinta de montaje y puede usarse como lámpara magnética.



Cuidado y mantenimiento

- Cuando cambie las pilas siempre cambie el juego completo.
- Use la misma marca y tipo de pilas en cada lámpara.
- No use baterías recargables ni reutilizables.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas en cuanto a la manipulación, almacenamiento y eliminación apropiados.

Resolución de problemas

- Si la lámpara no funciona, asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente o que sean nuevas.
- Si el control remoto no funciona, asegúrese de quitar la lámina plástica y de que la pila esté instalada correctamente o que sea nueva.
- Si el control remoto no funciona correctamente, asegúrese de que no haya obstáculos entre usted y las lámparas decorativas, y que el control remoto no se utilice demasiado lejos de las lámparas.