LSV-V221-VCA

VortexIQ
Cordless Stick Vacuum

VortexIQ
Aspirateur-balai sans fil

EN • FR



User Manual
Manuel d'utilisation

EN • English

Table of Contents

Package Contents	3
Specifications	3
Safety Information	4
Getting to Know Your Vacuum	7
Controls	8
Using Your Vacuum	8
Care & Maintenance	10
Cleaning	13
Storage	16
Troubleshooting	17
Warranty Information	18
Customer Support	20

FR • FRANÇAIS

Sommaire

Contenu de l'emballage	21
Spécifications	21
Informations relatives à la sécurité	22
Apprendre à connaître son aspirateur	26
Commandes	27
Utilisation de votre aspirateur	27
Entretien et nettoyage	29
Nettoyage	32
Stockage	35
Dépannage	36
Informations relatives à la garantie	37
Service à la clientèle	39

Package Contents

1 × Vacuum Body
1 × Long Stick
1 × Short Stick
1 × Vacuum Head
1 × 2-in-1 Crevice Tool
1 × 2-in-1 Stubborn Dirt Tool
1 × Charging Dock
3 × Screw
3 × Wall Anchor
1 × Charger
1 × User Manual

Specifications

Model	LSV-V221-VCA	
Battery Input	22.2V ⎓ 2,200mAh Li-ion battery	
Rated Power	210W*	
Charging Input	100–240V~ 50/60Hz 0.8A	
Dimensions	25 x 19.5 x 110 cm / 9.8 x 7.7 x 43.3 in	
Battery Operating Conditions	Charging Temperature: 3°–47°C / 37.4°–116.6°F Storage Temperature: -20°–25°C / -4°–77°F Storage Humidity: ≤ 60%	
Weight (Vacuum Body + Battery)	1.5 kg / 3.2 lb	
Dust Bin Capacity	0.85 L / 3.6 cups (Max)	
Runtime (Using Vacuum Head)**	ECO (I)	30 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Runtime (Using Crevice Tool or Stubborn Dirt Tool)**	ECO (I)	50 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Suction Power	80AW*	
Charging Time	< 3 hours	

**May vary +/- 6%*

***Tested at room temperature*

Exception: *The international symbol for the nature of supply ⎓ may be used instead of "DC" if the significance of this symbol is explained in the instructions packaged with the product. When this symbol is used it shall be placed next to the marking for rated voltage.*

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this vacuum, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- **CAUTION:** Risk of injury. Roller brush may start unexpectedly. Remove battery pack before cleaning or servicing.
- **Do not** leave the vacuum unattended while it is on. Unplug from outlet when not charging and before servicing.
- **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
- Children shall not play with the vacuum.
- **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- This vacuum is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without supervision.
- **Only** use the vacuum as described in this manual.
- Use **only** the manufacturer's recommended attachments.
- **Do not** use your vacuum if it is damaged or not working correctly, or if the charger or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 20).
- **Do not** handle the charger or vacuum with wet hands.
- **Do not** put any object into any opening. **Do not** use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- **Do not vacuum the following** (or use where they may be present):
  - Sharp objects such as glass shards, metallic nails, metal paper clips, or pins;
  - Ultrafine particles such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes;
  - Hazardous materials or chemicals such as solvents, drain cleaner, strong acids, or strong alkalis.
- **Always** turn the vacuum off before connecting or disconnecting the stick, nozzles, brushes, or vacuum head.
- **Do not** vacuum water or any liquids.
- **Do not** vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Safety Instructions (cont.)

- **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- **Do not** use without dust bin and/or filters in place.
- **Do not** point the vacuum at any person or animal while it is on.
- Store the vacuum on a small stand or hang it from the wall.
- **Do not** use the vacuum in temperatures above 116.6°F (47°C) or below 37.4°F (3°C).

BATTERY & CHARGER

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

- **Do not** pull or carry the vacuum by the charging cable, use the cable as a handle, close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. **Do not** run any appliance over the cable.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Turn off all controls before unplugging.
- **Never** place the charger or its cable near any heat source.
- Keep the charging cable out of areas where people walk often. Place the cable where it will not be tripped over.
- **Do not** use the charger to charge other appliances besides this vacuum.
- **Only** recharge the vacuum with the charger specified by Vesync (US) Corporation. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with a different battery pack. For use **only** with the ZD024M270090US adapter manufactured by E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. For more information, please contact **Customer Support** (see page 20).
- **Only** use the battery pack specifically designed for this vacuum. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. For use **only** with the LSV-V221B-VUSR battery pack manufactured by Suzhou Kais Power Co., Ltd. For more information, please contact **Customer Support** (see page 20).
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals

together may cause burns or a fire.

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, immediately flush with water and seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not** use the battery pack or vacuum if they are damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosions, or risk of injury.
- Have servicing performed **only** by a qualified repair person using identical replacement parts. This will ensure that the safety of the vacuum is maintained.
- **Do not** modify or attempt to repair the vacuum or the battery pack except as indicated in the manual.
- **Do not** expose the battery pack or vacuum to fire or excessive temperatures. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. **Do not** disassemble, short contacts, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Exposure to fire or temperatures above 266°F (130°C) may cause an explosion.
- Follow all charging instructions and **do not** charge the battery pack or vacuum outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- **WARNING: Do not** use with non-rechargeable batteries.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOT FOR COMMERCIAL USE HOUSEHOLD USE ONLY

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Getting to Know Your Vacuum

A. On/Off Button
B. Suction Level Button
C. Vacuum Body
D. HEPA Filter
E. Felt Filter
F. Foam Filter
G. Metal Filter
H. Dust Bin
I. Lid Release Button
J. Vacuum Head Release Button
K. Vacuum Head
L. LED Light
M. Vacuum Handle
N. Battery Indicator Lights
O. Battery Release Button
P. Battery
Q. Dust Bin Release Button
R. Vacuum Body Release Button
S. Short Stick
T. Long Stick
U. 2-in-1 Stubborn Dirt Tool
V. Roller Brush Release Button
W. Roller Brush
X. Charging Port (on the battery)
Y. Charging Dock
Z. Charger
AA. Screws
AB. Wall Anchors
AC. 2-in-1 Crevice Tool

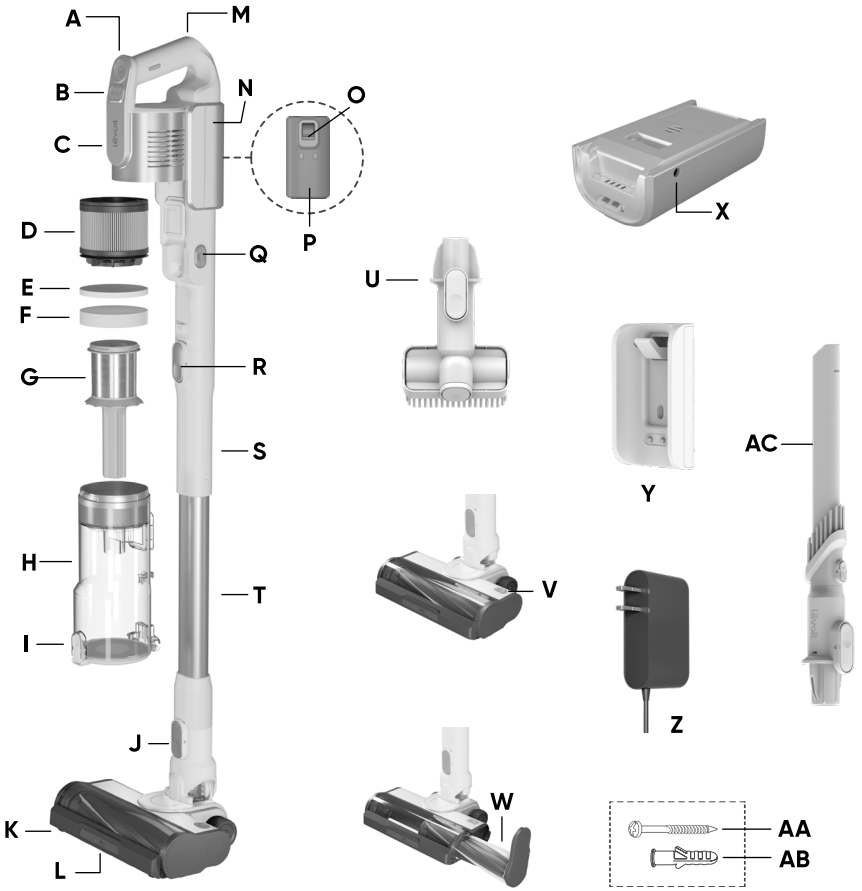

Controls

On/Off Button
- Turns the vacuum on/off.

Suction Level Button
- Cycles through suction levels: ECO (▌), MID (▌▌), and TURBO (▌▌▌).
- The vacuum will default to ECO (▌). Press once for MID (▌▌) and twice for TURBO (▌▌▌).
- ECO (▌) is suitable for daily cleaning.
- MID (▌▌) is suitable for deep cleaning.
- TURBO (▌▌▌) is suitable for tough tasks.

Battery Indicator Lights
- Indicate the battery level when you are using the vacuum.

Battery Indicator Light Chart (During Use)

Battery Level	Battery Indicators
70–100%	▌▌▌
35–70%	▌▌▯
10–35%	▌▯▯
0–10%	▯▯▯

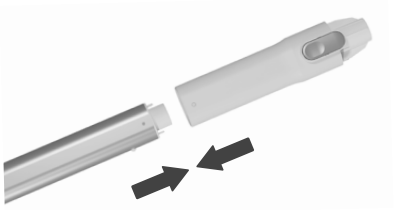


Figure 1.1

Using Your Vacuum

1. Build the vacuum stick by aligning the dots on the long stick and short stick, then push together until they lock in place. ***[Figure 1.1]***
2. Attach the vacuum head or a nozzle attachment to the bottom of the stick, then attach the vacuum body to the top of the stick. ***[Figure 1.2]***

   Note: *There is a clicking sound when the parts are properly joined together.*
3. Charge the vacuum (see page 10).

   Note: *Fully charge the battery before first use.*
4. Press ⏻ to turn the vacuum on. The vacuum will default to ECO (▌).
5. Press the Suction Level Button to adjust the suction power.
6. Press ⏻ to turn the vacuum off.



Figure 1.2

NOZZLE ATTACHMENTS

Your vacuum comes with nozzle attachments to help you tackle almost any cleanup job.

2-in-1 Crevice Tool

- Press button to slide bristles up/down and switch between crevice tool and dusting brush. ***[Figure 1.3]***
- Use the crevice tool to clean hard-to-reach places like crevices in furniture and corners of a room or car.
- Use the dusting brush to clean dust and hard surfaces like mantels or baseboards.

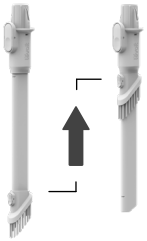


Figure 1.3

2-in-1 Stubborn Dirt Tool

- Use the stiff-bristle brush head to clean stubborn dirt on carpets, car interiors, furniture and more.
- Press button remove the brush head to use the fur removal tool which cleans pet hair on fabric and carpet. ***[Figure 1.4]***

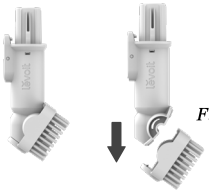


Figure 1.4

To use a nozzle attachment:

1. Press and hold the Vacuum Body Release Button and gently pull the vacuum body from the stick.
2. Slide the nozzle attachment onto the vacuum body. ***[Figure 1.5]***
3. Optionally, leave the stick attached to the vacuum body and press the Vacuum Head Release Button to remove the vacuum head. Then, attach the nozzle attachment to the end of the stick. ***[Figure 1.6]***

   Note: *You can also attach the vacuum body directly to the vacuum head.* ***[Figure 1.7]***

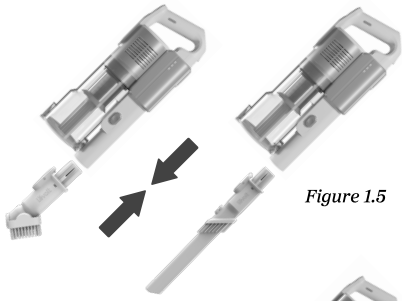


Figure 1.5

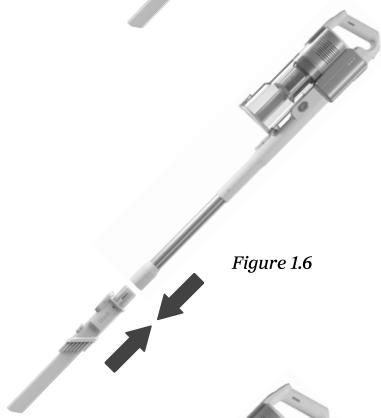


Figure 1.6

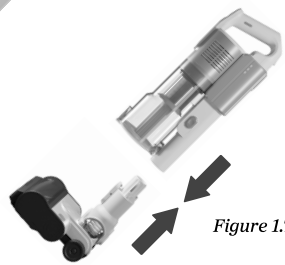


Figure 1.7

Care & Maintenance

BATTERY REMOVAL & INSTALLATION

1. Turn the vacuum off. Press the Battery Release Button and remove the battery.
2. To reinstall, slide the battery into the slot in the vacuum body. ***[Figure 2.1]*** There will be a clicking sound when the battery is properly installed.

Note:

- *To maintain the life of the battery, store the vacuum in a cool, dry place.*
- *Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.*



Figure 2.1

CHARGING THE VACUUM

Your vacuum uses a 2,200mAh Li-ion battery. Use the included charger to charge the vacuum.


Note:

- *Make sure the vacuum is turned off before charging.*
- *Charge after every use.*

1. Install the charging dock by screwing it into the wall near a power outlet. ***[Figure 2.2]***

Note:

- *The charging dock must be high enough on the wall to allow the vacuum to hang freely.*
- *Make sure that the wall is free of gas pipes, water pipes, electrical cables, and wires.*
- ***Do not** use glue or other adhesives to install the charging dock.*

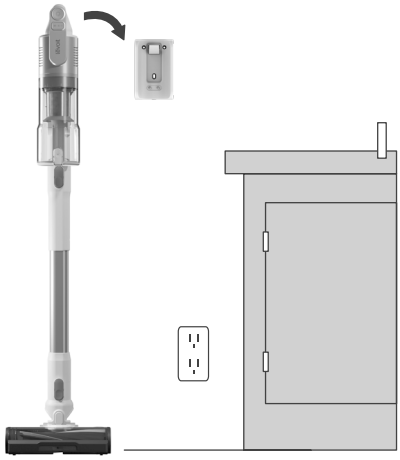

Care & Maintenance (cont.)

2. Hang the vacuum on the charging dock.
3. Insert the charger into the charging port on the charging dock. ***[Figure 2.3]***
4. Plug the charger into the outlet. The battery lights will blink while charging. ***[Figure 2.3]***

Note: *Battery will be fully charged within 3 hours.*

5. When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

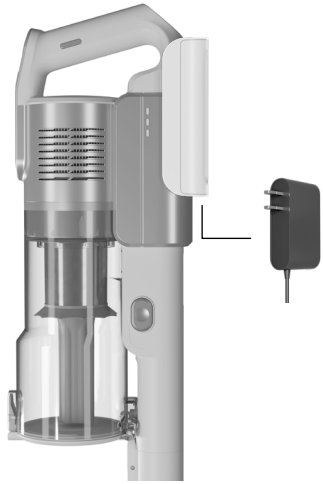


Figure 2.3

Alternatively, the battery can be charged separately from the vacuum body.

1. Press the Battery Release Button to remove the battery.
2. Insert the charger into the charging port on the battery. ***[Figure 2.4]***
3. Plug the charger into an outlet. The battery indicator lights will blink while charging.

Note: *Battery will be fully charged within 3 hours.*

4. When the battery is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.



Figure 2.4

Battery Indicator Light Chart (While Charging)

Battery Level	Battery Indicators
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	*

**The 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.*

WARNING:

- ***Only** charge the battery with the charger specified by Levoit.*
- *If you are not using the battery for an extended period, store it in a cool, dry place.*
- *Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.*

EMPTYING THE DUST BIN

When dust in the dust bin reaches the MAX line, empty the container.

Important: ***Do not** overfill the dust bin. If the dust bin is too full, it may affect the performance of the vacuum.*

1. Turn the vacuum off. Remove the dust bin by pressing the Dust Bin Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. ***[Figure 2.5]*** Use caution, as the lid will open when the release button is pushed.

Note: *Holding the dust bin inside a trash can prevents dust from spilling out.*

3. Empty out debris and dirt, then close the lid.

Alternatively, you can remove the vacuum body to empty the dust bin.

1. Remove the vacuum body by pressing the Vacuum Body Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. ***[Figure 2.5]***

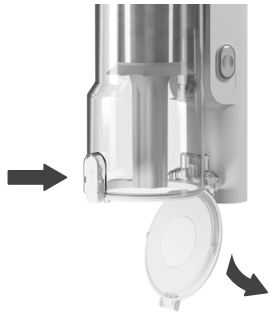


Figure 2.5

Cleaning

CLEANING THE VACUUM BODY

1. Turn the vacuum off.
2. Wipe the outside of the vacuum down with a damp cloth.
3. Allow the vacuum to completely dry before using.

Note: ***Do not*** *allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.*

CLEANING THE DUST BIN & METAL FILTER

1. Make sure the vacuum is off and the dust bin is completely empty before cleaning (see **Emptying the Dust Bin**, page 12).
2. Press the Dust Bin Release Button and pull the dust bin to remove it. ***[Figure 3.1]*** Empty out any remaining dust and debris, and remove any hair tangled around the metal filter.
3. Remove the felt filter and foam filter from the top of the dust bin. Set aside or wash the filters (see **Cleaning the Felt, Foam, & HEPA Filters**, page 14).
4. Rotate the metal filter counterclockwise to remove it. ***[Figure 3.2]***
5. Rinse the dust bin and metal filter with water and allow them to dry. Make sure the parts are completely dry before using.
6. Reattach the metal filter and replace the foam filter and felt filter. Attach the dust bin to the vacuum body.

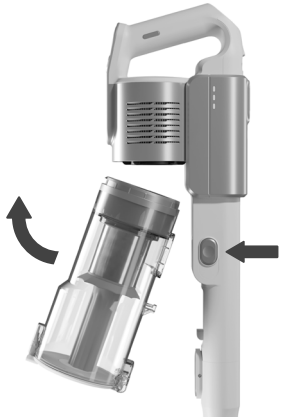


Figure 3.1



Figure 3.2

CLEANING THE FELT, FOAM, & HEPA FILTERS

To maintain the performance of your filters, they should be routinely washed and replaced.

- If you notice decreased suction power, or the filter is visibly dirty, clean the filter immediately.
- The felt filter and foam filter should be **washed at least once a month and replaced every 3 months.**
- The HEPA filter should be **washed at least once a year.**
- **Do not** put filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, or microwave, or place near an open flame.
- **Never** operate the vacuum without the dust bin or filters properly installed.
- Frequent use may require cleaning the filters more often. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.
- You may need to replace the filters more frequently depending on your use and environment.
- If the surrounding humidity is high, please allow the filters to air-dry for a longer period of time before reinstalling them back into the vacuum.

Replacement Filters:

- To maintain the performance of your vacuum, **only** use official Levoit filters. For more information, contact **Customer Support** (see page 20).

FELT & FOAM FILTERS

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. ***[Figure 3.3]***
2. Remove the felt filter and the foam filter. ***[Figure 3.4]***
3. Clean the felt and foam filters with water. Allow the filters to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation.
4. Replace the foam filter, followed by the felt filter.

Note: *Make sure the felt filter has the ribbon-handle side facing outward when you insert the filter.*

5. Place the dust bin back onto the vacuum body.

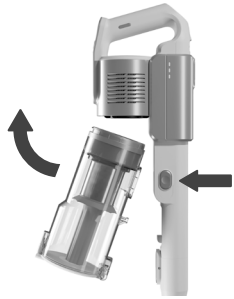


Figure 3.3



Figure 3.4

Cleaning (cont.)

HEPA FILTER

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. ***[Figure 3.5]***
2. Pull out the HEPA filter from the vacuum body. ***[Figure 3.6]***
3. If necessary, clean the HEPA filter with water. Allow the filter to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation. ***[Figure 3.7]***
4. Push the HEPA filter back in the vacuum body until you hear a click, then replace the dust bin.

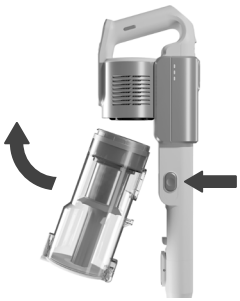


Figure 3.5

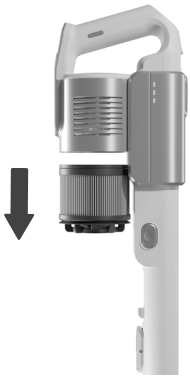


Figure 3.6



Figure 3.7

CLEANING THE ROLLER BRUSH

Periodically check the roller brush for hair or debris. The roller brush will automatically shut off if it is blocked or jammed.

1. Turn the vacuum off. Detach the vacuum head from the stick by pressing the Vacuum Head Release Button.
2. Press the Roller Brush Release Button, slide the side panel up to open, then pull out the roller brush. ***[Figure 3.8]***
3. Check the brush dust inlet for blockages and clear any if found. ***[Figure 3.9]***
4. If the roller brush is jammed, carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any hair or debris tangled around the roller brush.
5. Insert the roller brush back into the vacuum head. Slide the side panel down to lock it in place.

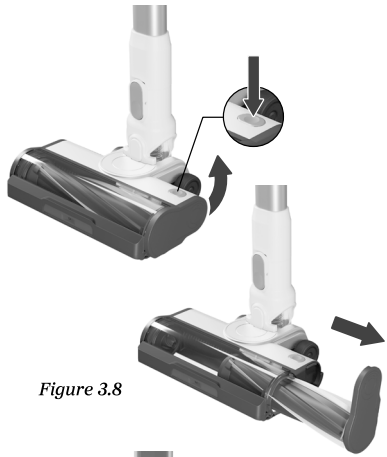


Figure 3.8



Figure 3.9

Storage

When the vacuum is not in use, store it on the charging dock:

1. Screw the charging dock into the wall near a power outlet (see **Charging the Vacuum**, page 10).
2. Hang the vacuum on the charging dock.

Note:

- ***Always*** *store the vacuum on the charging dock.*
- *If necessary, the vacuum can be stored in a closet.*
- *If storing for long periods of time, periodically charge the battery to preserve the life of the battery.*

Disposing of the Battery

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the vacuum before it is discarded.
- When removing the battery, the vacuum must be turned off.
- Discarded batteries should be handled properly. **Do not** put batteries into fire, water, or soil.
- If battery leakage touches skin or clothing, flush with water immediately to avoid skin injury and seek medical help.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Vacuum will not turn on.	The battery is not installed correctly (see **Battery Removal & Installation**, page 10).
	Recharge the vacuum (see **Charging the Vacuum**, page 10).
	The vacuum motor overheated. Allow the vacuum to cool for 1 hour before turning it back on.
Vacuum is not charging.	The charger is not properly plugged in or you are using the wrong charger. Use the provided Levoit charger **only** (see **Charging the Vacuum**, page 10).
Roller brush is not turning (LED lights flash).	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 15).
Vacuum makes an abnormal noise.	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 15).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see **Cleaning**, page 13).
Vacuum has low suction power.	Battery may be low. Recharge the battery to full charge (see **Charging the Vacuum**, page 10).
	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see **Cleaning the Roller Brush**, page 15).
	The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see **Cleaning**, page 13).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see **Cleaning**, page 13).
The LED lights and battery indicator lights flash.	The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see **Cleaning**, page 13).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see **Cleaning**, page 13).
Battery indicator lights flash red.	The battery may be overheating. Remove the battery and place in a room-temperature environment to cool down. If it still flashes red, contact **Customer Support** (see page 20).

Vacuum releases a bad or unusual smell.	The environment's relative humidity may be high or the vacuum may have absorbed water and caused the filter to grow mold. Replace the filters (contact **Customer Support**, page 20).
	The filters may be dirty. Clean the filter (see **Cleaning**, page 13).
	The dust bin may be dirty. Empty and clean the dust bin (see **Cleaning**, page 13).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 20).

Warranty Information

Product Name	Levoit VortexIQ Cordless Stick Vacuum
Model	LSV-V221-VCA
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Order ID	
Date of Purchase	

Levoit Limited Product Warranty
Register your products at https://warranty.levoit.com/warranty to stay up to date with important product information such as product updates, limited warranties, usage and maintenance recommendations, and notifications concerning safety warnings or product recalls. Registration is not required to claim your limited warranty.

Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty
Vesync (US) Corporation ("Vesync") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances).

Your Limited Warranty Benefits
During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, Vesync will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online Levoit store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?
This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers
This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Vesync's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Vesync's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Vesync or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team via support.levoit.com.

What's Not Covered?
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as dust bin, filter, roller brush, battery, and power cord, or carpet or floor damage due to misuse.
- If the model number, serial number or

production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Vesync.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team via support.levoit.com.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES VESYNC'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF VESYNC OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, VESYNC PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM VESYNC "AS IS" AND VESYNC HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL VESYNC, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

(a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM VESYNC IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR

(b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF VESYNC OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, VESYNC SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

CHANGES TO THIS POLICY

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
Vesync (US) Corporation
1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our Customer Support Team.

Manufacturer:
Vesync (US) Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782, USA

Importer:
VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580
Singapore

URL: support.levoit.com
Toll-Free: 1-888-726-8520

SUPPORT HOURS

Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

**Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.*

Contenu de l'emballage

1 × Corps de l'aspirateur
1 × Manche long
1 × Manche court
1 × Tête d'aspiration
1 × Suceur plat 2-en-1
1 × Outil 2 en 1 pour les saletés tenaces
1 × Station de recharge
3 × Vis
3 × Cheville
1 × Chargeur
1 × Manuel d'utilisation

Spécifications

Modèle	LSV-V221-VCA	
Entrée batterie	Batterie Li-ion 22,2 V ⎓ 2 200 mA h	
Puissance nominale	210 W*	
Entrée de charge	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensions	25 x 19,5 x 110 cm / 9,8 x 7,7 x 43,3 pouces	
Conditions d'utilisation de la batterie	Température de charge : 3 à 47 °C/37,4 à 116,6 °F Température de stockage : -20 à 25 °C/-4 à 77 °F Humidité de stockage : ≤ 60 %	
Poids (corps de l'aspirateur + batterie)	1,5 kg/3,2 lb	
Bac à poussière Capacité	0,85 L / 3,6 tasses (Max)	
Autonomie (avec la tête d'aspiration)**	ECO (I)	30 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Autonomie (avec le suceur plat ou de la brosse pour saletés tenaces)**	ECO (I)	50 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Puissance d'aspiration	80 AW*	
Temps de charge	< 3 heures	

**Peut varier de +/- 6 %*

***Testé à température ambiante*

Exception : *Le symbole international indiquant la nature de l'alimentation ⎓ peut être utilisé à la place de « DC » si la signification de ce symbole est expliquée dans les instructions fournies avec le produit. Lorsque ce symbole est utilisé, il doit être placé à côté du marquage indiquant la tension nominale.*

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cet aspirateur, il est important de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- **ATTENTION :** Risque de blessure. Le rouleau brosse peut démarrer de manière inattendue. Retirez la batterie avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- **Ne laissez pas** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est en marche. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas en charge et avant de l'entretenir.
- **Ne l'utilisez pas** à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur.
- **Ne le laissez pas** être utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- L'aspirateur n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles se trouvent sous la supervision ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'aspirateur sans supervision.
- **Utilisez uniquement** votre aspirateur selon les instructions de ce manuel.
- Utilisez **uniquement** les accessoires recommandés par le fabricant.
- **Ne l'utilisez pas** s'il est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. **N'essayez pas** de réparer l'appareil vous-même. Communiquez avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).
- **Ne manipulez jamais** le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- **N'introduisez** aucun objet dans les ouvertures. **N'utilisez pas** l'aspirateur si l'une de ses ouvertures est obstruée. Évitez toute accumulation de poussière, de peluches, de

Instructions relatives à la sécurité (suite)

poils ou de tout autre élément susceptible de réduire le débit d'air.

- Gardez les poils, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à distance des ouvertures et des pièces mobiles.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous nettoyez les escaliers.
- **N'aspirez pas les matières suivantes** (et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où elles pourraient se trouver) :
  - objets pointus tels que des éclats de verre, des clous métalliques, des trombones ou des épingles ;
  - particules ultrafines telles que de la chaux, du ciment, de la sciure de bois, de la poudre de gypse ou des cendres ;
  - matières ou produits chimiques dangereux tels que des solvants, des produits de débouchage, des acides forts ou des alcalis forts.
- **Éteignez toujours** l'aspirateur avant de connecter ou de déconnecter le manche, les buses, les brosses ou la tête d'aspiration.
- **N'aspirez pas** d'eau ou de liquides.
- **N'aspirez pas** d'objets en feu ou qui fument, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- **N'utilisez pas** l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ni dans des zones où ils pourraient être présents.
- **N'utilisez pas** l'aspirateur sans le bac à poussière et/ou les filtres en place.
- **Ne dirigez pas** l'aspirateur vers une personne ou un animal lorsqu'il est en marche.
- Rangez l'aspirateur sur un petit support ou suspendez-le au mur.
- **N'utilisez pas** l'aspirateur à des températures supérieures à 47 °C (116,6 °F) ou inférieures à 3 °C (37,4 °F).

BATTERIE ET CHARGEUR

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les mises en garde et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.

- **Ne tirez pas** et ne transportez pas l'aspirateur par le câble de charge, ne l'utilisez pas comme poignée, ne fermez pas une porte sur celui-ci et ne le tirez pas sur des bords ou des coins pointus. **Ne faites** rouler aucun appareil sur le câble.

- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la batterie, de soulever ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est activé peut entraîner des accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- **Ne débranchez pas** l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon. Désactivez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- **Ne placez pas** le chargeur ou son cordon près d'une source de chaleur.
- Gardez le câble de charge loin des endroits passants. Disposez le cordon de façon à ce que personne ne trébuche dessus.
- **N'utilisez pas** pour recharger d'autres appareils que cet aspirateur.
- **Rechargez uniquement** l'aspirateur avec le chargeur spécifié par Vesync (US) Corporation. Un chargeur adapté à un type d'appareil peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente. À utiliser **uniquement** avec l'adaptateur ZD024M270090US fabriqué par E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).
- **Utilisez uniquement** la batterie spécialement conçue pour cet aspirateur. L'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie. À utiliser **uniquement** avec la batterie LSV-V221B-VUSR fabriquée par Suzhou Kais Power Co., Ltd. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veuillez la tenir à l'écart d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou tout autre petit objet métallique susceptible de créer une connexion entre deux bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions d'utilisation abusive, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin. Le

liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

- **N'utilisez pas** la batterie ou l'aspirateur s'ils sont endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, des explosions ou un risque de blessure.
- Confiez l'entretien **uniquement** à un réparateur qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité de l'aspirateur.
- **Ne modifiez pas** et ne tentez pas de réparer l'aspirateur ou la batterie, sauf dans les cas indiqués dans le manuel.
- **N'exposez pas** la batterie ou l'aspirateur au feu ou à des températures excessives. La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal utilisée. **Ne la démontez pas**, ne court-circuitez pas ses contacts, ne la chauffez pas à plus de 60 °C (140 °F) et ne l'incinérez pas. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et **ne** chargez pas la batterie ou l'aspirateur en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas** cet appareil avec des piles non rechargeables.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NE PAS UTILISER À DES FINS COMMERCIALES, À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Apprendre à connaître son aspirateur

A. Bouton marche/arrêt
B. Bouton de niveau d'aspiration
C. Corps de l'aspirateur
D. Filtre HEPA
E. Filtre en feutre
F. Filtre en mousse
G. Filtre métallique
H. Bac à poussière
I. Bouton d'ouverture du couvercle
J. Bouton de déverrouillage de la tête d'aspiration
K. Tête d'aspiration
L. Éclairage LED
M. Poignée de l'aspirateur
N. Voyants de la batterie
O. Bouton de déverrouillage de la batterie
P. Batterie
Q. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
R. Bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur
S. Manche court
T. Manche long
U. Outil 2 en 1 pour les saletés tenaces
V. Bouton de déverrouillage du rouleau brosse
W. Rouleau brosse
X. Port de charge (sur la batterie)
Y. Station de recharge
Z. Chargeur
AA. Vis
AB. Chevilles
AC. Suceur plat 2-en-1

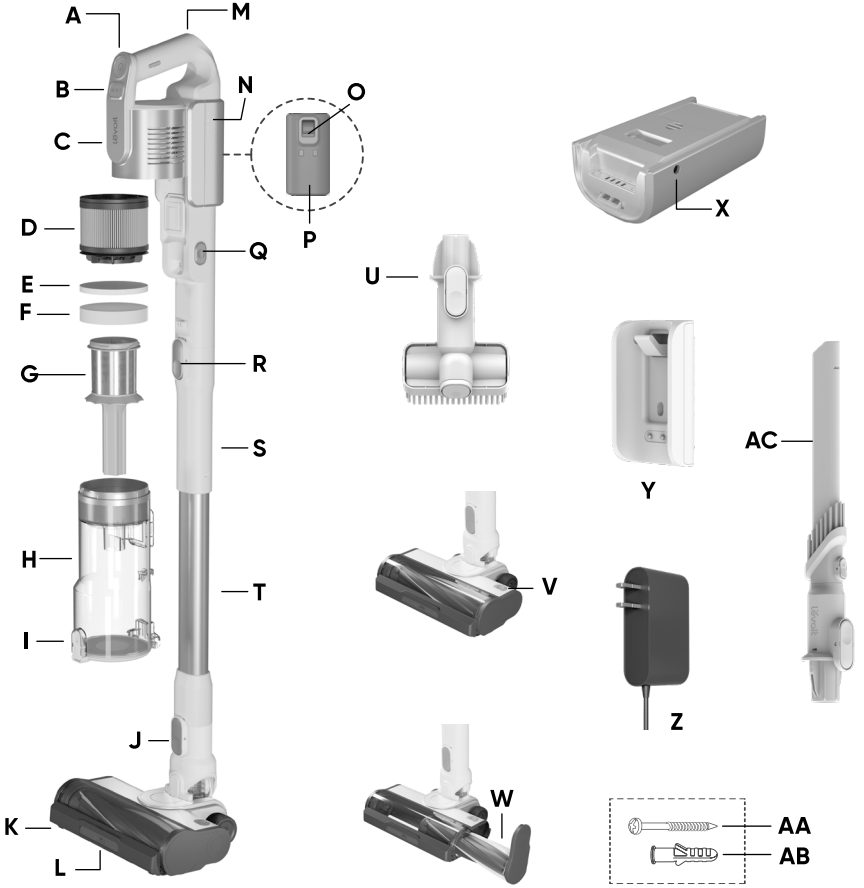

Commandes

Bouton marche/arrêt
- Allume/éteint l'aspirateur.

Bouton de niveau d'aspiration
- Fait défiler les niveaux d'aspiration : ECO (▌), MID (▌▌) et TURBO (▌▌▌).
- L'aspirateur démarre par défaut en mode ECO (▌). Appuyez une fois pour passer en mode MID (▌▌), deux fois pour passer en mode TURBO (▌▌▌).
- Le mode ECO (▌) convient pour le nettoyage quotidien.
- Le mode MID (▌▌) convient pour un nettoyage en profondeur.
- Le mode TURBO (▌▌▌) convient pour les tâches les plus difficiles.

Voyants de la batterie
- Indique le niveau de la batterie lorsque vous utilisez l'aspirateur.

Tableau des voyants de batterie (pendant l'utilisation)

Niveau de la pile	Voyants de batterie
70-100 %	▌▌▌
35-70 %	▌▌▯
10-35 %	▌▯▯
0-10 %	▯▯▯

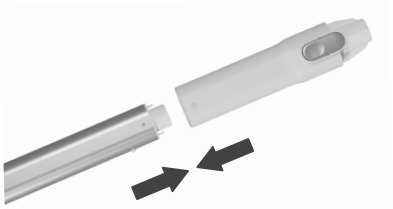


Figure 1.1

Utilisation de votre aspirateur

1. Assemblez le manche de l'aspirateur en alignant les points sur le manche long et le manche court, puis poussez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. ***[Figure 1.1]***
2. Fixez la tête d'aspirateur ou un embout à l'extrémité inférieure du manche, puis fixez le corps de l'aspirateur à l'extrémité supérieure du manche. ***[Figure 1.2]***

   Remarque : *Un cliquetis se fait entendre lorsque les pièces sont correctement assemblées.*
3. Rechargez l'aspirateur (voir page 10).

   Remarque : *Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.*
4. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'aspirateur. L'aspirateur démarre par défaut en mode ECO (▌).
5. Appuyez sur le bouton du niveau d'aspiration pour ajuster la puissance d'aspiration.
6. Appuyez sur le bouton ⏻ pour éteindre l'aspirateur.



Figure 1.2

Utilisation de votre aspirateur (suite)

EMBOUTS

Votre aspirateur est livré avec des embouts qui vous aideront à accomplir presque toutes les tâches de nettoyage.

Suceur plat 2-en-1

- Appuyez sur le bouton pour faire glisser les poils vers le haut ou vers le bas et passer de l'embout plat à la brosse à poussière. ***[Figure 1.3]***
- Utiliser le suceur plat pour nettoyer les endroits difficiles d'accès comme les interstices des meubles et les coins d'une pièce ou d'une voiture.
- Utilisez la brosse à poussière pour nettoyer la poussière et les surfaces dures telles que les manteaux de cheminée ou les plinthes.

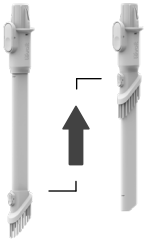


Figure 1.3

Outil 2 en 1 pour les saletés tenaces

- Utilisez la brosse à poils durs pour nettoyer les saletés tenaces sur les tapis, l'intérieur des voitures, les meubles et plus encore.
- Appuyez sur le bouton pour retirer la brosse et utiliser l'outil de retrait des poils qui élimine les poils d'animaux sur les tissus et les tapis. ***[Figure 1.4]***

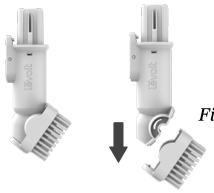


Figure 1.4

Pour utiliser un embout :

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur et tirez doucement sur le corps de l'aspirateur pour le séparer du manche.
2. Faites glisser l'embout sur le corps de l'aspirateur. ***[Figure 1.5]***
3. Vous pouvez également laisser le manche fixé au corps de l'aspirateur et appuyer sur le bouton de déverrouillage de la tête d'aspiration pour retirer celle-ci. Fixez ensuite l'embout à l'extrémité du manche. ***[Figure 1.6]***

   Remarque : *Vous pouvez également fixer le corps de l'aspirateur directement à la tête d'aspiration.* ***[Figure 1.7]***

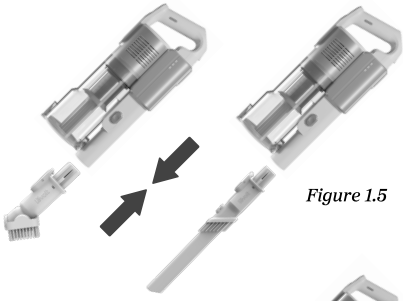


Figure 1.5

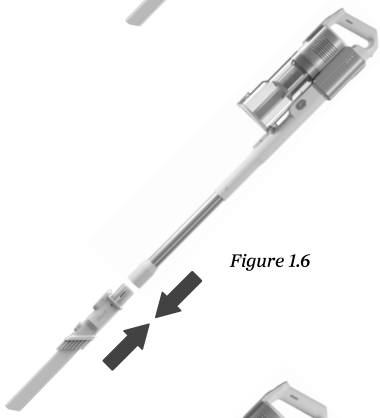


Figure 1.6

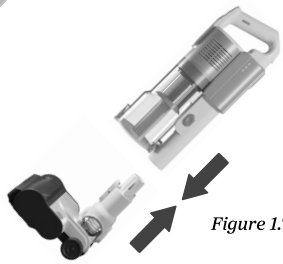


Figure 1.7

Entretien et nettoyage

RETRAIT ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Éteignez l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie.
2. Pour la réinstaller, glissez la batterie dans la fente du corps de l'aspirateur. ***[Figure 2.1]*** Un cliquetis se fait entendre lorsque la batterie est correctement installée.

Remarque :

- *Pour préserver la durée de vie de la batterie, rangez l'aspirateur dans un endroit frais et sec.*
- *Conservez la batterie dans un état semi-chargé (au moins 2 voyants lumineux) et maintenez-la ainsi en la rechargeant tous les 3 mois.*



Figure 2.1

CHARGE DE L'ASPIRATEUR

Votre aspirateur utilise une batterie Li-ion de 2 200 mAh. Utilisez le chargeur fourni pour recharger l'aspirateur.

Remarque :

- *Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le charger.*
- *Rechargez-le après chaque utilisation.*

1. Installez la station de recharge en la vissant au mur près d'une prise de courant. ***[Figure 2.2]***

Remarque :

- *La station de recharge doit être suffisamment haute sur le mur pour permettre à l'aspirateur de pendre librement.*
- *Assurez-vous que le mur ne comporte pas de tuyaux de gaz, de tuyaux d'eau, de câbles électriques ou de fils.*
- ***N'utilisez pas** de colle ou d'autres adhésifs pour installer la station de recharge.*

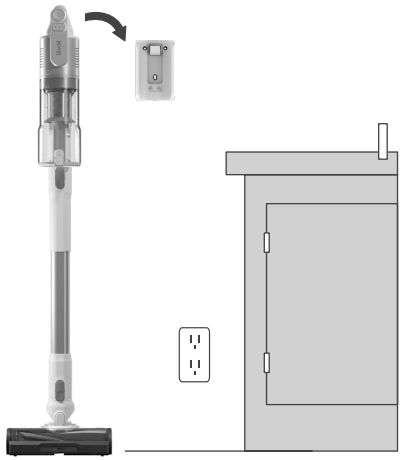


Figure 2.2

Entretien et nettoyage (suite)

2. Accrochez l'aspirateur à la station de recharge.
3. Insérez le chargeur dans le port de recharge de la station de recharge. ***[Figure 2.3]***
4. Branchez le chargeur dans la prise. Les voyants de la batterie clignoteront pendant la recharge. ***[Figure 2.3]***

Remarque : *La batterie sera complètement chargée en 3 heures.*

5. Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, les 3 voyants de la batterie restent allumés pendant 5 minutes, puis s'éteignent.

Il est également possible de charger la batterie séparément du corps de l'aspirateur.

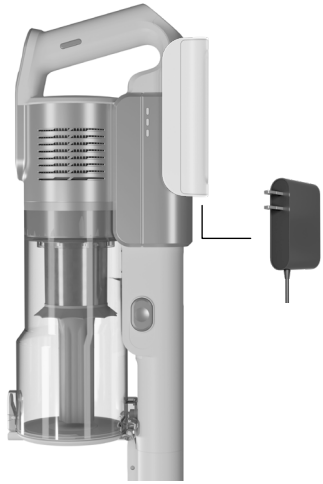


Figure 2.3

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie pour l'enlever.
2. Insérez le chargeur dans le port de charge de la batterie. ***[Figure 2.4]***
3. Branchez le chargeur dans une prise. Les voyants de la batterie clignotent pendant la charge.

Remarque : *La batterie sera complètement chargée en 3 heures.*

4. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 3 voyants de la batterie restent allumés pendant 5 minutes, puis s'éteignent.



Figure 2.4

Tableau des voyants de la batterie (pendant la charge)

Niveau de la pile	Voyants de batterie
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	*

**Les 3 voyants lumineux de la batterie resteront allumés pendant 5 minutes, puis s'éteindront.*

AVERTISSEMENT :

- ***Chargez uniquement** la batterie avec le chargeur spécifié par Levoit.*
- *Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une période prolongée, conservez-la dans un endroit frais et sec.*
- *Conservez la batterie dans un état semi-chargé (au moins 2 voyants lumineux) et maintenez-la ainsi en la rechargeant tous les 3 mois.*

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

Lorsque la poussière dans le bac à poussière atteint la ligne MAX, videz ce dernier.

Important : *Ne remplissez pas* *excessivement le bac à poussière. Si le bac à poussière est trop plein, cela peut affecter les performances de l'aspirateur.*

1. Éteignez l'aspirateur. Retirez le bac à poussière en appuyant sur son bouton de déverrouillage.
2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle. ***[Figure 2.5]*** Soyez prudent, car le couvercle s'ouvrira lorsque vous appuierez sur le bouton de déverrouillage.

Remarque : *En tenant le bac à poussière à l'intérieur d'une poubelle, vous éviterez que la poussière ne se répande.*

3. Videz les débris et la saleté, puis refermez le couvercle.

Vous pouvez également retirer le corps de l'aspirateur pour vider le bac à poussière.

1. Retirez le corps de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur.
2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle. ***[Figure 2.5]***

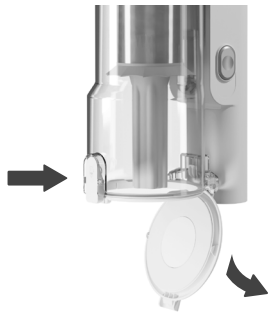


Figure 2.5

Nettoyage

NETTOYAGE DU CORPS DE L'ASPIRATEUR

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon humide.
3. Laissez l'aspirateur sécher complètement avant de l'utiliser.

Remarque : *Ne laissez pas* *d'eau pénétrer dans les pièces internes ou le moteur de l'aspirateur.*

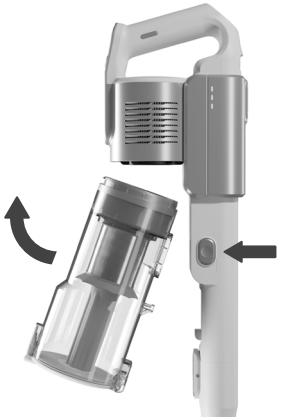


Figure 3.1

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE ET DU FILTRE MÉTALLIQUE

1. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le bac à poussière est complètement vide avant de le nettoyer (voir **Vider le bac à poussière**, page 31).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et tirez sur le bac pour le retirer. ***[Figure 3.1]*** Videz les résidus de poussière et de débris, et retirez les cheveux emmêlés autour du filtre métallique.
3. Retirez le filtre en feutre et le filtre en mousse du haut du bac à poussière. Mettez les filtres de côté ou lavez-les (voir **Nettoyage des filtres en feutre, en mousse et HEPA**, page 33).
4. Tournez le filtre métallique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le. ***[Figure 3.2]***
5. Rincez le bac à poussière et le filtre métallique à l'eau et laissez-les sécher. Assurez-vous que les pièces sont bien sèches avant toute utilisation.
6. Remettez le filtre métallique en place et remplacez le filtre en mousse et le filtre en feutre. Fixez le bac à poussière au corps de l'aspirateur.



Figure 3.2

NETTOYAGE DES FILTRES EN FEUTRE, EN MOUSSE ET HEPA

Pour maintenir les performances de vos filtres, ceux-ci doivent être lavés et remplacés régulièrement.

- Si vous constatez une baisse de la puissance d'aspiration ou si le filtre est visiblement sale, nettoyez-le immédiatement.
- Le filtre en feutre et le filtre en mousse doivent être **lavés au moins une fois par mois et remplacés tous les 3 mois.**
- Le filtre HEPA doit être **lavé au moins une fois par an.**
- **Ne placez pas** les filtres dans un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge, un four ou un micro-ondes, et ne les placez pas à proximité d'une flamme nue.
- **N'utilisez jamais** l'aspirateur sans le bac à poussière ou les filtres correctement installés.
- Une utilisation fréquente peut nécessiter un nettoyage plus régulier des filtres. Le nettoyage régulier des filtres permet de maintenir les performances de nettoyage de votre aspirateur.
- Vous devrez peut-être remplacer les filtres plus fréquemment en fonction de votre utilisation et de votre environnement.
- Si l'humidité ambiante est élevée, veuillez laisser les filtres sécher à l'air libre pendant une période plus longue avant de les réinstaller dans l'aspirateur.

Filtres de rechange :

- Afin de préserver les performances de votre aspirateur, **n'utilisez que** des filtres Levoit officiels. Pour plus d'informations, communiquez avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).

FILTRES EN FEUTRE ET EN MOUSSE

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le retirer. ***[Figure 3.3]***
2. Retirez le filtre en feutre et le filtre en mousse. ***[Figure 3.4]***
3. Nettoyez les filtres en feutre et en mousse à l'eau. Laissez les filtres sécher complètement à l'air libre au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de les réinstaller.
4. Remplacez le filtre en mousse, puis le filtre en feutre.

Remarque : *Veillez à ce que le filtre en feutre soit inséré avec le côté muni de la languette (ruban de préhension) orienté vers l'extérieur.*

5. Remettez le bac à poussière en place sur le corps de l'aspirateur.

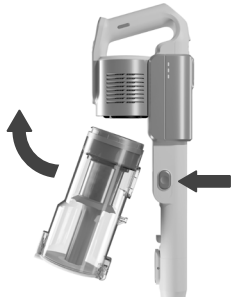


Figure 3.3



Figure 3.4

Nettoyage (suite)

FILTRE HEPA

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le retirer. ***[Figure 3.5]***
2. Retirez le filtre HEPA du corps de l'aspirateur. ***[Figure 3.6]***
3. Si nécessaire, nettoyez le filtre HEPA à l'eau. Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de le réinstaller. ***[Figure 3.7]***
4. Enfoncez le filtre HEPA à nouveau dans le corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un clic, puis remettez le bac à poussière en place.

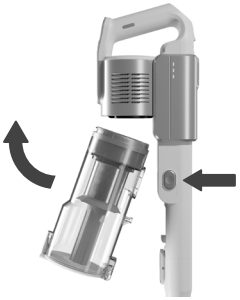


Figure 3.5

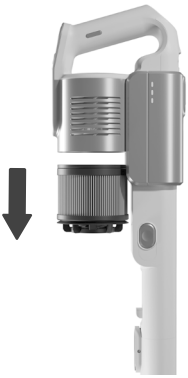


Figure 3.6



Figure 3.7

NETTOYAGE DU ROULEAU BROSSE

Vérifiez régulièrement que le rouleau brosse ne contient pas de cheveux ou de débris. Le rouleau brosse s'éteindra automatiquement s'il est bloqué ou coincé.

1. Éteignez l'aspirateur. Détachez la tête d'aspiration du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la tête d'aspiration.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du rouleau brosse, faites glisser le panneau latéral vers le haut pour l'ouvrir, puis retirez le rouleau brosse. ***[Figure 3.8]***
3. Vérifiez si l'entrée à poussière de la brosse est bouchée. Si oui, dégagez-la. ***[Figure 3.9]***
4. Si le rouleau brosse est coincé, utilisez avec précaution une paire de ciseaux ou un couteau tranchant pour retirer les cheveux ou les débris enchevêtrés autour du rouleau brosse.
5. Réinsérez le rouleau brosse dans la tête d'aspiration. Faites glisser le panneau latéral vers le bas pour le verrouiller en place.

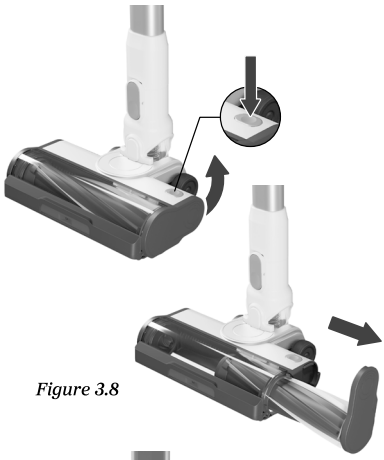


Figure 3.8



Figure 3.9

Stockage

Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, rangez-le sur la station de recharge :

1. Vissez la station de recharge au mur près d'une prise de courant (voir **Charge de l'aspirateur**, page 29).
2. Accrochez l'aspirateur à la station de recharge.

Remarque :

- ***Rangez toujours*** *l'aspirateur sur la station de recharge.*
- *Si nécessaire, l'aspirateur peut être rangé dans un placard.*
- *En cas de rangement prolongé, rechargez régulièrement la batterie afin de préserver sa durée de vie.*

Mise au rebut de la batterie

- La batterie contient des matériaux nocifs pour l'environnement et doit être retirée de l'aspirateur avant sa mise au rebut.
- Lors du retrait de la batterie, l'aspirateur doit être éteint.
- Les batteries mises au rebut doivent être manipulées correctement. **Ne jetez pas** les batteries au feu, dans l'eau ou dans le sol.
- Si une fuite de batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau pour éviter toute blessure cutanée et consultez un médecin.

Dépannage

Problème	Solution possible
L'aspirateur ne s'allume pas.	La batterie n'est pas installée correctement (voir **Retrait et installation de la batterie**, page 29).
	Rechargez l'aspirateur (voir **Charge de l'aspirateur**, page 29).
	Le moteur de l'aspirateur a surchauffé. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 1 heure avant de le rallumer.
L'aspirateur ne se charge pas.	Le chargeur n'est pas correctement branché ou vous utilisez un chargeur inadapté. Utilisez uniquement le chargeur Levoit **fourni** (voir **Charge de l'aspirateur**, page 29).
Le rouleau brosse ne tourne pas (les voyants LED clignotent).	Nettoyez le rouleau brosse et retirez les débris qui le bloquent (voir **Nettoyage du rouleau brosse**, page 34).
L'aspirateur émet un bruit anormal.	Nettoyez le rouleau brosse et retirez les débris qui le bloquent (voir **Nettoyage du rouleau brosse**, page 34).
	Vérifiez s'il y a un blocage à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et du manche. Retirez tout blocage (voir **Nettoyage**, page 32).
L'aspirateur a une faible puissance d'aspiration.	La batterie peut être faible. Rechargez complètement la batterie (voir **Charge de l'aspirateur**, page 29).
	Nettoyez le rouleau brosse et retirez les débris qui le bloquent (voir **Nettoyage du rouleau brosse**, page 34).
	Le bac à poussière et les filtres sont peut-être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir **Nettoyage**, page 32).
	Vérifiez s'il y a un blocage à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et du manche. Retirez tout blocage (voir **Nettoyage**, page 32).
Les voyants LED et les voyants de la batterie clignotent.	Le bac à poussière et les filtres sont peut-être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir **Nettoyage**, page 32).
	Vérifiez s'il y a un blocage à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et du manche. Retirez tout blocage (voir **Nettoyage**, page 32).
Les voyants de la batterie clignotent en rouge.	La batterie est peut-être en surchauffe. Retirez la batterie et placez-la dans un environnement à température ambiante pour qu'elle refroidisse. Si elle continue de clignoter en rouge, communiquez avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).

L'aspirateur dégage une odeur désagréable ou inhabituelle.	L'humidité relative de l'environnement est peut-être élevée ou l'aspirateur a peut-être absorbé de l'eau, ce qui a provoqué la formation de moisissures sur le filtre. Remplacez les filtres (communiquez avec le **Service à la clientèle**, page 39).
	Les filtres sont peut-être sales. Nettoyer le filtre (voir **Nettoyage**, page 32).
	Le bac à poussière est peut-être sale. Videz et nettoyez le bac à poussière (voir **Nettoyage**, page 32).

Si votre problème ne figure pas dans la liste, veuillez communiquer avec le **Service à la clientèle** (voir page 39).

Informations relatives à la garantie

Nom du produit	Aspirateur-balai sans fil Levoit VortexIQ
Modèle	LSV-V221-VCA
Pour vos dossiers, nous vous recommandons fortement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.	
Numéro de commande	
Date d'achat	

Garantie limitée sur les produits Levoit
Enregistrez vos produits sur https://warranty.levoit.com/warranty pour rester informé des informations importantes concernant vos produits, telles que les mises à jour, les garanties limitées, les recommandations d'utilisation et d'entretien, ainsi que les notifications relatives aux avertissements de sécurité ou aux rappels de produits. L'enregistrement n'est pas requis pour faire valoir votre garantie limitée.

Garantie limitée de deux (2) ans pour les consommateurs
Vesync (US) Corporation (« Vesync ») garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale (« Période de garantie limitée »), à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien, dans un environnement et des conditions normales.

Avantages de la garantie limitée
Durant la période de garantie limitée, et sous réserve des modalités de la présente politique, Vesync se réserve le droit exclusif de : (i) rembourser le prix d'achat si l'achat a été effectué directement sur la boutique en ligne Levoit, (ii) réparer tout défaut de matériel ou de fabrication, (iii) remplacer le produit par un produit de valeur équivalente ou supérieure, ou (iv) offrir un crédit en magasin correspondant au montant de l'achat.

Personnes admissibles
Cette garantie limitée est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit. Elle n'est pas transférable à un propriétaire subséquent, même si le produit change de mains durant la période de garantie spécifiée. L'acheteur d'origine doit fournir une preuve du défaut ou dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour avoir droit aux prestations de la garantie limitée.

Attention aux vendeurs non autorisés
La garantie ne couvre pas les produits achetés auprès de vendeurs non autorisés. La garantie limitée de Vesync s'applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs ou vendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Vesync et ayant accepté de se conformer à ces contrôles qualité. Sachez que les produits achetés sur des sites ou auprès de vendeurs non autorisés peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou inadaptés à votre pays. Protégez-vous et protégez vos produits en vous assurant que vous achetez uniquement auprès de Vesync ou de ses revendeurs agréés.

Si vous avez des questions au sujet d'un vendeur en particulier, ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle à l'adresse suivante : support.levoit.com.

Ce que la garantie ne couvre pas

- L'usure normale, y compris les pièces d'usure normales, telles que le bac à poussière, le filtre, le rouleau-brosse, la batterie et le cordon d'alimentation, ou les dommages causés au tapis ou au sol en raison d'une mauvaise utilisation.
- Si le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de production du produit a été modifié, retiré ou rendu illisible.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions et directives du manuel d'utilisation.
- Les dommages causés par le branchement de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires non recommandés dans le manuel.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inadéquat ou insuffisant.
- Les dommages ou défauts causés par un entretien ou une réparation effectués par un fournisseur non autorisé ou par toute autre personne que Vesync.
- Les dommages ou défauts résultant d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute autre utilisation à laquelle le produit n'est pas destiné.
- Si l'appareil a été endommagé, y compris (sans toutefois s'y limiter) par : des animaux, la foudre, une surtension électrique, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle, ou de l'eau (à moins que le manuel d'utilisation n'indique expressément que le produit peut être nettoyé au lave-vaisselle).
- Les dommages accessoires ou indirects.
- Les dommages ou défauts dont la valeur dépasse le prix du produit.

Comment faire une réclamation au titre de la garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est toujours couvert par la période de garantie limitée.
2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et du numéro de commande, ou une preuve d'achat.
3. Gardez le produit à portée de main. NE JETEZ PAS le produit avant de nous avoir contactés.
4. Communiquez avec notre équipe du service à la clientèle à l'adresse support.levoit.com.
5. Une fois votre demande approuvée par notre service à la clientèle, veuillez retourner le produit avec une copie de la facture et du numéro de commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VESYNC ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU DE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ DE VESYNC NI AUCUNE AUTRE PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ACCORDER UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE EN SUS DE CELLE INDIQUÉE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Exclusion des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE, VESYNC FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ « TELS QUELS » ET DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limitations de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, VESYNC, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES :

(a) DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE LIÉS AUX PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE VESYNC, AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS ; OU

(b) DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI VESYNC OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES,

QUE CEUX-CI SOIENT LIÉS À UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX. NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES,

SPÉCIAUX OU PUNITIFS, SAUF SI LA LOI L'EXIGE EXPRESSÉMENT.

SAUF DANS LES CAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, VESYNC NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES FRAIS ASSOCIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DU PRODUIT, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU TOUT AUTRE COÛT ENCOURU PAR L'UTILISATEUR, Y COMPRIS CEUX LIÉS AU DÉMONTAGE OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.

AUTRES DROITS QUI POURRAIENT VOUS ÊTRE ACCORDÉS

CERTAINES PROVINCES OU TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CE CAS, LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER DE DROITS SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU DES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE. LES LIMITES RELATIVES AUX GARANTIES, À LA RESPONSABILITÉ ET AUX RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI.

BIEN QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES, D'AUTRES DROITS PEUVENT ÉGALEMENT VOUS ÊTRE RECONNUS EN FONCTION DE VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE. LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST ASSUJETTIE AUX LOIS QUI VOUS SONT APPLICABLES AINSI QU'AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE

Nous nous réservons le droit de modifier les modalités et la disponibilité de la présente garantie limitée à notre entière discrétion. Toutefois, toute modification ne sera pas rétroactive.

Cette garantie est fournie par :
Vesync (US) Corporation
1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, États-Unis

Service à la clientèle

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre nouveau produit, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle.

Fabricant :
Vesync (US) Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782, États-Unis

Importateur :
VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06,
048580 Singapour

URL : support.levoit.com
Numéro vert : 1-888-726-8520

HEURES DE SERVICE

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure du Pacifique)

**Veuillez avoir en main votre facture d'achat et un numéro de commande avant de communiquer avec le service à la clientèle.*

levoit

by VeSync

A0_26D08_ml_Q_ca