


RYOBI™

TRIMMER MOWER DECK

CHASSIS DE TONDEUSE
ET DE TAILLE-BORDURE

PLATAFORMA DE PODADORA
PARA RECORTADORA DE HILO

ACMD01

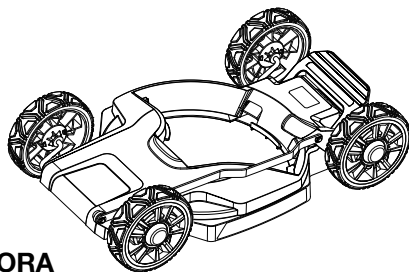

This accessory is to be used ONLY with the P20023 RYOBI string trimmer (sold separately).

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their string trimmer before using this accessory. To reduce the risk of injury or property damage, always hold firmly and support the trimmer and mower deck. Never leave trimmer and mower deck unattended in an upright position. Use only with the recommended trimmer. Do not use if the trimmer does not securely lock into the mower deck. Wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Keep all people and pets clear of the mower deck while in use. For outdoor use only – store indoors. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

INSTALLING THE TRIMMER INTO THE MOWER DECK

See Figures 1 - 2.

- Insert the front of the trimmer into the mower deck as shown.
- Step down on the release lever on the back of the mower deck.
- Lower the rear of the trimmer into the mower deck and press downward to make sure the grass deflector locks into place under the locking tabs.

To remove:

- Step down on the release lever on the back of the mower deck.
- Raise the rear of the trimmer to release the grass deflector from the locking tabs.
- Once the grass deflector clears the locking tabs, lift the front of the trimmer from the mower deck.

Always remove the trimmer from the mower deck for transporting or storage. Avoid trying to raise the mower deck by the trimmer's handle.

ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT

See Figure 3.


When shipped, the height adjustment on the mower deck is set to a low cutting position. Before using the mower deck for the first time, raise the cutting position to the height best suited for your lawn.

To adjust the cutting height:

This trimmer deck's cutting height adjusts from 1-1/2 in. to 3-1/2 in.


- Remove the battery pack from the string trimmer.
- To raise the cutting height, grasp the height adjustment lever, pull it out and move it toward the back of the mower.
- Release the lever to lock it into one of the preset spaces.
- To lower the cutting height, grasp the height adjustment lever, pull it out and move it toward the front of the mower.
- Reinstall battery pack into the string trimmer when you are ready to mow.

Fig. 1

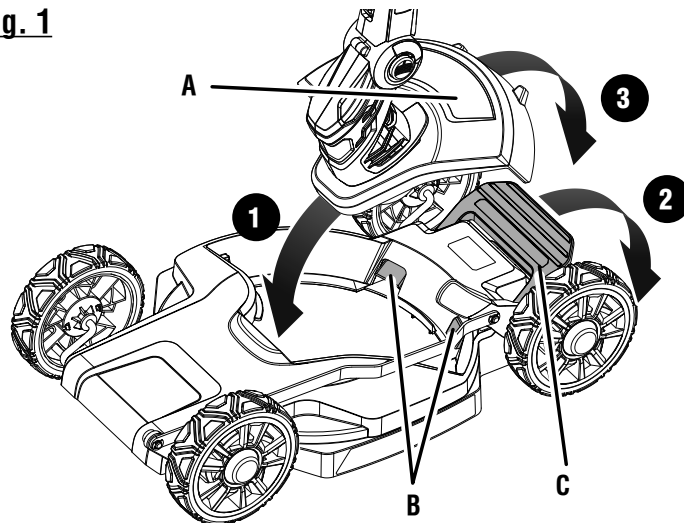


A - Grass deflector (déflecteur d'herbe, deflector de pasto)
B - Locking tabs (languette de verrouillage, orejetas de fijación)
C - Release lever (levier de débrayage, palanca de liberación)

Fig. 2

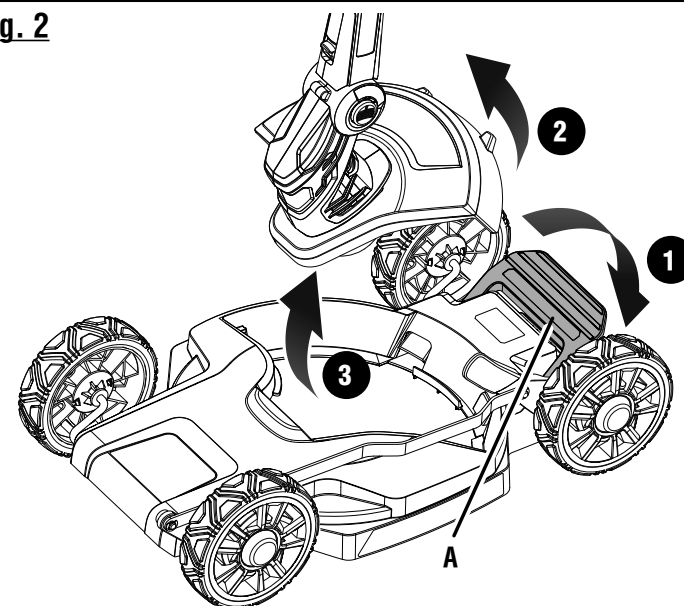

A - Release lever (levier de débrayage, palanca de liberación)

Fig. 3

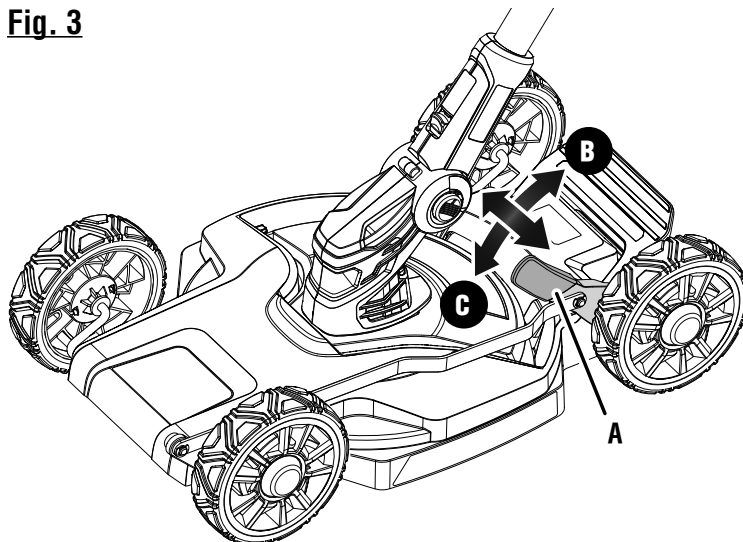

A - Height adjustment lever (levier de réglage de hauteur, palanca de ajuste de altura)
B - To raise (soulever, levantar)
C - To lower (abaisser, bajar)

**TECHTRONIC INDUSTRIES
POWER EQUIPMENT.**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • 1-800-525-2579

www.ryobitools.com

998000854

11-2-21 (REV:01)

Cet accessoire doit être utilisé UNIQUEMENT avec la taille-bordure de RYOBI P20023 (vendu séparément).

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa taille-bordure avant de l'utiliser. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, toujours tenir et soutenir fermement le châssis de tondeuse et de taille-bordure. Ne jamais laisser le châssis de tondeuse et de taille-bordure en position debout sans surveillance. Utiliser uniquement avec la taille-bordure recommandé. Ne pas utiliser si le taille-bordure n'est pas correctement verrouillé dans le châssis de tondeuse. Porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Pendant l'utilisation, veiller à tenir les personnes et les animaux domestiques à l'écart du châssis de tondeuse. Pour utilisation à l'extérieur seulement – entreposer à l'intérieur. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

INSTALLATION DU TAILLE-BORDURE DANS LE CHÂSSIS DE TONDEUSE

Voir les figures 1 et 2.

- Insérer l'avant du taille-bordure dans le châssis de tondeuse, comme il est illustré.
- Appuyer avec le pied sur le levier de débrayage situé à l'arrière du châssis de tondeuse.
- Abaisser l'arrière du taille-bordure dans le châssis de tondeuse et appuyer vers le bas pour s'assurer que le déflecteur d'herbe se verrouille en place sous les languettes de verrouillage.

Pour la retirer :

- Appuyer avec le pied sur le levier de débrayage situé à l'arrière du fermement de tondeuse.
- Soulever l'arrière du taille-bordure pour libérer le déflecteur d'herbe des languettes de verrouillage.
- Une fois le déflecteur d'herbe libéré des languettes de verrouillage, lever l'avant du taille-bordure hors du châssis de tondeuse.

Toujours retirer le taille-bordure du châssis de tondeuse pour le transport ou l'entreposage. Éviter de soulever le châssis de tondeuse par la poignée du taille-bordure.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Voir la figure 3.

À la livraison, la hauteur du châssis de tondeuse est réglée sur une position de coupe basse. Avant la première utilisation du châssis de tondeuse, lever la position de coupe à la hauteur qui convient le mieux à la pelouse.

Pour régler la hauteur de coupe :

Ce châssis de tondeuse a une hauteur de coupe qui s'ajuste de 38,1 mm (1 1/2 po) à 88,9 mm (3 1/2 po).

- Retirer le bloc-piles du taille-bordure.
- Pour lever la hauteur de coupe, saisir le levier de réglage de hauteur, tirer dessus et le déplacer vers l'arrière du châssis de tondeuse.
- Relâcher le levier pour le verrouiller dans un des espaces pré-réglés.
- Pour abaisser la hauteur de coupe, saisir le levier de réglage de hauteur, tirer dessus et le déplacer vers l'avant du châssis de tondeuse.
- Remettre le bloc-piles dans le taille-bordure quand c'est le temps de tondre.

Este accesorio debe usarse ÚNICAMENTE con la recortadora de hilo RYOBI P20023 (se vende por separado).

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la recortadora de hilo antes de usar este accesorio. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, sostenga siempre firmemente la recortadora y la plataforma de podadora. Nunca deje la recortadora y la plataforma de podadora sin supervisión en posición vertical. Use el producto solo con la recortadora recomendada. No use el producto si la recortadora no se bloquea de manera segura en la plataforma de podadora. Use protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Mantenga a todas las personas y mascotas alejadas de la plataforma de podadora mientras esté en uso. Sólo para uso en exterior; guárdese en el interior. Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

INSTALACIÓN DE LA RECORTADORA EN LA PLATAFORMA DE PODADORA

Vea las figuras 1 y 2.

- Inserte la parte delantera de la recortadora en la plataforma de podadora como se muestra en la imagen.
- Pise la palanca de liberación en la parte posterior de la plataforma de podadora.
- Baje la parte trasera de la recortadora en la plataforma de podadora y presione hacia abajo para asegurarse de que el deflector de césped encaje en su lugar en las orejetas de fijación.

Para quitarlo:

- Pise la palanca de liberación en la parte posterior de la plataforma de podadora.
- Levante la parte trasera de la recortadora para liberar el deflector de césped de las orejetas de fijación.
- Una vez que el deflector de césped salga de las orejetas de fijación, levante la parte delantera de la recortadora de la plataforma de podadora.

Retire siempre la recortadora de la plataforma de podadora para transportarla o almacenarla. Evite levantar la plataforma de podadora del mango de la recortadora.

AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE

Vea la figura 3.

El ajuste de altura de la plataforma de podadora viene de fábrica en posición de corte baja. Antes de utilizar la plataforma de podadora por primera vez, eleve la posición de corte a la altura que mejor se adapte a su césped.

Para ajustar la altura de corte:

La altura de corte de la plataforma se ajusta de 38,10 mm a 88,90 mm.

- Retire la batería de la recortadora de hilo.
- Para elevar la altura de corte, agarre la palanca de ajuste de altura, tire de ella y muévela hacia la parte trasera de la podadora.
- Suelte la palanca para bloquearla en uno de los espacios preestablecidos.
- Para bajar la altura de corte, agarre la palanca de ajuste de altura, tire de ella y muévela hacia la parte delantera de la podadora.
- Vuelva a instalar la batería en la recortadora de hilo cuando esté listo para podar.