VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOATING SHELF BRACKET


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLOATING SHELF BRACKET


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

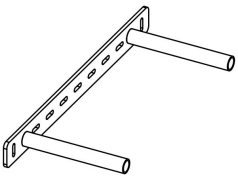

(FT-16-2 \ FT-22-2)

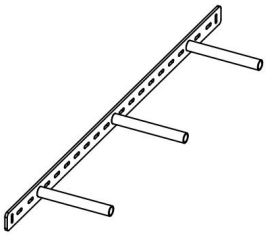

(FT-34-1)

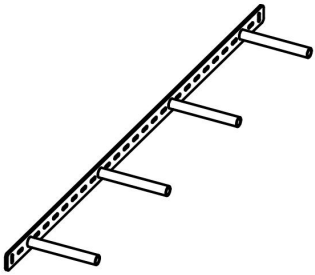

(FT-43-1 \ FT-46-1)




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Warnings


1.1 Shelf brackets must be correctly installed into studs or wall blocking. Failure to do so may result in sagging shelves, falling objects, or serious injury.

1.21Every bracket weight class and length has been engineered for use with specific shelf capacities/dimensions. Failure to follow our specified capacity ratings and correct shelf dimensions may result in sagging shelves, falling objects, or serious injury.

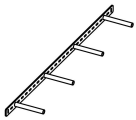Part List						
Code	**Picture**	**Qty.**				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14


6	 ST4.5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1

Required Tools

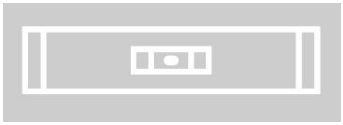
Drill	 Level
 Measuring Tape	 Phillips-head Screwdriver

Product Installation


(Take the FT-34-1 for example.)

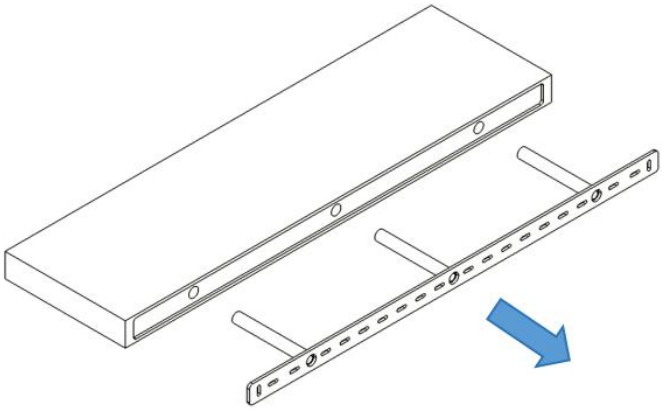


Step 1: After pairing the shelf, remove the bracket.

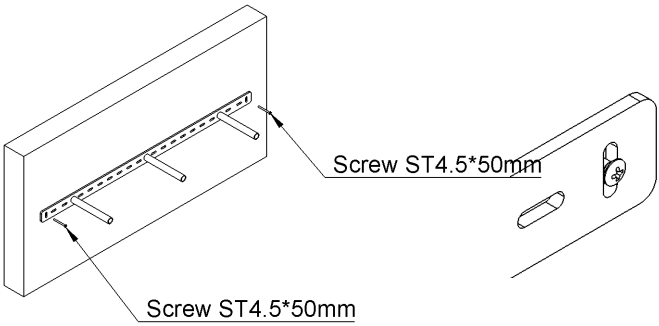

Step 2: Position the bracket preliminarily with screws.

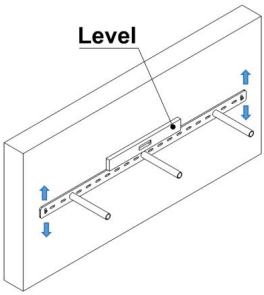

Step 3: Use a level to adjust the bracket.Tighten the screws after adjustment.

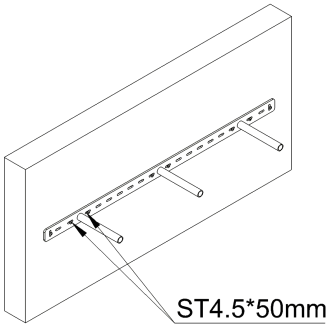



Step 4: Install remaining screws.

Note: Install the screws in the holes on both sides of the rod, and the bracket load will be better.

How to use accessories

1		For cement walls.
2		For drywall.

Using Shims With Your Bracket

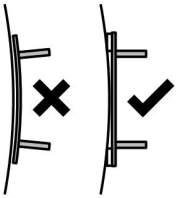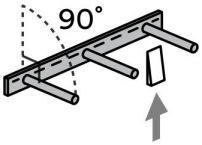	If your wall is not straight, use shims to ensure your bracket is installed straight across the wall face and square to the wall. The shelf slab and bracket will properly mate only if the bracket is straight and plum.
	If your bracket continues to sag after correct install, use wood shims underneath the backbar to adjust front to back level.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT D'ÉTAGÈRE FLOTTANTE

MODÈLE : FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉTAGÈRE FLOTTANTE SUPPORT


MODÈLE : FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

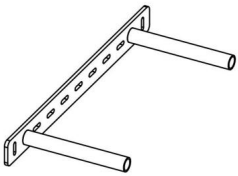

(FT-16-2 \ FT-22-2)

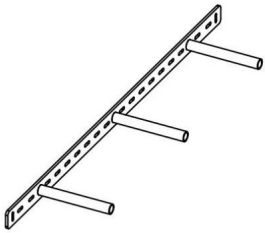

(FT-34-1)

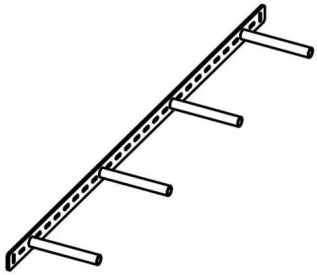

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise aux produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons pas si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire


Lisez attentivement le manuel d'instructions.

Machine Translated by Google

Avertissements

1.1 Les supports d'étagère doivent être correctement installés dans les montants ou les blocages muraux. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'affaissement des étagères, la chute d'objets ou de graves dommages. blessure.

1.21Chaque catégorie de poids et longueur de support a été conçue pour être utilisée avec des capacités/dimensions d'étagères spécifiques. Le non-respect de nos spécifications les capacités nominales et les dimensions correctes des étagères peuvent entraîner un affaissement étagères, chute d'objets ou blessures graves.

Liste des pièces						
Code	Image	Qté.				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4,5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Outils requis

 Percer	 Niveau
 Mètre à ruban	 Tournevis cruciforme


Machine Translated by Google

Installation du produit

(Prenons l'exemple du FT-34-1.)

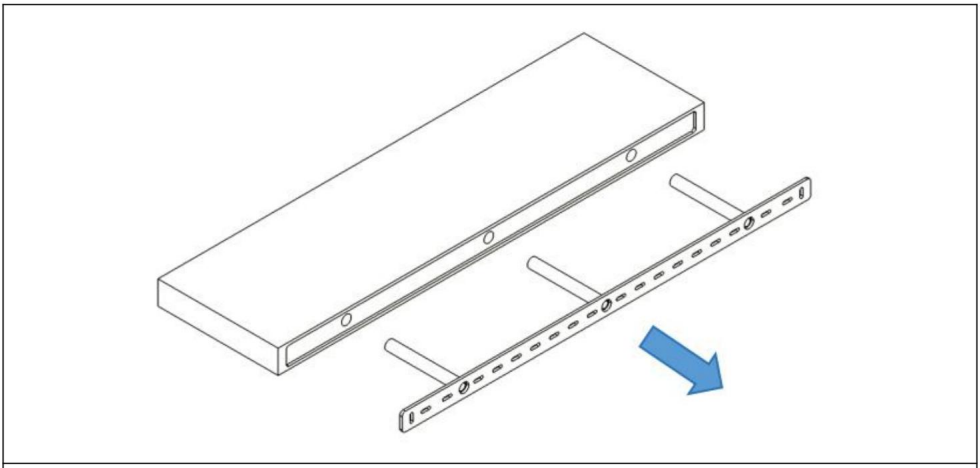


Étape 1 : Après avoir associé l'étagère, retirez le support.

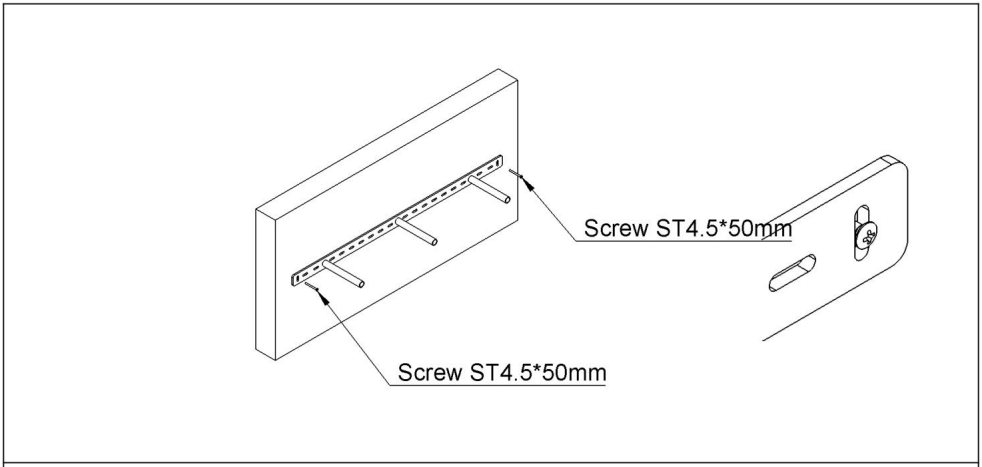


Étape 2 : Positionnez préalablement le support avec des vis.

Machine Translated by Google

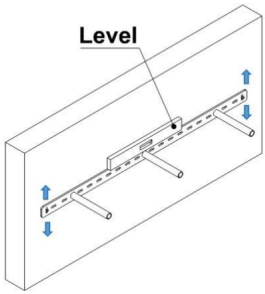

Étape 3 : Utilisez un niveau pour ajuster le support. Serrez les vis après ajustement.

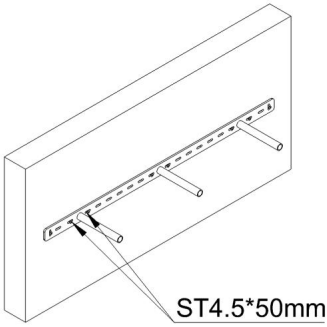

Étape 4 : Installez les vis restantes.



Remarque : installez les vis dans les trous des deux côtés de la tige et la charge du support sera meilleure.

Comment utiliser les accessoires

1		Pour murs en ciment.
2		Pour cloisons sèches.

Machine Translated by Google

Utilisation de cales avec votre support

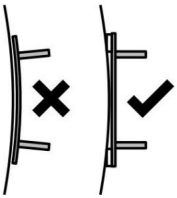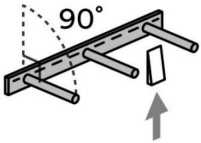	Si votre mur n'est pas droit, utilisez des cales pour que votre support soit installé perpendiculairement au mur et perpendiculairement à celui-ci. L'étagère et le support ne s'emboîteront correctement que si le support est droit et perpendiculaire.
	Si votre support continue de s'affaisser après une installation correcte, utilisez des cales en bois sous la barre arrière pour ajuster le niveau avant-arrière.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHWEBENDE REGALHALTERUNG

MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHWEBENDES REGAL HALTERUNG


MODELL: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

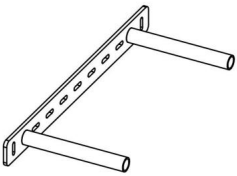

(FT-16-2 \ FT-22-2)

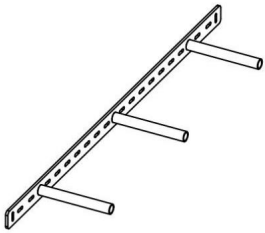

(FT-34-1)

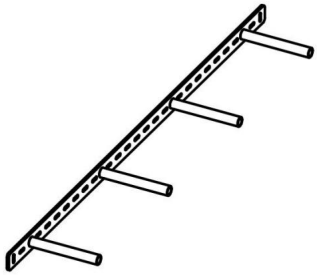

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn
es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


Machine Translated by Google

Warnhinweise

1.1 Regalhalterungen müssen ordnungsgemäß in Ständern oder Wandblöcken installiert werden. Andernfalls kann es zu durchhängenden Regalen, herabfallenden Gegenständen oder schweren Verletzung.

1.21Jede Gewichtsklasse und Länge der Halterung wurde für den Einsatz entwickelt mit bestimmten Regalkapazitäten/-abmessungen. Die Nichtbeachtung unserer angegebenen Tragfähigkeitsangaben und korrekte Regalabmessungen können zu einem Durchhängen führen Regale, herabfallende Gegenstände oder schwere Verletzungen.

Teileliste

Code	Bild	Menge				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4,5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Benötigtes Werkzeug

 Bohren	 Ebene
 Maßband	 Kreuzschlitzschraubendreher


Machine Translated by Google

Produktinstallation

(Nehmen Sie zum Beispiel den FT-34-1.)

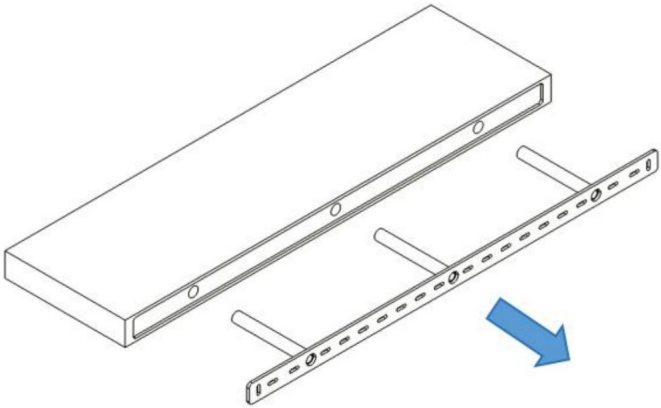


Schritt 1: Entfernen Sie nach dem Koppeln des Regals die Halterung.

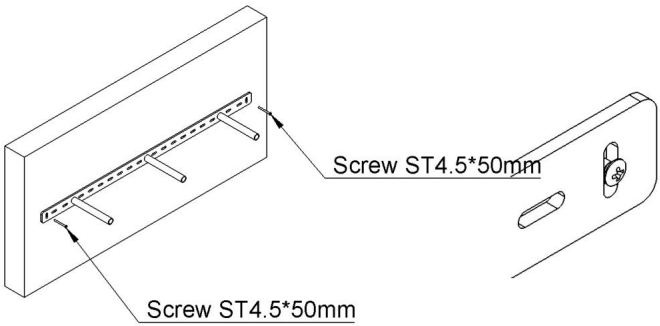


Schritt 2: Halterung vorab mit Schrauben positionieren.

Machine Translated by Google

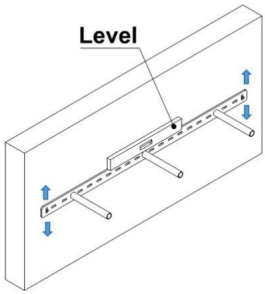

Schritt 3: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Halterung einzustellen. Ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem Einstellung.

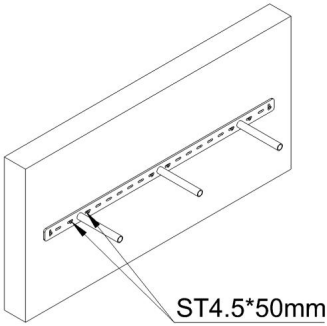

Schritt 4: Bringen Sie die restlichen Schrauben an.



Hinweis: Die Schrauben in die Löcher auf beiden Seiten der Stange einsetzen und die Die Halterungslast wird besser.

So verwenden Sie Zubehör

1		Für Betonwände.
2		Für Trockenbau.

Machine Translated by Google

Verwenden von Unterlegscheiben mit Ihrer Halterung

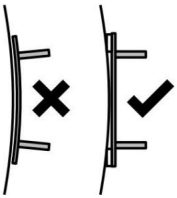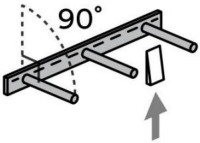	Wenn Ihre Wand nicht gerade ist, verwenden Sie Unterlegscheiben, um sicherzustellen, dass die Halterung gerade und rechtwinklig zur Wand montiert wird. Regalplatte und Halterung passen nur dann richtig zusammen, wenn die Halterung gerade und lotrecht ist.
	Wenn Ihre Halterung nach der korrekten Installation weiterhin durchhängt, verwenden Sie Holzkeile unter der Rückstange, um die Vorder- und Rückseite auszugleichen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORTO PER MENSOLA FLOTTANTE

MODELLO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MENSOLA FLUTTUANTE
STAFFA


MODELLO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

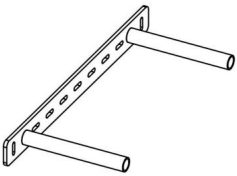

(FT-16-2 \ FT-22-2)

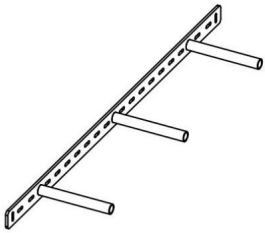

(FT-34-1)

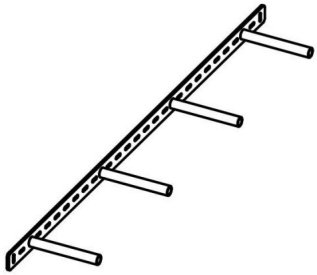

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.


Machine Translated by Google

Avvertenze

1.1 Le staffe per mensole devono essere installate correttamente nei montanti o nei blocchi a parete. In caso contrario, si potrebbero verificare cedimenti dei ripiani, caduta di oggetti o gravi infortunio.

1.21Ogni categoria di peso e lunghezza della staffa è stata progettata per l'uso con capacità/dimensioni specifiche degli scaffali. La mancata osservanza delle nostre specifiche le capacità nominali e le dimensioni corrette degli scaffali possono causare cedimenti scaffali, caduta di oggetti o lesioni gravi.

Elenco delle parti

Codice	Immagine	Quantità				
		FT-16-2	**FT-22-2**	**FT-34-1**	**FT-43-1**	**FT-46-1**
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4.5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Strumenti necessari

 Trapano	 Livello
 Nastro di misurazione	 Cacciavite a croce


Machine Translated by Google

Installazione del prodotto

(Prendiamo ad esempio il FT-34-1.)

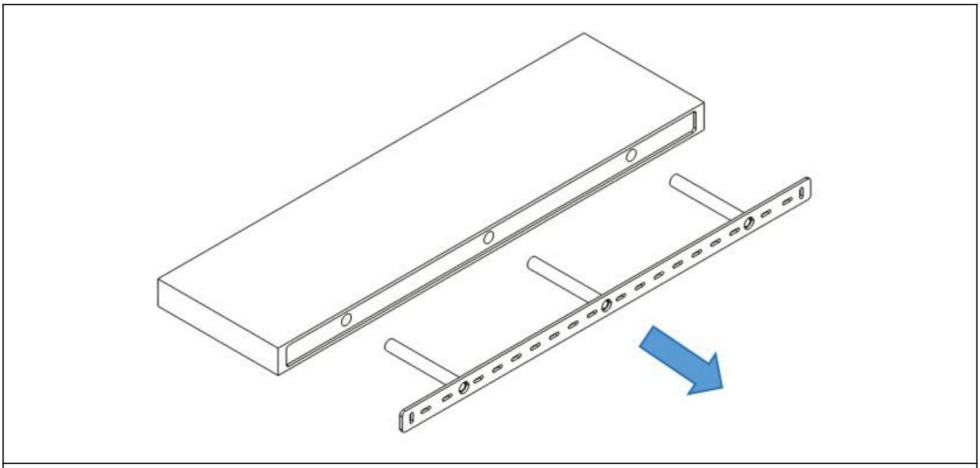


Fase 1: Dopo aver abbinato lo scaffale, rimuovere la staffa.

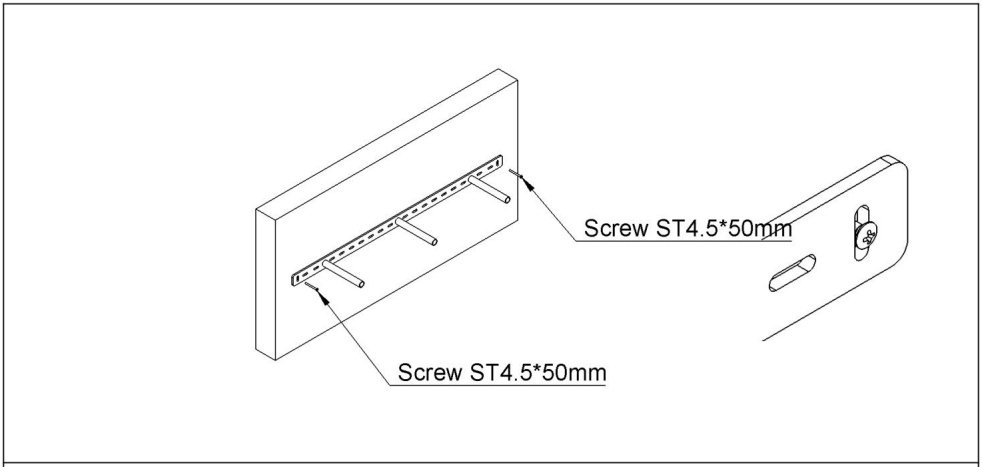


Fase 2: Posizionare preliminarmente la staffa con le viti.

Machine Translated by Google

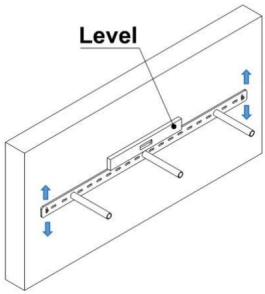

Fase 3: Utilizzare una livella per regolare la staffa. Dopo aver serrato le viti aggiustamento.

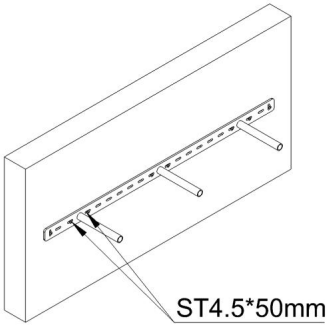

Fase 4: installare le viti rimanenti.



Nota: installare le viti nei fori su entrambi i lati dell'asta e il carico della staffa sarà migliore.

Come utilizzare gli accessori

1		Per muri in cemento.
2		Per cartongesso.

Machine Translated by Google

Utilizzo di spessori con la staffa

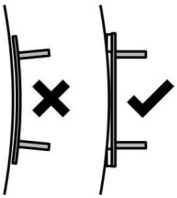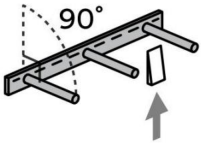	Se il muro non è dritto, utilizzare spessori per garantire che la staffa sia installata dritta sulla superficie del muro e perpendicolare al muro. La lastra della mensola e la staffa si accoppiano correttamente solo se la staffa è dritta e a piombo.
	Se la staffa continua a cedere anche dopo un'installazione corretta, utilizzare dei cunei di legno sotto la barra posteriore per regolare il livello tra la parte anteriore e quella posteriore.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE DE ESTANTE FLOTANTE

MODELO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTANTE FLOTANTE SOPORTE


MODELO: FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

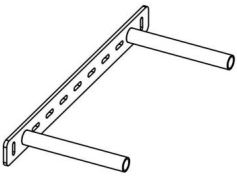

(FT-16-2 \ FT-22-2)

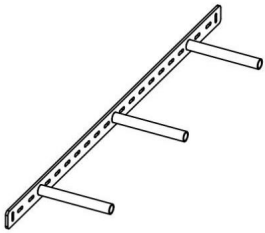

(FT-34-1)

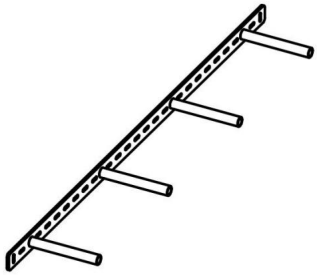

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
Antes de operar, VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestros términos y condiciones.
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la
producto que recibió. Disculpe si no le informamos nuevamente si
¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer


Lea atentamente el manual de instrucciones.

Machine Translated by Google

Advertencias

1.1 Los soportes de los estantes deben instalarse correctamente en los montantes o bloques de la pared.
Si no se hace así, los estantes podrían hundirse, los objetos podrían caerse o podrían producirse daños graves.
lesión.

1.21 Cada clase de peso y longitud de soporte ha sido diseñada para su uso
con capacidades/dimensiones de estante específicas. El incumplimiento de nuestras especificaciones...
Las clasificaciones de capacidad y las dimensiones correctas de los estantes pueden provocar hundimientos.
estantes, caída de objetos o lesiones graves.

Lista de piezas						
Código	Imagen	Cantidad.				
		FT-16 -2	FT-22 -2	FT-34 -1	FT-43 -1	PIE- 46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4.5*50 mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30 mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Herramientas necesarias

 Perforar	 Nivel
 Cinta métrica	 Destornillador de cabeza Phillips


Machine Translated by Google

Instalación del producto

(Tomemos como ejemplo el FT-34-1).

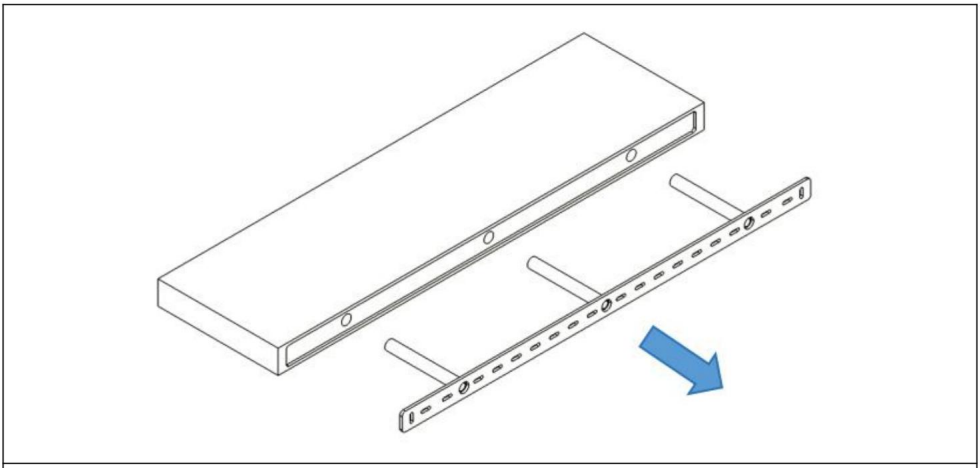


Paso 1: Después de emparejar el estante, retire el soporte.

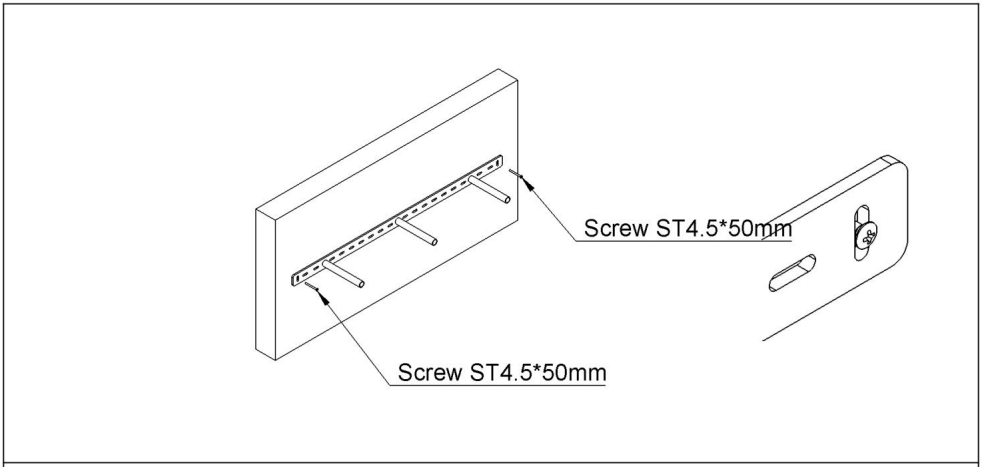


Paso 2: Coloque preliminarmente el soporte con tornillos.

Machine Translated by Google

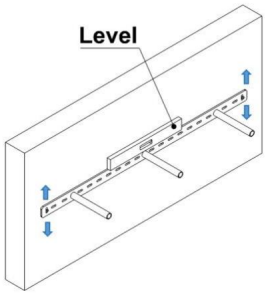

Paso 3: Use un nivel para ajustar el soporte. Apriete los tornillos después ajuste.

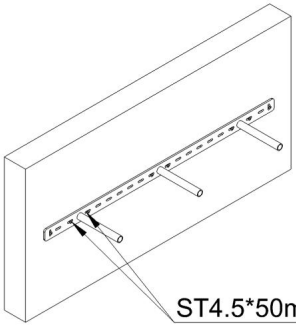



Paso 4: Instale los tornillos restantes.
Nota: Instale los tornillos en los orificios de ambos lados de la varilla y La carga del soporte será mejor.

Cómo utilizar los accesorios

1		Para paredes de cemento.
2		Para paneles de yeso.

Machine Translated by Google

Uso de calzas con el soporte

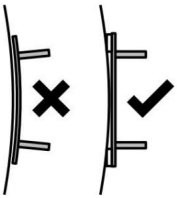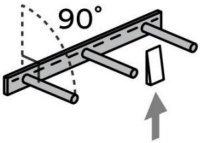	Si la pared no está recta, use calzas para asegurar que el soporte esté instalado recto y perpendicular a la pared. La placa de la repisa y el soporte solo encajarán correctamente si el soporte está recto y aplomado.
	Si el soporte continúa hundiéndose después de una instalación correcta, use calzas de madera debajo de la barra trasera para ajustar el nivel de adelante hacia atrás.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PŁYWAJĄCY UCHWYT PÓŁKI

MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PÓŁKA PŁYWAJĄCA NAWIAS


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

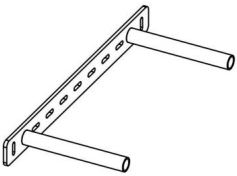

(FT-16-2 \ FT-22-2)

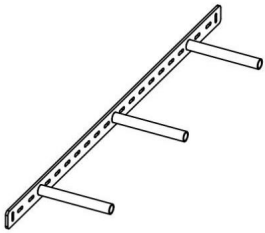

(FT-34-1)

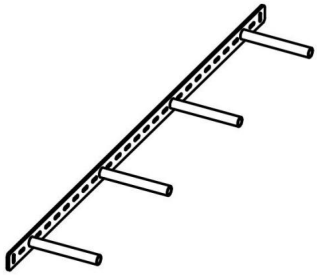

(FT-43-1 \ FT-46-1)

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku

przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega

produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli

czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać


Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Machine Translated by Google

Ostrzeżenia

1.1 Wsporniki półek muszą być prawidłowo zamontowane w słupkach lub blokach ściennych.
Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować ugięcie się półek, upadek przedmiotów lub poważne uszkodzenia.
obrażenia.

1.21Każda klasa wagowa i długość uchwytu została zaprojektowana do użytku
z określonymi pojemnościami/wymiarami półek. Nieprzestrzeganie naszych określonych
nieprawidłowa nośność i wymiary półek mogą powodować ich uginanie
półki, spadające przedmioty lub poważne obrażenia.

Lista części						
Kod	Zdjęcie	Ilość.				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4.5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Wymagane narzędzia

 Wiertarka	 Poziom
 Taśma miernicza	 Śrubokręt krzyżakowy


Machine Translated by Google

Instalacja produktu

(Weźmy na przykład FT-34-1.)

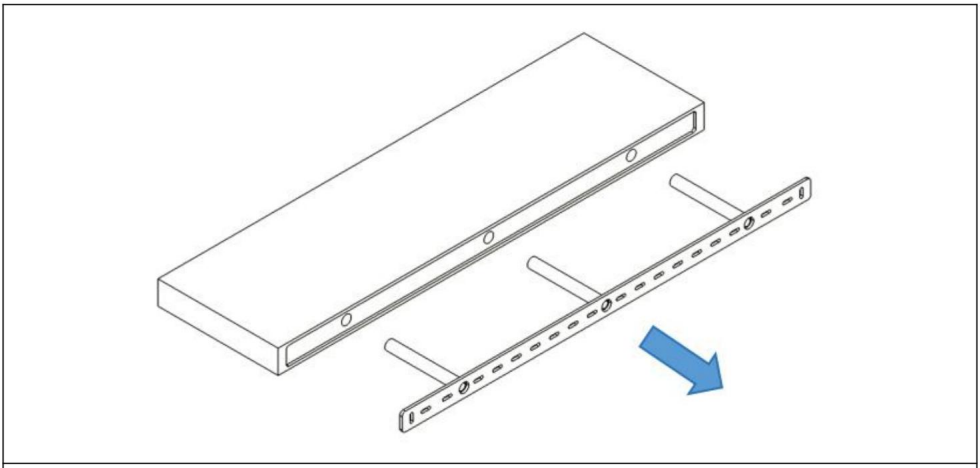


Krok 1: Po sparowaniu półki należy zdjąć wspornik.

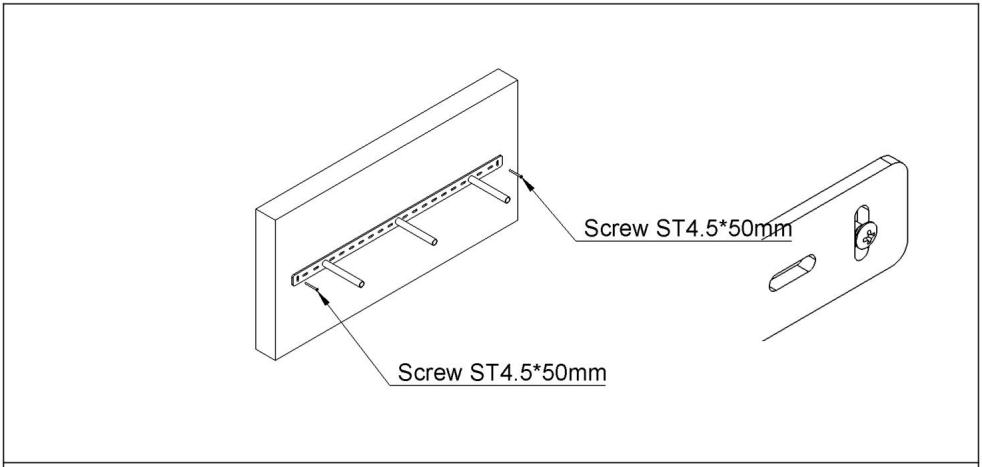


Krok 2: Wstępnie umieść wspornik za pomocą śrub.

Machine Translated by Google

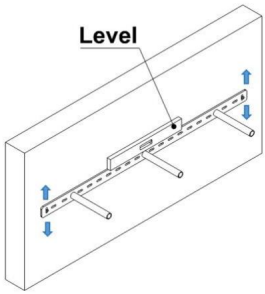

Krok 3: Użyj poziomicy, aby wyregulować wspornik. Po ustawieniu dokręć śruby.
modyfikacja.

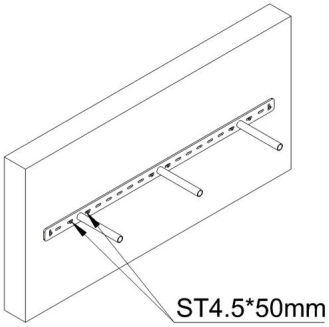



Krok 4: Przykręć pozostałe śruby.
Uwaga: Wkręć śruby w otwory po obu stronach pręta, a następnie
obciążenie wspornika będzie lepsze.

Jak korzystać z akcesoriów

1		Do ścian cementowych.
2		Do płyt gipsowo-kartonowych.

Machine Translated by Google

Używanie podkładek z uchwytem

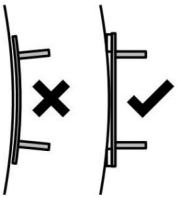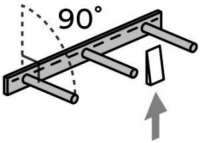	Jeśli ściana nie jest prosta, użyj podkładek, aby upewnić się, że wspornik jest zainstalowany prosto na ścianie i prostopadle do ściany. Płyta półki i wspornik będą prawidłowo dopasowane tylko wtedy, gdy wspornik będzie prosty i pionowy.
	Jeśli po prawidłowym zamontowaniu uchwyt nadal się ugina, należy podłożyć drewniane podkładki pod tylną poprzeczkę, aby wyregulować poziomowanie przodu i tyłu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zwevende plankhouder

MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zwevende plank BEUGEL


MODEL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

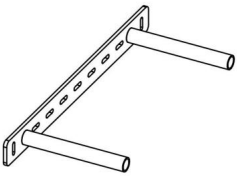

(FT-16-2 \ FT-22-2)

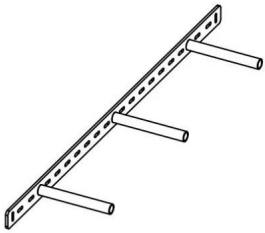

(FT-34-1)

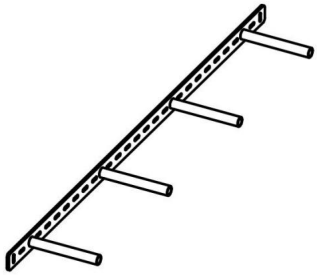

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Machine Translated by Google

Waarschuwingen

1.1 Plankdragers moeten op de juiste manier in de staanders of wandblokken worden geïnstalleerd. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot doorzakkende planken, vallende voorwerpen of ernstige schade. blessure.

1.21Elke beugelgewichtsklasse en -lengte is ontworpen voor gebruik met specifieke plankcapaciteiten/afmetingen. Het niet naleven van onze gespecificeerde capaciteitsclassificaties en de juiste plankafmetingen kunnen leiden tot doorzakken planken, vallende voorwerpen of ernstig letsel.

Onderdelenlijst						
Code	Afbeelding	Aantal				
		FT-16 -2	FT-22 -2	FT-34 -1	FT-43 -1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4,5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Benodigde hulpmiddelen

 Oefening	 Niveau
 Meetlint	 Kruiskopschroevendraaier


Machine Translated by Google

Productinstallatie

(Neem bijvoorbeeld de FT-34-1.)

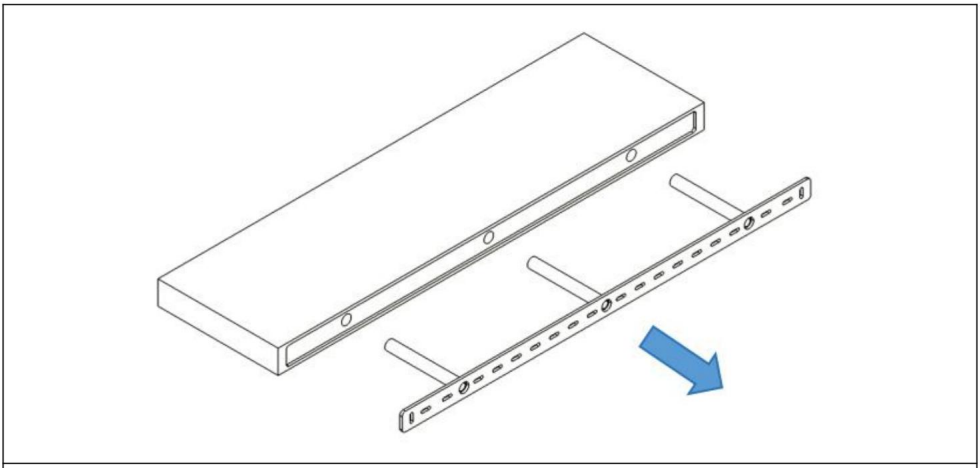


Stap 1: Nadat u de plank hebt gekoppeld, verwijdert u de beugel.

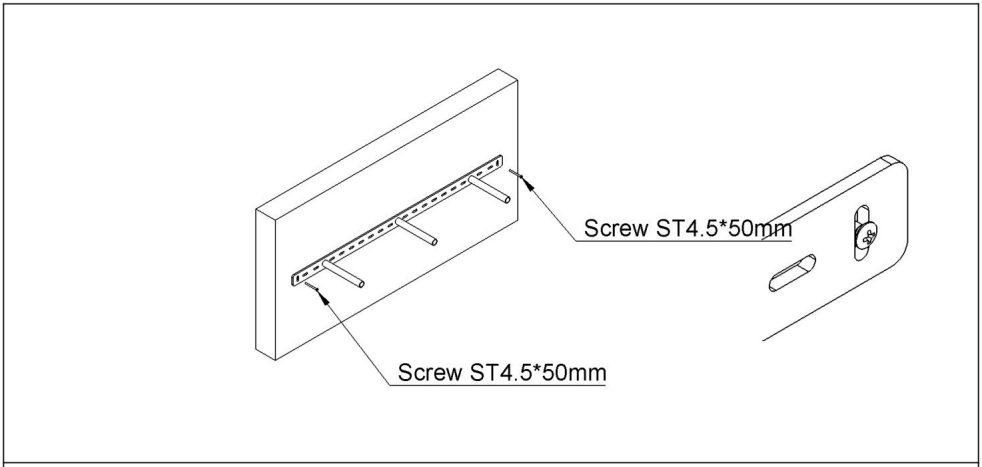


Stap 2: Plaats de beugel voorlopig met schroeven.

Machine Translated by Google

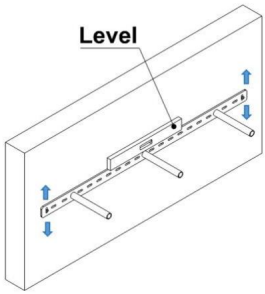

Stap 3: Gebruik een waterpas om de beugel af te stellen. Draai de schroeven vast nadat aanpassing.

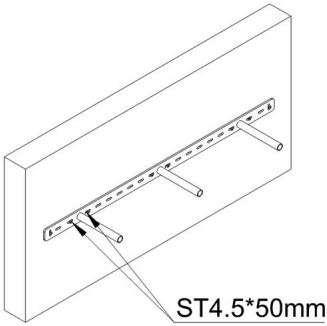

Stap 4: Plaats de overige schroeven.



Let op: Plaats de schroeven in de gaten aan beide zijden van de stang en de De beugelbelasting zal beter zijn.

Hoe accessoires te gebruiken

1		Voor cementmuren.
2		Voor gipsplaat.

Machine Translated by Google

Het gebruik van vulplaatjes met uw beugel

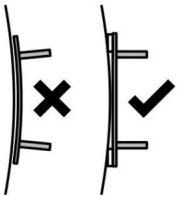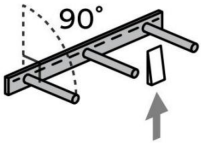	Als uw muur niet recht is, gebruik dan shims om ervoor te zorgen dat uw beugel recht over de muur en haaks op de muur wordt geïnstalleerd. De plankplaat en beugel passen alleen goed als de beugel recht en loodrecht is.
	Als de beugel na een correcte installatie nog steeds doorhangt, gebruik dan houten vulstukken onder de achterbalk om de voor- en achterkant waterpas te stellen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLYTANDE HYLLFÄSTE

MODELL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLYTANDE HYLLA KONSOL


MODELL:FT-16-2 \ FT-22-2 \ FT-34-1 \ FT-43-1 \ FT-46-1

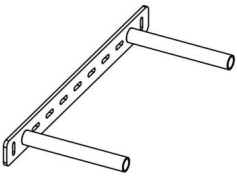

(FT-16-2 \ FT-22-2)

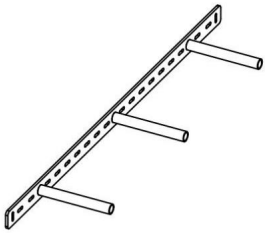

(FT-34-1)

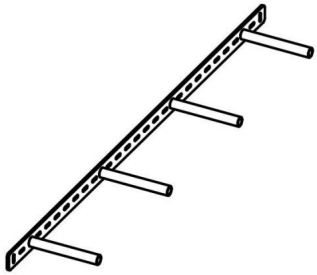

(FT-43-1 \ FT-46-1)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.




Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Machine Translated by Google

Varningar

1.1 Hyllfästen måste installeras korrekt i reglar eller väggblockering.
Underlåtenhet att göra det kan resultera i hängande hyllor, fallande föremål eller allvarliga skada.

1.21 Varje fästets viktklass och längd har konstruerats för användning med specifika hyllkapaciteter/mått. Underlåtenhet att följa vår specificerade kapacitetsklasser och korrekta hyllmått kan resultera i sjunkning hyllor, fallande föremål eller allvarliga skador.

Dellista						
Koda	Bild	Antal.				
		FT-16-2	FT-22-2	FT-34-1	FT-43-1	FT-46-1
1		2	2	-	-	-
2		-	-	1	-	-
3		-	-	-	1	1
4		16	16	10	14	14
5		16	16	10	14	14

Machine Translated by Google

6	 ST4,5*50mm	16	16	10	14	14
7	 ST4*30mm	6	6	8	10	10
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1


Nödvändiga verktyg

 Borra	 Nivå
 Måttband	 Phillips-skruvmejsel


Machine Translated by Google

Produktinstallation

(Ta FT-34-1 till exempel.)

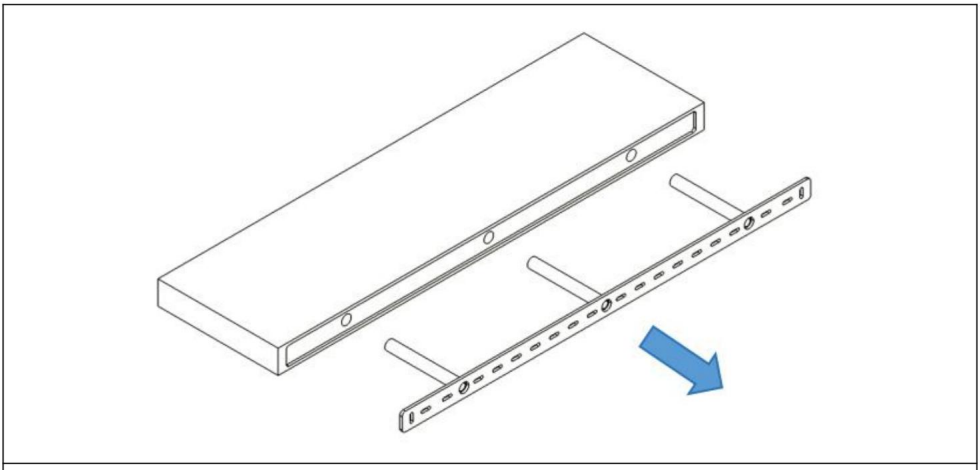


Steg 1: Efter att ha parat ihop hyllan tar du bort fästet.

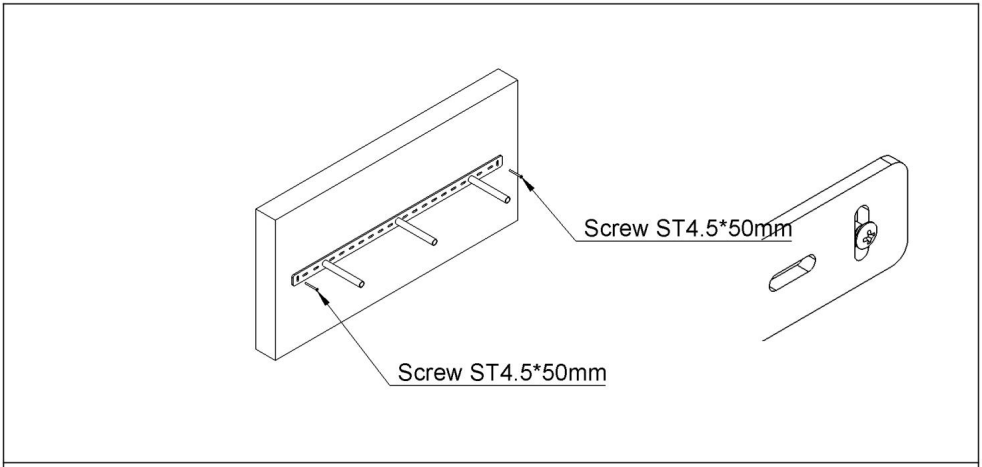


Steg 2: Placera fästet preliminärt med skruvar.

Machine Translated by Google

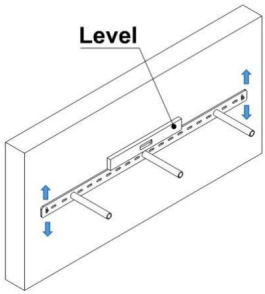

Steg 3: Använd ett vattenpass för att justera fästet. Dra åt skruvarna efter justering.

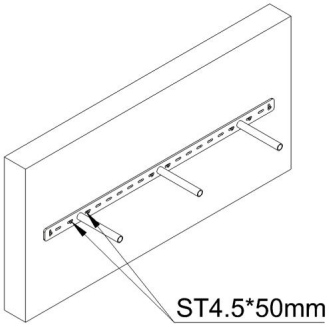



Steg 4: Montera återstående skruvar.
Obs: Sätt i skruvarna i hålen på båda sidor av stången och fästets belastning blir bättre.

Hur man använder tillbehör

1		För cementväggar.
2		För gipsskivor.

Machine Translated by Google

Använda shims med ditt fäste

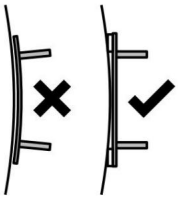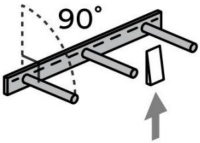	Om din vägg inte är rak, använd shims för att säkerställa att din konsol installeras rakt över väggytan och vinkelrätt mot väggen. Hyllplattan och konsolen kommer endast att passa ihop om konsolen är rak och plommon.
	Om din konsol fortsätter att sjunka efter korrekt installation, använd träshims under bakstången för att justera fram- och baknivå.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad till**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support