


USE AND CARE GUIDE

4 FT. RESIDENTIAL VAPOR TIGHT LIGHT FIXTURE

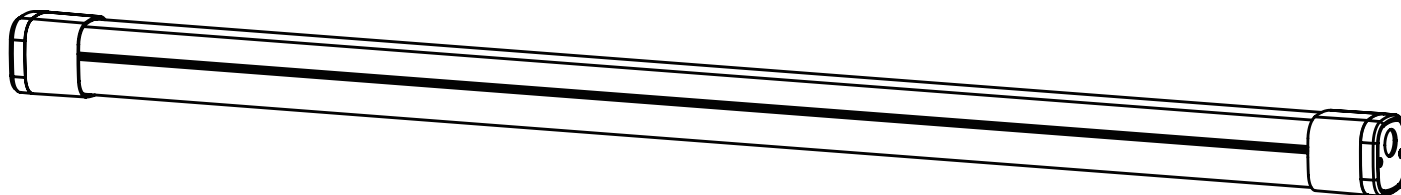

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED Light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents	2	Package Contents	3
Safety Information	2	Suspended Installation	4
Warranty	2	Continuous Suspended Installation	5
Pre-Installation	3	Surface Mounting	5
Planning Installation	3	Continuous Surface Mounting	6
Tools/Hardware Required	3	Care and Cleaning	7
Hardware Included	3	Troubleshooting	7

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



WARNING:
SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 45°C.
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS.
CAUTION-RISK OF SHOCK. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTICE: If shielded cables or special accessories are required for compliance, a statement must be included which instructs the user to employ them, for example, Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.




NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

TOOLS/HARDWARE REQUIRED


Tools and hardware required vary by type of installation.



Wire Strippers



Safety Goggles

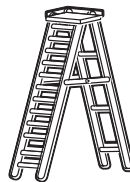

Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters



Measuring Tape

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

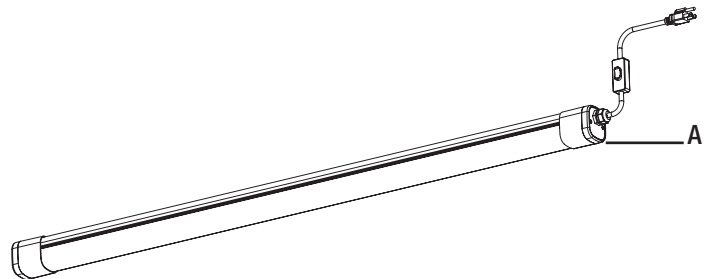

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Screw	4
BB	Plastic Drywall Anchors	4
CC	U Brackets (stainless steel)	2
DD	V Clips (stainless steel)	2
EE	Chain	2
FF	"S" Hook	2



____ AA




____ BB



____ CC



____ DD

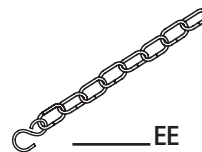

____ EE



____ FF


Suspended Installation



NOTE: The distance between two holes is 800mm.



1 Mounting to drywall

- Drill two 1/4in. holes in the ceiling to clear the closed flaps of the toggle bolt (not included).
- Make sure to fasten the toggle bolt into the butterfly nut before inserting the flaps into the ceiling.
- Tighten the toggle bolt.

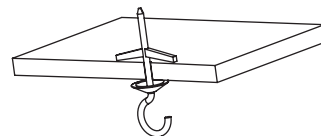


Mounting to wood

- Drill two 1/16 in. diameter pilot holes in the ceiling.
- Make sure to fasten the combo wood-machine end into the metal hook.
- Tighten the hook screw (not included) into the wood.

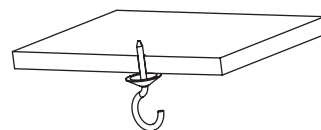

2 Installing the bracket and clip for hanging

- Insert the ends of the V clip (DD) into the openings in the U bracket (CC).
- Snap the U bracket (CC) onto the back of the fixture body near one end.
- Repeat the installation process for the U bracket (CC) and V clip (DD) on the other end of the fixture body.

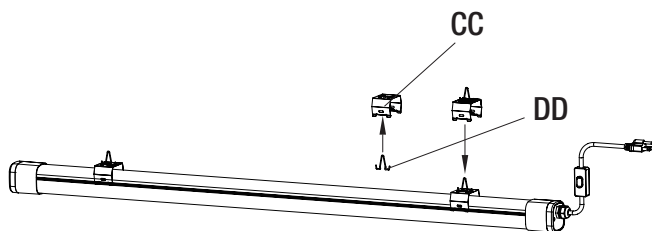


3 Hanging the fixture

- Hook the V clip (DD) on each end of the fixture to the metal hooks installed in the ceiling.




NOTE: Product should be suspended using metal chain or hooks with weight bearing capacity exceeding 11 lbs (5 KG) and diameter within 6mm.

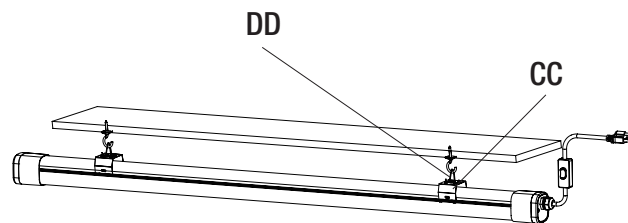

4 Optional suspending the fixture with chain.

- Attaching the fixture light to the chain. Install one closed loop of hanging chain (EE) to the metal "S" shaped hook (FF) on the fixture body. Repeat this step on the other side of the fixture.
- Attaching the chain to the ceiling Hang the fixture body by one chain set (EE, FF) over each hook (not included) that has been installed on the ceiling. Adjust chains to level light.
- Insert the plug to the power socket, and turn on the switch to activate the fixture.

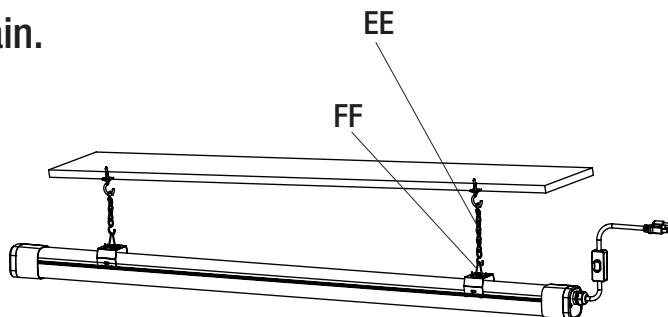


Continuous Suspended Installation

The continuous mounting steps are based on the suspended mounting.

- Open the end cap by screwing off the two screws, remove the waterproof connector and linking cable, and punch out the knock out holes (0.86-inch) on the end of each end cap where the fixtures will connect.
- Insert a type 1/2 out diameter conduit and nut through both open knock out holes.
- Insert one end of the jumper wires (not included) into the wire connectors from the first fixture, then run jumper wires through the conduit and nut (not included), and insert the other end into the wire connectors from the next fixture to make the electrical connections.
- Refer to the suspended installation steps to finish the suspended mounting of all the fixtures.


NOTE:

The Conduit shall comply with UL1660, UL LISTED, liquid tight, suitable for outdoor use.
The conduit fitting comply with UL514B, UL LISTED, Liquid-tight, suitable for outdoor use.
Nut: P502-1/2, E256570, Conduit: PLFNCB-1/2,E361947
Multiple light fixture can be connected, up to a maximum of 8 lights.

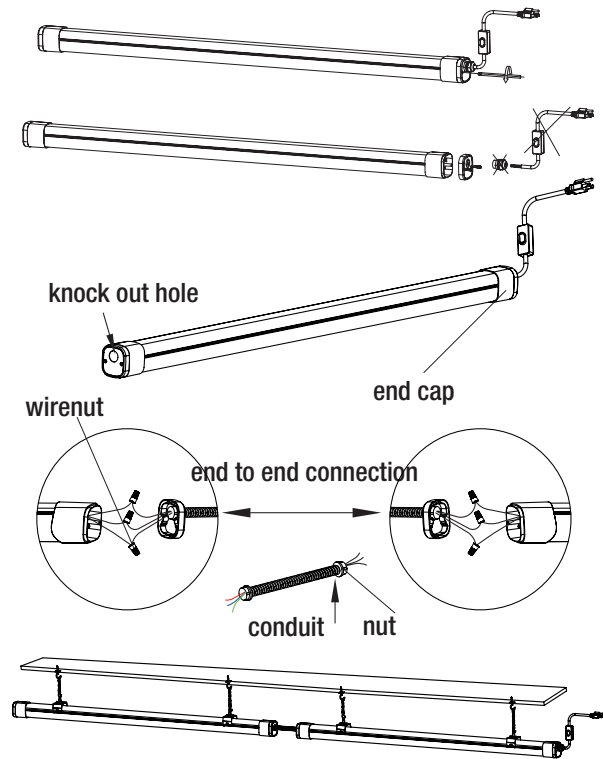

Surface Mounting

With power disconnected to the electrical box, remove the existing fixture. Make a sketch of how the current fixture is wired (by wire color or mark the wires with masking tape and a pencil so you will know how to properly reconnect the wires to the new LED light fixture. Also, open one side of the end cap by screwing off the two screws, remove the waterproof connector and linking cable of the new fixture before the surface mounting.

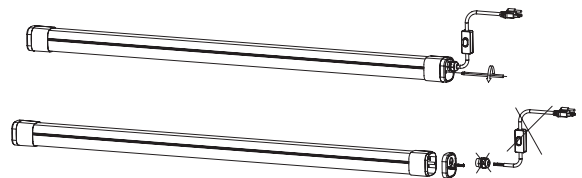


1 Installing the U brackets

- Hold the U brackets (CC) up to the mounting surface to determine the mounting position.



NOTE: The U brackets (CC) should be positioned 33 inches apart.


- Mark the screw positions for the U brackets (CC) on the mounting surface.
- Drill two 1/8 in. pilot holes into the screw locations marked on the ceiling. You can also use an awl or nail to dimple the screw holes.
- Install a drywall anchor (BB) in each drilled mounting hole.
- Insert two mounting screws (AA) through the U bracket (CC) and into the drywall anchors (BB) installed in the mounting surface.
- Tighten each mounting screw (AA) to secure the U bracket (CC) to the mounting surface.
- Repeat the installation for the second U bracket (CC).

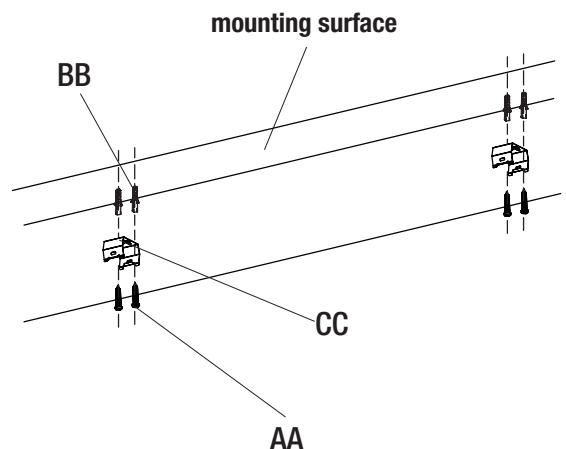

Surface Mounting (continued)

2 Completing the installation

- Snap the fixture body into the U brackets (CC) installed on the mounting surface..
- Feed the electrical connection wires through the open hole of the end cap.
- Connect the hot and neutral (black and white) wires from the fixture body to the same color wires from the electrical box using the wirenuts.
- Connect the green wire from the fixture body to the grounding wire from the electrical box using the wirenuts.
- Wrap the wirenuts with electrical tape for a more secure connection.
- Screw up the end cap and restore the power supply to turn on the light.

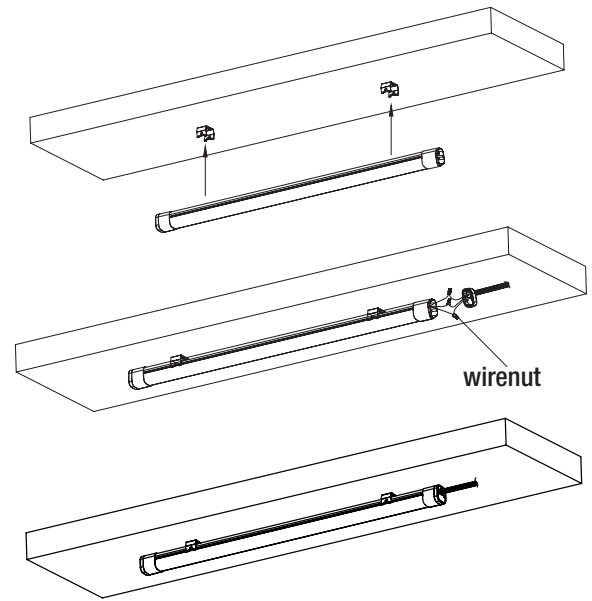


Continuous Surface Mounting

The continuous mounting steps are based on the surface mounting and continuous suspended installation.



NOTE: Multiple light fixture can be connected, up to a maximum of 8 lights.

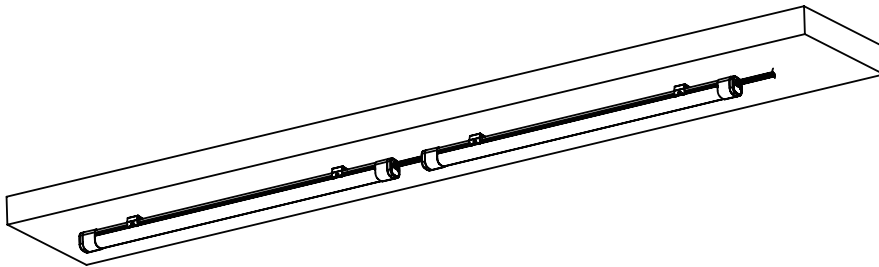

Care and Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- ☐ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- ☐ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- ☐ Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Troubleshooting



WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call Commercial Electric customer service 1-877-527-0313.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

MANUAL DE USO Y CUÍDADO

LÁMPARA ESTANCA RESIDENCIAL DE 4 PIES

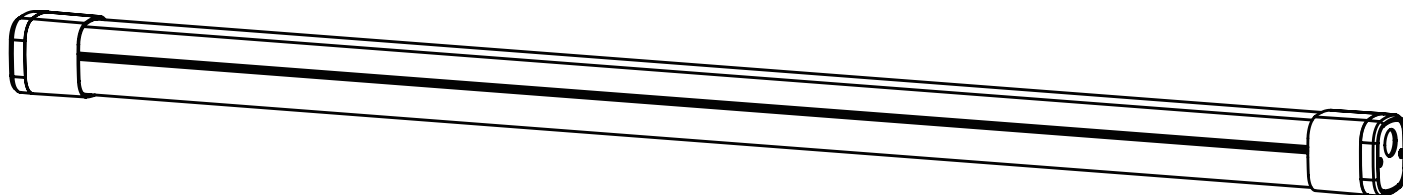

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

**1-877-527-0313****HOMEDEPOT.COM**

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha puesto en Hampton Bay a través de la compra de esta luz LED. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Commercial Electric!

Contenido

Contenido.....	10
Información sobre seguridad.....	10
Garantía limitada.....	10
Antes de la instalación.....	11
Planificación de la instalación.....	11
Herramientas/materiales necesarias.....	11
Contenido del paquete.....	11

Materiales incluidos.....	11
Instalación suspendida.....	12
Instalación suspendida en serie.....	13
Montaje en superficie.....	13
Montaje en superficie en serie.....	14
Cuidado y limpieza.....	15
Solución de problemas.....	15

Información sobre seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo, puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas incluso fatales.



WARNING: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los cables o apague el cortacircuitos.



ADVERTENCIA:
PARA OPERACIÓN EN AMBIENTE NO SUPERIOR A 45°C
ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS.
CONDUCTORES SUMINISTRADOS MIN 90 °C
PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
ANTES DEL MANTENIMIENTO, DEBE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN.



ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento anulan la autoridad del usuario de operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- ☐ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- ☐ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor,
- ☐ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

AVISO: Si se requieren cables blindados o accesorios especiales para el cumplimiento, se debe incluir una declaración que instruya al usuario a emplearlos, por ejemplo, se deben usar cables blindados con esta unidad para asegurar el cumplimiento de los límites de la FCC de Clase B.

Garantía limitada

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuentes, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido incluyda. Si falta alguna pieza o si está dañada, no comience a armar, instalar, ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.




NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

HERRAMIENTAS/MATERIALES NECESARIAS


Las herramientas et los materiales necesarios varían según el tipo de instalación.



Pinzas pelacables



Gafas de seguridad

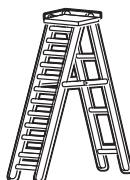

Escalera



Guantes



Destornillador de cabeza plana



Destornillador Phillips



Cinta aislante




Alicates cortacables



Cinta métrica

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Caja de lámpara	1

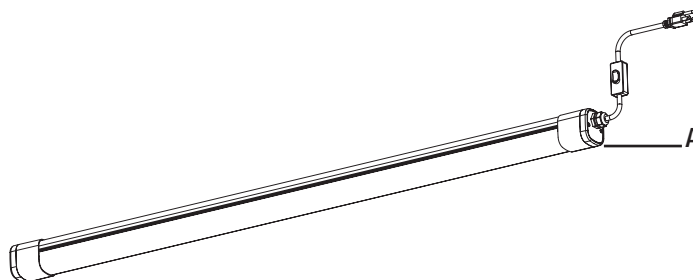

MATERIALES INCLUIDOS



NOTA: Los materiales no se ilustran en tamaño real.


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo de montaje	4
BB	Anclaje para panel de yeso	4
CC	Soporte en U (acero inoxidable)	2
DD	Clip en V (acero inoxidable)	2
EE	Cadena	2
FF	Gancho S	2



_____ AA



_____ DD

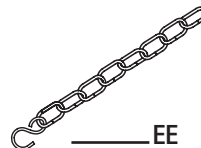

_____ EE



_____ FF


Montaje en suspensión



NOTA: La distancia entre dos agujeros es de 800 mm.



1 Instalación sobre panel de yeso

- Taladre dos orificios de 1/4 pulg. en el techo para limpiar las aletas cerradas del perno de palanca (no incluido).
- Asegúrese de fijar el perno de palanca en la tuerca mariposa antes de insertar las aletas en el techo.
- Apriete el tornillo de fiador.

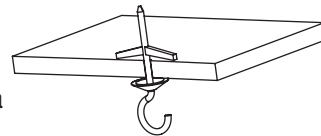


Instalación sobre madera

- Taladre dos agujeros guía de 1/16 pulg. de diámetro en el techo.g.
- Asegúrese de sujetar el espárrago extremo madera – metal en el tornillo de gancho.
- Apriete el tornillo de gancho (no se incluyen) dentro de la madera.

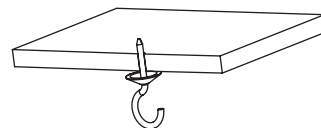

2 Instalar el soporte y el clip para colgar

- Inserte los extremos del clip en V (DD) en las aberturas del soporte en U (CC).
- Encaje el soporte en U (CC) en la parte posterior de la caja de la lámpara cerca de un extremo.
- Repita el proceso de instalación para el soporte en U (CC) y el clip en V (DD) en el otro extremo de la caja de la lámpara.

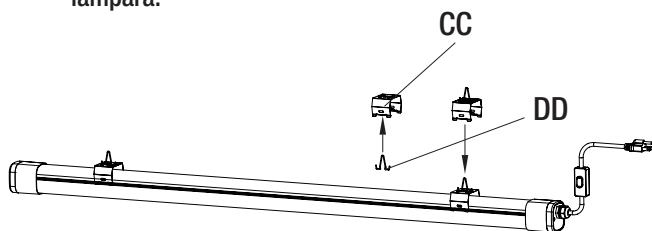


3 Colgar la lámpara

- Enganche el clip V (DD) en cada extremo del dispositivo al ganchos metálicos instalados en el techo.




NOTA: El producto debe suspenderse con cadenas o ganchos de metal con una capacidad de carga superior a 11 lb (5 kg) y un diámetro de 6 mm.

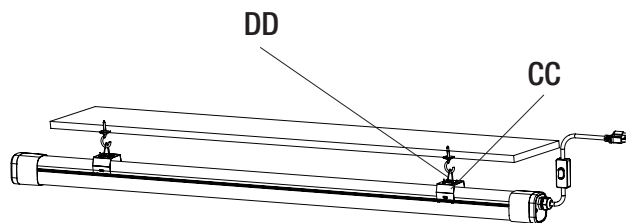

4 Suspender la lámpara con cadena, como opción.

- Fijar la lámpara a la cadena. Instale un bucle cerrado de cadena colgante (EE) en el gancho de metal en "S" (FF) en la caja de la lámpara. Repita en el otro lado de la lámpara.
- Fijar la cadena al techo. Cuelgue la caja de la lámpara con un juego de cadenas (EE, FF) sobre cada gancho (no incluido) que se haya instalado en el techo. Ajuste las cadenas para nivelar la lámpara.
- Inserte el enchufe a la toma de corriente y encienda el interruptor para activar la lámpara.

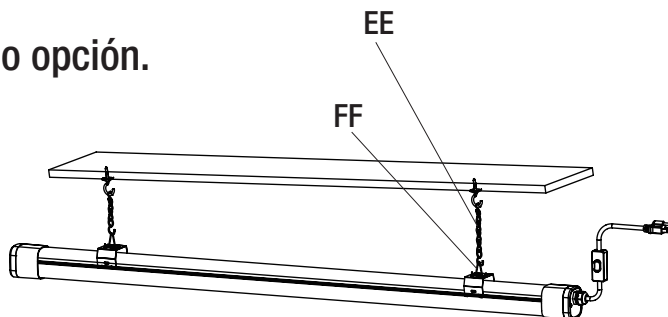

Instalación suspendida en serie

Los pasos de instalación suspendida en serie se basan en la instalación suspendida.

- Abra la tapa del extremo atornillando los dos tornillos, retire el conector a prueba de agua y el cable de conexión, y perforo los agujeros ciegos (0,86 pulg.) en el extremo de cada tapa del extremo donde se conectarán las lámparas.
- Inserte un conducto y una tuerca de 1/2 pulg. de diámetro ext. a través de los dos agujeros ciegos abiertos.
- Inserte un extremo de los cables de puente (no incluidos) en los conectores de cable desde la primera lámpara, luego pase los cables de puente a través del conducto y la tuerca (no incluidos), e inserte el otro extremo en los conectores de cable de la siguiente lámpara para hacer las conexiones eléctricas.
- Consulte los pasos de instalación suspendida para finalizar el montaje suspendido de todas las lámparas.


NOTA:

El conducto debe cumplir con UL1660, UL LISTADO, a prueba de líquidos, adecuado para uso en exteriores.

La conexión del conducto debe cumplir con UL514B, UL LISTADO, a prueba de líquidos, adecuado para uso en exteriores.


Tuerca: P502-1 / 2, E256570, Conducto: PLFNCB-1/2, E361947

Se pueden conectar múltiples lámparas, hasta un máximo de 8 lámparas.

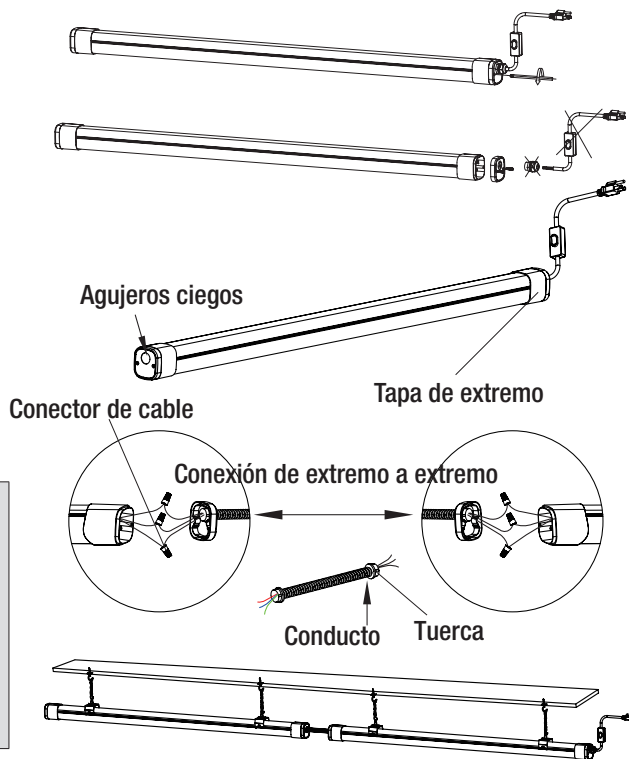

Montaje en superficie

Con la alimentación desconectada de la caja eléctrica, retire la lámpara existente. Haga un boceto de cómo está conectado la lámpara actual (por color de cable o marque los cables con cinta adhesiva y un lápiz para que sepa cómo volver a conectar correctamente los cables a la nueva lámpara LED. Además, abra un lado de la tapa del extremo desenroscando los dos tornillos, retire el conector a prueba de agua y el cable de conexión de la nueva lámpara antes de montarla en la superficie.

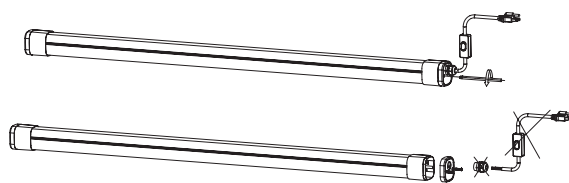


1 Instalar los soportes en U

- Sostenga los soportes en U (CC) hacia la superficie de montaje para determinar la posición de montaje.



NOTA: Los soportes en U (CC) deben colocarse a una distancia de 33 pulg.


- Marque las posiciones de los tornillos para los soportes en U (CC) en la superficie de montaje.
- Perfore dos agujeros guía de 1/8 pulg. en las ubicaciones de los tornillos marcados en el techo. También puede usar un punzón o un clavo para formar hoyuelos en los agujeros de los tornillos.
- Instale un ancla de pared de yeso (BB) en cada agujero de montaje perforado.
- Inserte dos tornillos de montaje (AA) a través del soporte en U (CC) y dentro de los anclajes para paneles de yeso (BB) instalados en la superficie de montaje.
- Apriete cada tornillo de montaje (AA) para asegurar el soporte en U (CC) a la superficie de montaje.
- Repita la instalación para el segundo soporte en U (CC).

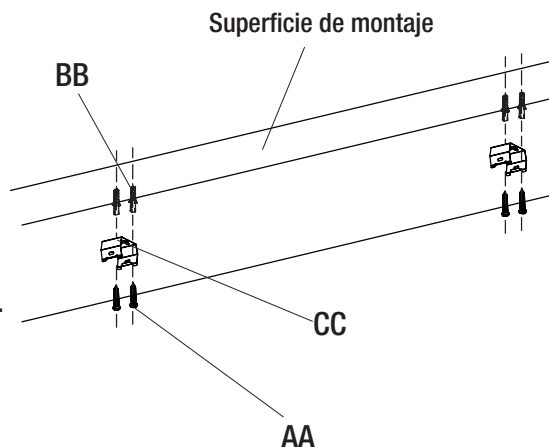

Montaje en superficie (continuación)

2 Completar la instalación

- Encaje la caja de la lámpara en los soportes en U (CC) instalados en la superficie de montaje.
- Pase los cables de conexión eléctrica a través del agujero abierto de la tapa del extremo.
- Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la caja de la lámpara a los cables del mismo color de la caja eléctrica usando conectores de cable.
- Conecte el cable verde de la caja de la lámpara al cable de tierra de la caja eléctrica usando conectores de cable.
- Envuelva los conectores de cable con cinta aislante para una conexión más segura.
- Atornille la tapa del extremo y restaure la fuente de alimentación para encender la lámpara.

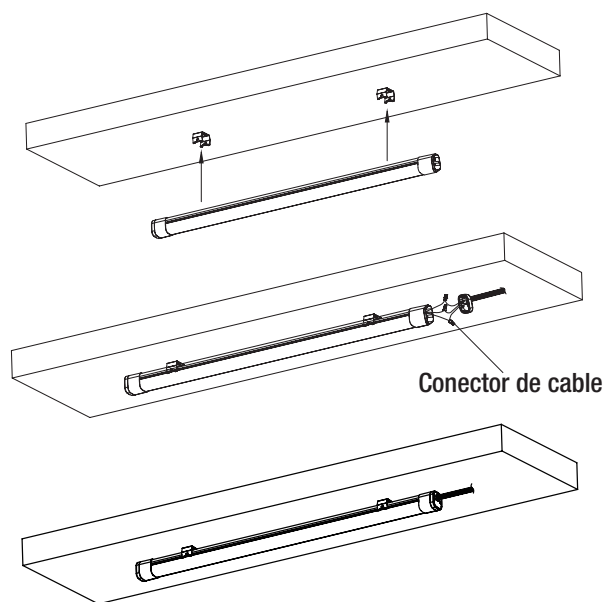


Montaje en superficie en serie

Los pasos de montaje en serie se basan en el montaje en superficie y la instalación suspendida en serie.



NOTA: Se pueden conectar múltiples lámparas, hasta un máximo de 8 lámparas.

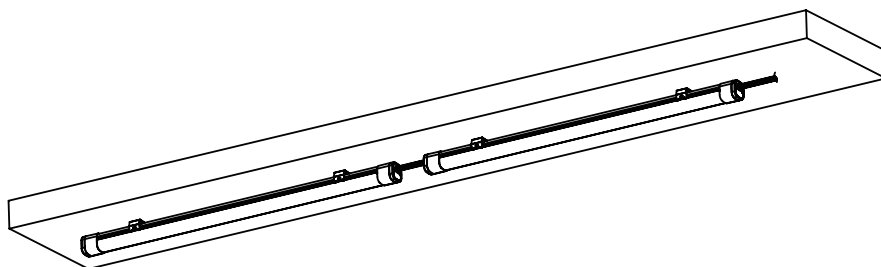

Cuidado y limpieza



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.

Solución de problemas



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Posible causa	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Revise para asegurarse de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el interruptor cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,
llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.