


RY141AM12 QUICK REFERENCE GUIDE


⚠ WARNING:
This Quick Reference Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product. All page references refer to the operator's manual.

FIRST TIME ASSEMBLY


1 Connect the carrying handle to the unit (see page 9).

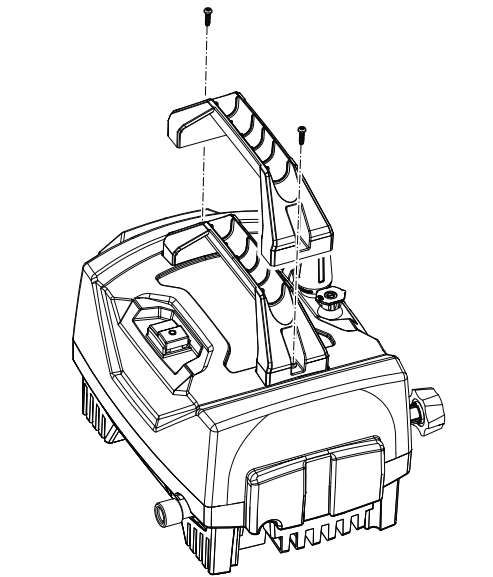


2 Connect the spray wand to the trigger handle (see page 9).

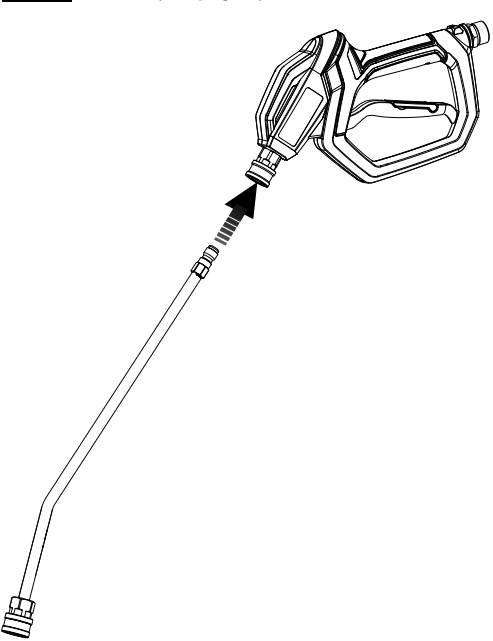


3 Connect the high pressure hose to the trigger handle (see page 9).

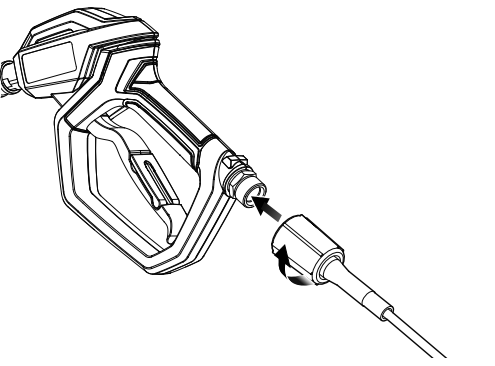

4 Connect the high pressure hose to the pump (see page 9).

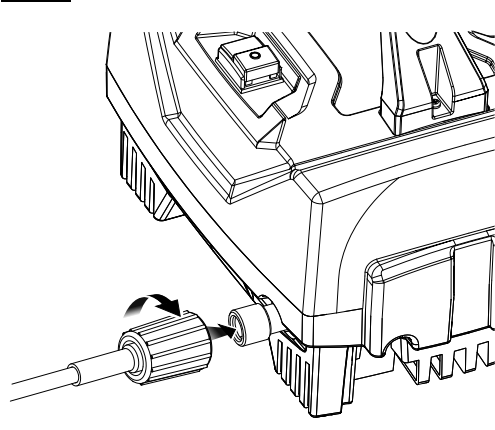


5 Connect the garden hose to the pump (see page 9).

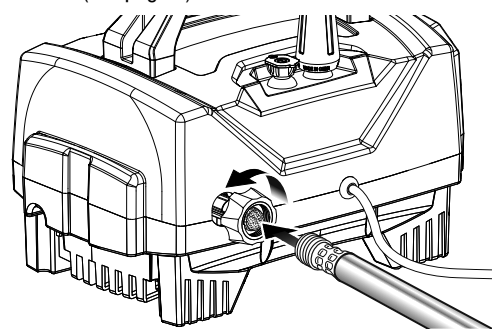

- Completely uncoil garden hose or remove completely from reel to prevent kinks.
- Turn water faucet on fully.
- Make sure there are no leaks.
- With no nozzle installed, squeeze the trigger to relieve air pressure. Hold the trigger until a steady stream of water appears.

STARTING THE UNIT

1 Connect the pressure washer to the power supply. Press the reset button on the plug to make sure the unit is ready for operation (see page 10).

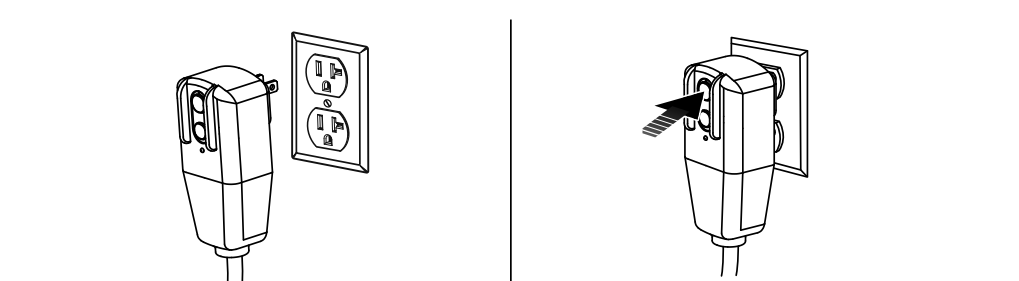


If using an extension cord, arrange a drip loop to avoid the possibility of the tool plug getting wet (see pages 2 and 7).

USE ONLY THIS SIZE EXTENSION CORD WHEN USING THIS PRODUCT:


Cord Length	Wire Size (A.W.G.)
25 ft.	14
50 ft.	12
100 ft.	Not Allowed

NOTE: A.W.G. = American Wire Gauge

2 Press switch ON to start the motor (see page 10).

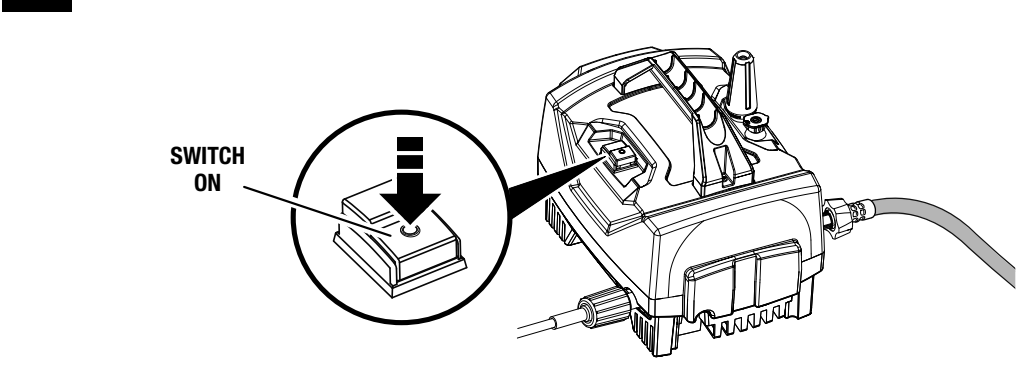


3 When finished, press switch OFF to stop the motor (see page 10).

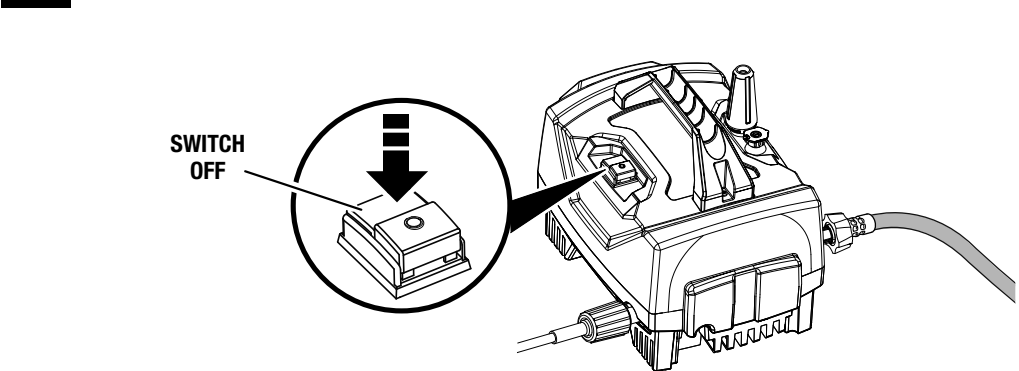

There may be residual water in the pump due to performance testing.

USING DETERGENT

1 Remove the spray wand. Fill soap applicator with soap. Attach soap applicator to trigger handle (see page 12).

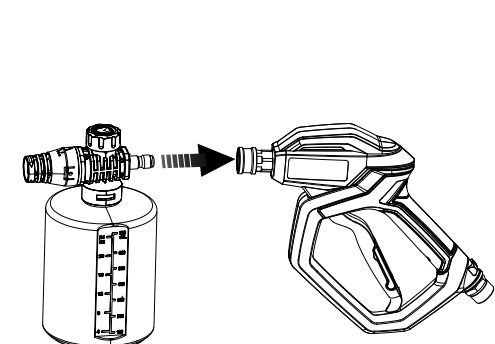

2 Squeeze trigger and wait approx. 5 seconds for detergent (see page 12).



NOZZLE SELECTION GUIDE

				HIGH PRESSURE		LOW PRESSURE (FOR SOAP OR GENTLE RINSE)	
15°	25°	40°	FOAMER	15°	25°	40°	Foamer
HARD				GENTLE			
Auto, Lawn Equipment, Boat, RV				✓	✓	✓	✓
Concrete, Brick, Masonry				✓	✓	✓	✓
Siding, Gutters, House				✓	✓	✓	✓
Fencing, Deck, Patio				✓	✓	✓	✓
				✓ Recommended Nozzle ✓ Use With Caution for Certain Applications			

BEFORE STORING THE UNIT

1 Always add Pump Protector to the unit after each use and before storing. This will significantly improve pump life (see page 13).
Pump protector is available from your local retailer. For further assistance, call customer service at 1-800-525-2579.
To add, follow the instructions provided by the Pump Protector manufacturer.




Make the most of your purchase! Go to www.ryobitools.com and register your new tool online. For questions about operating or maintaining your product please call, 1-800-525-2579.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY14AM12


⚠ AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL


- 1 Connexion du poignée de transport à l'unité (voir page 8).

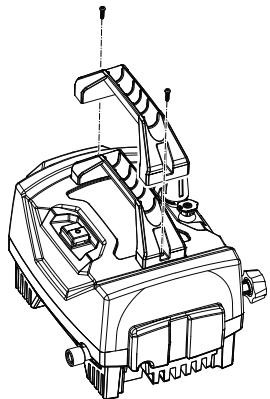


- 2 Connexion du lance de pulvérisation sur de poignée de gâchette (voir page 8).

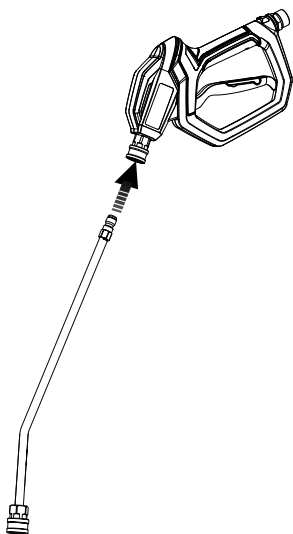


- 3 Connexion du flexible haute pression sur de poignée de gâchette (voir page 8).

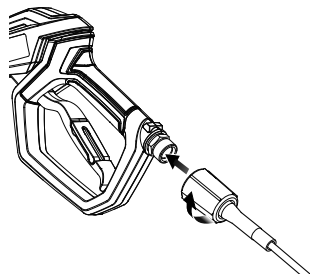

- 4 Connexion du flexible haute pression sur la pompe (voir page 9).

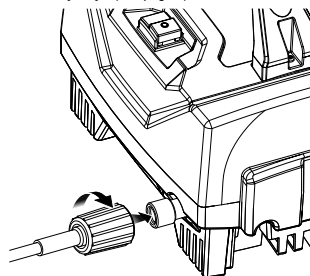

- 5 Connexion du tuyau d'arrosage au nettoyeur haute pression (voir page 9).

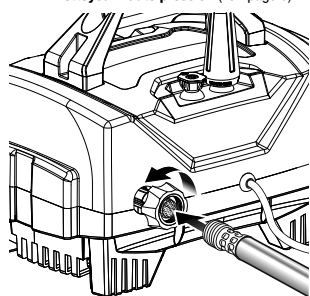

Dérouler complètement le boyau d'arrosage ou le retirer complètement du dévidoir pour éviter les pincements.



Ouvrir complètement le robinet d'approvisionnement d'eau.

S'assurer qu'il n'y aucune fuite.


Sans buse installée, appuyer sur la gâchette pour évacuer la pression d'air. Tenir la gâchette serrée jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier apparaisse.

DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

- 1 Brancher la laveuse à pression dans une source d'alimentation. Appuyer sur le bouton Reset (réinitialiser) sur bouchon de la nettoyeur haute pression pour assurer que l'unité est prête pour l'opération (voir page 10).

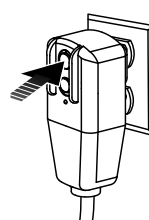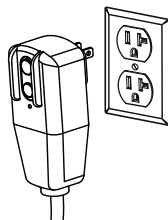

Si l'on utilise un cordon prolongateur, installer une « boucle d'égouttement » pour éviter que la fiche de l'outil ne se mouille (voir pages 2 et 6).

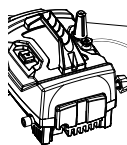


N'UTILISER QUE CE CALIBRE DE CORDON PROLONGATEUR AVEC CE PRODUIT :

Longueur du cordon	Calibre de fil (A.W.G)
7,6 m (25 pi)	14
15,2 m (50 pi)	12
30,5 m (100 pi)	Ne pas utiliser

NOTE : A.W.G. = American Wire Gauge


- 2 Mettre l'interrupteur à la position ON (marche) pour démarrer le moteur (voir page 10).

INTERRUPTEUR
À LA POSITION
MARCHÉ

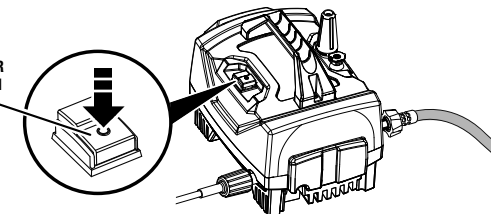

- 3 Une fois fini, mettre l'interrupteur à la position OFF (arrêt) pour arrêter le moteur (voir page 10).


INTERRUPTEUR
À LA POSITION
ARRÊT

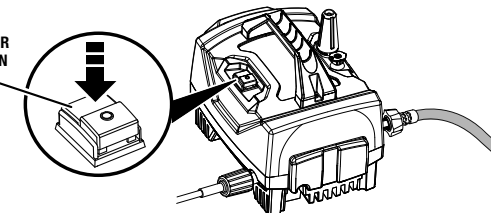

Il peut avoir de l'eau résiduelle dans la pompe en raison d'essai pour la performance.

UTILISATION DE DÉTERGENT

- 1 Retrait la lance de pulvérisation. Remplir l'applicateur de savon avec du savon. Attachez l'applicateur de savon à la poignée à gâchette (voir page 12).

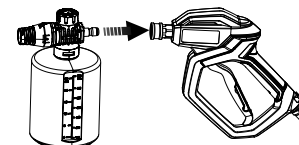

- 2 Appuyer sur la gâchette et attendre environ 5 secondes avant l'apparition du savon (voir page 12).



GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

	15°	25°	40°	MOUSSEUR	
	PRESSION ÉLEVÉE				PRESSION FAIBLE (POUR SAVON OU RINÇAGE LÉGER)
	15°	25°	40°		Mousseur
FERME	▼	▼	▼		
LÉGER	▼	▼	▼		
Automobile, équipement de jardin, bateau, VR	✓	✓	✓		✓
Béton, brique, maçonnerie	✓	✓	✓		✓
Parement, gouttières, maison	✓	✓	✓		✓
Cloîtres, terrasse, patio	✓	✓	✓		✓
	✓ Buse recommandée			✓ Utiliser avec prudence lors de certaines applications	

AVANT DE RANGER L'APPAREIL

- 1 Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe (voir la page 13).

Protecteur de pompe disponible chez les détaillants locaux. Pour obtenir de l'aide, appelez le service à la clientèle au 1-800-525-2579.

Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



RYOBI


Tirez le meilleur parti de votre achat! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-525-2579.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE RY14AM12


⚠ ADVERTENCIA: Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL


- 1 Conecte del mango de transporte a la unidad (vea la página 8).

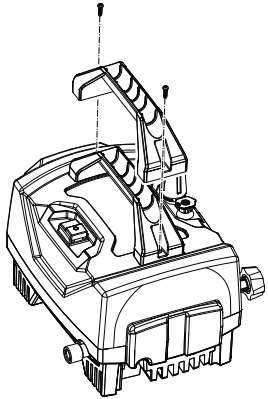


- 2 Conecte el tubo rociador al mango del gatillo (vea la página 8).

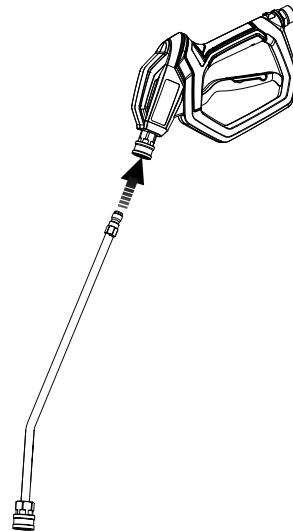


- 3 Conecte la manguera de alta presión al mango del gatillo (vea la página 8).

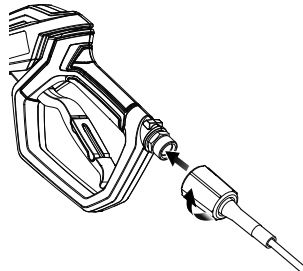

- 4 Conecte la manguera de alta presión a la bomba (vea la página 9).

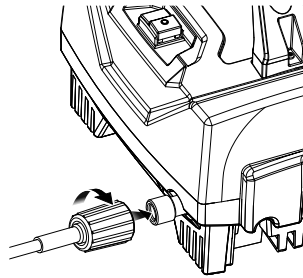

- 5 Conecte la manguera de jardín a la lavadora a presión (vea la página 9).

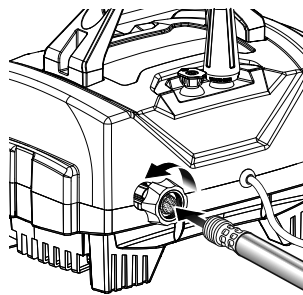

Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.



Abra completamente el grifo.

Asegúrese de que no haya pérdidas.


Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.

ARRANQUE DE LA UNIDAD

- 1 Conecte la lavadora de presión al suministro de corriente. Presione el botón de reajuste en la clavija de la lavadora de presión para asegurarse de que la unidad está lista para ser accionada (vea la página 10).

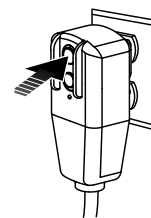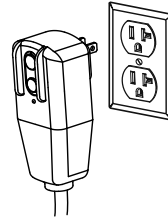

Si está utilizando un prolongador, disponga un lazo de goteo para evitar la posibilidad de que se moje el enchufe de la herramienta (vea las páginas 2 y 6).

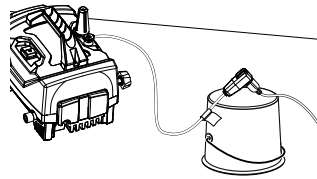



USE ÚNICAMENTE UN CORDÓN DE EXTENSIÓN DE ESTOS TAMAÑOS AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO:

Longitud del cordón	Calibre conductores (A.W.G.)
7,6 m (25 pies)	14
15,2 m (50 pies)	12
30,5 m (100 pies)	No se permite

NOTA : A.W.G. = American Wire Gauge



- 2 Presione el interruptor on (encendido) para arrancar el motor (vea la página 10).

INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO

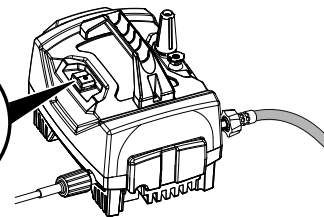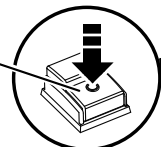

- 3 Cuando haya terminado, presione el interruptor off (apagado) para detener el motor (vea la página 10).


INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN DE APAGADO

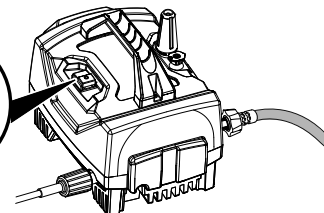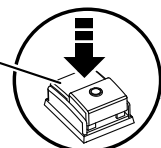

Es posible que haya agua residual en la bomba debido a las pruebas de rendimiento.

USO DE DETERGENTE

- 1 Retirar el tubo del rociador. Llenar el aplicador de jabón con jabón. Conecte el aplicador de jabón al mango del gatillo (vea la página 12).

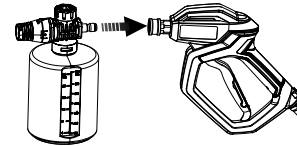

- 2 Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos para que comience a salir jabón (vea la página 12).



GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

Use el siguiente cuadro para determinar la boquilla correcta para el trabajo que desea realizar.

15° 25° 40° DISPENSADOR DE ESPUMA	ALTA PRESIÓN			BAJA PRESIÓN (PARA JABÓN O ENJUAGUES LEVES)
	15°	25°	40°	Dispensador de espuma
FIRME LEVE	▼	▼	▼	☼
Automóvil, equipos de jardinería, botes, casas rodantes	✓	✓	✓	✓
Cemento, ladrillo, mampostería	✓	✓	✓	✓
Revestimiento de muros exteriores, canales, casas	✓	✓	✓	✓
Cercas, terrazas, patios	✓	✓	✓	✓
✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con cuidado en ciertas aplicaciones				

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

- 1 Siempre agregue el protector para bombas a la unidad luego de cada uso y antes de almacenarla. Esto mejorará significativamente la vida útil de la bomba (vea la página 13).

Protector para bomba está disponible en su detallista local. Para obtener asistencia adicional, llame a servicio de atención al cliente al 1-800-525-2579. Para agregar protector, siga las instrucciones del fabricante del protector para bombas.



Aproveche al máximo su compra! Dirijase a www.ryobitools.com y registre en línea su nueva herramienta. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento o mantenimiento de su producto llame al, 1-800-525-2579.

RYOBI