

COSTWAY[®]



USER'S MANUAL

**Oval Swing
OP70325**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.

Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or fall hazards.

General Warnings:

- △ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- △ Read through each step carefully and follow the proper order.
- △ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- △ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- △ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- △ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- △ Please check and maintain regularly, the most important parts for suspension, fixing, anchoring to the ground.

Safety and Assembly Instructions

IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS, KEEP FOR FUTURE REFERENCE



WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS, NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!
WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED!

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 3+ years
- Do not leave child unattended while in use
- CAUTION: Use only under adult supervision
- Good safety practices should be followed at all times
- Read all instruction before using this product.

Intended solely for family and domestic use, not for a commercial playground or daycare. Two adults needed for assembly.

Hanging hardware not included. Ideally, the swing body should be hung over

grass, sand, wood chips, or other soft surfaces. Under no circumstances should it be hung over concrete, asphalt, or other hard surfaces. Distance from ground should not exceed 40cm; the maximum fall height should not be more than 46cm, Two S hooks are attached to the rope to allow for adjustment of the rope length.

Please be sure to examine the ropes regularly to check for wear. Rope will, in time, degrade. If the color of the rope has become pale, frays easily, or gives off a powdery material when rubbed between the fingers, we recommend you replace the rope.

Equipment should be hung in such a way that a distance of at least 2m is clear on either side. Can be hung on an A-frame or swing set or on a tree limb of a diameter of at least 25cm.

WARNING! Small parts for assembly by an adult.

Tools Required (included in the packaging)



Swing Assembling

 <p>1. Swing arrives in 4pcs tubes, and 2 hanging ropes, a swinging body for assembly.</p>	 <p>2. Put the swinging body on the floor, and put the 4 Velcro covers in the direction of black mat.</p>	 <p>3. Insert the arched tube with foam insert into the sleeve firstly.</p>
 <p>4. Put the arched tube like this.</p>	 <p>5. Insert the straight tube into the sleeve; connect two tubes by small socket to big socket. Repeat it until all the tubes connected.</p>	 <p>6. Repeat step 4 and 5 until all the tubes are inserted. ⚠ Please note that the last tube inserted should be the arched one.</p>
 <p>7. Connect the body as an oval platform.</p>	 <p>8. Put the screw bolt through the Velcro cover</p>	 <p>9. Insert the screw bolt into the holes of frame tube. Make sure the holes are aligned.</p>

 <p>10. Fix it by washer and nut</p>	 <p>11. Use wrench to tighten it.</p>	 <p>12. Cover the Velcro back</p>
 <p>13. Top looking and appearance</p>	 <p>14. Assembly finished, and it is ready to swing</p>	 <p>15. You can stand up and grasp the handle and surfing swing.</p>

Ensuring Safety of the Swing

Clearance distance should be 4m around the swing.

A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Do not use the equipment until properly installed.

This swing is not to be used in any other manner other than its intended use. Adult supervision is required.

Adults should verify that the hanging ropes are secured and cannot be looped back on the swing.

It is important for adults to instruct children to:

-Dress appropriately while using the swing (avoid ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous)

-Sit in the center of the swing with full weight on the seat if swinging alone

-Avoid swinging empty seats
- Do not lean heavily on the sides of tent
- Never lean on the gate of tent

It is important for adults to instruct children NOT to

-Walk close to, in front of, behind, or between moving items

-Twist ropes or loop them over the top support bar since such action may reduce the strength of the rope

-Get off the sing while it is in motion

-Climb on the swing when it is wet.

-Attach additional items to the swing that might cause a strangulation hazard.

-Wear a bicycle or sport helmet while on the swing.

Maintaining the Swing

At the beginning of each play season, adults should:

-Tighten all hardware.
-Tighten all the buckles of tent

-Check all protective coverings on pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.

-Check all moving parts including swing seat, ropes for wear, rust, or other deterioration, Replace as needed. The hardware used for this swing (binding post, screw, S hook, lock washer, flat washer, and metal ring) can be found at local hardware store.

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us!
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2019

Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich



- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
YOU
☺

COSTWAY®



HANDBUCH
Nestschaukel
OP70325

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway

Besuchen uns: www.costway.de



8

EN | DE | FR | ES | IT | PL

Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr! Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickengefahr besteht.

Gefahr! Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr oder Sturzgefahr bestehen.

Warnhinweise:

⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.

⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.

⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.

⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.

⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.

⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.

9

Sicherheits- und Montageanleitung

WICHTIG

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND -ANWEISUNGEN, BEWAHREN SIE SICH AUF



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR KLEINE TEILE, NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
WARNUNG! NICHT OHNE ERWACHSENE AUFSICHT VERWENDEN!
WARNUNG! ERWACHSENE MONTAGE ERFORDERLICH!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren
- Lassen Sie Kinder während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt
- ACHTUNG: Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden
- Gute Sicherheitspraktiken sollten jederzeit befolgt werden
- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Ausschließlich für den Familien- und Haushaltsgebrauch bestimmt, nicht für einen kommerziellen Spielplatz oder eine Kindertagesstätte. Für die Montage werden zwei Erwachsene benötigt.

Hängende Hardware sind nicht enthalten. Im Idealfall sollte der Schaukelkörper überhängen.

Gras, Sand, Holzspäne oder andere weiche Oberflächen. Es darf unter keinen Umständen über Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen gehängt werden. Der Abstand zum Boden sollte 40 cm nicht überschreiten. Die maximale Fallhöhe sollte 46 cm nicht überschreiten. Zwei S-Haken sind am Seil befestigt, um die Seillänge einstellen zu können.

Bitte überprüfen Sie die Seile regelmäßig auf Abnutzung. Das Seil kann sich mit der Zeit verschlechtern. Wenn die Farbe des Seils blass geworden ist, leicht ausfranst oder beim Reiben zwischen den Fingern pulveriges Material austritt, empfehlen wir, das Seil auszutauschen.

Die Ausrüstung sollte so aufgehängt werden, dass auf beiden Seiten ein Abstand von mindestens 2 m frei ist. Kann an einem A-Rahmen oder Schaukel oder an einem Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm aufgehängt werden.

WARNUNG! Kleinteile müssen von Erwachsenen zusammengebaut werden.

Benötigtes Werkzeug (in der Verpackung enthalten)



Schaukel zusammenbauen



1. 4 Stahlrohre und 2 Aufhängeseile, ein Schwingkörper zur Montage.



2. Legen Sie den Körper der Schaukel auf den Boden und legen Sie die 4 Klettverschlüsse in Richtung der schwarzen Matte.



3. Führen Sie das Stahlrohr mit Schaum in die Hülse ein.



4. Setzen Sie das Stahlrohr wie folgt.




5. Setzen Sie das gerade Rohr in die Hülse ein. Verbinden Sie zwei Schläuche mit einem kleinen Stecker mit einem großen Stecker. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Röhren angeschlossen sind.



6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis alle Röhren eingesetzt sind. **⚠ Bitte beachten Sie, dass das zuletzt eingeführte Rohr das gewölbte sein sollte.**



7. Verbinden Sie den Körper als ovale Plattform.

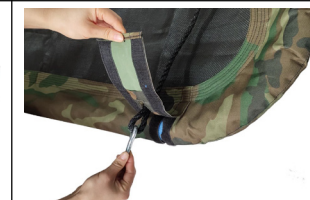

8. Führen Sie den Schraubbolzen durch die Klettdeckung.



9. Setzen Sie die Schraube in die Löcher des Rahmenrohrs ein. Stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind.



10. Befestigen Sie es mit Unterlegscheibe und Mutter.



11. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen.



12. Decken Sie den Klettverschluss ab.



13. Die obere Anzeige ist in der Abbildung dargestellt.



14. Montage beendet und fertig zum Schwingen.



15. Sie können es aufhängen und am Griff fassen und anfangen zu schwingen

Gewährleistung der Sicherheit der Schaukel

Der Abstand sollte 4 m um die Schaukel betragen.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen.

Es ist wichtig, dass Erwachsene Kinder anweisen,

- Ziehen Sie sich während der Verwendung der Schaukel angemessen an (vermeiden Sie Ponchos, Schals und andere locker sitzende Kleidung, die potenziell gefährlich sein kann).

-Setzen Sie sich mit vollem Gewicht in die Mitte der Schaukel, wenn Sie alleine schwingen.

-Vermeiden Sie es, leere Sitze zu schwingen.

- Lehnen Sie sich nicht zu stark an die Seiten des Sitzes.

Für Erwachsene ist es wichtig, Kinder zu unterrichten:

NICHT in der Nähe, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Gegenständen zu gehen;

seile NICHT zu verdrehen oder über die obere Haltestange zu legen, da dies die Festigkeit des Seils beeinträchtigen kann;

NICHT von der Schaukel abzusteigen, während sie in Bewegung ist;

nicht auf die Schaukel klettern, wenn es nass ist;

KEINE zusätzlichen Gegenstände an der Schaukel anzubringen, die eine Strangulationsgefahr verursachen könnten;

auf der Schaukel KEIN Fahrrad oder Sporthelm tragen.

Aufrechterhaltung der Schaukel

Erwachsene sollten vor jedem Gebrauch dieses Produkts:

- Alle Teile festziehen.

- Alle Schnallen der Schaukel festziehen

- Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie sie, wenn sie locker sind, Risse aufweisen oder fehlen.

- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile einschließlich des Schaukelsitzes und der Seile auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen. Die für diese Schaukel verwendete Hardware

(Bindepfosten, Schraube, S-Haken, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe und Metallring) ist im örtlichen Baumarkt erhältlich.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2019

Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

*VIELEN
DANK*
☺

COSTWAY[®]



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Balçoire Nid d'Oiseau
OP70325

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide. Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.

Instructions de Sécurité et de Montage

IMPORTANT

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - PETITES PIÈCES, NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. AVERTISSEMENT ! NE PAS UTILISER SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE ! AVERTISSEMENT ! MONTAGE ADULTE REUIRED !

INFORMATION ESSENTIELLE

- Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus
- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation
- ATTENTION : Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte
- Suivre les consignes de sécurité en tout temps
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Destinée uniquement à un usage familial et domestique, et non à un terrain de jeu ou une garderie commerciale. Deux adultes sont nécessaires pour l'assemblage.

Quincaillerie de suspension non incluse. Idéalement, le corps de la balançoire devrait être suspendu au-dessus de l'herbe, du sable, des copeaux de bois ou d'autres surfaces molles. En aucun cas, elle ne doit être suspendue sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. La distance du sol ne doit pas dépasser 40 cm ; la hauteur de chute maximale ne doit pas dépasser 46 cm. Deux crochets en S sont attachés à la corde pour permettre d'ajuster la longueur de la corde.

Veuillez à examiner régulièrement les cordes pour vérifier leur usure. Si la couleur de la corde est devenue pâle, s'effiloche facilement ou dégage une matière poudreuse lorsqu'on la frotte entre les doigts, nous vous recommandons de remplacer la corde.

L'équipement doit être suspendu de manière à ce qu'une distance d'au moins 2 m soit dégagée de chaque côté. Il peut être accroché à un cadre en A ou à une balançoire ou à une branche d'arbre d'un diamètre d'au moins 25 cm.

AVERTISSEMENT ! Les petites pièces doivent être assemblées par un adulte.

Outils requis (inclus dans l'emballage)



Assemblage de la balançoire

 <p>1. La balançoire est livrée en 4 pièces de tubes, 2 cordes de suspension et un tapis de saut pour l'assemblage.</p>	 <p>2. Mettez le tapis de saut sur le sol, et mettez les 4 couvertures de velcro dans le sens du tapis noir.</p>	 <p>3. Insérez d'abord le tube cintré avec la mousse dans le manchon.</p>
 <p>4. Mettez le tube comme ça.</p>	 <p>5. Insérez le tube droit dans le manchon, connectez deux tubes à l'aide des douilles. Insérez la petite douille sur la grande douille. Répétez cela pour les autres tubes.</p>	 <p>6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à tous les tubes soient insérés. ⚠ Veuillez noter que le dernier tube inséré est le tube cintré.</p>
 <p>7. Connectez le corps comme une plate-forme ovale</p>	 <p>8. Passez le boulon à vis à travers la couverture de Velcro.</p>	 <p>9. Insérez le boulon à vis dans les trous du tube du cadre. Assurez-vous que les trous sont alignés.</p>

 <p>10. Fixez cela à l'aide de la rondelle et l'écrou.</p>	 <p>11. Serrez cela à l'aide de la clé.</p>	 <p>12. Couvrez avec le Velcro.</p>
 <p>13. Comme le montre l'image.</p>	 <p>14. L'assemblage est terminé.</p>	 <p>15. Vous pouvez suspendre la balançoire et saisir la poignée pour jouer</p>

Assurer la sécurité de la balançoire

La distance de dégagement doit être de 4m autour de la balançoire.

Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur de l'équipement.

N'utilisez pas l'équipement avant qu'il ne soit correctement installé.

Cette balançoire ne doit pas être utilisée d'une autre manière que celle prévue. La supervision d'un adulte est requise.

Les adultes doivent vérifier que les cordes de suspension sont bien fixées et qu'elles ne peuvent pas être remises en boucle sur la balançoire.

Il est important que les adultes donnent des instructions aux enfants :

- S'habiller de façon appropriée lorsqu'ils utilisent la balançoire (éviter les ponchos, les foulards et autres vêtements amples qui peuvent être dangereux).
- S'asseoir au centre de la balançoire avec tout le poids sur le siège si on se balance seul.
- Éviter d'osciller les sièges vides.
- Ne pas s'appuyer fortement sur les côtés de la balançoire.

Il est important pour les adultes d'indiquer aux enfants de NE PAS

- Marcher près, devant, derrière ou entre les objets en mouvement
- Tordre les cordes ou les faire passer par-dessus la barre de support supérieure, car une telle action peut réduire la résistance de la corde
- Descendre de la balançoire pendant qu'elle est en mouvement
- Grimper sur la balançoire quand elle est mouillée.
- Attacher des objets supplémentaires à la balançoire qui pourraient causer un risque d'étranglement.
- Porter un casque de vélo ou de sport lorsque vous êtes sur la balançoire.

Entretien de la balançoire

Au début de chaque saison de jeu, les adultes devraient :

- Serrer toutes les pièces de quincaillerie.
- Vérifier tous les revêtements protecteurs sur les tuyaux, les bords et les coins, et remplacer s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris le siège, les câbles pour détecter l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacer au besoin. La quincaillerie utilisée pour cette balançoire (borne, vis, crochet en S, rondelle-frein, rondelle plate et anneau de métal) se trouve à la quincaillerie locale.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous!

Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2019

Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et l'installation facile. Et le fonctionnement sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
☺

COSTWAY[®]



MANUAL DEL USUARIO

Asiento para Columpio OP70325

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: solo es para uso doméstico.

Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 3 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o caída.

Advertencias Generales:

- △ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- △ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- △ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- △ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- △ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- △ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- △ Compruebe y mantenga regularmente las partes más importantes para la suspensión, fijación y anclaje al suelo.

Instrucciones de Seguridad y Montaje

¡IMPORTANTE!

LEA Y SIGA TODA LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA- PIEZAS PEQUEÑAS, NO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
¡ADVERTENCIA! ¡NO LO USE SIN SUPERVISIÓN PARA ADULTOS!
¡ADVERTENCIA! ¡MONTAJE DE ADULTOS REQUERIDA!

INFORMACIÓN ESENCIAL

- Recomendado para niños mayores de 3 años.
- No deje al niño desatendido mientras esté en uso.
- PRECAUCIÓN: Use solo bajo la supervisión de un adulto.
- Se deben seguir buenas prácticas de seguridad en todo momento.
- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

Destinado exclusivamente para uso familiar y doméstico, no para un patio comercial o guardería. Se necesitan dos adultos para la asamblea.

Herrajes colgantes no incluidos. Idealmente, el cuerpo del columpio debe colgarse sobre hierba, arena, astillas de madera u otras superficies blandas. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse sobre concreto, asfalto u otras superficies duras. La distancia desde el suelo no debe exceder los 40 cm; la altura máxima de caída no debe ser superior a 46 cm. Dos ganchos S están unidos a la cuerda para permitir el ajuste de la longitud de la cuerda.

Asegúrese de examinar las cuerdas regularmente para verificar el desgaste. La cuerda, con el tiempo, se degradará. Si el color de la cuerda se vuelve pálido, se deshilacha fácilmente o desprende un material en polvo cuando se frota entre los dedos, le recomendamos que reemplace la cuerda.

El equipo debe colgarse de tal manera que una distancia de al menos 2 m esté despejada a cada lado. Se puede colgar en un marco en A o columpio o en una rama de árbol de un diámetro de al menos 25 cm.

¡ADVERTENCIA! Piezas pequeñas para su montaje por un adulto.

Herramientas requeridas (incluidas en el paquete)



Montaje de Columpios



1.El columpio llega en tubos de 4 piezas y 2 cuerdas colgantes, un cuerpo giratorio para el ensamblaje.



2.Coloque el cuerpo oscilante en el piso y coloque las 4 cubiertas de velcro en la dirección del tapete negro.



3.Primeramente inserte el tubo arqueado con espuma en la manga.



4.Ponga el tubo arqueado así




5.Inserte el tubo recto en la manga; conecte dos tubos por un enchufe pequeño al enchufe grande. Repítalo hasta que todos los tubos estén conectados.



6.6.Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos los tubos estén insertados.
 Tenga en cuenta que el último tubo insertado debe ser el arqueado.



7.Conecte el cuerpo como una plataforma ovalada.

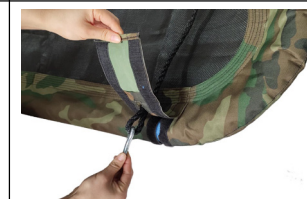

8.Coloque el tornillo a través de la cubierta de velcro.



9. Inserte el tornillo en los agujeros del tubo del marco. Asegúrese de que los agujeros estén alineados.



10. Arréglelo con arandela y tuerca



11. Use una llave para apretarlo.



12. Cubra el velcro de nuevo



13. Mejor aspecto y apariencia



14. Ensamblaje terminado, y está listo para balancearse



15. Puede ponerse de pie y agarre el mango y el columpio.

Para garantizar la seguridad del columpio

La distancia de separación debe ser de 4 m alrededor del columpio.
Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario del equipo.

No use el equipo hasta que esté instalado correctamente.
Este columpio no debe usarse de ninguna otra manera que no sea su uso previsto.
Se requiere supervisión de un adulto.
Los adultos deben verificar que las cuerdas para colgar estén aseguradas y que no puedan colocarse en el columpio.

Es importante que los adultos instruyan a los niños a:

- Vístase apropiadamente mientras usa el columpio (evite ponchos, bufandas y otra ropa holgada que sea potencialmente peligrosa)
- Siéntese solo en el centro del columpio con todo el peso sobre el asiento si lo usa solo
- Evite balancear los asientos vacíos.
- No le apoye demasiado en los lados de la tienda.
- Nunca le apoye en la puerta de la tienda

Es importante que los adultos instruyan a los niños a NO

- Camine cerca, delante, detrás o entre elementos en movimiento.
- Tuerza las cuerdas o átalas sobre la barra de soporte superior ya que tal acción puede reducir la resistencia de la cuerda.
- Salga del canto mientras está en movimiento.
- Suba en el columpio cuando esté mojado.
- Adjunte elementos adicionales al columpio que puedan causar un peligro de estrangulamiento.
- Use una bicicleta o casco deportivo mientras está en el columpio.

Manteniendo el columpio

Al comienzo de cada temporada de juego, los adultos deben:

- Apriete todas las herramientas.
- Apriete todas las hebillas de la tienda.
- Revise todas las cubiertas protectoras en tuberías, bordes y esquinas, reemplace si están flojas, agrietadas o faltantes.
- Verifique todas las partes móviles, incluidos el asiento del columpio, las cuerdas por desgaste, óxido u otro deterioro, reemplace según sea necesario. Los accesorios utilizados para este columpio (poste de encuadernación, tornillo, gancho en S, arandela de seguridad, arandela plana y anillo de metal) se puede encontrar en la ferretería local.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Sus sugerencias y comentarios para COSTWAY son muy importantes para nosotros!

Le solicitamos sinceramente que vuelva a nuestra tienda y deje una buena calificación con solo un clic. Sería muy alentador si pudiera hacerlo amablemente como a continuación:

★★★★★ Productos mejores hasta ahora

Febrero 24, 2019

Productos mejores hasta ahora. Entrega rápida, configuración fácil y funciona sin problemas.

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
☺

COSTWAY®



MANUALE UTENTE

**Altalena a Nido
OP70325**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione: Solo per uso domestico.

Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di collegamento può causare rischi di ribaltamento o caduta.

Avvertenze Generali:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- ⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.

Istruzioni di sicurezza e di montaggio

IMPORTANTE

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA, CONSERVARE PER FARE RIFERIMENTO



AVVERTIMENTO! RICAMBI DI PICCOLE PARTI PERICOLOSE, NON PER BAMBINI SOTTO I 3 ANNI.
AVVERTIMENTO! NON USARE SENZA LA SUPERVISIONE D'ADULTO!
AVVERTIMENTO! RICHIEDERE IL MONTAGGIO D'ADULTO!

INFORMAZIONI ESSENZIALI

- Consigliato per bambini dai 3 anni in su
- Non lasciare i bambini incustoditi durante l'uso
- Nota: utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto
- Seguire sempre le buone pratiche di sicurezza
- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto

Solo per uso domestico e familiare, non per campi da gioco commerciali o asili nido. L'assembla richiede due adulti.

Non include l'hardware di sospensione. Idealmente, l'altalena dovrebbe essere sospesa da erba, sabbia, trucioli di legno o altre superfici morbide. In nessun caso deve essere sospeso a calcestruzzo, asfalto o altre superfici dure. La distanza da terra non deve superare i 40 cm; l'altezza massima di caduta non deve superare i 46 cm e sulla corda sono installati due ganci a forma di S per regolare la lunghezza della corda. Assicurati di controllare regolarmente le corde per usura. La corda si degraderà nel tempo. Se il colore della corda è più chiaro, si sfilaccia facilmente o emette un materiale polveroso quando viene strofinato tra le dita, si consiglia di sostituire la corda.

Il dispositivo deve essere sospeso in modo da mantenere una distanza di almeno 2 m su entrambi i lati. Può essere appeso a un telaio ad A o altalena o su un ramo con un diametro di almeno 25 cm.

AVVERTIMENTO! Piccole parti per assemblaggio per adulti

Strumenti richiesti (inclusi nella confezione)



Assemblaggio dell'altalena

 <p>1. L'altalena arriva in tubi da 4 pezzi e 2 corde sospese, un corpo oscillante per il montaggio.</p>	 <p>2. Appoggiare il corpo oscillante sul pavimento e posizionare le 4 coperture in velcro nella direzione del tappetino nero.</p>	 <p>3. Inserire innanzitutto il tubo arcuato con schiuma nel manicotto.</p>
 <p>4. Mettere il tubo in questo modo.</p>	 <p>5. Inserire il secondo tubo nel manicotto; collegare due tubi dalla presa piccola alla presa grande. Ripetere fino a quando tutti i tubi sono collegati.</p>	 <p>6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino all'inserimento di tutti i tubi. ⚠ Si noti che l'ultimo tubo inserito dovrebbe essere quello arcuato.</p>
 <p>7. Collegare il corpo come una piattaforma ovale.</p>	 <p>8. Inserire la vite nella copertura in velcro</p>	 <p>9. Inserire il bullone a vite nei fori del tubo del telaio. Assicurarsi che i fori siano allineati.</p>

 <p>10. Riparalo con rondella e dado.</p>	 <p>11. Utilizzare una chiave per serrarlo.</p>	 <p>12. Coprire con velcro.</p>
 <p>13. Aspetto superiore come mostra l'immagine.</p>	 <p>14. Assemblaggio finito e pronto per l'altalena.</p>	 <p>15. Puoi alzarti e afferrare la maniglia e l'altalena da surf.</p>

Garantire la sicurezza dell'altalena

La distanza di sicurezza dovrebbe essere di 4 m attorno all'altalena.

Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente dell'apparecchiatura.

Non utilizzare il dispositivo fino a quando non è installato correttamente.

Questa altalena non deve essere utilizzata in altro modo diverso dall'uso previsto. È richiesta la supervisione di un adulto.

Gli adulti devono verificare che le funi sospese siano fissate e non possano essere riciclate sull'altalena.

È importante che gli adulti istruiscano i bambini a:

- Vestirsi in modo appropriato durante l'uso dell'altalena (evitare poncho, sciarpe e altri abiti larghi potenzialmente pericolosi)
- Sedersi al centro dell'altalena con tutto il peso sul sedile se si oscilla da solo
- Evitare di spostare i posti vuoti
- Non appoggiarsi pesantemente ai lati della tenda
- Non appoggiarsi mai al cancello della tenda

È importante che gli adulti istruiscano i bambini a NON farlo

- Camminare vicino, davanti, dietro o tra gli oggetti in movimento
- Ruotare le corde o avvolgerle sopra la barra di supporto superiore poiché tale azione può ridurre la resistenza della fune
- Scendere dall'altalena mentre è in movimento
- Salire sull'altalena quando è bagnato
- Attaccare ulteriori elementi all'altalena che potrebbero causare un pericolo di strangolamento
- Indossa una bicicletta o un casco sportivo mentre sei sull'altalena

Manutenzione dell'altalena

All'inizio di ogni stagione di gioco, gli adulti dovrebbero:

- Stringere tutto l'hardware.
- Stringere tutte le fibbie della tenda
- Controllare tutte le coperture protettive su tubi, bordi e angoli, sostituire se sono allentati, incrinati o mancanti.
- Controllare tutte le parti mobili, incluso il sedile girevole, le funi per usura, ruggine o altri deterioramenti, sostituire se necessario. L'hardware utilizzato per questa altalena (perno di rilegatura, vite, gancio a S, rondella di sicurezza, rondella piatta, anello di metallo) è disponibile presso il negozio di ferramenta locale.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi! Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi gentilmente farlo come in seguito:

★★★★★ Ottimi prodotti finora

24 febbraio 2019

Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
☺

COSTWAY[®]



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OP70325

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAOPANIANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

36

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



EN | DE | FR | ES | IT | PL

Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- △ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- △ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- △ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- △ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- △ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- △ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- △ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.

37

Instrukcje bezpieczeństwa i montażu

WAŻNE

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAJ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA - NIEWIELKIE ELEMENTY. PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA!
UWAGA! NIE UŻYWAJ BEZ NADZORU DOROSŁYCH!
OSTRZEŻENIE! WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH!

PODSTAWOWE INFORMACJE

-Zalecany dla dzieci powyżej 3 lat

-Nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas użytkowania

- UWAGA: Używaj tylko pod nadzorem osoby dorosłej

- Należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa

- Przed użyciem tego produktu przeczytaj całą instrukcję

Przeznaczony wyłącznie do użytku rodzinnego i domowego. Nieodpowiedni na komercyjny plac zabaw lub do przedszkola. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.

Przeznaczony wyłącznie do użytku rodzinnego i domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez komercyjny plac zabaw lub przedszkola. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.

Sprzęt do podwieszenia produktu nie wchodzi w skład zestawu. Idealnym miejscem do podwieszenia produktu jest miejsce o miękkim podłożu takim jak trawa czy piasek. Produkt nie powinien być zawieszany nad betonem, asfaltem lub innych twardych powierzchniach. Odległość od ziemi nie powinna przekraczać 40 cm; maksymalna wysokość nie powinna przekraczać 46 cm. Do liny produktu powinny zostać zamontowane dwa haki S umożliwiające regulację długości liny.

Należy regularnie sprawdzać liny pod kątem ich zużycia (następującego w miarę upływu czasu). Jeśli lina zblednie, łatwo pęka lub wydziela pudrowy pył po jej potarciu, zalecamy jej wymianę.

Produkt powinien być zawieszony w taki sposób, by wolna przestrzeń po obu jego stronach wynosiła co najmniej 2 m. Huśtawkę można zawiesić na przeznaczony do tego ramie lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm.

Uwaga! Niewielkie elementy. Montażem powinna zająć się osoba dorosła.

Potrzebne narzędzia (dołączone do zestawu)



Montaż produktu



1. Zestaw zawiera 4 szt rur, 2 liny i korpus huśtawki.



2. Umieść korpus huśtawki na podłodze i umieść 4 końcówki z rzepami na jego powierzchni tak, jak pokazano na ilustracji.



3. Umieść dołączone do zestawu rury w rękawach korpusu.



4. Umieść rurki w ten sposób.




5. Włóż drugą rurkę do rękawa; połącz je (małym gniazdem z dużym gniazdem). Powtarzaj to do momentu podłączenia wszystkich rur.



6. Powtórz czynność dla pozostałych rur. Zwróć uwagę na to, by ostatnia z rur była zakrzywiona.



7. Połącz korpus tak, by stworzył owalną platformę.

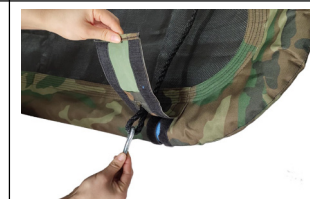

8. Przelóż śrubę przez osłonę na rzep.



9. Umieść śrubę w otworze powstałej ramy.



10. Przymocuj śrubę podkładką i nakrętką.



11. Użyj klucza by ją dokręcić.



12. Zakryj śrubę osłoną z rzepem.



13. Tak powinno wyglądać miejsce zamocowania śruby.



14. Montaż zakończony. Produkt jest gotowy do użycia.



15. Możesz już wykorzystać swoją huśtawkę.

Zasady bezpieczeństwa huśtawki

Wolna przestrzeń dookoła produktu powinna wynosić 4m.

Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika.

Nie używaj sprzętu, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowany.

Huśtawka nie może być używana w jakiegokolwiek inny sposób niż zgodny z jej przeznaczeniem. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Dorośli powinni sprawdzić, czy liny są odpowiednio zabezpieczone i nie można ich zapętlić na huśtawce.

Ważne, by osoba dorosła poinstruowała dzieci na temat sposobu korzystania z huśtawki:

-Ubierz się odpowiednio podczas korzystania z huśtawki (unikaj poncho, szalików i innej luźnej odzieży, która jest potencjalnie niebezpieczna)

-Siadaj na środku huśtawki, tak by odpowiednio wyważyć jej obciążenie.

-Unikaj bujania pustej huśtawki

-Nie opieraj się na brzegach produktu

-Nigdy nie opieraj się na wejściu produktu

Ważne, by osoba dorosła poinstruowała dzieci na temat sposobu w jaki NIE NALEŻY korzystać z huśtawki:

-Nie poruszaj się blisko huśtawki, gdy jest ona używana

-Nie skręcaj lin ani nie umieszczaj ich w miejscu do tego nieodpowiednim - obniży to ich żywotność

-Nie schodź z huśtawki, gdy jest ona w ruchu

-Nie wspinaj się po huśtawce gdy jest mokra

-Nie mocuj na huśtawce żadnych dodatkowych elementów

-Korzystając z huśtawki załóż kask

Konserwacja produktu

Przed każdym sezonem, w którym produkt będzie wykorzystywany, osoba dorosła powinna:

-Dokręcić wszystkie elementy

-Docisnąć sprzączki

-Sprawdzić wszystkie pokrycia ochronne na rurach, krawędziach i narożnikach. Wymień, jeśli są luźne, popękane lub ich brakuje.

-Sprawdzić wszystkie ruchome części - w tym siedzisko obrotowe, liny (pod kątem zużycia, wystąpienia rdzy lub innych uszkodzeń). W razie potrzeby wymień elementy. Sprzęt używany do tej huśtawki (łącznik, śruba, hak S, podkładka zabezpieczająca, podkładka płaska i metalowy pierścień) można znaleźć w lokalnym sklepie z narzędziami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne! Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena wyglądała jak poniżej:

★★★★★ Świetne produkty

24 luty 2018

Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

Twoja ocena nas inspirowa! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIĘKUJEMY
☺