
FRIGIDAIRE
GALLERY

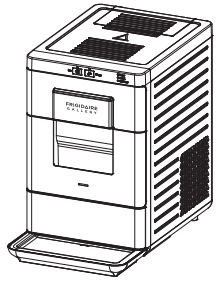

EFIC220-BLACK-6COM,
EFIC220-GREY-6COM,
EFIC220-NAVY-6COM

ICE MAKER

use & care

EN

Introduction..... 2
Important Safety Information..... 3
Safety Instructions.....4
Getting to Know Your Unit.....5
Operating Procedures & Maintenance.....6
Using Your Ice Maker.....7-12
Troubleshooting Guide.....13
Product Specifications.....14
Limited Warranty.....15

2 INTRODUCTION

Welcome to our *family*

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.

When you unpack your ice maker, you may find a small amount of water inside.

Your unit is brand new.

Any water you may find is from the standard quality control testing that all of our ice makers undergo as part of the manufacturing process.

Please follow the initial preparation and cleaning instructions as detailed in the User Guide prior to using your new icemaker.

When using, please avoid direct sunlight.

Installation Checklist

Leveling

❒ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

❒ House power turned on

Ice Maker

❒ Ice maker is turned ON

Final Checks

❒ Shipping material removed

WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

Safety Definitions

This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the Ice Maker is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

4 SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance must be plugged into at least a 15 AMP 110-115 VOLT 60 Hz GROUNDED OUTLET. This appliance must be grounded. It is equipped with a 3-wire cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING!


Improper use of grounded wire can result in the risk of electric shock. Consult a physician if necessary. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug.

Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. However, if it is necessary to use an extension cord:
A. Use only 3-wire extension cords with 3-blade grounding plug.
B. The marked rating of an extension cord must be be equal to or greater than the rating of this appliance.
C. It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children intentionally.
Attempting any maintenance or cleaning:
To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power suply or disconnect at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.

NOTE: Pressing the Power Ice/Clean button to an off position does not disconnect the appliance from the power supply.

Warning:
IMPORTANT NOTICE: Use Only Water
We want to ensure the safe and efficient operation of your ice maker. Please be aware that this appliance is designed for one specific purpose – to make ice from water. Do not use any beverages, liquids, or substances other than water in this ice maker. Using anything other than water may lead to damage, malfunctions, and potentially hazardous situations therefore voiding your warranty.
Why Use Only Water:
1. **Safety:** Introducing beverages or non-water substances can result in chemical reactions or build-up that could pose safety risks.
2. **Performance:** Using water ensures that your ice maker functions as intended, producing clean and odorless ice cubes.
3. **Durability:** Water is the only liquid that will not corrode or damage the internal components of your ice maker, preserving its lifespan.
Consequences of Using Beverages:
- **Damage:** Non-water substances can corrode, clog, or damage the internal components, resulting in costly repairs or replacement.
- **Health Concerns:** Using beverages may introduce contaminants into the ice-making process, potentially impacting the safety of the ice produced.
- **Voided Warranty:** Using beverages or non-water substances may void your appliance's warranty, leaving you responsible for any repair or replacement costs.
To ensure the longevity and reliability of your ice maker, always follow these guidelines strictly. Only use clean, potable water in your ice maker to guarantee safe and refreshing ice for all your beverage needs.
If you have any questions or concerns regarding the proper usage of your ice maker, please refer to the user manual or contact our customer support for assistance.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT 5

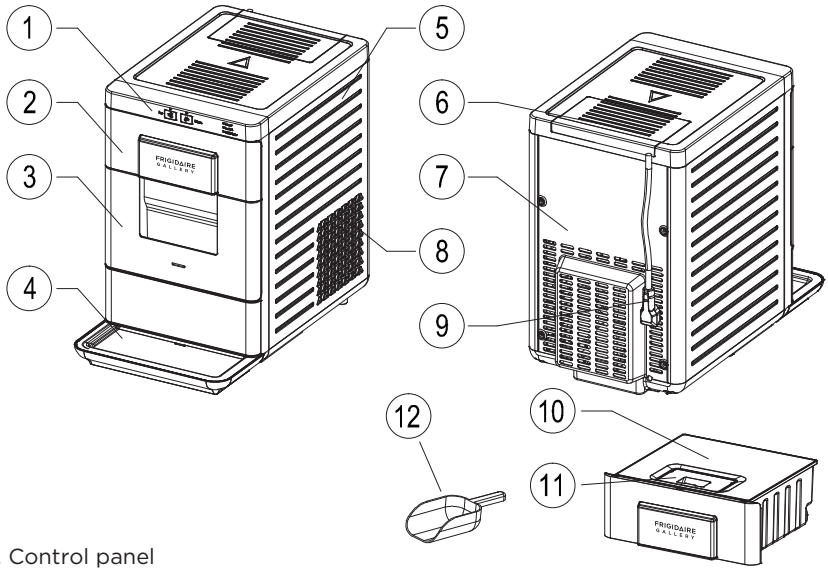

1. Control panel
2. Drawer water tank: drawer for water
3. Drawer ice basket: drawer for ice
4. Drip tray
5. Unit shell
6. Tip-up door: After opening this door, you can directly clean the internal water tank
7. Rear Panel
8. Hot air outlet
9. Power cord
10. Cover: cover for drawer water tank
11. Lid: you can open the lid and pour the water into the tank
12. Ice scoop

Come equipped with a premium stainless steel ice scoop, allowing for easy and hygienic handling of ice.

6 OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

UNPACKING YOUR ICE MAKER

1. Remove the exterior and interior packaging, and then check all the accessories are included. If any parts are missing, please contact our customer service.
2. Remove all the tapes on the unit; take out the accessory parts inside.
3. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth.
4. Locating your ice maker on a level counter table far from direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, and radiator). Make sure that there is at least 6 inches between the back and sides of your ice maker with the wall.
5. Allow one hour for the refrigerant fluid to settle down before plugging your ice maker in.
6. The power plug must be accessible directly.

⚠ WARNING: Fill with drinking water (potable water) only.

CONNECTING YOUR ICE MAKER

⚠ DANGER

***Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged please call our customer service.**

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a grounding plug which mates with standard grounding wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounding wall outlet. Do not be under any circumstances; damage the grounding means of the plug. Any questions concerning power and or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 110-120Volt, 60Hz electrical outlet with good grounding means.


CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICE MAKER

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly. Unplug the unit before cleaning or making any maintenance.


1. Take out the drawer water tank and drawer ice basket.
2. Clean the interior with commercial descaling solution specifically designed for ice makers, warm water and a soft cloth. First pour the warm water with diluted descaling solution into the internal water reservoir, and then use the soft cloth to wipe the surface.
3. Again use the water to rinse the inside parts, and drain out the water by unplugging the drain cap on the back.
4. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild commercial descaling solution specifically designed for ice makers and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a soft cloth.
6. When the appliance is not in use for a long time, open water drain cap to drain out water completely from water reservoir.

How to start the unit

1. Pull out the drawer water tank, Open the lid of the drawer water tank, pour potable water into drawer water tank, until the drawer water tank is filled with water, then push it back to the original place.
2. Before you put back the drawer ice basket, please make sure the water tank under the drawer ice basket is empty， if is not, unplug water drain plug to drain out water completely.
3. Put the drip tray in position.

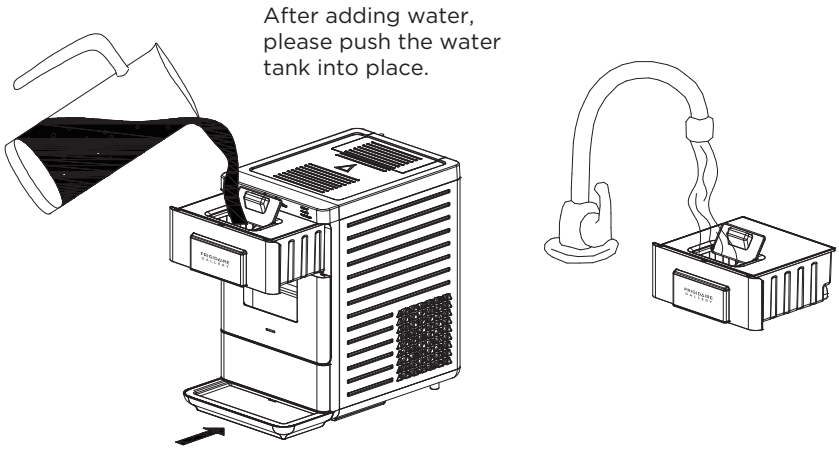

Operation and display areas

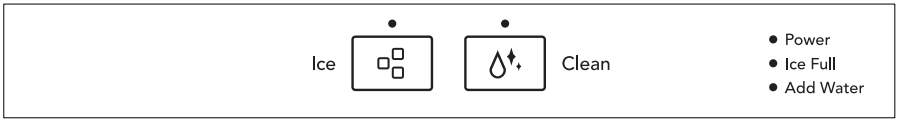


4. Plug in the power cord, the power indicator is on: you can operate this appliance by touch the button on panel as shown above, the main function includes: ice and clean.

8 USING YOUR ICE MAKER

Clean

For the first time, or the clean procedure has not been running for a long time, it is highly recommended to run this procedure at first.

5. Before clean procedure, please fill the drawer tank with water and check the drainpipe under the appliance, make sure the water drain cap has been inserted into the unit; otherwise the appliance will not work properly.
6. Press“CLEAN”button“ [ ] ”, the icon lights up, it will run cleaning procedure for at least 20 minutes, then the icon goes out. Press this button again, it will stop cleaning.
7. After cleaning procedure, move the appliance to the edge of the desktop, make sure that the appliance is placed steady, place a water container under the appliance, remove drain plug from the bottom, water in the tank under the drawer and the evaporator will drain into the water container, then reinsert the plug.

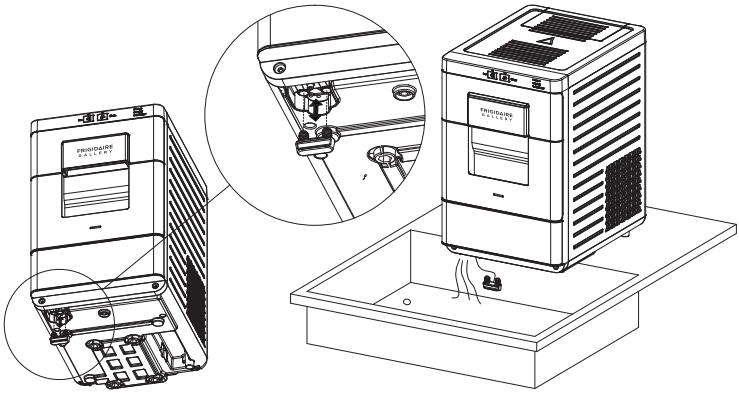

Change water in the water reservoir every 24 hours to ensure a reasonable hygiene level. If the unit isn’t to be used, drain all water & dry the water reservoir.

How to obtain the ice-cube


8. Before we start making ice,first please fill the drawer water tank with water and check the drainpipe behind the appliance, make sure the water drain cap has been inserted into the drainpipe; otherwise the ppliance will not work properly.
9. Press the “ICE” button “ [ ] ”, the icon lights up, it begin to work, Press this button again, it will stop making ice.
10. For the first time, or if the appliance has not been used for a long time, it is recommended to clean this appliance before you start to make ice.
11. While the ice-maker is on, verify water level periodically. If water pump can’t pump out water, the ice maker will stop automatically, and the “Add water” indicator will on. Need to pour water into the drawer water tank, then press the “ICE” button twice to restart ice-making.

When Ice Full indicator is on

12. The ice maker automatically stops working when the ice-cube is full inside and the “ ice full” Indicator is on.


Open the Drawer Ice Basket

13. Hold the drawer handle gently and pull it out along the horizontal direction, until the back of the drawer contacts the front panel and then gently put it down, the drawer will have a certain angle hanging in the front panel. Instead, when you need to close the drawer, hold the drawer handle and place the drawer horizontally, then gently push it into full closure.

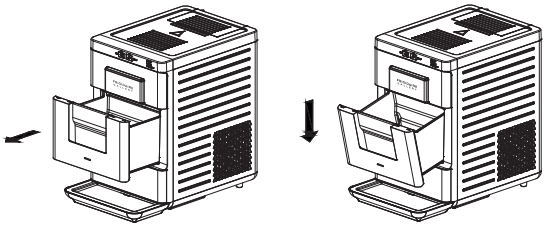

Take Out the Drawer Ice Basket


14. Hold the drawer handle gently and pull it out along the horizontal direction, until the back of the drawer contacts the front panel and then gently put it down, the drawer will have a certain angle hanging in the front panel. Instead, when you need to close the drawer, hold the drawer handle and place the drawer horizontally, then gently push it into full closure.

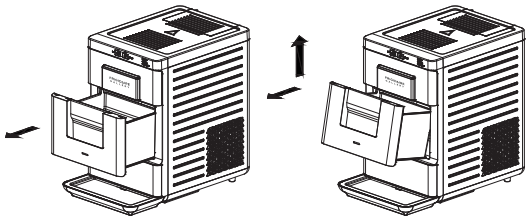

Open the Drawer Water Tank and Add Water


15. Hold the handle of the drawer and gently pull it out in a horizontal direction until the bottom of the drawer hooks the mouth frame and then gently lower it. At this time, you can open the lid of the water filler and start adding water. Conversely, when it needs to be closed, hold the drawer handle and gently push it in until it is fully closed.

10 USING YOUR ICE MAKER

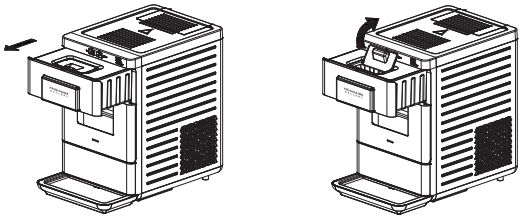


Take Out the Drawer Water Tank

16. Pull the water tank outward in a horizontal direction, and when the panel frame is about to be pulled out, hold the water tank with the other hand to prevent it from falling. When placing the water tank back, first use your hands to support the tank and align it with the panel frame, then push it horizontally. Note that the water tank must be completely pushed to the bottom, otherwise the waterway may not be connected.

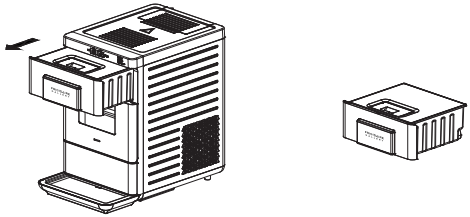


Open the Cover for Drawer Water Tank

17. Take Out the Drawer Water Tank, Open the cover from the lid of the water tank cover, and then open the cover upward.

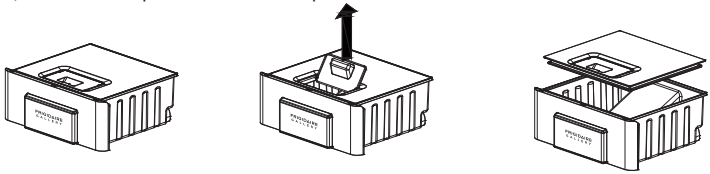

Clean the Internal Water Tank


18. Open the flip cover at the top: Pull back he flip cover parallelly for a distance first, then rotate to open it, use a small brush to clean the internal water tank.

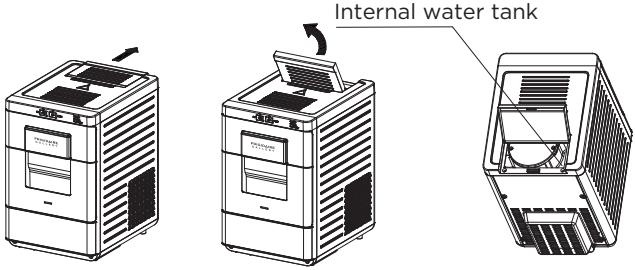


System Cleaning/Sanitizing Procedure

To clean internal parts of nugget ice maker, please complete the following steps:

1. Unplug the nugget ice maker.

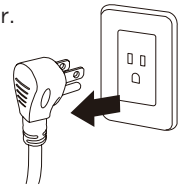

2. Remove the drain pipe and drain the water into the sink. See the fiqure below.

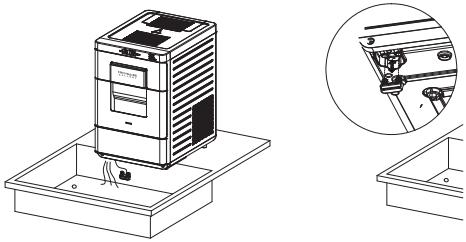


3. Create a solution of five cups of water and one teaspoon household bleach for daily cleaning.




3.1 For monthly cleaning to remove mineral deposits , please use the 100% white vinegar instead of the above water solution (and then plug in to turn on “cleaning function” about 5 minutes, after that unplug again to leave the white vinegar in the unit more than 12 hours).

4. Pour solution into water reservoir (up to 1.8L). See the figure below.

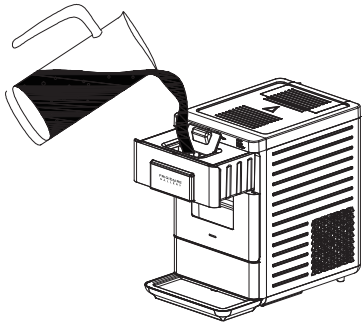


12 USING YOUR ICE MAKER

5. Plug in the Nugget ice maker, press the "Clean" button to initiate the cleaning process(20mins). See the figure below.

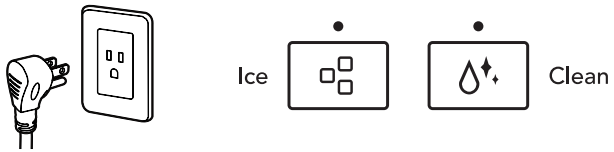


6. When the cleaning is competed and the indicator light if off, remove the drain cap and drain the water into the sink.

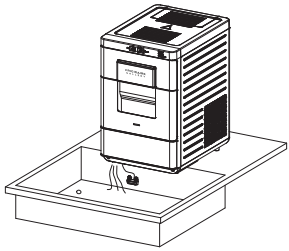


7. Repeat the step 4 to 6 with fresh water for two more cycles to rinse the inside.

8. Reset the drain cap after drainage. See the figure below.

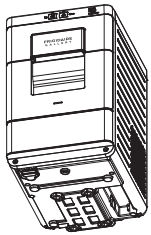

9. When finished, add potable water to the water tank, press the "ICE" button to start ice making. See the figure below.



PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
"Add Water" indicator lights up	Lack of Water.	Stop the ice maker, fill water, and press "Ice/ Clean" button again to restart the unit.
	Internal water tank baffle is not installed in place.	Reinstall the internal water tank baffle in place.
	Water pump failure.	Verify by a qualified technician.
"Ice Full" indicator lights up	There are too much ice cubes.	Suggest you to obtain the ice-cube.
	(No ice cube inside).	Remove the probable obstacle inside or clean the inside wall of the ice storage.
		Press "Ice" button for 5 seconds, it will work for 80 minutes.
Power and ICE icon flashing	Ambient temperature or water temperature in inner tank is too high.	Please run the ice maker below 90 Fahrenheit degree ambient and pour colder water into tank.
	Refrigerant liquid leakage.	Press the "Ice" button to power off the unit, then press the "Ice" button again to restart ice making program, if this problem show up again, verify by a qualified technician.
	Cover motor is broken.	
	The pipe in the cooling system is blocked.	
Making Ice too slowly	Hot Air outlet has been blocked by something.	Hot Air outlet must be guaranteed to have more than 15 CM of ventilation.
	The water temperature in inner tank is too high.	Water temperature requirement between 44.6°F -89.6°F.
	Refrigeration system malfunctions.	Verify by a qualified technician.
Water leakage	The drain plug is not in place.	Put the drain plug in place.
	Pipe joints in the appliance may loose.	Verify by a qualified technician.
	The seal has reached service life.	Verify by a qualified technician.

14 TROUBLESHOOTING GUIDE

Noise and water shortage lights	Need to clean.	More frequent squeaking usually requires white vinegar cleaning to remove internal mineral scale buildup. Fill the reservoir with vinegar to the max fill line and run up to three cleaning cycles. If using vinegar, leave the vinegar in the unit for 18 hours and set a vinegar-soaked towel on the ice chute overnight to further dissolve any mineral buildup.Clean the sensors with vinegar and wipe clean with water. After draining the vinegar, run three rinse cycles, using fresh water for each rinse.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: 115V 60Hz
Ice-Making Capacity: 33lbs/24H
Out of Box Weight (lbs.): 23.4
In Box Weight (lbs.): 26.5
Box Dimensions (in.): 10.9X18.9X16.8
Power Cord Length (in.): 70.9
Unit Width (in.): 9.4
Unit Depth (in.): 13.8
Unit Height (in.): 14.8
Amperage of power required when unit is running: 2.7 A
Wattage of power required when unit is running: 192 W

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:
- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE,UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

FRIGIDAIRE GALLERY

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:


 owner support

 service

support2@curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE GALLERY is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.

FRIGIDAIRE
GALLERY

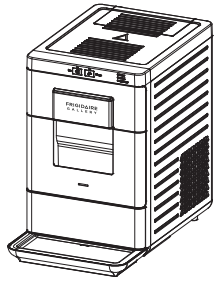

EFIC220-BLACK-6COM,
EFIC220-GREY-6COM,
EFIC220-NAVY-6COM

APPAREIL À GLAÇON

utilisation & entretien

FR

Les Instructions de Sécurité Importantes.....2
Préparer Votre Machine À Glaçons Pour L'utiliser.....3
Apprendre À Connaître Votre Unité.....5
Procedures D'exploitation et Maintenance.....6
Utilisation de Votre Ice Maker.....7-12
Dépannage.....13
Spécifications du Produit.....14
Carte de Garantie.....15

LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votresécuritéetlasécuritédesautressonttrèsimportant

Nousavonsfourniplusieursmanuelsdesécuritéimportantsetvotreappareil.
Lire et obéir à tous les messages de sécurité, s'il vous plaît

C'estlesymboled'alertedesécurité:



Touslesmessagesdesécuritésuivrontlesymboled'alertedesécuritéetlesmots« DANGER»ou«ATTENTION».

⚠ DANGER

⚠ ATTENTION

Lessensdecesmots:

Vouspouvezêtretuéougravementblessésivousnesuivezpasinstructions immédiatement.

Touslesmessagesdesécuritévousdirontquelestledangerpotentiel, commentréduire lerisquedeblessureetcequipeutarriversilesinstructionsnesontpassuivies.

Lorsque vous déballez votre machine à glaçons, vous pouvez trouver une petite quantité d'eau à l'intérieur.

Votre appareil est tout neuf.

Toute eau que vous pouvez trouver provient des tests de contrôle de qualité standard que toutes nos machines à glaçons subissent dans le cadre du processus de fabrication.

Veuillez suivre les instructions de préparation et de nettoyage initiales décrites dans le guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre nouvelle machine à glaçons.

Lors de l'utilisation, veuillez éviter la lumière directe du soleil.

PRÉPARER VOTRE MACHINE À GLAÇONS POUR L'UTILISER 3

LESCONSEILSDESÉCURITÉIMPORTANTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures aux personnes ou aux biens. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.

- Ne l'utilisez pas, ou tout autre appareil avec un cordon endommagé.
  Connecter aux prises correctement polarisées uniquement. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans le réceptacle.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un tapis ou d'autres isolants thermiques. Ne couvre pas le cordon. Éloignez le cordon des zones de circulation et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle pourrait surchauffer et devenir un risque d'incendie. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez une taille minimale de 14 AWG et une puissance d'au moins 1875 watts.
- Débranchez la machine à glaçons avant de la nettoyer ou de la réparer ou de la réparer.
- Faire preuve de prudence et utiliser une surveillance raisonnable lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas votre machine à glaçons à l'extérieur. Placez le fabricant de glace loin de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre l'arrière de votre appareil et le mur. Gardez une distance minimale de 6 pouces de chaque côté de votre appareil libre.
- N'utilisez pas d'autre liquide pour faire du glaçon autre que de l'eau.
- Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou une explosion.
- Ne pas basculer.
- Si la machine à glaçons est apportée de l'extérieur en hiver, laissez-la quelques heures réchauffer à température ambiante avant de la brancher.
  Danger: Cet appareil doit être mis à la terre.
- Danger – risque d'incendie ou d'explosion. Utiliser un réfrigérant inflammable. N'utilisez pas d'équipement mécanique pour dégeler la machine à glace. Ne percez pas les conduites deréfrigérant.
-  DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Utiliser un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel de service qualifié. Ne percez pas les conduites de réfrigérant.
- CAUTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Utiliser un réfrigérant inflammable. Consultez le manuel de service / guide de l'utilisateur avant d'essayer d'installer ou de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.

PRÉPARER VOTRE MACHINE À GLAÇONS POUR L'UTILISER

- CAUTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Disposition d'un bien en vertu d'une loi fédérale ou locale. Utiliser un réfrigérant inflammable.
- CAUTION - La perforation des conduites de réfrigérant peut provoquer un incendie ou une explosion; Veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation. Utilisation de réfrigérants inflammables.
- L'installation de la machine à glace doit être conforme à la norme de sécurité ashrae15 pour les systèmes de réfrigération. Les glacières ne doivent pas être installées dans les couloirs ou les couloirs des bâtiments publics.
- En cas de problème avec l'unit é nécessitant un entretien, des pièces similaires doivent être remplacées et réparées par un réparateur agréé par l'usine afin de réduire au minimum le risque d'allumage dû à des pièces incorrectes ou à un entretien inadéquat.

IMPORTANT:

Les fils de ce cordon d'alimentation sont colorés conformément au code suivant:

Vert ou vert avec une bande jaune: mise à la terre


Blanc: neutre

Noir: Live

Pour éviter un danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane ou plane.

Avertissement :
AVIS IMPORTANT : Utilisez uniquement de l'eau
Nous tenons à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre machine à glaçons. Veuillez noter que cet appareil est conçu pour une seule utilisation spécifique : fabriquer des glaçons à partir d'eau. N'utilisez aucune boisson, liquide ou substance autre que de l'eau dans cette machine à glaçons. L'utilisation de tout autre liquide que de l'eau pourrait entraîner des dommages, des dysfonctionnements et des situations potentiellement dangereuses, entraînant également l'annulation de votre garantie.
Pourquoi utiliser uniquement de l'eau :
1. **Sécurité :** L'introduction de boissons ou de substances autres que de l'eau peut entraîner des réactions chimiques ou des accumulations qui pourraient présenter des risques pour la sécurité.
2. **Performance :** L'utilisation de l'eau garantit que votre machine à glaçons fonctionne comme prévu, produisant des glaçons propres et sans odeur.
3. **Durabilité :** L'eau est le seul liquide qui ne corrode pas ou n'endommage pas les composants internes de votre machine à glaçons, préservant ainsi sa durée de vie.
Conséquences de l'utilisation de boissons :
- **Dommages :** Les substances autres que l'eau peuvent corroder, obstruer ou endommager les composants internes, entraînant des réparations coûteuses ou le remplacement de l'appareil.
- **Préoccupations pour la santé :** L'utilisation de boissons peut introduire des contaminants dans le processus de fabrication de glace, ce qui pourrait affecter la sécurité de la glace produite.
- **Annulation de la garantie :** L'utilisation de boissons ou de substances autres que de l'eau peut annuler la garantie de votre appareil, vous laissant responsable de tous les frais de réparation ou de remplacement.
Pour garantir la longévité et la fiabilité de votre machine à glaçons, suivez strictement ces directives. Utilisez uniquement de l'eau propre et potable dans votre machine à glaçons pour garantir des glaçons sûrs et rafraîchissants pour toutes vos boissons.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation correcte de votre machine à glaçons, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE UNITÉ 5

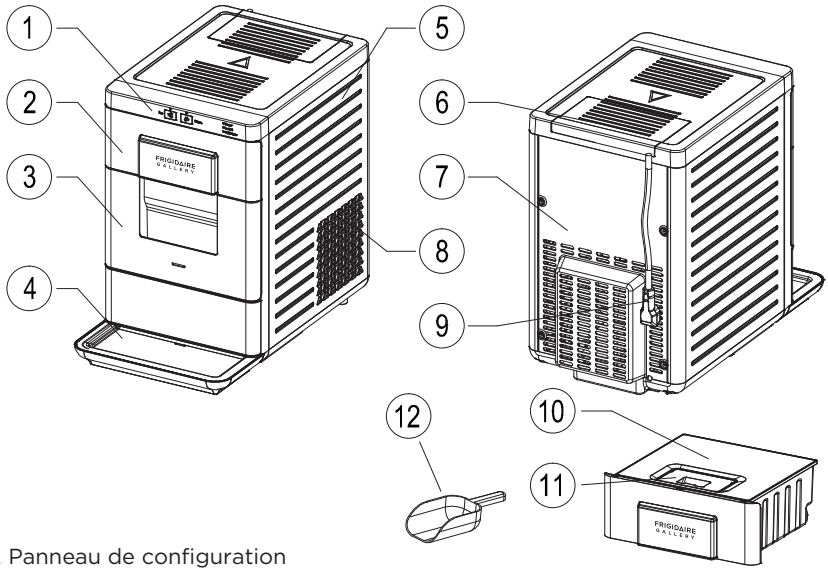

1. Panneau de configuration
2. Tiroir: tiroir de vidange
3. Panier à glace de type tiroir: tiroir à glace
4. Bac collecteur
5. Logement unitaire
6. Porte basculante: après avoir ouvert cette porte, le réservoir d'eau interne peut être nettoyé directement
7. Panneau arrière
8. Sortie d'air chaud
9. Cordon d'alimentation
10. Couvercle: couvercle du réservoir d'eau du tiroir
11. Couvercle: Vous pouvez ouvrir le couvercle et verser l'eau dans le réservoir
12. Pelle à glace

Inclus une pelle à glace en acier inoxydable de qualité supérieure, permettant une manipulation aisée et hygiénique des glaçons.

PROCEDURES D'EXPLOITATION ET MAINTENANCE

DÉBALLERVOTREMACHINEÀGLAÇONS

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Vérifiez que la corbeille à glace et la pelle à glace sont incluses. Si des pièces manquent, veuillez contacter notre service clientèle.
2. Retirer tout ruban adhésif de l'unit é; Enlevez les accessoires à l'intérieur.
3. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Sortez le panier de glace et nettoyez-le.
4. Trouvez un endroit pour votre machine à glaçons qui est protégée de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (c'est à dire. :. La cuisinière, la fournaise, le radiateur). Placez la machine à glaçons sur une surface plane. Assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre le dos et les côtés de votre machine à glaçons et le mur.
5. Attendez une heure pour que le fluide frigorigène se stabilise avant de brancher la machine à glaçons.
6. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la fiche soit accessible.

⚠ Attention: Remplissez seulement d'eau potable. N'utilisez que de l'eau potable.

CONNECTERVOTREMACHINEÀGLAÇONS

⚠ DANGER

- **Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter notre service clientèle.**

1. Cette unité doit être correctement mise à la terre pour votre sécurité. le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à trois broches qui se raccorde aux prises murales standard à trois broches afin de minimiser les risques d'électrocution.
2. Faites passer votre appareil dans une prise de courant murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou enlevez-en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et / ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié.
3. Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 110-120 volts, 60 Hz avec une mise à la terre à trois broches.

CLEANNETTOYERETENTRETENIRVOTREMACHINEÀGLAÇONS


Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de le nettoyer soigneusement. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer tout entretien.

1. Retirer le réservoir d'eau du tiroir et le panier de glace du tiroir.
2. Nettoyez l'intérieur avec une solution de détartrage commerciale, de l'eau chaude et un chiffon doux spécialement conçu pour les machines à glaçons. L'eau tiède chargée de liquide de détartrage dilué est d'abord versée dans le réservoir interne, puis la surface est essuyée avec un chiffon doux.
3. Ensuite, rincez les pièces intérieures avec de l'eau et vidangez l'eau en débranchant le bouchon de vidange sur le côté inférieur avant.
4. L'extérieur de la machine à glaçons doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution de détartrage commerciale douce spécialement conçue pour la machine à glaçons et d'eau chaude.
5. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et propre.
6. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, vidangez complètement l'eau et sécher l'intérieur.


UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER 7

Comment démarrer l'unité


1. Retirez le réservoir d'eau du tiroir, ouvrez le couvercle du réservoir d'eau du tiroir, versez de l'eau potable dans le réservoir d'eau du tiroir, jusqu'à ce que le réservoir d'eau du tiroir soit rempli d'eau, puis repoussez-le à l'endroit d'origine.
2. Avant de remettre le panier à glaçons du tiroir, assurez-vous que le réservoir d'eau sous le panier à glaçons du tiroir est vide, si ce n'est pas le cas, débranchez le bouchon de vidange d'eau pour évacuer complètement l'eau.
3. Mettez le bac collecteur en place.

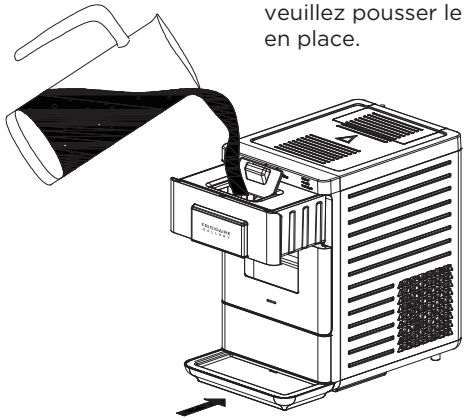

Après avoir ajouté de l'eau, veuillez pousser le réservoir en place.

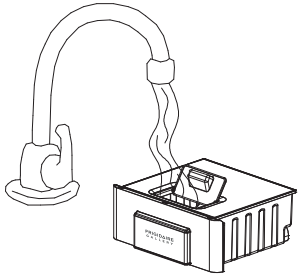

Zones de fonctionnement et d'achage

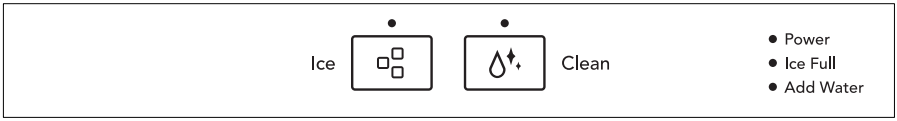


4. Branchez le cordon d'alimentation, le voyant d'alimentation est allumé: vous pouvez faire fonctionner cet appareil en appuyant sur le bouton sur le panneau comme indiqué ci-dessus, la fonction principale comprend: glace, nettoyage et lumière.

UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER

Nettoyer

Si vous utilisez la machine pour la première fois ou si vous n'avez pas exécuté la procédure de nettoyage pendant une longue période, il est fortement recommandé pour lancer la procédure de nettoyage en premier.

5. Remplissez le réservoir du tiroir avec de l'eau avant de nettoyer la procédure et vérifiez le drain sous l'appareil pour vous assurer que le bouchon de drain est inséré dans l'appareil; Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
6. Appuyez sur le bouton «CLEAN»“ [ ] ”, l'icône s'allume, cette icône clignote et la machine exécutera la procédure de nettoyage pendant au moins 20 minutes. Ensuite, l'icône s'éteint. Appuyez à nouveau sur ce bouton «CLEAN», lla machine arrêtera le nettoyage.
7. Une fois la procédure de nettoyage terminée, déplacez l'appareil sur le bord de la table, assurez - vous que le placement de l'appareil est stable, placez un récipient d'eau sous l'appareil, retirez le bouchon de vidange du fond et l'eau du réservoir sous le tiroir et l'évaporateur se déversera dans le récipient d'eau, puis réinsérez le bouchon de vidange.

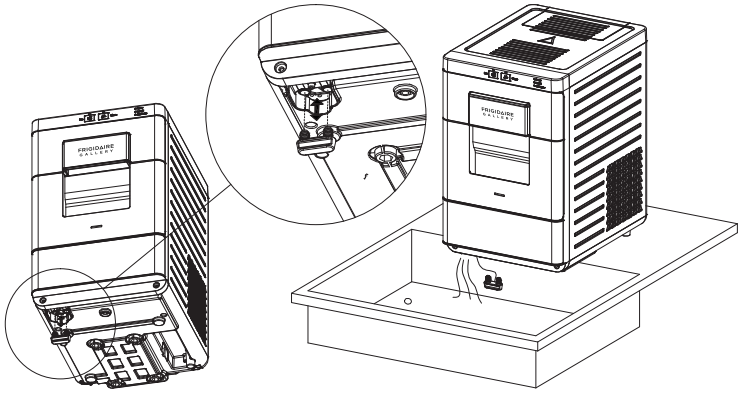

Changez l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour garantir un niveau d'hygiène raisonnable. Si l'unité ne doit pas être utilisée, vidangez toute l'eau et séchez le réservoir d'eau.

Comment obtenir le glaçon

8. Avant de commencer à fabriquer de la glace, remplissez d'abord le réservoir d'eau du tiroir avec de l'eau et vérifiez le tuyau d'évacuation derrière l'appareil, assurez-vous que le bouchon de vidange d'eau a été inséré dans le tuyau d'évacuation ; sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
9. Appuyez sur le bouton «ICE» “ [ ] ”, l'icône s'allume, il commence à fonctionner, appuyez à nouveau sur ce bouton, il cessera de fabriquer de la glace.
10. Pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est recommandé de nettoyer cet appareil avant de commencer à faire de la glace.


11. Lorsque la machine à glaçons est allumée, vérifiez périodiquement le niveau d'eau. Si la pompe à eau ne peut pas pomper l'eau, la machine à glaçons s'arrêtera automatiquement et l'indicateur «Ajouter de l'eau» s'allumera. Besoin de verser de l'eau dans le réservoir d'eau à l'intérieur.

Lorsque l'indicateur Ice Full est allumé

12. La machine à glaçons arrête automatiquement de fonctionner lorsque le glaçon est plein à l'intérieur et que l'indicateur «glace pleine» est allumé.


Ouvrez le tiroir

13. Tenez doucement la poignée du tiroir et tirez-la dans le sens horizontal, jusqu'à ce que l'arrière du tiroir entre en contact avec le panneau avant, puis posez-le doucement, le tiroir aura un certain angle de suspension dans le panneau avant. Au lieu de cela, lorsque vous devez fermer le tiroir, tenez la poignée du tiroir et placez le tiroir horizontalement, puis poussez-le doucement pour le fermer complètement.

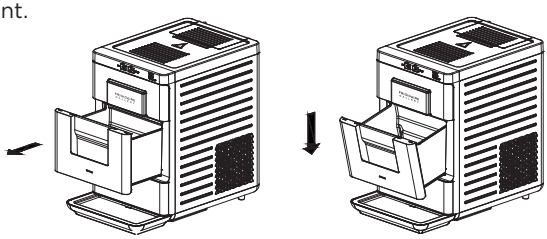

Sortez le tiroir


14. Tenez doucement la poignée du tiroir et tirez-la dans le sens horizontal, jusqu'à ce que l'arrière du tiroir touche le panneau avant, puis soulevez-la doucement à un certain angle et retirez-la. Au lieu de cela, lorsque vous devez recharger le tiroir, vous inclinez le tiroir dans la même direction à un certain angle. Tout d'abord, vous placez l'arrière du tiroir dans le panneau avant, aplatissez lentement le tiroir, puis poussez-le doucement pour le fermer complètement.

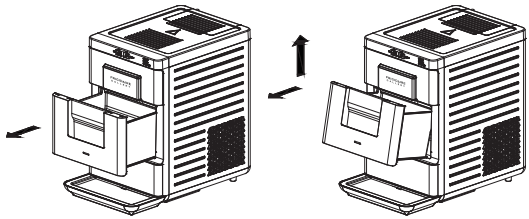

Open the Drawer Water Tank and Add Water


15. Tenez la poignée du tiroir et tirez-la doucement dans le sens horizontal jusqu'à ce que le bas du tiroir accroche le cadre de la bouche, puis abaissez-le doucement. À ce moment, vous pouvez ouvrir le couvercle du remplisseur d'eau et commencer à ajouter de l'eau. À l'inverse, lorsqu'il doit être fermé, tenez la poignée du tiroir et poussez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

10 UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER

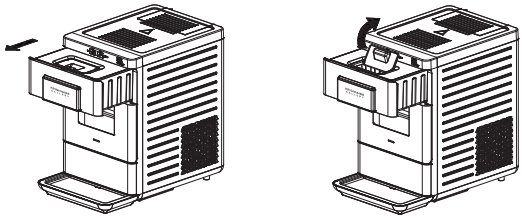


Sortez le réservoir d'eau du tiroir

16. Tirez le réservoir horizontalement vers l'extérieur et lorsque le cadre du panneau est sur le point d'être retiré, tenez le réservoir dans l'autre main pour l'empêcher de tomber. Lorsque vous remettez le réservoir en place, soutenez - le d'abord avec vos mains et Alignez - le avec le cadre du panneau, puis poussez le réservoir horizontalement. Notez que le réservoir doit être complètement poussé vers le bas, sinon il peut ne pas être possible de connecter le cours d'eau.

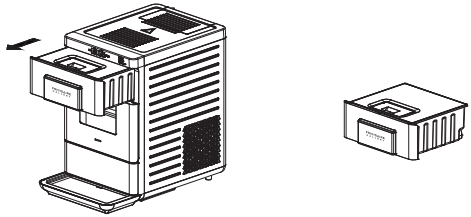


Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau du tiroir

17. Retirez le réservoir du tiroir, ouvrez le couvercle du couvercle du réservoir et ouvrez le couvercle vers le haut.

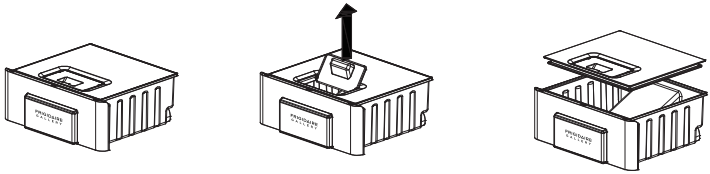

Nettoyer le réservoir d'eau interne


18. Ouvrez le clapet sur le dessus: tirez d'abord le clapet parallèlement vers l'arrière sur une certaine distance, puis tournez pour l'ouvrir et nettoyer l'intérieur du réservoir avec une petite brosse.

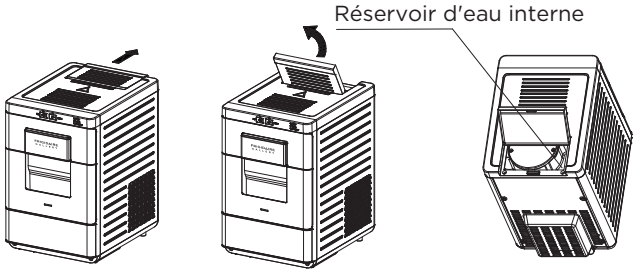


Procédure de nettoyage / désinfection du système


Pour nettoyer les parties internes de la machine à glaçons en or, suivez les étapes suivantes:

1. Retirez la machine à glace en or.

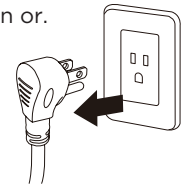

2. Retirez le drain et videz l'eau dans l'évier. Voir le formulaire ci - dessous.

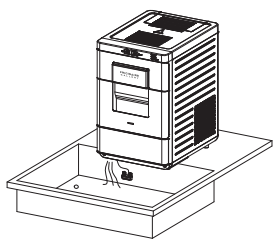

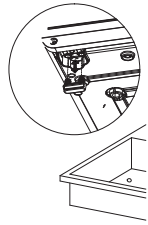


3. Créer une solution de cinq verres d'eau et une cuillère à café d'eau de javel domestique pour le nettoyage quotidien.






3.1 Pour le nettoyage mensuel afin d'éliminer les dépôts minéraux, remplacer la solution aqueuse par du vinaigre blanc à 100% (puis brancher l'alimentation électrique, allumer la fonction de nettoyage après environ 5 minutes, puis retirer l'alimentation électrique et laisser le vinaigre blanc dans l'unit é pendant plus de 12 heures).

4. Verser la solution dans un réservoir d'eau (jusqu'à 1,8 l). Voir la figure ci - dessous.

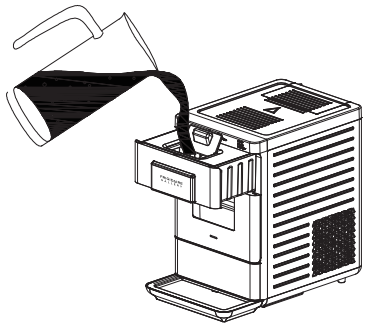


12 UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER

5. Insérez la machine à glace Nugget et appuyez sur le bouton « nettoyer » pour démarrer le processus de nettoyage (20 minutes).Voir la figure ci - dessous.

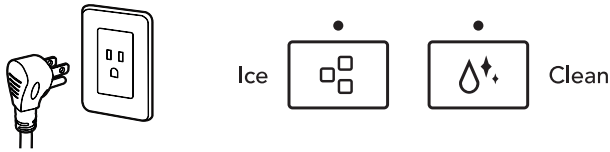


6. Lorsque le nettoyage est terminé et que le voyant s'éteint, retirez le bouchon de vidange et videz l'eau dans l'évier.

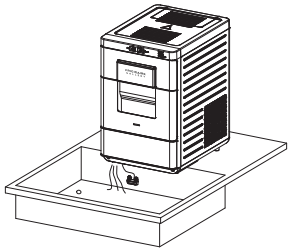


7. Répéter les étapes 4 à 6 avec de l'eau propre et répéter deux fois pour rincer l'intérieur.

8. Après le drainage, remettez le couvercle de drainage en place. Comme le montre l'image ci - dessous.

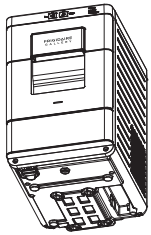

9. Une fois terminé, ajoutez de l'eau potable au réservoir et appuyez sur le bouton Ice pour commencer la fabrication de glace. Voir la figure ci - dessous.



PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
L'indicateur «Ajouter de l'eau» s'allume	Manque d'eau.	Arrêtez la machine à glaçons, remplissez d'eau et appuyez à nouveau sur le bouton «ICE» /«CLEAN» pour redémarrer l'appareil.
	Le déflecteur du réservoir d'eau interne n'est pas installé en place.	Réinstallez le déflecteur du réservoir d'eau interne en place.
	Défaillance de la pompe à eau.	Vérifier par un technicien qualifié.
L'indicateur «Ice-Full» s'allume	Il y a trop de glace.	Je vous suggère d'obtenir le glaçon.
	(Pas de glaçon à l'intérieur).	Retirez l'obstacle probable à l'intérieur ou nettoyez la paroiintérieure du stockage de glace.
		Appuyez sur le bouton de fabrication de glace et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour annuler de force la glace pleine et redémarrer la fabrication de glace pendant 80 minutes.
L'indicateur «Power» et l'icône ICE clignotent	La température ambiante ou la température de l'eau dans le réservoir interne est trop élevée.	Veuillez faire fonctionner la machine à glaçons en dessous de 90 degrés Fahrenheit et verser de l'eau plus froide dans le réservoir.
	Fuite de liquide réfrigérant.	Appuyez sur le bouton ICE pour éteindre l'appareil, puis appuyez à nouveau sur le bouton ICE pour redémarrer le programme de fabrication de glace. Si ce problème se reproduit, faites-le vérifier par un technicien qualifié.
	Le moteur du couvercle est cassé.	
	Le tuyau du système de refroidissement est bloqué.	
Faire de la glace trop lentementV	La sortie d'air chaud a été bloquée par quelque chose.	La sortie d'air chaud doit être garantie d'avoir plus de 15 cm de distance de ventilation.
	La température de l'eau dans le réservoir interne est trop élevée.	Exigence de température de l'eau entre 44.6°F-89.6°F.
	Dysfonctionnements du système de réfrigération.	Vérifier par un technicien qualifié.

14 DÉPANNAGE

Fuite d'eau	Bouchon de vidange pas en place.	Mettez le bouchon de vidange en place.
	Le joint de tuyau de l'appareil peut se desserrer.	Vérifier par un technicien qualifié.
	Le joint a atteint sa durée de vie.	Vérifier par un technicien qualifié.
Lumières de bruit et de manque d'eau	Besoin de nettoyage.	Les grincements plus fréquents nécessitent généralement un lavage au vinaigre blanc pour enlever le tartre minéral à l'intérieur. Ajoutez du vinaigre au réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximale et effectuez trois cycles de nettoyage. Si vous utilisez du vinaigre, laissez - le dans l'appareil pendant 18 heures et laissez une serviette imbibée de vinaigre sur une glacière pendant la nuit pour dissoudre davantage les minéraux accumulés. Nettoyez le capteur avec du vinaigre, puis essuyez - le avec de l'eau. Après avoir égoutté le vinaigre, exécutez trois cycles de rinçage, en utilisant de l'eau fraîche pour chaque rinçage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension d'entrée: 115V 60Hz
Capacité de production de glace: 33lbs / 24H
Poids de déballage (LB): 23,4
Poids dans la boîte (LB): 26,5
Taille de la boîte (pouces): 10,9X18,9X16,8
Longueur du cordon d'alimentation (pouces): 70,9
Largeur unitaire (pouces): 9,4
Profondeur unitaire (pouces): 13,8
Hauteur unitaire (pouces): 14,8
Ampères de puissance nécessaires au fonctionnement de l'unit é: 2,7 A
Puissance requise pour le fonctionnement de l'unit é: 192 W

CARTE DE GARANTIE

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.
Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FR

V1

FRIGIDAIRE GALLERY

Bienvenue à la *maison*

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous besoin d'aide pour l'une de ces choses:

 soutien du propriétaire

 un service

support2@curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE GALLERY est une marque déposée ou en instance d'Electrolux Home Products Inc. Et utilisée sous licence d'Electrolux Home Products, Inc.