



# COMPLETE PERFORMANCE BAGGED UPRIGHT

## USER MANUAL

MODEL: UH30601, UH30601CD1, UH30650, UH30651

Please visit [Hoover.com](http://Hoover.com) for video instructions and FAQ's for this Vacuum Cleaner.

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for Household use only. If used Commercially warranty is VOID.

Questions or concerns?

For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200 Mon-Fri 9am-6pm EST before returning this product to the store.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

**WARNING:** When using an electrical product, basic precautions should always be followed to avoid electric shock, fire, and/or serious injury, including the following:

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner.
- Do not leave product when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this user's manual. Use only HOOVER® recommended attachments.
- Do not use product with damaged cord or plug. If product is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-944-9200 prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Unplug before connecting Powered Hand Tool.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Filter Bag and/or Filters in place.

## CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Brush roll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs,

or carpeted stairs during tool use.

- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

## WARRANTY

### LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® PRODUCT / TWO YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at 1-800-944-9200. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product.

**WHAT THIS WARRANTY COVERS:** This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for TWO years from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

**WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS:** This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

**WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:** This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

**OTHER IMPORTANT TERMS:** This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**GENUINE PARTS AND ACCESSORIES:** We recommend using only with genuine HOOVER® parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.



For assistance, please call  
Customer Service: 1-800-944-9200  
Mon-Fri 9am-6pm EST



Please visit [Hoover.com](http://Hoover.com)  
for video instructions  
and FAQ's for this Vacuum.




Available replacement  
parts and accessories at  
[Hoover.com](http://Hoover.com).

Versión en  
español:


Puede encontrar la versión en español  
de este manual en [Hoover.com](http://Hoover.com) en  
esta página de productos.

## ASSEMBLY

Fully assemble product prior to use.

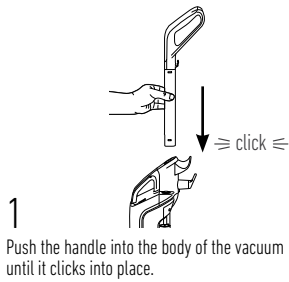


1 Push the handle into the body of the vacuum until it clicks into place.

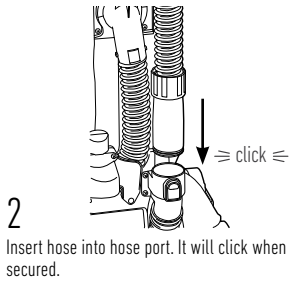


2 Insert hose into hose port. It will click when secured.

## OPERATION

**CAUTION:** Not to be used for grooming a pet.

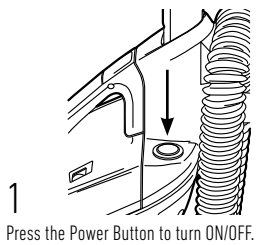


1 Press the Power Button to turn ON/OFF.

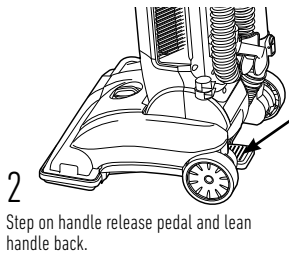

2 Step on handle release pedal and lean handle back.

## CARPET HEIGHT ADJUSTMENT

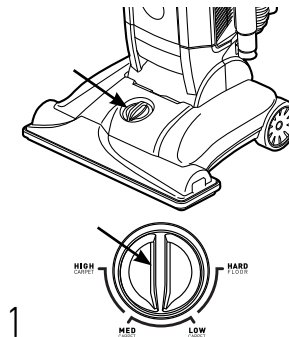


1 To adjust height setting, PUSH DOWN and TURN knob desired height setting. For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended:

- Lowest setting (1) : for bare floors
- Low setting (2): for all types of carpet
- Higher settings: for very deep pile carpet, where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.


**IMPORTANT:** If the vacuum is difficult to push, push down and turn knob to the next higher setting.

## USING HOSE AND ATTACHMENTS

**CAUTION:** To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

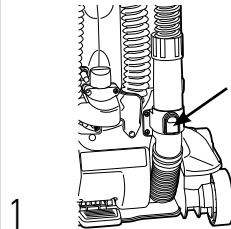


1 Make sure the vacuum is upright and press the hose release button and pull hose end out.

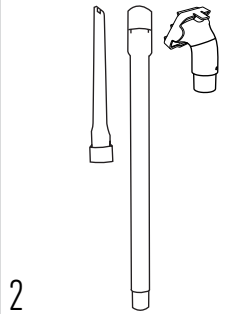

2 Remove hose and attach the desired accessory. The Extension Wand can be added for additional reach.

## STAIR CLEANING

**CAUTION:** Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at the bottom of the stairs or on the floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. When using tools, always ensure handle is in the upright position.

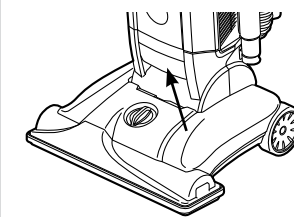

1 Lift the vacuum by the stair cleaning handle and position it on the stairs, cleaning forward to back. Never leave the vacuum on the stairs unattended or not when cleaning.

To reduce the chance of system clogs be sure to clean up large debris from the area before vacuuming.

**CORD STORAGE:** Wrap the power cord around the cord hooks for convenient storage. Attach the plug end to the cord.

**LUBRICATION:** The motor is equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor bearings.

## MAINTENANCE

**WARNING:** To reduce the risk of personal injury, unplug before cleaning or servicing.

This product contains no serviceable parts. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1.800.944.9200 prior to continuing use.

## BAG CHECK INDICATOR

1 The bag check indicator will begin to show red as the filter bags fills with dirt. There are three conditions that will cause the indicator to become completely red.

1. If the bag is full, change the bag.
2. If very fine materials have been picked up, clogging the bag pores; change the bag.
3. If there is a blockage in the nozzle, hose, tools or at the bag opening; remove the blockage.

## CHANGING THE FILTER BAG PART # AH10040

1 To change the filter bag, while pushing the door release button, pull the handle up and out.

2 Place bag door over trash bin and push lever to drop filter bag into trash bin.

3 Slide the new filter bag's cardboard sleeve into the bag holder so the lever secures it.

4 Replace the door by inserting the bottom first, then swing the top of the bag door in so it latches.

**NOTE:** Make sure the filter bag is tucked securely between the tabs on the bag door.

**IMPORTANT:** Use only genuine HOOVER® bags with your vacuum.

**CAUTION:** Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter bag and may cause it to burst even though it is partially full of dirt. When the cleaner is used to remove material of this nature, change filter bag often.

## CLEANING THE EXHAUST FILTER PART # 902418001

1 With door and filter bag removed, remove the exhaust filter by pulling tab on filter holder and swinging it outward.

## CLEANING THE SECONDARY FILTER PART # 902417001

2 Lift the grill out and pull to remove the secondary filter.

3 Rinse filters with water only until the filter is clean and the water runs through clear. Gently squeeze the filter to remove excess water.



4 Allow filters to air dry for at least 24 hours. **IMPORTANT:** The filters must be completely dry before replacing it. This may take between 24 and 48 hours.

5 Replace filters.

**CAUTION:** To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

## BELT MAINTENANCE

1 Remove the 6 screws to remove the nozzle guard.

2 Pull the brushroll up and out from the vacuum belt.

**NOTE:** From here you can install a new Brushroll.

3 Cut off tangled hair and wipe away any debris.

4 To replace the brushroll, loop the belt around the brush roll and push the roll back into place. Replace the nozzle guard and six screws.

**TIP:** Rotate brushroll manually to ensure the belt is properly installed. Check for obstructions in the brush roll area and remove any obstructions. When obstructions are cleared, resume cleaning as normal.

## THERMAL PROTECTION

A thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running. If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet.
2. Replace Filter Bag.
3. Inspect and remove blockage along the dirt path. This blockage may occur at the: nozzle inlet, hose connector, hose, bag opening inlet, secondary filter and final filter.
4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

## TROUBLESHOOTING

**WARNING:** To reduce the risk of personal injury, unplug vacuum before servicing. Do not operate cleaner without either the secondary or final filter in place.

AVAILABLE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES SUCH AS BAGS CAN BE FOUND ON HOOVER.COM

IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-944-9200 PRIOR TO CONTINUING USE.

ALWAYS IDENTIFY YOUR CLEANER BY THE COMPLETE MODEL NUMBER. (THE MODEL NUMBER APPEARS ON THE BOTTOM OF THE CLEANER.)



# RENDEMENT COMPLET

## ASPIRATEUR VERTICAL À SAC

### GUIDE D'UTILISATION

MODEL: UH30601, UH30601CD1, UH30650, UH30651

**Veillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur.**

**IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET APPAREIL.**

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

Des questions ou des préoccupations?

Veillez appeler le service à la clientèle au **1 800 944.9200**

du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE). Veillez ne pas retourner ce produit au magasin.



endommager l'appareil.

- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.
- Le rouleau-brosse continue de tourner lorsque l'appareil est en marche et que la poignée est redressée. Afin d'éviter tout dommage aux tapis, carpettes et revêtements de sol, évitez d'incliner l'appareil ou de l'utiliser sur des meubles, des carpettes à franges ou des escaliers recouverts de tapis lorsque l'outil fonctionne.
- N'utilisez pas d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

**AVERTISSEMENT : LE CHARGEUR EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE (L'UNE DES BROCHES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI RÉDUIT LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE BRANCHÉE QUE DANS UN SEUL SENS À UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA. SI VOUS NE POUVEZ TOUJOURS PAS L'INSÉRER, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE APPROPRIÉE. NE MODIFIEZ LA FICHE EN AUCUN CAS.**

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS HOOVER® /GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le 1-800-944-9200. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie.

**ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE :** Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de DEUX ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalant au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

**PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE :** La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

**ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE :** La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

**AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES :** La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSEMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELEVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE N'ATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

**PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE :** Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil uniquement avec des pièces et des accessoires HOOVER® d'origine. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires que ceux d'origine HOOVER® ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous utilisez un produit électrique, veuillez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires pour éviter une décharge électrique, un incendie et (ou) des blessures graves, y compris les suivantes :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Faites seulement fonctionner l'appareil avec la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.
- Ne laissez pas le produit branché sans surveillance. Débranchez la fiche de la prise de courant dès la fin de l'utilisation et avant l'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces humides.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide d'utilisation. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par HOOVER®.
- N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le produit ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-944-9200 avant de continuer à l'utiliser.
- Ne tirez pas et ne transportez l'appareil par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coincez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne le tirez pas contre des arêtes ou des cornières tranchantes. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant le cordon. Débranchez le chargeur en tenant la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- Débranchez l'appareil avant de brancher l'outil à main électrique.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil sans avoir installé le sac à poussière et les filtres.

### MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient



Veillez appeler le service à la clientèle au **1 800 944.9200** du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE).



Veillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur.



Trouvez les pièces de rechange et les accessoires offerts sur Hoover.com.




Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.




## ASSEMBLAGE

Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.

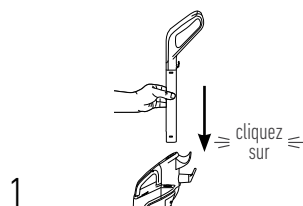


1 Poussez la poignée dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

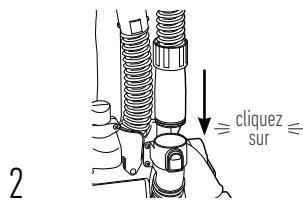


2 Insérez le tuyau dans l'orifice à cet effet. Vous entendrez un « clic » une fois qu'il sera fixé.

## FONCTIONNEMENT

**MISE EN GARDE :** N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.


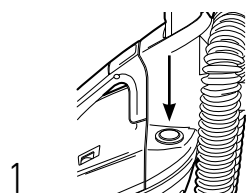


1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre sous tension/hors tension.

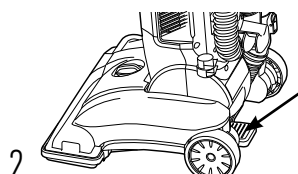

2 Appuyez avec le pied sur la pédale de dégagement de la poignée et inclinez la poignée vers l'arrière.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR POUR LES TAPIS

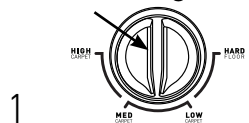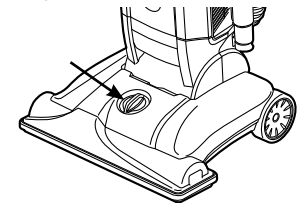

1 Pour régler la hauteur, PUSSEZ sur le bouton et TOURNEZ-le pour obtenir la hauteur désirée.

Les réglages de hauteur de poils de tapis recommandés afin d'obtenir une performance de nettoyage optimale sont :


- Réglage le plus bas (1) : pour les planchers nus
- Réglage bas (2) : pour tous types de tapis
- Réglages plus élevés : pour moquettes épaisses, pour qu'il soit plus facile de pousser l'aspirateur, tout en conservant un meilleur rendement de nettoyage.

**IMPORTANT :** Si l'aspirateur est difficile à pousser, appuyez et tournez le bouton au réglage supérieur suivant.


## UTILISATION DU TUYAU ET DES ACCESSOIRES

### MISE EN GARDE :

Débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement.

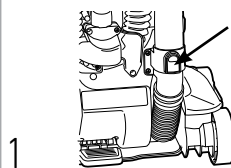

1 Assurez-vous que l'aspirateur est droit, retirez le tuyau en appuyant sur le bouton de dégagement et tirez sur l'extrémité du tuyau.


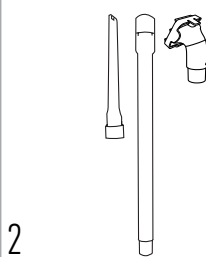


2 Retirez le tuyau et fixez l'accessoire souhaité. Le tube-rallonge peut être ajouté pour une portée supplémentaire.

### NETTOYAGE DES ESCALIERS

#### MISE EN GARDE :

Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers ou sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures. Lorsque vous utilisez des accessoires, assurez-vous que la poignée est toujours en position verticale.

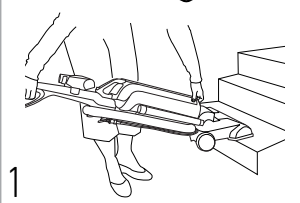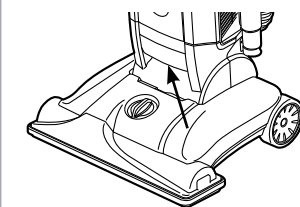

1 Soulevez l'aspirateur par la poignée de nettoyage d'escaliers et placez-le sur les escaliers, en nettoyant de l'avant vers l'arrière. Ne laissez jamais l'aspirateur dans les escaliers sans surveillance ou si vous n'êtes pas en train de nettoyer.

**REMARQUE :** Pour réduire les risques d'obstruction du système, assurez-vous de nettoyer les plus gros débris de la zone avant de passer l'aspirateur.

**RANGEMENT DU CORDON :** Enroulez le cordon autour des crochets destinés à cet effet avant de ranger l'appareil. Fixez la fiche au cordon.

**LUBRIFICATION :** Le moteur et le rouleau-brosse sont dotés de roulements contenant une quantité suffisante de lubrifiant pour leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. C'est pourquoi vous ne devez pas ajouter de lubrifiant dans les roulements du moteur.


## ENTRETIEN

### AVERTISSEMENT :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

Ce produit ne contient pas de pièces réparables. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, apportez-le à un centre de réparation ou communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-944-9200 avant de continuer à l'utiliser.


### INDICATEUR D'ÉTAT DU SAC

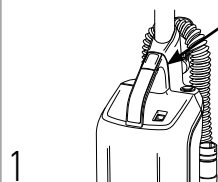


1 L'indicateur d'état du sac passe au rouge lorsque le sac-filtre est plein. L'indicateur devient complètement rouge dans trois situations.

1. Lorsque le sac est plein, changez le sac.
2. Lorsque des matériaux fins ont été aspirés et qu'ils obstruent les pores du sac, changez le sac.
3. Lorsque la buse, le tuyau, les outils ou l'ouverture du sac sont obstrués, dégagez les obstructions.


### CHANGEMENT DU SAC-FILTRE N° DE PIÈCE AH10040

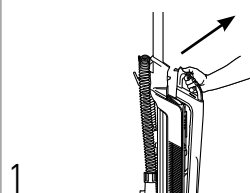


1 Pour changer le sac-filtre, tirez la poignée vers le haut et l'extérieur en appuyant sur le bouton d'ouverture.

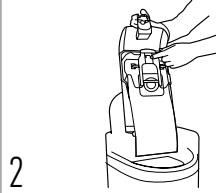

2 Placez l'ouverture du compartiment du sac au-dessus de la poubelle et poussez le levier pour laisser tomber le sac-filtre dans la poubelle.

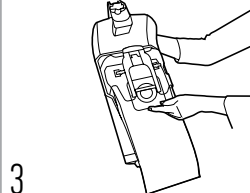

3 Faites glisser l'enveloppe de carton du nouveau sac-filtre dans le support du sac de manière à ce que le levier le tiende en place.

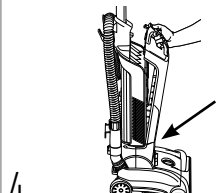


4 Remettez le couvercle en insérant d'abord le bas, puis en rabattant le haut pour qu'il se verrouille.

**REMARQUE :** Assurez-vous que le sac-filtre est bien rangé entre les languettes du couvercle du compartiment du sac.

**IMPORTANT :** Utilisez uniquement des sacs authentiques HOOVER® avec votre aspirateur.


**MISE EN GARDE :** Des matières très fines, comme la poudre pour le visage ou la féculé de maïs, peuvent obstruer les pores du sac et entraîner son éclatement, même s'il n'est que partiellement rempli. Si vous utilisez l'appareil pour aspirer des produits de cette nature, changez fréquemment le sac filtrant.

### NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉCHAPPEMENT N° DE PIÈCE 902418001

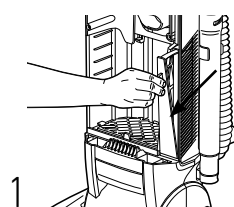


1 Une fois le couvercle et le sac-filtre enlevés, retirez le filtre d'échappement en tirant sur la languette du porte-filtre et en le faisant pivoter vers l'extérieur.

### NETTOYAGE DU FILTRE SECONDAIRE N° DE PIÈCE 902417001

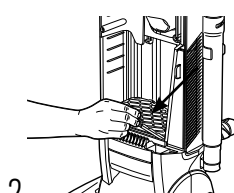

2 Soulevez la grille et tirez pour retirer le filtre secondaire.

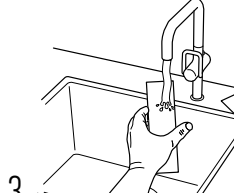

3 Rincez les filtres avec de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres et que l'eau soit claire. Pressez doucement le filtre pour enlever l'excès d'eau.



4 Laissez sécher les filtres à l'air libre pendant au moins 24 heures.


**IMPORTANT :** Avant de les remettre en place, les filtres doivent être complètement secs. Cela peut prendre entre 24 et 48 heures.

5 Remettez les filtres.


## MISE EN GARDE :

Débranchez l'appareil avant d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement.

### MAINTENANCE DES COURROIES

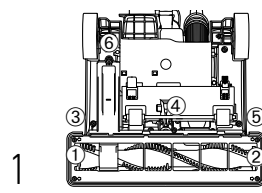


1 Retirez les six vis pour enlever le protège-buse.

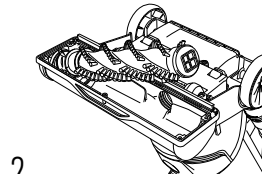

2 Tirez le rouleau-brosse vers le haut et hors de la courroie de l'aspirateur.

**REMARQUE :** Vous pouvez maintenant installer un nouveau rouleau-brosse.

3 Coupez les cheveux emmêlés et ôtez tous les débris.

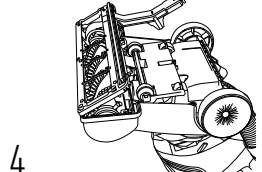

4 Pour remplacer le rouleau-brosse, enroulez la courroie autour du rouleau-brosse et poussez-le en place. Remplacez le protège-buse et les six vis.

**CONSEIL :** Faites tourner le rouleau-brosse manuellement afin de vous assurer que la courroie est bien installée. Vérifiez s'il y a des obstructions dans la zone du rouleau-brosse et retirez-les le cas échéant. Lorsque les obstructions sont dégagées, reprenez le nettoyage normalement.

### PROTECTION THERMIQUE

Votre appareil est équipé d'un rupteur thermique afin de le protéger contre la surchauffe.

L'appareil cessera de fonctionner si ce rupteur thermique s'active. Voici ce qu'il faut faire lorsque ceci survient :

1. Éteindre l'aspirateur et le débrancher.
2. Remplacer le sacfiltre.
3. Inspecter le conduit à poussière et éliminer tout blocage qui peut s'y trouver. Cette obstruction peut survenir aux points suivants : Entrée de la buse, raccord de tuyau, orifice d'entrée du sac, filtre secondaire et filtre terminal.
4. Lorsque l'aspirateur est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est automatiquement réinitialisé, et l'aspirateur peut de nouveau être utilisé.

Si le protecteur thermique est encore activé après avoir suivi les étapes ci-dessus, il se peut que l'aspirateur ait besoin d'entretien.

## DÉPANNAGE

**AVERTISSEMENT :** Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures. Ne faites pas fonctionner le nettoyeur sans que le filtre secondaire ou final soit en place.

LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES DISPONIBLES, TELS QUE LES SACS, PEUVENT ÊTRE TROUVÉS SUR HOOVER.COM.

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS COMME IL LE DEVRAIT, EST TOMBÉ, EST ENDOMMAGÉ, A ÉTÉ LAISSÉ À L'EXTÉRIEUR OU A PRIS L'EAU, APORTEZ-LE À UN CENTRE DE RÉPARATION OU COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-944-9200 AVANT DE CONTINUER À L'UTILISER. IDENTIFIEZ TOUJOURS VOTRE NETTOYEUR PAR LE NUMÉRO DE MODÈLE COMPLET. (LE NUMÉRO DE MODÈLE FIGURE AU BAS DE L'APPAREIL.)



# RENDIMIENTO COMPLETO

## ASPIRADORA CON BOLSA VERTICAL

### MANUAL DEL USUARIO

MODELO: UH30601, UH30601CDI, UH30650, UH30651

Visite [Hoover.com](http://Hoover.com) para obtener instrucciones en video y preguntas frecuentes sobre esta aspiradora.

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.

El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. Si se utiliza para uso comercial, se invalida la garantía.

### ¿TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES?

Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-944-9200.

Lun a vie de 9 am a 6 pm EST antes de devolver este producto a la tienda.



- El cepillo giratorio sigue girando mientras el producto está encendido y la manija se encuentra en posición vertical. Para evitar dañar alfombras y pisos, no incline la aspiradora sobre muebles, flecos de alfombras o escaleras alfombradas, ni la coloque sobre estos cuando use esta herramienta.
- No utilice objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden dañar la unidad.
- Con el cepillo giratorio encendido, evite dejar la aspiradora apoyada en un lugar por mucho tiempo. Esto puede dañar el piso.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EL CARGADOR TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI NO ENCAJA POR COMPLETO EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA QUE INSTALE EL TOMACORRIENTE CORRESPONDIENTE. NO REALICE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN EL ENCHUFE.

## GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS DE HOOVER® / GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (USO DOMESTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al 1-800-944-9200. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo para el producto cubierto por la garantía.

**COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA:** Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como "Garante" en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tiendas de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de DOS años desde la fecha de compra original (el "Período de la garantía"). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un "reclamo de la garantía cubierto"), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de reemplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.

**PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA:** Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

**QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA:** Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas para aspiradoras.

**OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES:** Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se registrará e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El período de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISTA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto al momento de la compra original.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

**PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES:** Recomendamos usar solo con piezas y accesorios originales de HOOVER®. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

**ADVERTENCIA:** Cuando use producto eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas para evitar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves, incluidas las siguientes:

- Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.
- Hágala funcionar únicamente con el voltaje especificado en la placa de datos ubicada en su parte trasera.
- No desenchufe el producto cuando esté enchufado. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes del servicio de mantenimiento.
- No utilice el aparato en exteriores o en superficies mojadas.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este manual del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por HOOVER®.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el producto no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-944-9200 antes de seguir usándolo.
- No tire del aparato ni lo transporte tomándolo por el cable, no use el cable como una manija, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Extremar las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la limpiadora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- Desconecte la unidad antes de conectar la herramienta manual accionada.
- No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la unidad si esta no tiene colocados la bolsa de filtro o los filtros.

### PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías.



Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-944-9200. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST




Visite [Hoover.com](http://Hoover.com) para obtener instrucciones en video y preguntas frecuentes sobre esta aspiradora.



Repuestos y accesorios disponibles en [Hoover.com](http://Hoover.com).

## ENSAMBLAJE

Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.

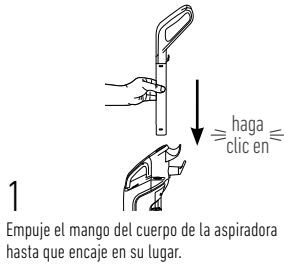


1 Empuje el mango del cuerpo de la aspiradora hasta que encaje en su lugar.




2 Inserte la manguera en el puerto de la manguera. Hará clic cuando esté asegurada.

## FUNCIONAMIENTO

**PRECAUCIÓN:** La aspiradora no debe utilizarse para limpiar mascotas.

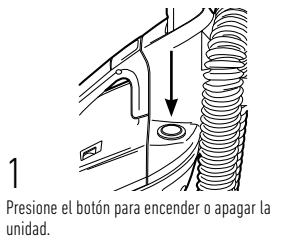


1 Presione el botón para encender o apagar la unidad.

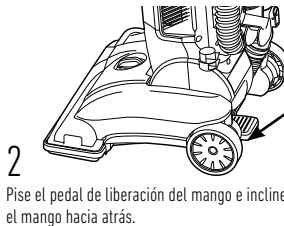

2 Pise el pedal de liberación del mango e incline el mango hacia atrás.

## AJUSTE DE ALTURA DE LA ALFOMBRA

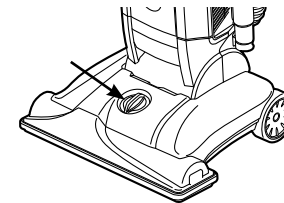

1 Para ajustar la altura, EMPUJE HACIA ABAJO la perilla y GIRELA hasta el ajuste de altura deseado.


Para obtener un máximo rendimiento de limpieza, se recomiendan los siguientes ajustes de altura de alfombra:

- Configuración más baja (1): para pisos sin recubrimiento
- Configuración baja (2): para todo tipo de alfombra
- Configuraciones más altas: para alfombras de pelo muy profundo, donde se desea un esfuerzo de empuje más fácil, mientras se mantiene un buen rendimiento de limpieza.


**IMPORTANTE:** Si se le dificulta empujar la aspiradora, empuje hacia abajo y gire la perilla al ajuste superior siguiente.

## CÓMO USAR LA MANGUERA Y LAS HERRAMIENTAS

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

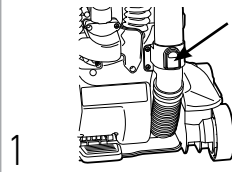



1 Asegúrese de que la aspiradora esté vertical y presione el botón de liberación de la manguera y extraiga el extremo de la manguera.

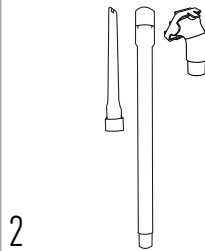

2 Retire la manguera y conecte el accesorio deseado. Puede agregar la varilla de extensión para un alcance adicional.

## LIMPIEZA DE ESCALERAS

**ADVERTENCIA:** Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños. Al utilizar accesorios, asegúrese de que el mango está en posición vertical.

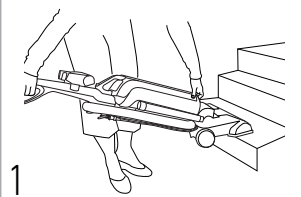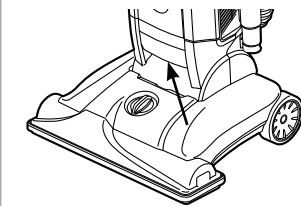

1 Levante la aspiradora por el mango de limpieza de escaleras y colóquela en las escaleras, limpiando de adelante hacia atrás. Nunca deje la aspiradora en las escaleras desatendida o no cuando esté limpiando.

**NOTA:** Para reducir la posibilidad de que el sistema se obstruya, asegúrese de limpiar los residuos más grandes del área antes de aspirar.

**ALMACENAMIENTO DEL CABLE:** Enrolle el cable en los ganchos para un almacenamiento sin inconvenientes. Sujete el extremo del enchufe al cable.


**LUBRICATION:** El motor y el cepillo giratorio vienen equipados con cojinetes de suficiente lubricación para toda su vida útil. La adición de lubricante podría causar daños. Por lo tanto, no añada lubricante a rodamientos del motor.

## MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el aparato no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-844-9200 antes de seguir usándolo.


## INDICADOR DE COMPROBACIÓN DE BOLSA

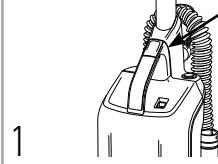


1 El indicador de verificación de la bolsa comenzará a ponerse rojo a medida que las bolsas de filtro se llenen de suciedad. Hay tres condiciones que harán que el indicador se vuelva completamente rojo.

1. Si la bolsa está llena, cámbiela.
2. Si se han recogido materiales muy finos, obstruyendo los poros de la bolsa; cambie la bolsa.
3. Si hay un bloqueo en la boquilla, manguera, herramientas o en la abertura de la bolsa; elimine el bloqueo.


## CAMBIO DE LA BOLSA DEL FILTRO

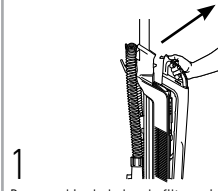


1 Para cambiar la bolsa de filtro, mientras presiona el botón de apertura de la puerta, tire del mango hacia arriba y hacia afuera.

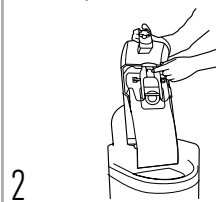

2 Coloque la puerta de la bolsa sobre el contenedor de basura y empuje la palanca para dejar caer la bolsa de filtro en el contenedor de basura.

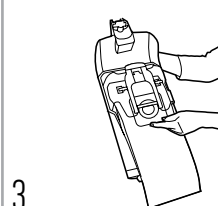

3 Deslice la funda de cartón de la nueva bolsa de filtro en el soporte de la bolsa para que la palanca la asegure.

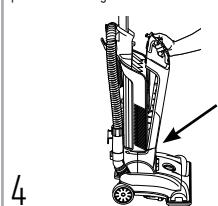


4 Vuelva a colocar la puerta insertando la parte inferior primero, luego gire la parte superior de la puerta de la bolsa hacia adentro para que se cierre.

**NOTA:** Asegúrese de que la bolsa de filtro esté bien colocada entre las pestañas de la puerta de la bolsa.  
**IMPORTANTE:** Use solo bolsas HOOVER® originales con su aspiradora.

**ADVERTENCIA:** Los materiales muy finos como el polvo de maquillaje o el almidón, pueden obstruir la bolsa de filtro y hacerla explotar aunque esté parcialmente llena. Cuando use la aspiradora para extraer material de esa naturaleza, cambie la bolsa de filtro más frecuentemente.

## LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESCAPE


PARTE N.º 902418001

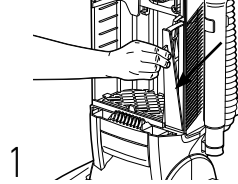


1 Con la puerta y la bolsa de filtro retiradas, retire el filtro de escape tirando de la lengüeta del soporte del filtro y girándola hacia afuera.

## LIMPIEZA DEL FILTRO SECUNDARIO

PARTE N.º 902417001

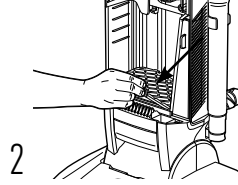

2 Levante la parrilla y tire del filtro secundario para quitarlo.

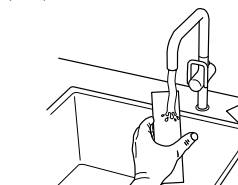

3 Enjuague los filtros hasta que el filtro esté limpio y el agua corra clara. Escorra suavemente el filtro para extraer el exceso de agua.

24-48 HORAS


4 Permita que los filtros se sequen al aire libre durante al menos 24 horas.

**IMPORTANTE:** Los filtros deben estar completamente secos antes de volver a colocarlos. Esto puede tardar entre 24 y 48 horas/24 and 48 hours.


5 Cambio de filtros.

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

## MANTENIMIENTO DE LA CORREA

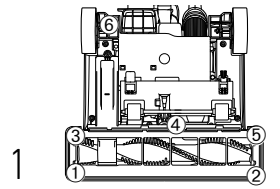


1 Quite los 6 tornillos y quite la protección de la boquilla.

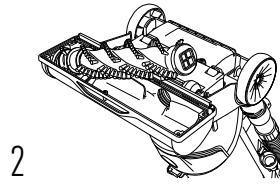

2 Tire del cepillo giratorio hacia arriba y afuera de la correa de la aspiradora.

**NOTA:** Desde aquí puede instalar un cepillo giratorio nuevo.

3 Corte el cabello enredado y limpie todos los desechos.

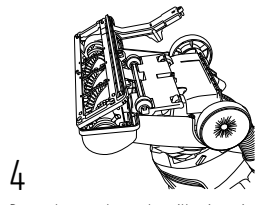

4 Para volver a colocar el cepillo giratorio, enrolle la correa alrededor del cepillo giratorio y empuje el rodillo hacia atrás en su lugar. Vuelva a colocar la protección de la boquilla y seis tornillos.

**SUGERENCIA:** Gire el cepillo giratorio en forma manual para asegurarse de que la correa esté bien instalada. Verifique si hay obstrucciones en la zona del cepillo giratorio y retírelas. Una vez que elimine las obstrucciones, reanude la limpieza normalmente.

## PROTECCIÓN TÉRMICA

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.

Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica.
2. Reemplace la bolsa de filtro.
3. Inspeccione y elimine la obstrucción en todo el trayecto de suciedad. Esta obstrucción puede producirse en: el conector de la manguera, la manguera, la abertura de entrada de la bolsa, el filtro secundario o el filtro final.
4. Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento. No haga funcionar la limpiadora sin el filtro secundario o final colocado.

LAS PIEZAS DE REPUESTO Y LOS ACCESORIOS DISPONIBLES, COMO LAS BOLSAS, SE PUEDEN ENCONTRAR EN HOOVER.COM

SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE, SI SE HA CAÍDO, DAÑADO O DEJADO A LA INTemperie, O SI SE HA SUMERGIDO EN AGUA, LLÉVELO A UN CENTRO TÉCNICO O COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-944-9200 ANTES DE CONTINUAR USÁNDOLO.

IDENTIFIQUE SIEMPRE SU ASPIRADORA POR EL NÚMERO DE MODELO COMPLETO. (EL NÚMERO DE MODELO APARECE EN LA PARTE INFERIOR DE LA ASPIRADORA).