


Item	Model
1008 472 489	HBT41051RWA-43
1008 524 407	HBT41051RWA-06
1008 524 410	HBT41051RWA-35

HAMPTON BAY[®]

USE AND CARE GUIDE

CROSSHAVEN SMART 4-LIGHT LED TRACK KIT

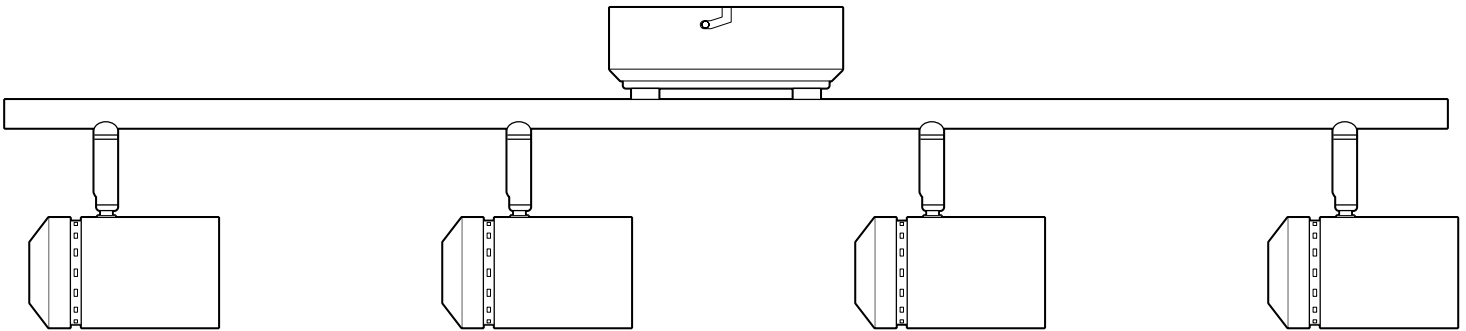

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this 4-light LED fixed track. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	5
Safety Information	2	Operation	6
Warranty	2	Dimming	6
Pre-Installation	3	Care and Cleaning	8
Planning the Installation	3	Exterior Maintenance	8
Tools Required	3	Interior Maintenance	8
Hardware Included	3	FCC Notice	8
Package Contents	4	Troubleshooting	9

Safety Information

- ☐ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-592-5233 or HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-592-5233, or visit HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.

Pre-installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver



Flathead
Screwdriver



Wire
Cutter



Wire
Stripper



Ladder



Electrical
Tape




Safety
Goggles

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA



BB



CC

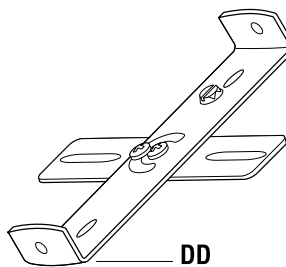


DD

Part	Description	Quantity
AA	Wire Nut	3
BB	Canopy Screw	2
CC	Mounting Screw	2
DD	Mounting Bracket	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

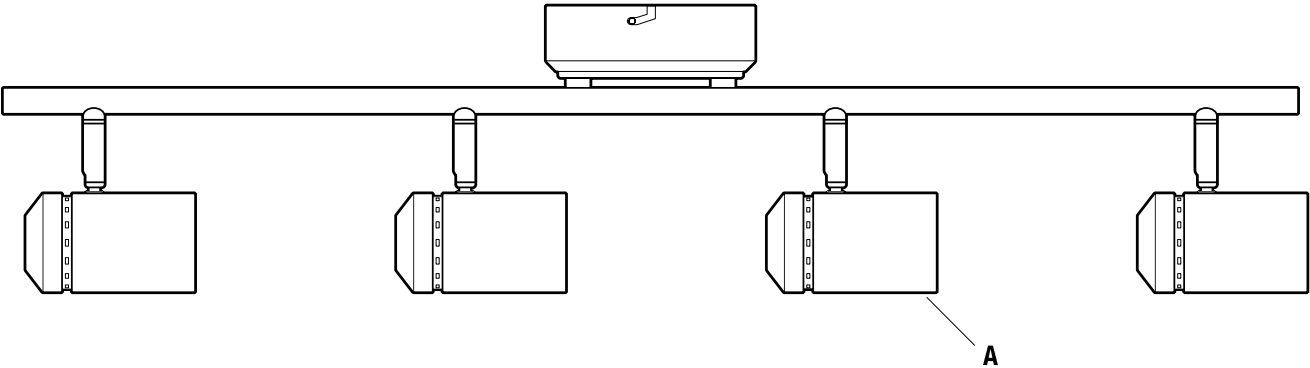


Part	Description	Quantity
A	Fixture	1

Installation

1 Mounting the hardware

- ❑ Screw the canopy screws (BB) into the sides of the mounting bracket (DD).
- ❑ Mount the mounting bracket (DD) into the outlet box using the mounting screws (CC).

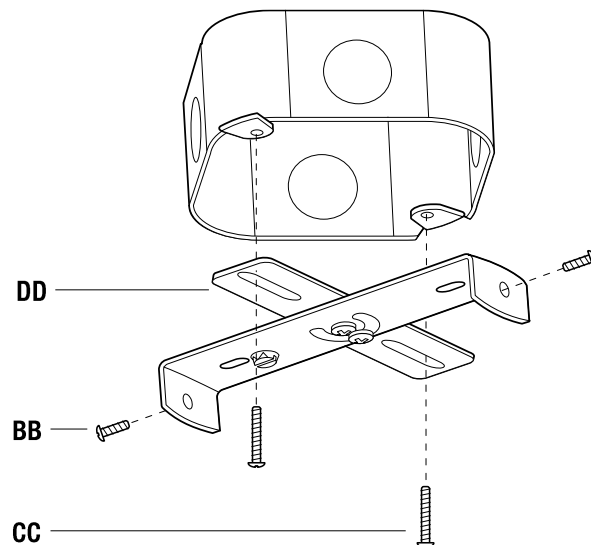


2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- ❑ Pull the power supply wires out from the outlet box.
- ❑ Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (AA).
- ❑ Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (AA).
- ❑ Connect the fixture ground wire and the supply ground wire together using a wire nut (AA).
- ❑ Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- ❑ Carefully tuck all wires and wire nuts (AA) into the outlet box.

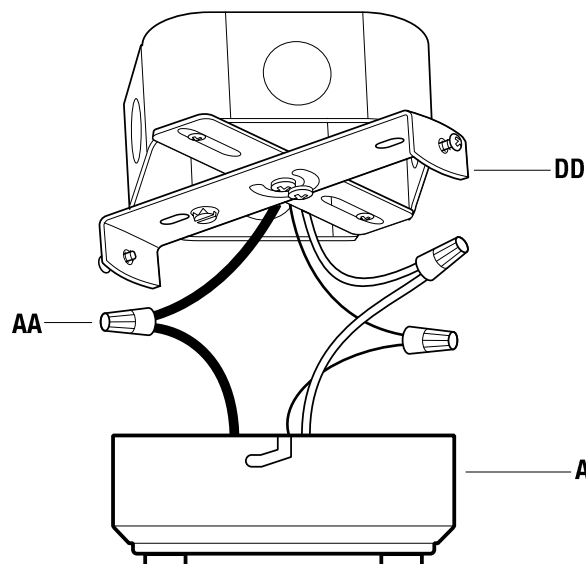

Installation (continued)

3 Securing the fixture

- ☐ Align the canopy screws (BB) on the mounting bracket (DD) to the cutout on the fixture (A).
- ☐ Hook the canopy screws (BB) into the cutout of the fixture (A).
- ☐ Tighten the canopy screws (BB) so that the fixture (A) is secured to the mounting bracket (DD).

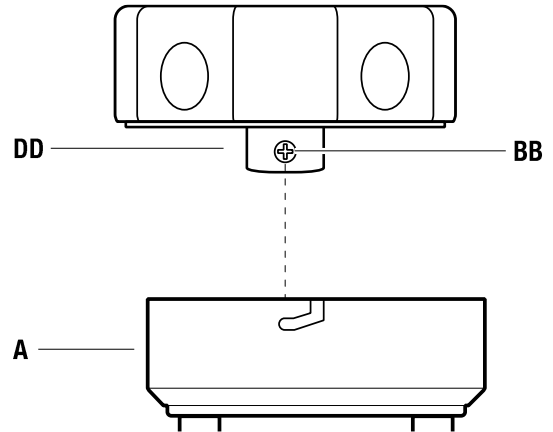

Operation



NOTE: The fixture has with an internal dimmer. Do not connect the fixture to an external dimmer. Doing so may prevent the fixture from operating as intended.

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

Dimming

- ☐ Dimmable via Hubspace app.
- ☐ Dimming range from 10% to 100%.
- ☐ Use with single pole switch.
- ☐ Not compatible with dimmer wall switch.

Hubspace Smart Pairing and Control



NOTE: For best results and if possible, pair the fixture near the Wi-Fi router before installing it in the intended location.

- ☐ Use a power cord to power up the fixture near the Wi-Fi router and pair it with the app.
- ☐ Once the fixture is successfully paired, install the fixture in the intended location. The app will remember the fixture and re-pairing will not be required.
- ☐ If after installation the app does not detect the fixture, most likely the Wi-Fi signal is weak and you will need to use a Wi-Fi extender.

1 Downloading the Hubspace App

- ☐ Download the Hubspace Mobile App from the app store.



- ☐ Launch the app.
- ☐ To register, enter your email address and a password. Or, login if you already have an account.
- ☐ Bluetooth access is required for device setup.

2 Verify your network

- ☐ This Hubspace device requires a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- ☐ Most old routers are dual-band 2.4 GHz and 5.0 GHz, connect to 2.4 GHz.
- ☐ Newer routers have a single automatic connection to 2.4 GHz or 5.0 GHz depending on the device.

3 Add a Device

- ☐ In the Hubspace app, tap the plus sign “+” in the upper right corner.
- ☐ Before installing the fixture scan your QR code. You can find a copy of the QR code on the device itself and in the Quick Start Guide.

Scan Problem?

- ☐ If the QR code cannot be scanned for some reason, you can enter the code manually. Tap “Enter code” and follow the instructions.
- ☐ Connect your device to power and follow the instructions on screen.

NOTE: Please wait until after fixture flashes one cycle before clicking “Connect”.

4 Set up your voice assistant

- ☐ In the Hubspace app, tap the Hubspace button.
- ☐ Select the **Integrations** tab, choose your voice assistant and follow the instructions.



These products are also compatible with Alexa and Google Assistant after initial product setup. The initial product setup must be completed using the Hubspace app. After setup, you can opt to control this device using the Alexa or Google Home apps or voice assistance-enabled devices.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple and the Apple logos are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S., and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

For more information on the Hubspace app, setup instructions, or product compatibility details, please visit www.homedepot.com/hubspace.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

FCC Notice



WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Company name: Cordelia Lighting
Address: 20101 S. Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542


NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the device and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	<input type="checkbox"/> Make sure the power supply is on. <input type="checkbox"/> Test or replace the switch. <input type="checkbox"/> Check the wiring. <input type="checkbox"/> Replace the driver.
The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	<input type="checkbox"/> Check the wire connections.
“Wi-Fi has been set up, but there doesn’t appear to be an internet connection. Check your local network.” message shows on the screen.	<input type="checkbox"/> The message may be false. Close it and see if the fixture has connected and is operating properly.

Light Distribution Chart

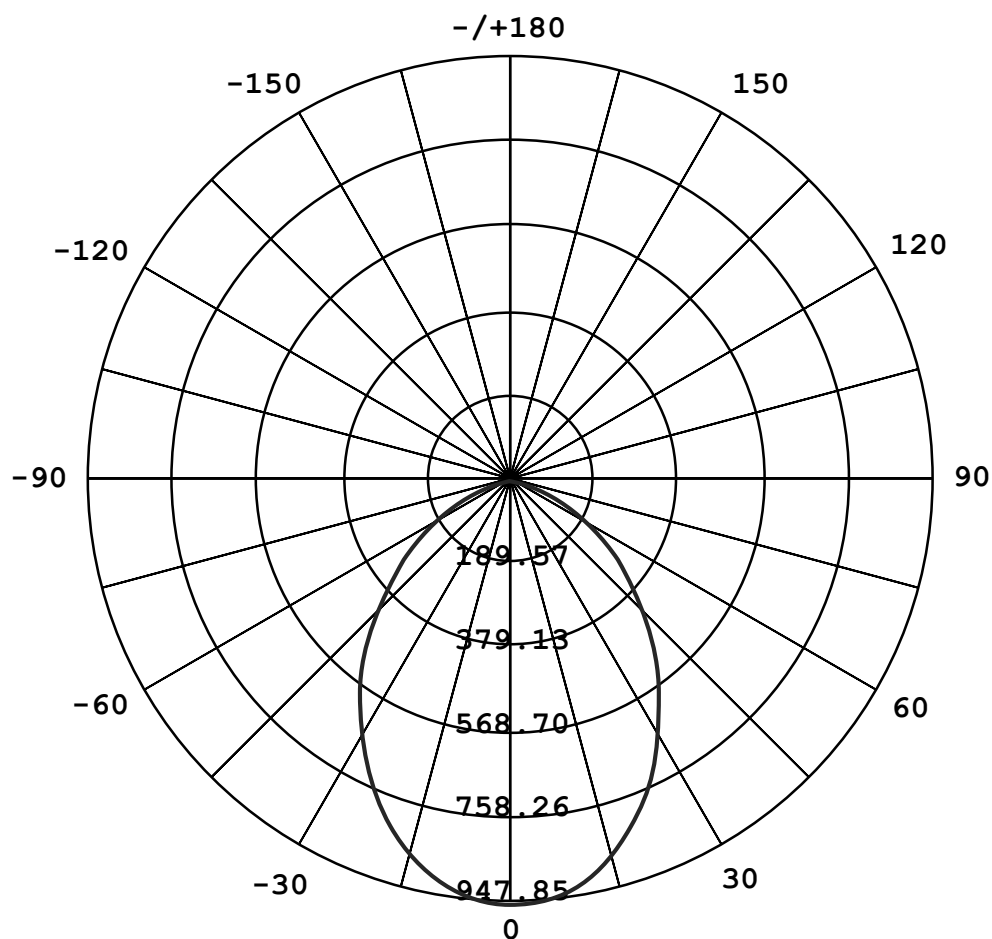

HAMPTON BAY[®]

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE


Retain this manual for future use.

Artículo	Modelo
1008 472 489	HBT41051RWA-43
1008 524 407	HBT41051RWA-06
1008 524 410	HBT41051RWA-35

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

CROSSHAVEN KIT DE RIEL LED INTELIGENTE DE 4 LUCES

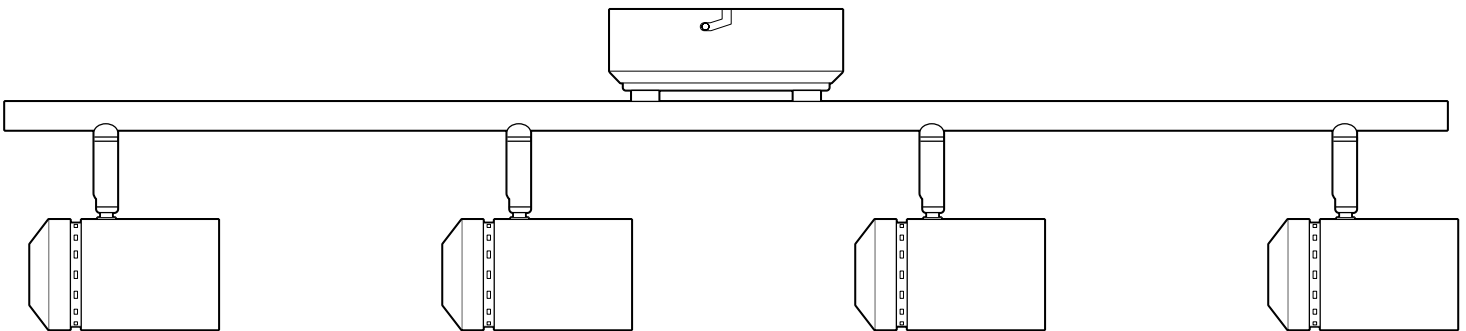

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Hampton Bay a través de la compra de este riel fijo con cinco luces led . nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	12	Instalación	15
Información de Seguridad	12	Operación	16
Garantía	12	Atenuación	16
Pre-Instalación	13	Cuidado y Limpieza	18
Planificación de la Instalación	13	Mantenimiento del Exterior	18
Herramienta Necesarias	13	Mantenimiento del Interior	18
Ferretería Incluida	13	Aviso de la FCC	18
Contenido del Paquete	14	Solución de Problemas	19

Información de Seguridad

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-592-5233 o HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-592-5233, o visite HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.




NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador
de Cruz



Desarmador de
Punta Plana



Cortador
de
Alambre



Pelacables



Escalera



Cinta
Aislante




Gafas de
Seguridad

FERRETERÍA INCLUIDA




NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.




AA



BB



CC

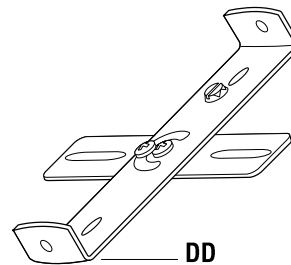


DD

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca Para Cables	3
BB	Tornillo de Cubierta	2
CC	Tornillo de Montaje	2
DD	Ménsula de Montaje	1

Pre-instalación (continuado)


CONTENIDO DEL PAQUETE

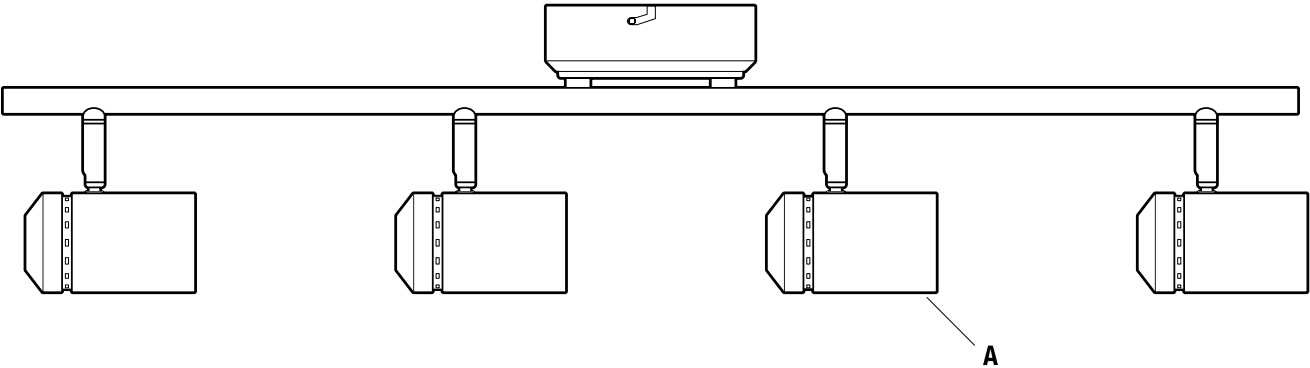

Parte	Descripción	Cantidad
A	Luminario	1

1 Montaje de ferretería

- ☐ Enrosque los tornillos de cubierta (BB) en los lados de la ménsula de montaje (DD).
- ☐ Monte la ménsula de montaje (DD) sobre la caja de alimentación utilizando los tornillos de montaje (CC).

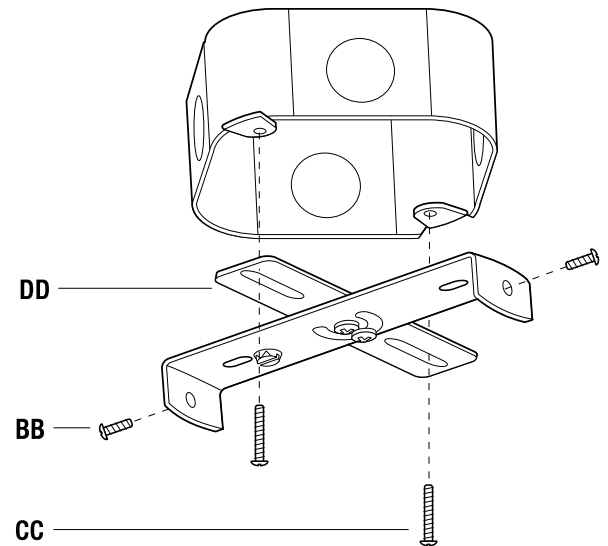


2 Conexiones de cables



NOTE: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte en código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados de conexión a tierra.


- ☐ Saque los cables de alimentación de la caja de distribución.
- ☐ Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario utilizando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario utilizando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra, utilizando una tuerca para cables (AA).
- ☐ Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura.
- ☐ Meta con cuidado todos los cables y tuercas para cables (AA) en la caja de distribución.

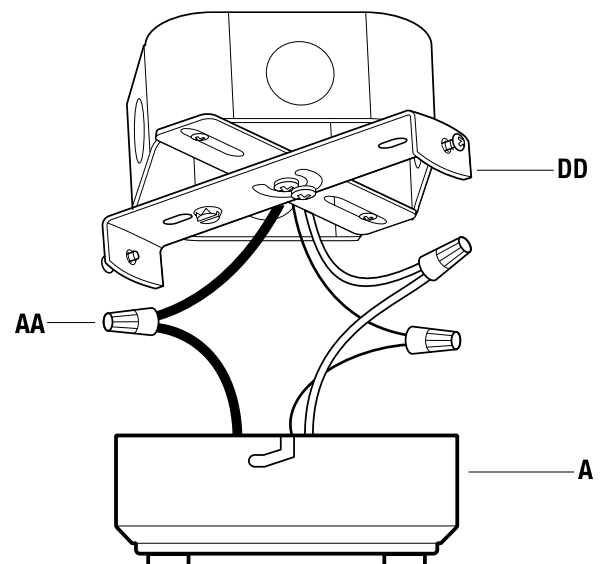

Instalación (continuado)

3 Asegurando la base de luminario

- ☐ Alinee los tornillos de la cubierta (BB) en la ménsula de montaje (DD) con el recorte del luminario (A).
- ☐ Enganche los tornillos de la cubierta (BB) en el corte del luminario (A).
- ☐ Apriete los tornillos de la cubierta (BB) de modo que el luminario (A) quede asegurado al ménsula de montaje (DD).

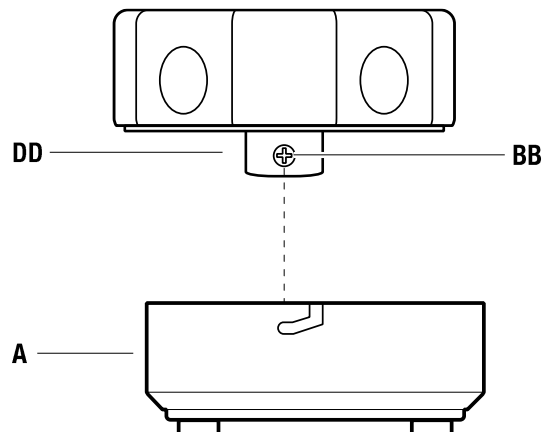

Operación



NOTA: El luminario tiene un atenuador interno. No conecte el luminario a un atenuador externo. El hacerlo puede impedir que el luminario funcione como se pretendía.

- ☐ Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles
- ☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Atenuación

- ☐ Regulable a través de la aplicación Hubspace.
- ☐ Rango de atenuación de 10% a 100%.
- ☐ Uso con interruptor unipolar.
- ☐ No compatible con regulador de intensidad de luz.

Emparejamiento y control inteligente de Hubspace

- ☐ Utiliza un cable de alimentación para encender la luminaria cerca del router Wi-Fi y emparejela con la aplicación.
- ☐ Una vez que la luminaria se haya emparejado correctamente, instala la luminaria en la ubicación deseada. La aplicación recordará la luminaria y no será necesario volver a emparejarla.
- ☐ Si después de la instalación, la aplicación no detecta la luminaria, lo más probable es que la señal Wi-Fi sea débil y tengas que utilizar un extensor Wi-Fi.



NOTA: Para obtener los mejores resultados y si es posible, empareje el aparato cerca del router Wi-Fi antes de instalarlo en el lugar deseado.

1 Descarga de la aplicación Hubspace

- ☐ Descargue la aplicación móvil Hubspace de la tienda de aplicaciones.



- ☐ Inicie la aplicación.
- ☐ Para registrarse, ingrese su dirección de correo electrónico y una contraseña. O inicie sesión si ya tiene una cuenta.
- ☐ Se requiere acceso a Bluetooth para la configuración del dispositivo.

2 Verifica tu red

- ☐ Este luminario Hubspace requiere un canal Wi-Fi de 2,4 GHz.
- ☐ La mayoría de los enrutadores antiguos son de doble banda de 2,4 GHz y 5,0 GHz, se conectan a 2,4 GHz.
- ☐ Los enrutadores más nuevos tienen una única conexión automática a 2,4 GHz o 5,0 GHz según el dispositivo.

3 Agrega un luminario

- ☐ En la aplicación Hubspace, toque el signo más en la esquina superior derecha.
- ☐ Antes de instalar el aparato, escanea el código QR. Puede encontrar una copia del código QR en el dispositivo y en la Guía de inicio rápido.

¿Problema de escaneo?

- ☐ Si el código QR no se puede escanear por alguna razón, puede ingresar el código manualmente. Toque "Ingresar Código" y siga las instrucciones.
- ☐ Conecte su luminario a la corriente y siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: Espere hasta que el dispositivo parpadee un ciclo antes de hacer clic en "Conectar".

4 Configura tu asistente de voz

- ☐ En la aplicación Hubspace, toque el botón Hubspace.
- ☐ Seleccione la pestaña Integraciones, elija su asistente de voz y siga las instrucciones.



Estos productos también son compatibles con Alexa y Google Assistant después de la configuración inicial del producto. La configuración inicial del producto debe completarse con la aplicación Hubspace. Después de la configuración, puede optar por controlar este dispositivo mediante las aplicaciones de Alexa o Google Home o dispositivos habilitados para asistencia por voz.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Apple y los logotipos de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. Y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Para obtener más información sobre Aplicación Hubspace, instrucciones de configuración, o detalles de compatibilidad del producto, visite www.homedepot.com/hubspace

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- ☐ Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

Aviso de la FCC



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Partido responsable de la FCC: Cordelia Lighting

Nombre de la empresa: Cordelia Lighting

Dirección: 20101 S. Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221

Teléfono: (800) 345-0542


Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- ☐ Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- ☐ Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- ☐ Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Solución de Problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende.	<input type="checkbox"/> Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. <input type="checkbox"/> Pruebe o cambie el interruptor. <input type="checkbox"/> Verifique los cableado. <input type="checkbox"/> Reemplace el controlador.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	<input type="checkbox"/> Verifique las conexiones de los cables.
El mensaje “Wi-Fi has been set up, but there doesn’t appear to be an internet connection. Check your local network.” aparece en la pantalla.	<input type="checkbox"/> El mensaje puede ser falso. Cíérrelo y vea si el dispositivo se ha conectado y funciona correctamente.

Diagrama de distribución de luz

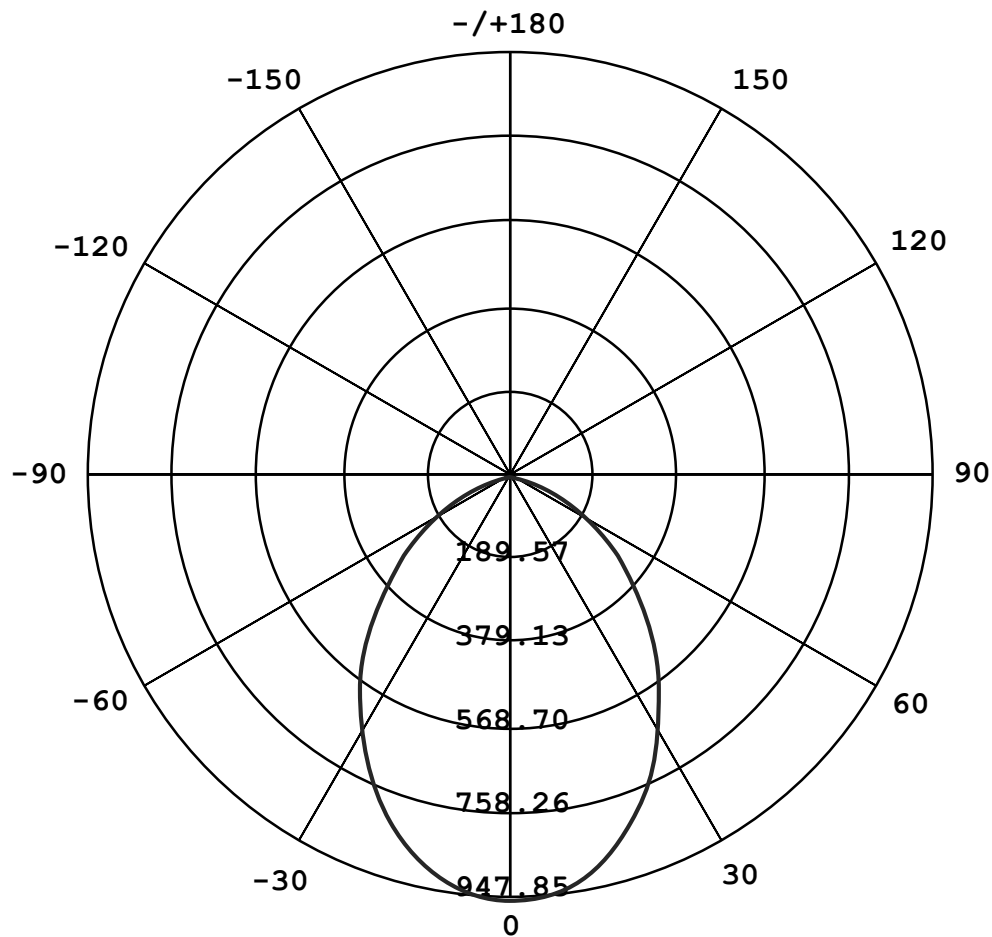

HAMPTON BAY®

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m Hora del Este, Lunes – Viernes, 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)


Conserve este manual para futuras consultas.

Article	Modèle
1008 472 489	HBT41051RWA-43
1008 524 407	HBT41051RWA-06
1008 524 410	HBT41051RWA-35

HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ENSEMBLE DE RAIL INTELLIGENT À 4 LUMIÈRES DEL CROSSHAVEN

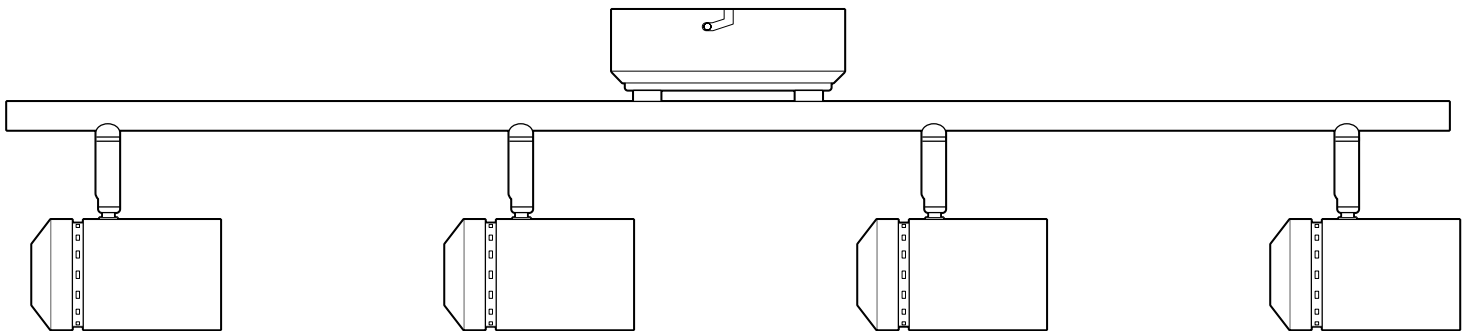

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-877-592-5233

HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay grâce à l'achat de cette a rail d'éclairage à 5 lumières. Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration. Merci d'avoir choisi le Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières	22	Installation	25
Consignes de Sécurité	22	Opération	26
Garantie	22	Gradation	26
Pré-Installation	23	Entretien et Nettoyage	28
Planification de l'Installation	23	Entretien Extérieur	28
Outils Requis	23	Entretien Intérieur	28
Matériel Inclus	23	Avis de la FCC	28
Contenu du Paquet	24	Dépannage	29

Consignes de Sécurité

- ☐ Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-877-592-5233 ou HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-877-592-5233, ou visitez HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE : Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciforme



Tournevis à Tête
Plate



Coupe-
fil



Pince à
Dénuder



Échelle



Ruban
Électrique




Lunettes de
Protection

MATÉRIEL INCLUS




NOTE : Matériel non illustré à taille réelle.




AA



BB



CC

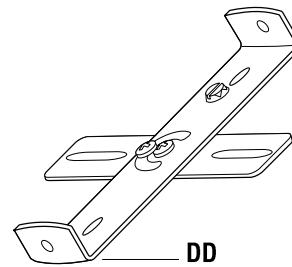


DD

Part	Description	Quantity
AA	Capuchon de Connexion	3
BB	Vis du Pavillon	2
CC	Vis de Montage	2
FF	Plaque de Fixation	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DU PAQUET

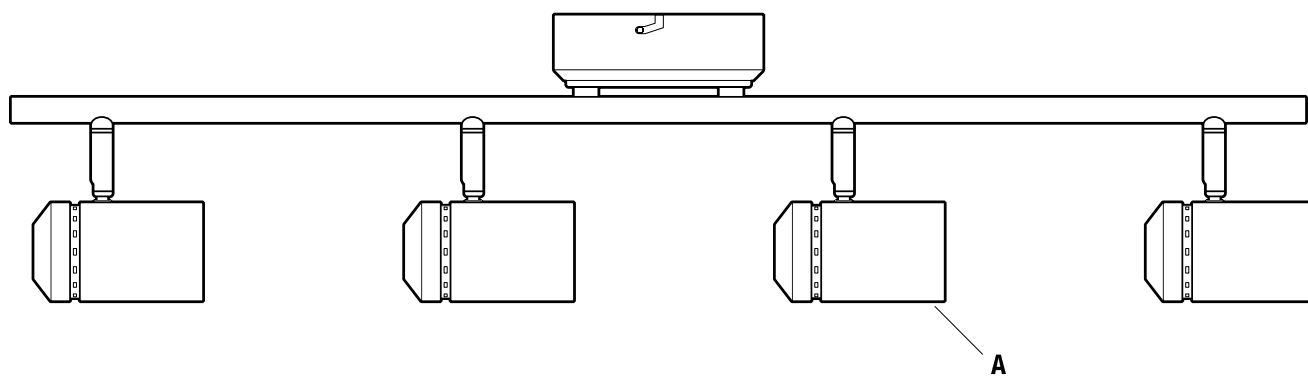


Partie	Description	Quantité
A	Luminaire	1

Installation

1 Le montage du matériel

- ☐ Vissez les vis du pavillon (BB) sur les côtés du plaque de fixation (DD).
- ☐ Montez le plaque de fixation (DD) dans la boîte de sortie à l'aide des vis de montage (CC).

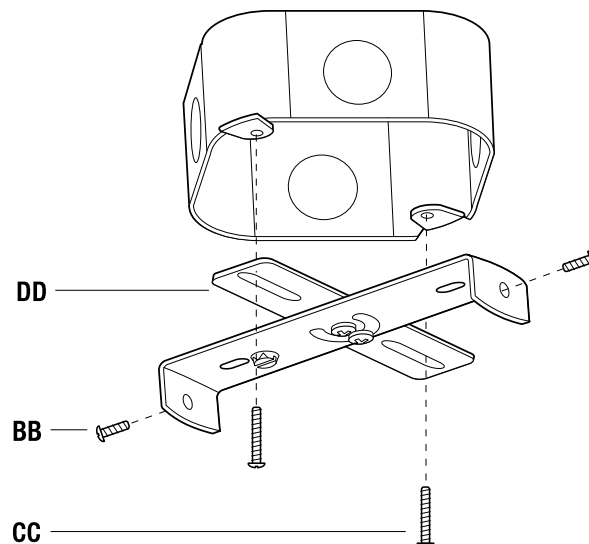


2 La connexion des fils



NOTE : Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.


- ☐ Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie.
- ☐ Reliez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Reliez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- ☐ Enveloppez toutes les connexions de fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre.
- ☐ Rentrez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (AA) dans la boîte de sortie.

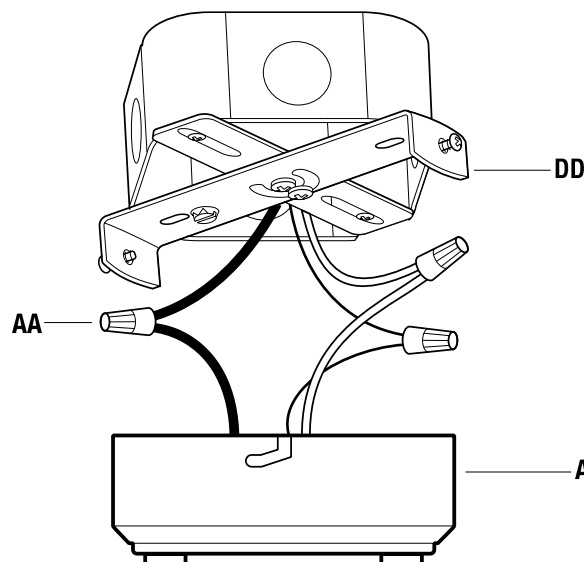

Installation

3 Sécurisation de le luminaire

- ☐ Alignez les vis du pavillon (BB) sur le plaque de fixation (DD) avec la découpe du luminaire (A).
- ☐ Accrochez les vis du pavillon (BB) dans la découpe du luminaire (A).
- ☐ Serrez les vis du pavillon (BB) de manière à ce que le luminaire (A) soit fixé au plaque de fixation (DD).

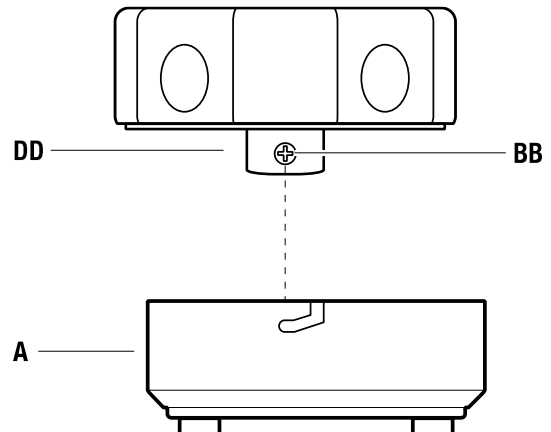

Opération



NOTE: Le luminaire est équipé d'un gradateur interne. Ne branchez pas le luminaire sur un gradateur externe. Cela peut empêcher l'appareil de fonctionner comme prévu.

- ☐ Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- ☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Gradation

- ☐ Graduable via l'application Hubspace.
- ☐ Plage de gradation de 10% à 100%.
- ☐ Utiliser avec un interrupteur unipolaire.
- ☐ Non compatible avec interrupteur mural gradateur.

Couplage et contrôle intelligents Hubspace



NOTE: Pour obtenir de meilleurs résultats et si possible, coupez l'appareil à proximité du routeur Wi-Fi avant de l'installer à l'endroit souhaité.

- ☐ Utilisez un cordon d'alimentation pour mettre le luminaire sous tension à proximité du routeur Wi-Fi et l'appairer avec l'application.
- ☐ Une fois le luminaire apparié avec succès, installez-le à l'endroit prévu. L'application se souviendra du luminaire et un nouvel appairage ne sera pas nécessaire.
- ☐ Si, après l'installation, l'application ne détecte pas le luminaire, il est fort probable que le signal Wi-Fi soit faible et que vous deviez utiliser une extension Wi-Fi.

1 Téléchargement de l'application Hubspace

- ☐ Téléchargez l'application mobile Hubspace depuis l'App Store.



- ☐ Lancez l'application.
- ☐ Pour vous inscrire, entrez votre adresse e-mail et un mot de passe. Ou, connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- ☐ Un accès Bluetooth est requis pour la configuration de l'appareil.

2 Vérifiez votre réseau

- ☐ Cet appareil Hubspace nécessite un canal Wi-Fi 2,4 GHz.
- ☐ La plupart des anciens routeurs sont à bi-bande 2,4 GHz et 5,0 GHz, se connectent à 2,4 GHz.
- ☐ Les routeurs plus récents ont une seule connexion automatique à 2,4 GHz ou 5,0 GHz selon l'appareil.

3 Ajouter un périphérique

- ☐ Dans l'application Hubspace, appuyez sur le signe plus dans le coin supérieur droit.
- ☐ Avant d'installer le luminaire, scannez votre code QR. Vous pouvez trouver une copie du code QR sur l'appareil lui-même et dans le Guide de démarrage rapide.

Problème de numérisation ?

- ☐ Si le code QR ne peut pas être scanné pour une raison quelconque, vous pouvez saisir le code manuellement. Touchez « Entrer le code » et suivez les instructions.
- ☐ Branchez votre éclairage à l'alimentation et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : Attendez que l'appareil clignote un cycle avant de cliquer sur « Connecter ».

4 Configurer votre assistant vocal

- ☐ Dans l'application Hubspace, appuyez sur le bouton Hubspace.
- ☐ Sélectionnez l'onglet Intégrations, choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.



Ces produits sont également compatibles avec Alexa et Google Assistant après la configuration initiale du produit. La configuration initiale du produit doit être effectuée à l'aide de l'appli Hubspace. Après la configuration, vous pouvez choisir de contrôler cet appareil à l'aide des apps Alexa ou Google Home ou des appareils compatibles avec l'assistance vocale.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Apple et les logos Apple sont des marques d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Pour plus d'informations sur l'application Hubspace, les instructions de configuration ou les détails de compatibilité des produits, veuillez consulter le site www.homedepot.com/hubspace.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE : N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement

Avis de la FCC



AVERTISSEMENT : Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Partie responsable de la FCC : Cordelia Lighting

Nom de l'entreprise : Cordelia Lighting

Adresse : 20101 S. Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221

Téléphone : (800) 345-0542


À NOTER: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- ☐ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ☐ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- ☐ Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- ☐ Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Dépannage

Problème	Solution
La lumière ne s'allume pas.	<input type="checkbox"/> Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur. <input type="checkbox"/> Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. <input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques. <input type="checkbox"/> Remplacer le contrôleur.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	<input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.
Le message « Wi-Fi has been set up, but there doesn't appear to be an internet connection. Check your local network. » s'affiche à l'écran.	<input type="checkbox"/> Le message peut être faux. Fermez-le et vérifiez si le luminaire est connecté et fonctionne correctement.

Diagramme de répartition de la lumière

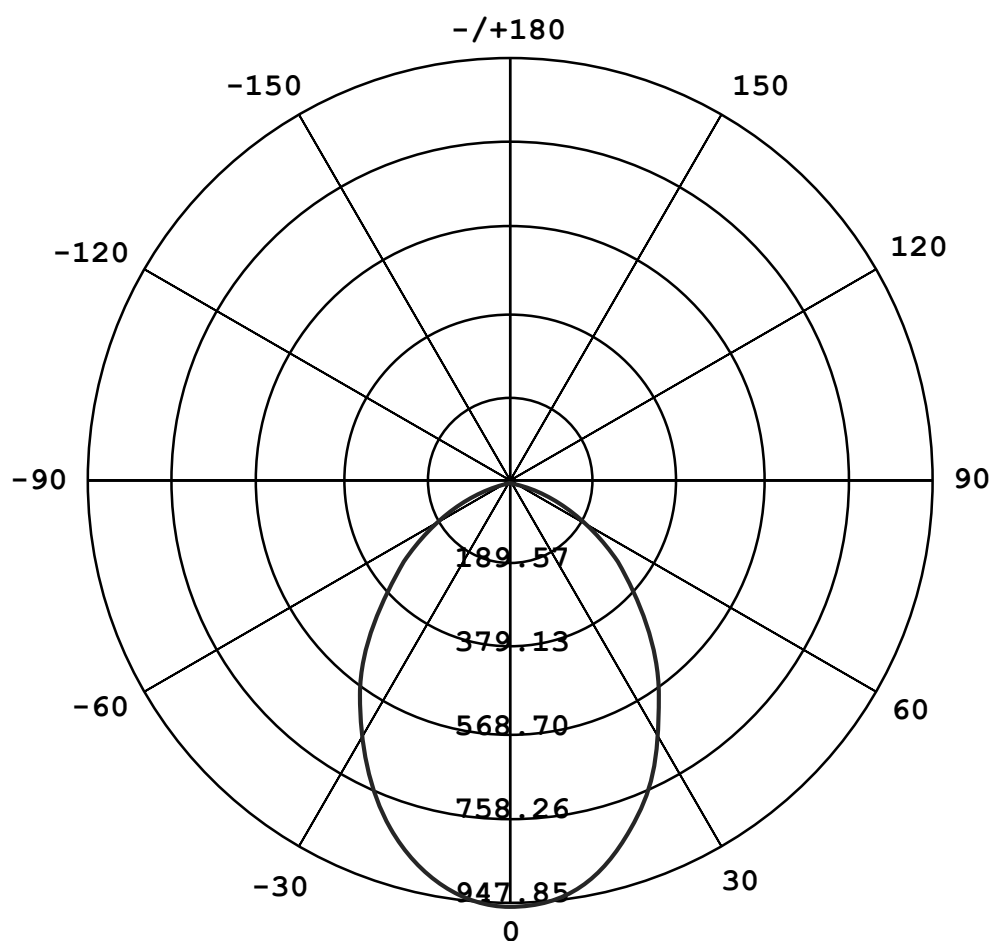

HAMPTON BAY[®]

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi, 9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-877-592-5233

[HOMEDEPOT.COM/HUBSPACE](https://www.homedepot.com/hubspace)

Conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.