


HOME DECORATORS COLLECTION®

Item #1005-010-452
Model # 29800

USE AND CARE GUIDE

LED LIGHT WALL MOUNT

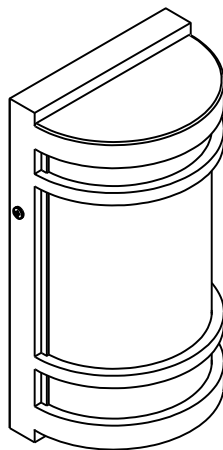

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this lighting fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Installation.....	7
Safety Information.....	2	Maintenance.....	10
Limited Warranty.....	3	Care and Cleaning.....	10
Pre-installation.....	4	Troubleshooting.....	10
Tools Required (not included).....	4	Service Parts.....	11
Package Contents.....	6		

Safety Information

- Before you begin, make sure you carefully read and understand the instructions in this manual. Please follow the instructions in the order presented in this manual and observe all warnings and cautions.



WARNING: Before beginning installation, turn off the electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.



WARNING: Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



WARNING: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Company Name: Lavery/Madison Avenue

Company Address: 1151 West Bradford Court, Corona, CA 92882

Telephone Number: 951-735-9220

Limited Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.

Pre-installation


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (NOT INCLUDED)




Electrical tape



Safety goggles




Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers

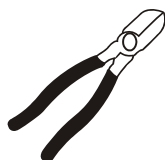


Wire cutters

Pre-installation (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.

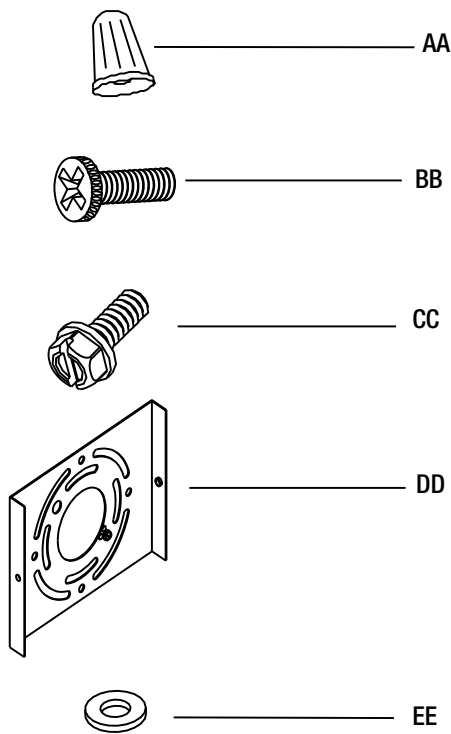

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Outlet box screws	2
CC	Ground screw	1
DD	Mounting plate	1
EE	Plastic washers	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

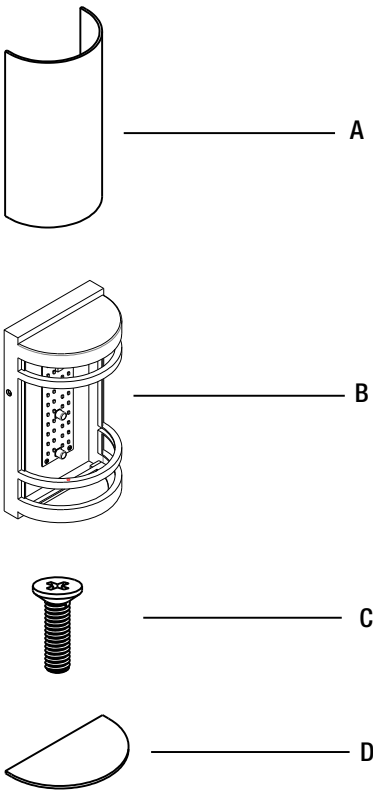


Part	Description	Quantity
A	Glass shade	1
B	Fixture body	1
C	Screws	2
D	Glass panel	1

Installation


1 Removing the mounting plate and the metal plate

- Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
- Loosen the screws (C) to remove the mounting plate (DD), then remove the metal plate by loosening the screws from the fixture body (B). Save the screws for later use.

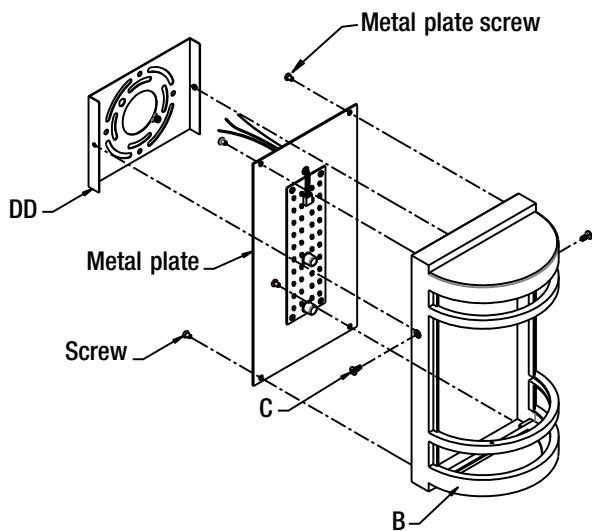

2 Installing the glass panel and glass shade


- Put the glass panel (D) into the bottom of fixture body (B) (the end with the opening).
- Install the glass shade (A) into the fixture body (B). Then secure the metal plate into the fixture body (B) by using the metal plate screws which were unscrewed previously.

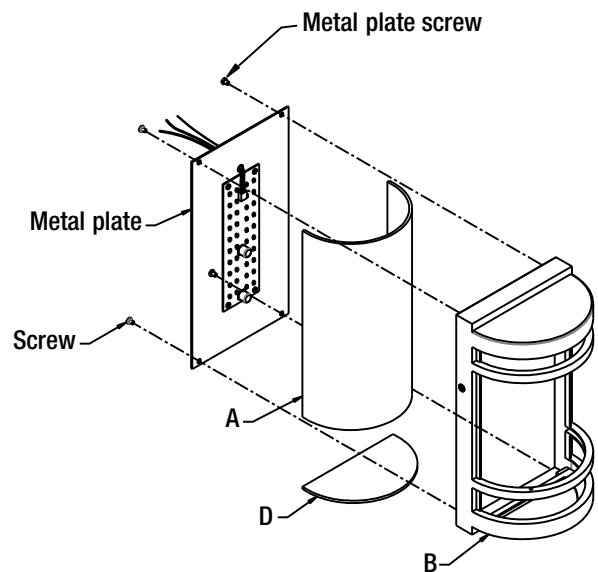

Installation (continued)

3 Installing the mounting plate

- Attach the mounting plate (DD) to the outlet box using the outlet box screws (BB). Ensure the side of the mounting plate (DD) marked "GND" is facing out.

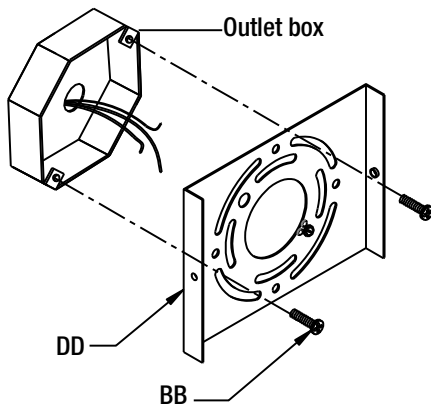


4 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.


- Connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box, and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (AA). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect the fixture's ground wire to it using the wire connector (AA). Otherwise, connect the copper ground from the fixture to ground screw (CC) on the mounting plate (DD).

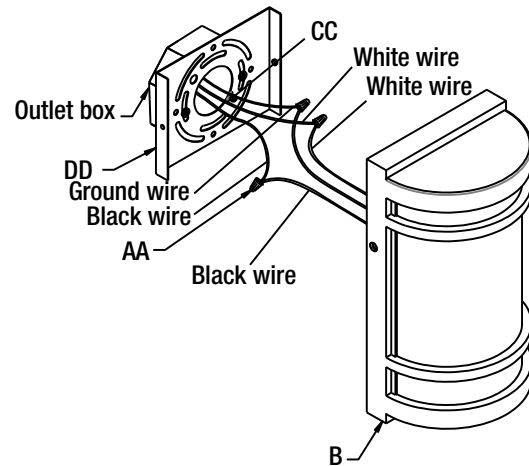

Installation (continued)


5 Attaching the fixture body to the mounting plate

- Align the fixture body (B) onto the mounting plate (DD).
- Follow with the plastic washers (EE) and secure with the screws (C).

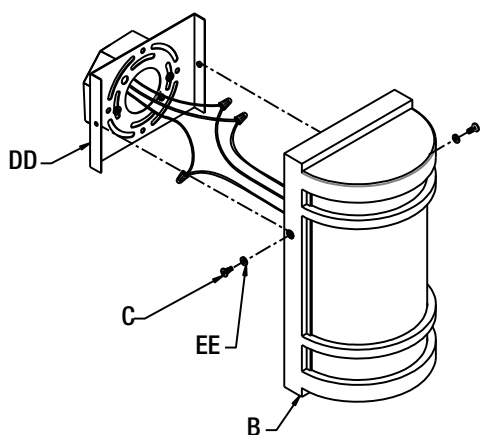

6 Using the sealant

- To prevent moisture from entering the outlet box and causing a short, use clear caulking (i.e. indoor/outdoor silicone sealant) to outline the outside of the fixture back-plate where it meets the wall, leaving a space at bottom to allow moisture a means to escape.

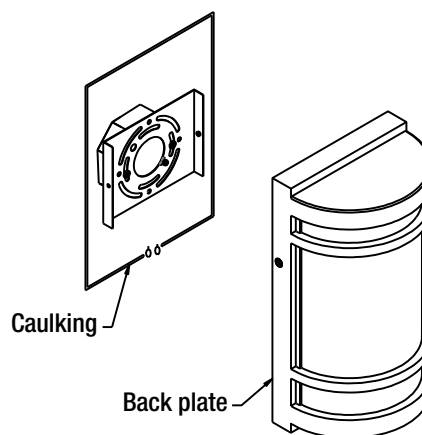

Maintenance

- Shut off the main power supply before performing any maintenance on the light.
- Wipe with a damp cloth or use window cleaner. Do not use abrasives.


Care and Cleaning

- To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The fixture will not light.	The LED is burned out.	Replace the fixture.
	The power is off.	Make sure power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Check the wire connections.

Service Parts

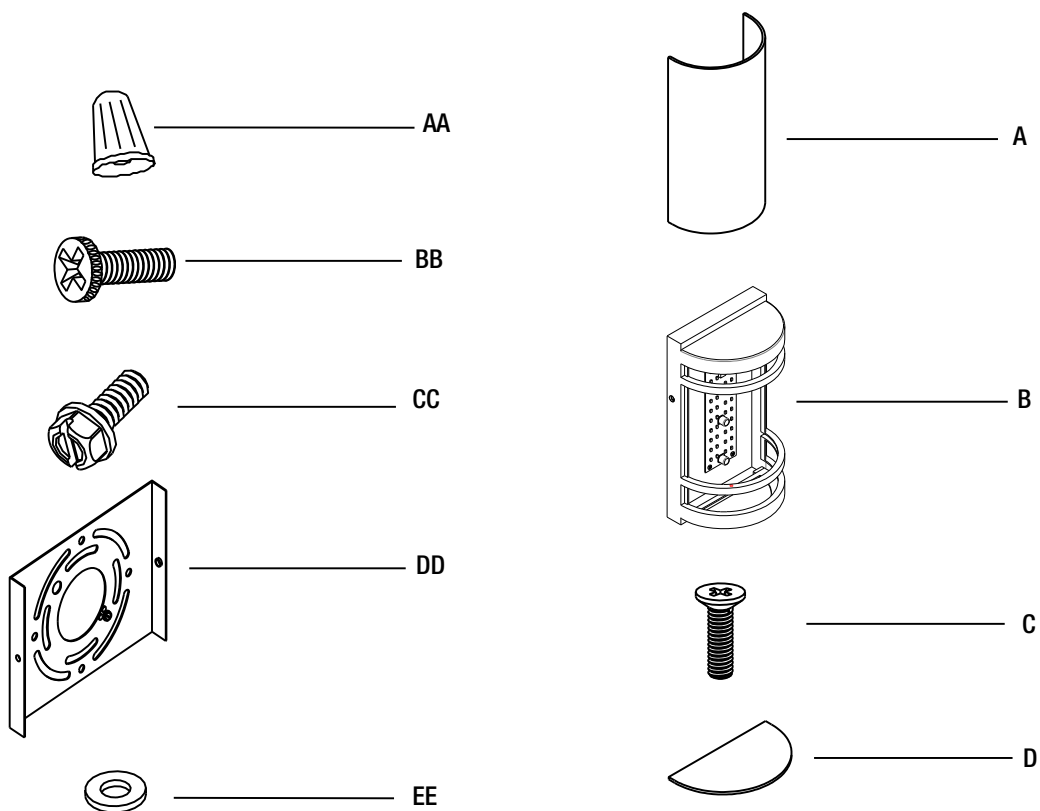

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Outlet box screws	2
CC	Ground screw	1
DD	Mounting plate	1
EE	Plastic washers	2

Part	Description	Quantity
A	Glass shade	1
B	Fixture body	1
C	Screws	2
D	Glass panel	1

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.


LA-3150E/S/F

HOME DECORATORS COLLECTION®

Artículo #1005-010-452
Modelo #29800

GUÍA DE USO Y CUIDADOS

MONTAJE DE PARED CON LUZ LED

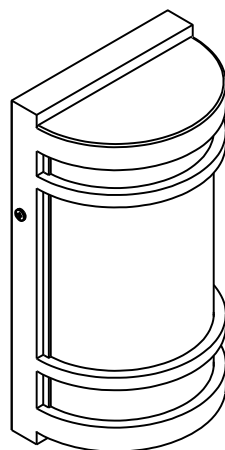

Preguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,
Llamar al servicio de atención al cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., EST, el sábado

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS

Apreciamos la confianza que usted ha puesto en la bahía de Home Decorators Collection la compra de este accesorio ligero. Nos esforzamos para crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Instalación	7
Información De Seguridad	2	Mantenimiento	10
Garantía limitada	3	Cuidado y Limpieza	10
Pre-instalación	4	Solución de problemas	10
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA (NO INCLUIDOS)	4	Partes de servicio	11
PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN	5		
CONTENIDO DEL PAQUETE	6		

Información De Seguridad

- Antes de comenzar, asegúrese de leer detenidamente y comprender las instrucciones de este manual
Siga las instrucciones en el orden que se presenta en este manual y observe todas las advertencias y precauciones.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, apague la electricidad en la caja del disyuntor o en la caja de fusibles principal..



ADVERTENCIA: Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica.



ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. .



ADVERTENCIA: Guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.



NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Nombre de la empresa: Lavery / Madison Avenue

Dirección de la empresa: 1151 West Bradford Court, Corona, CA 92882

Número de teléfono: 951-735-9220

Garantía limitada

QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador consumidor original y solo a los productos utilizados en uso y servicio normales. Si se determina que este producto es defectuoso, la única obligación del fabricante, y su remedio exclusivo, es la reparación o el reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicará al acabado en ninguna parte del producto, como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

El fabricante no garantiza y niega especialmente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable de ninguna pérdida o daño consecuente o incidental, incluidos, entre otros, los costos de mano de obra / gastos involucrados en el reemplazo o reparación de dicho producto.


Póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite www.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.

Pre-instalación


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS)



La seguridad
gafas de
protección



Destornillador
de
Cabeza
Phillips



Destornillador
De
Cabeza Plana



Pelacables




Cortaalam
bres

Pre-instalación (continuado)

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN




NOTA: Piezas no eatan mostradas al tamaño real.

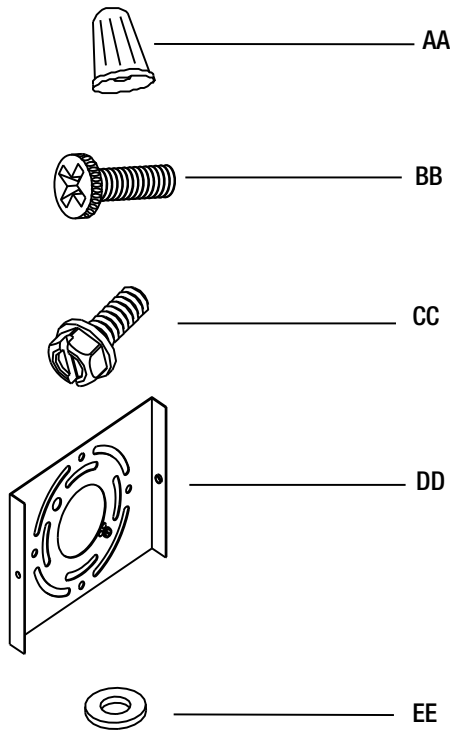

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable	3
BB	Tornillos de caja de salida	2
CC	Tornillo de tierra	1
DD	Placa de montaje	1
EE	Lavadora de plástico	2

Pre-instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

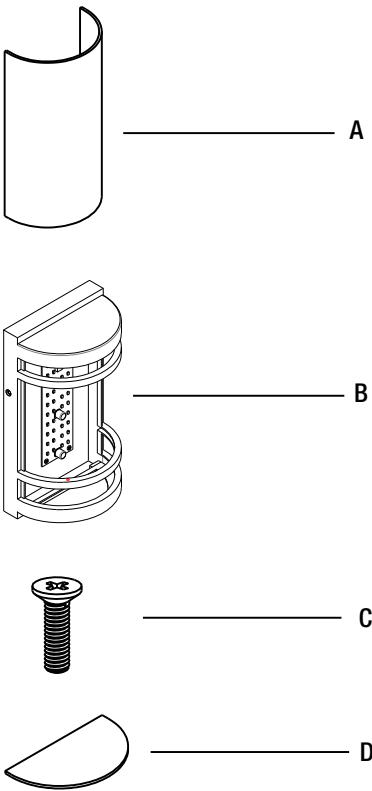


Parte	Descripción	Cantidad
A	Vidrio	1
B	Cuerpo del accesorio	1
C	Empulgueras	2
D	Panel de Vidrio	1

Instalación


1 Retire la placa de montaje y la placa de metal.

- Desempaque cuidadosamente su nuevo accesorio y coloque todas las partes en un área despejada. Tenga cuidado de no perder las piezas pequeñas necesarias para la instalación.
- Afloje el tornillo (C) para quitar la placa de montaje (DD), luego separe la placa de metal aflojando los tornillos del cuerpo del accesorio (B). Guarde los tornillos para usar.

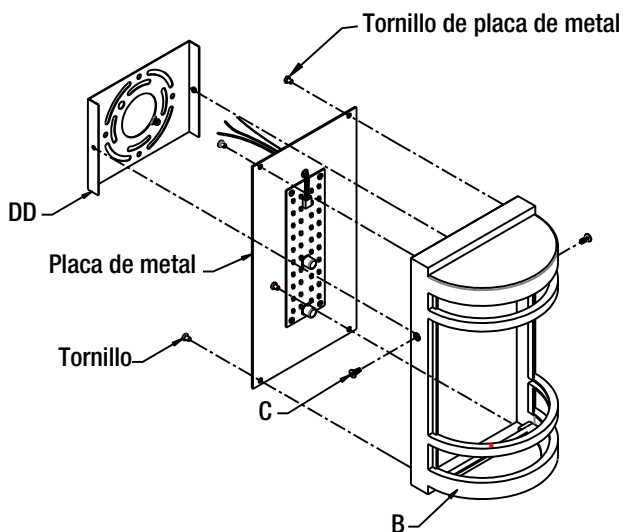

2 Instalar el panel de vidrio y la pantalla de vidrio


- Coloque el vidrio del panel (D) en la parte inferior del cuerpo del accesorio (B) (El final con una fuga).
- Instale la pantalla de vidrio (A) en el cuerpo del accesorio (B). Luego asegure la placa de metal en el cuerpo del accesorio (B) utilizando los tornillos de la placa de metal que se desenroscaron previamente.

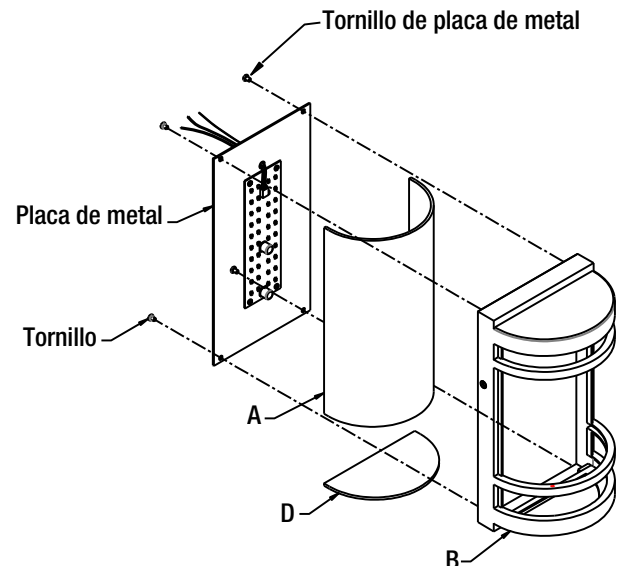

Instalación (continuado)

3 Instalar el panel de vidrio

- Fije la placa de montaje (DD) a la caja de salida con los tornillos de la caja de salida (BB). Asegúrese de que el lado de la placa de montaje (DD) marcado "GND" quede hacia afuera.

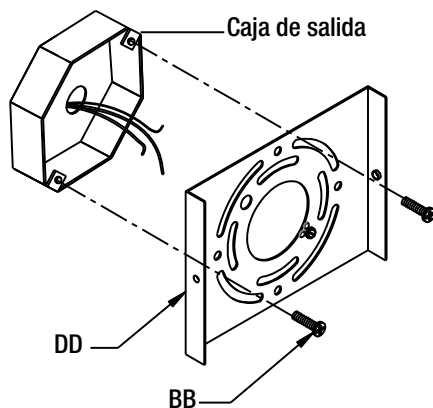


4 Conectando los cables



NOTA: Si tiene preguntas sobre electricidad, consulte su código eléctrico local para conocer los métodos de conexión a tierra aprobados.


- Conecte el cable blanco del accesorio al cable blanco de la caja de salida, y el cable negro del accesorio al cable negro de la caja de salida. Cubra las dos conexiones de cable con los dos conectores de cable provistos (AA). Envuelva las dos conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o cobre desnudo), conecte el cable de tierra del dispositivo con el conector de cable (AA). De lo contrario, conecte la tierra de cobre del accesorio al tornillo de tierra (CC) en la placa de montaje (DD).

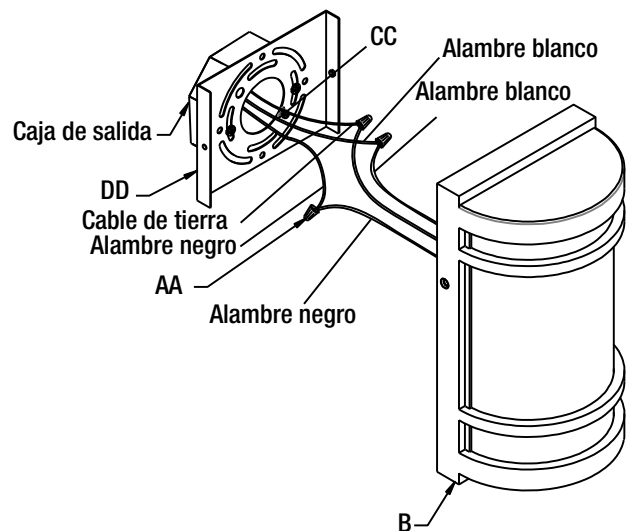

Instalación (continuado)


5 Adjuntando del cuerpo del dispositivo en la placa de montaje

- Alinee el cuerpo del dispositivo (B) en la placa de montaje (DD).
- Siga con las arandelas de plástico (EE) y asegure con los tornillos (C).

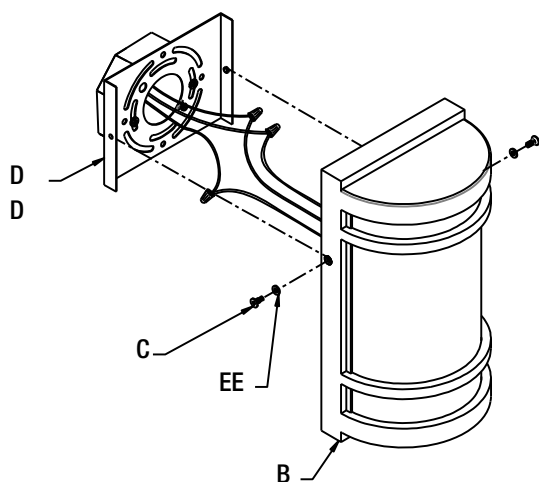

6 Usando el sellador

- Para evitar que la humedad ingrese a la caja de salida y provoque un corto, use un calafateo transparente (es decir, sellador de silicona para interiores / exteriores) para delinear la placa posterior del accesorio exterior donde se encuentra con la pared, dejando un espacio en la parte inferior para permitir que la humedad escape.

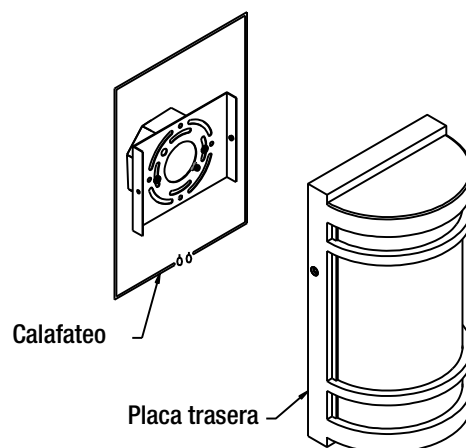

Mantenimiento

- Apague la fuente de alimentación principal antes de realizar cualquier mantenimiento en la luz.
- Limpie con un paño húmedo o use limpiador de ventanas. No use abrasivos.


Cuidado y Limpieza

- Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el vidrio y la superficie del accesorio.
- Para limpiar el interior del dispositivo, primero desconecte la alimentación del dispositivo apagando el interruptor o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, use un trapo limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el vidrio interior y la superficie interior del accesorio.
- No use limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para quitar el polvo o limpiar cuidadosamente.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Acción correctiva
El accesorio no se encenderá.	El LED está quemado.	Reemplace el accesorio.
	El poder está apagado.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.
	Hay una conexión de cable defectuosa.	Verifique el cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o el disyuntor se dispara cuando la luz se enciende.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación está conectando a tierra.	Verifique las conexiones de cables.

Partes de servicio

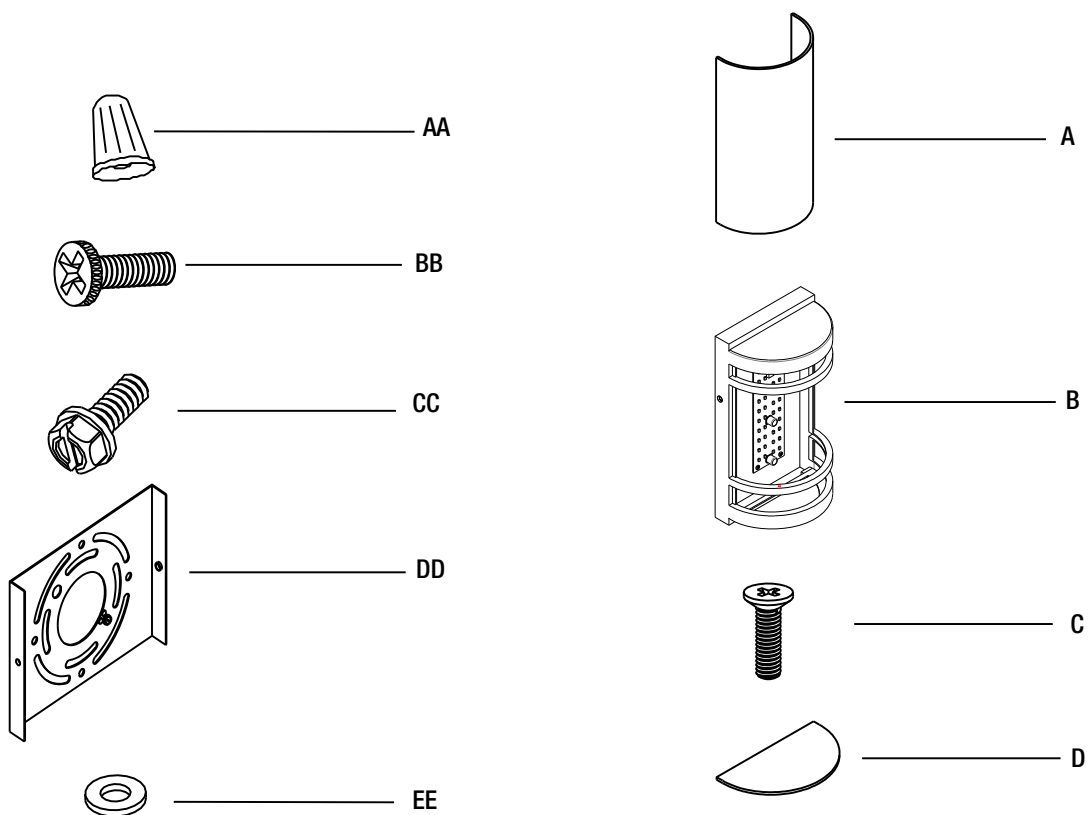

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable	3
BB	Tornillos de caja de salida	2
CC	Tornillo de tierra	1
DD	Placa de montaje	1
EE	Lavadora de plástico	2

Parte	Descripción	Cantidad
A	Vidrio	1
B	Cuerpo del accesorio	1
C	Empulgueras	2
D	Panel de Vidrio	1

HOME DECORATORS COLLECTION®

Preguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,
Llamar al servicio de atención al cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., EST, el sábado

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conserve este manual para uso futuro.


LA-3150E/S/F

HOME DECORATORS COLLECTION®

Article #1005-010-452
Modèle #29800

GUIDE D'UTILISATION ET DESOINS

MUR DE LUMIÈRE DE LED

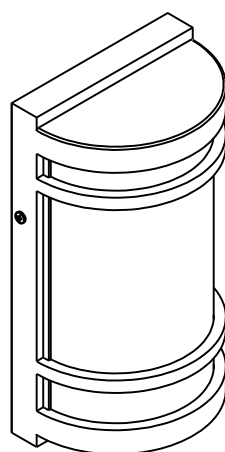

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
Appelez Home Decorators Collection Service à la clientèle
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

JE VOUS REMERCIE

Nous apprécions la confiance que vous avez placée à Home Decorators Collection grâce à l'achat de ce luminaire. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins d'amélioration de la maison. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

Table des matières

Table des matières.....	2	CONTENU DU COLIS	6
Information de sécurité	2	Installation	7
Garantie limitée	3	Entretien	10
Pré-installation	4	Entretien et nettoyage.....	10
OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET		Dépannage	10
L'INSTALLATION(NON INCLUS)	4	Pièces de rechange	11
MATÉRIEL INCLUS.....	5		

Information de sécurité

- Avant de commencer, assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions de ce manuel. Veuillez suivre les instructions dans l'ordre présenté dans ce manuel et respecter tous les avertissements et mises en garde.



ATTENTION: Avant de commencer l'installation, couper l'électricité au niveau du boîtier du disjoncteur ou du boîtier à fusibles principal.



ATTENTION: Consultez un électricien qualifié si vous avez des questions concernant l'électricité.



ATTENTION: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



ATTENTION: Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat.



NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme avec les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément au chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des nuisibles interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Nom de la compagnie: Lavery/Madison Avenue

Adresse de la société: 1151 West Bradford Court, Corona, CA 92882

Numéro de téléphone: 951-735-9220

Garantie limitée

QU'EST-CE QUE COUVERTURE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-800-986-3460 ou visitez www.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Pré-installation


OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION(NON INCLUS)




Ruban électrique



Lunettes
de sécurité




Tournevis
cruciforme



Tournevis à tête
plate



Décapants
filaires

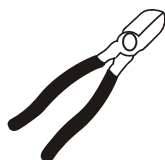


Pinces
coupantes

Pré-installation (a continué)

MATÉRIEL INCLUS




REMARQUE: Le matériel n'est pas représenté à la taille réelle .

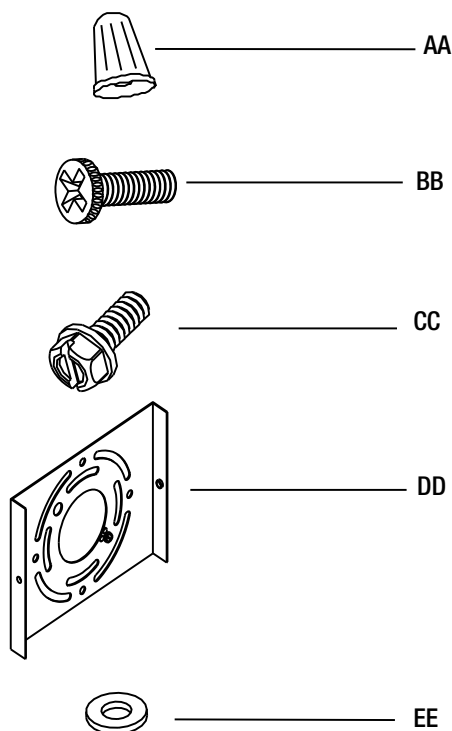

Partie	La description	Quantité
AA	Connecteurs de câble	3
BB	Vis de la boîte de sortie	2
CC	Vis de terre	1
DD	Plaque de montage	1
EE	Rondelle en plastique	2

Pré-installation (a continué)

CONTENU DU COLIS

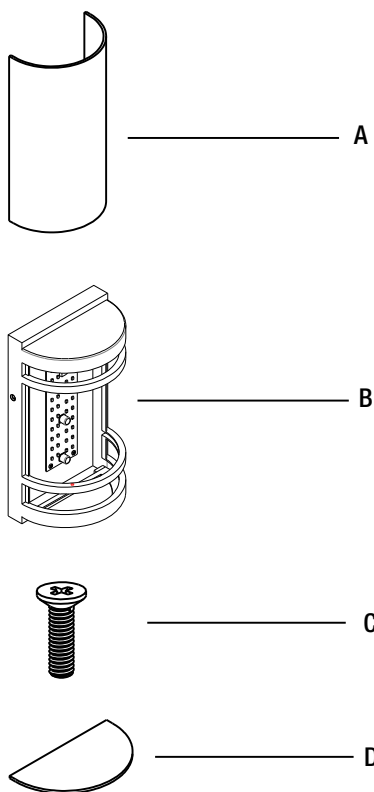


Partie	La description	Quantité
A	Verre	1
B	Corps du luminaire	1
C	Des vis	2
D	Panneau de verre	1

Installation


1 Retirez la plaque de montage et la plaque métallique

- Déballez soigneusement votre nouveau luminaire et disposez toutes les pièces sur une surface dégagée. Veillez à ne pas perdre les petites pièces nécessaires à l'installation.
- Desserrez la vis (C) pour retirer la plaque de montage (DD), puis retirez la plaque métallique en desserrant les vis du corps de la fixation (B). Conservez les vis pour les utiliser.

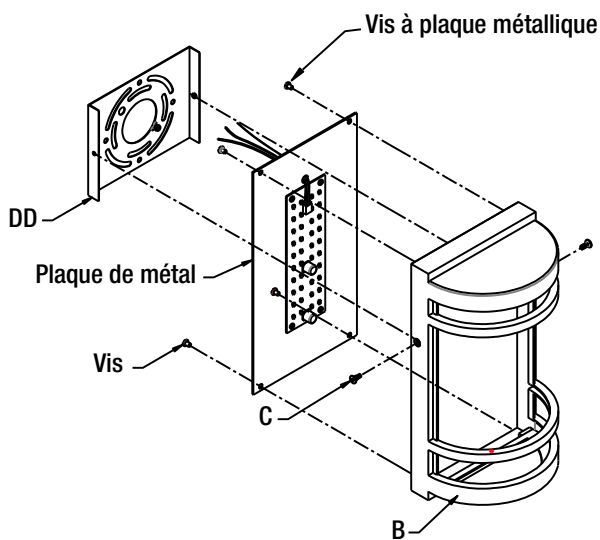

2 Installation du panneau de verre et de l'abat-jour en verre


- Placez la plaque de verre (D) dans le bas du corps du luminaire (B) (la fin avec l'ouverture).
- Installez l'abat-jour en verre (A) dans le corps du luminaire (B). Alors fixer la plaque métallique dans le corps du luminaire (B) en utilisant le vis de plaque métallique qui ont été dévissées précédemment.

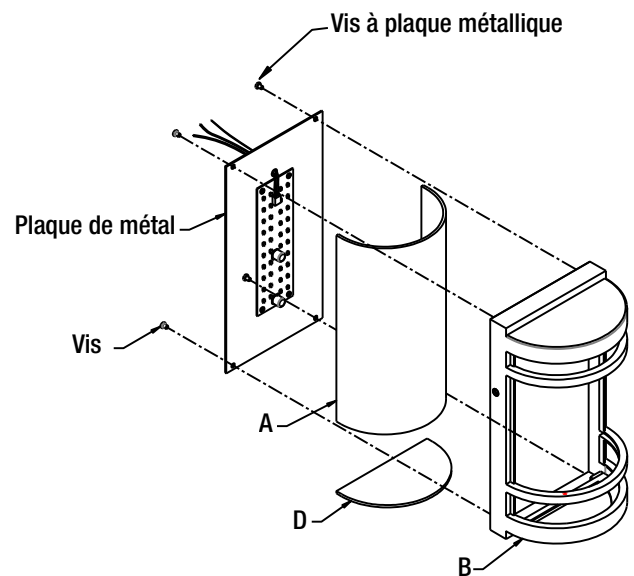

Installation (a continué)

3 Installation du panneau de verre

- Fixez la plaque de montage (DD) au boîtier de sortie à l'aide des vis (BB). Assurez-vous que le côté de la plaque de montage (DD) marqué "GND" est tourné vers l'extérieur.

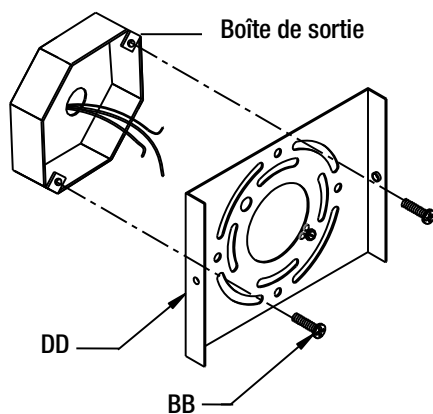


4 Connecter les fils



NOTE: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.


- Connectez le fil blanc du projecteur au fil blanc du boîtier de prise et le fil noir du projecteur au fil noir du boîtier de prise. Couvrez les connexions à deux fils en utilisant les deux connecteurs de fils fournis (AA). Enroulez les connexions à deux fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sécurisée.
- Si votre prise de courant comporte un fil de terre (cuivre vert ou nu), connectez-le à la terre à l'aide du connecteur filaire (AA). Sinon, reliez la terre de cuivre du luminaire à la vis de terre (CC) de la plaque de montage (DD).

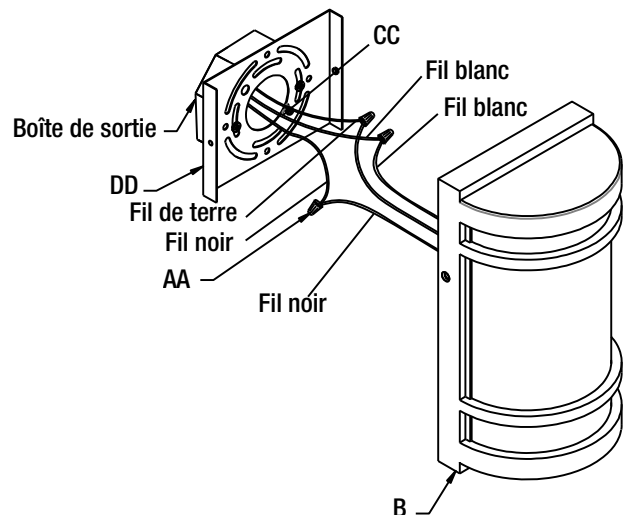

Installation (a continué)


5 Fixation le corps du luminaire sur la plaque de montage

- Alignez le corps de l'appareil (B) sur la plaque de montage (DD).
- Suivez avec les rondelles en plastique (EE) et fixez avec les vis (C).

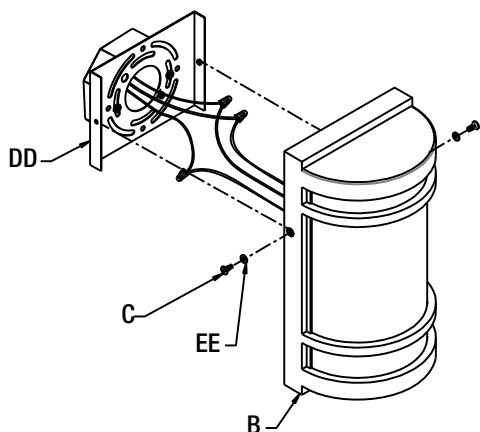

6 Utiliser le mastic

- Pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans la boîte de sortie et provoque des courts-circuits, utilisez un calfeutrage transparent (à savoir un mastic silicone intérieur / extérieur) pour délimiter la plaque arrière extérieure du luminaire à l'endroit où elle rencontre le mur, en laissant un espace au fond pour permettre à l'humidité de s'échapper.

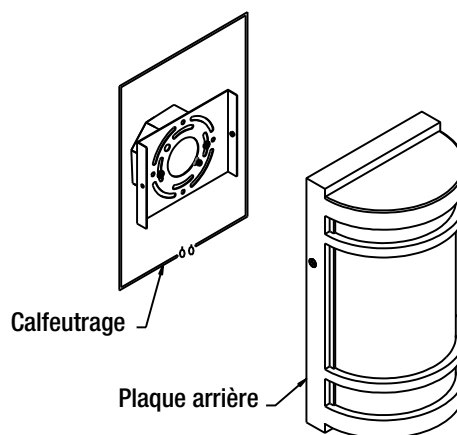

Entretien

- Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute maintenance sur la lumière.
- Essuyez avec un chiffon humide ou utilisez un nettoyeur pour vitres. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


Entretien et nettoyage

- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
- N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

Dépannage

Problème	Ampoule s'allume pas	Action corrective
El accesorio no se encenderá.	El LED está quemado.	Reemplace el accesorio.
	Est éteint.	Assurez-vous que la puissance.
	Câble de raccordement défectueux.	Vérifiez le câblage.
	Défaut du commutateur.	Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière.	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation.	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Pièces de rechange

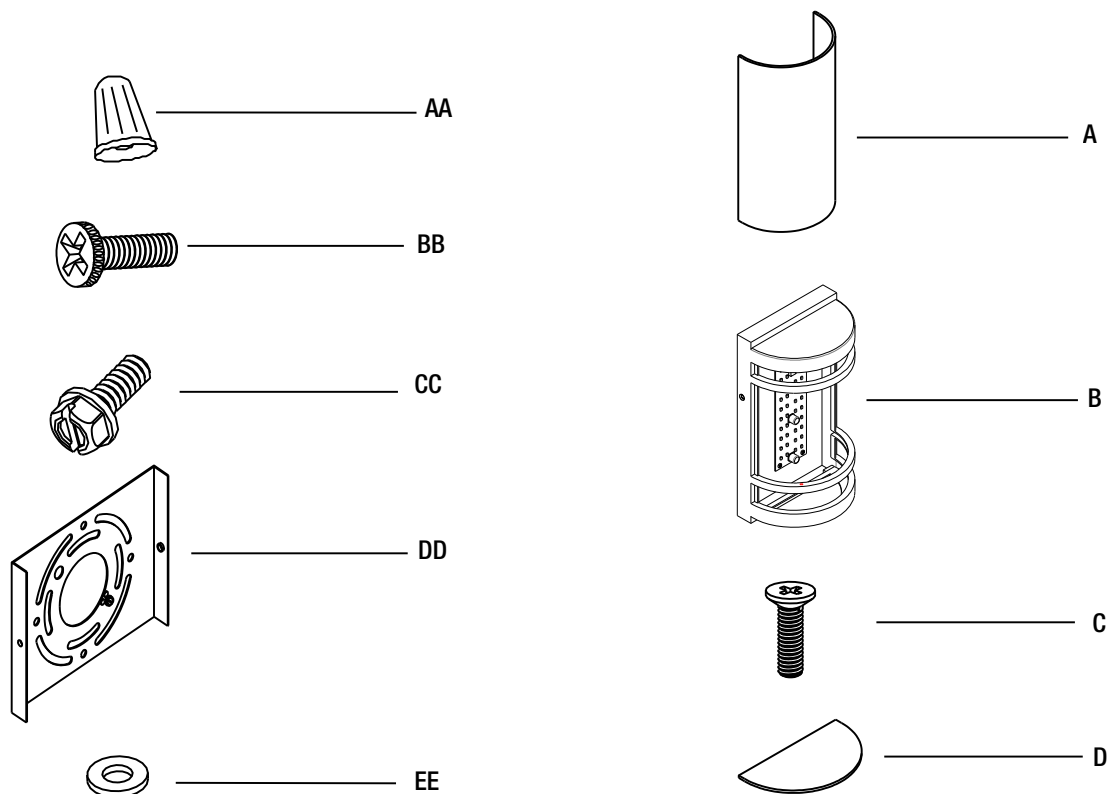

Partie	La description	Quantité
AA	Connecteurs de câble	3
BB	Vis de la boîte de sortie	2
CC	Vis de terre	1
DD	Plaque de montage	1
EE	Rondelle en plastique	2

Partie	La description	Quantité
A	Verre	1
B	Corps du luminaire	1
C	Des vis	2
D	Panneau de verre	1

HOME DECORATORS COLLECTION®

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
Appelez Home Decorators Collection Service à la clientèle
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conserver ce manuel pour utilisation future.

LA-3150E/S/F