




DIMMABLE LED MIRROR WITH BLUETOOTH® SPEAKERS

MODELS 75-101-BTC, 75-101A-BTC

Español p. 9

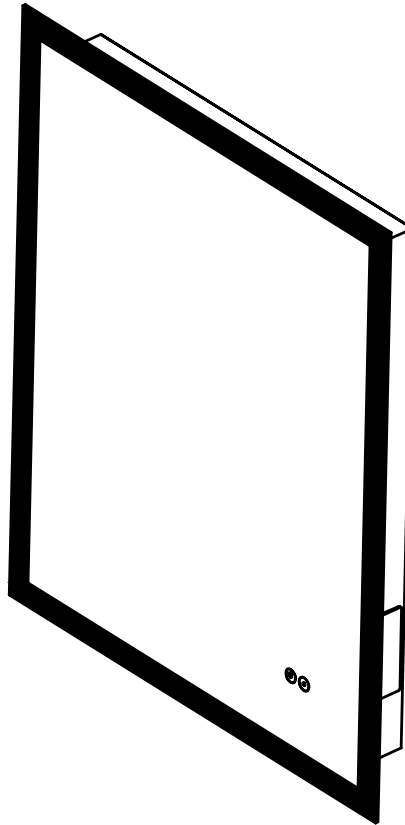

Conforms to UL Standard 962

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 1-877-319-3757, 7:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

U.S. Pat. No. 9,398,357

The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by BLUETOOTH SIG, Inc. and any use of the said mark by Homewerks Worldwide is under license. Other trademark and trade names are those of their respective owners.


PACKAGE CONTENTS

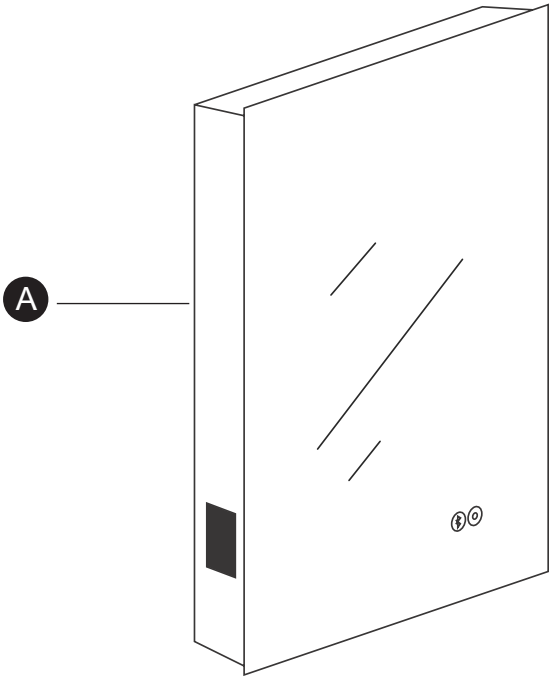

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	LED mirror	1


HARDWARE INCLUDED (not shown actual size)

AA



Mounting Screw
Qty. 3

BB




Drywall Anchor
Qty. 4

CC




Wire Connector
Qty. 3

DD

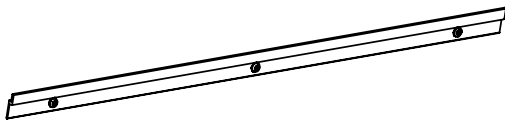

Z-bar
Qty. 1

EE



Locking screw
Qty. 1

FCC Compliance

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Always disconnect the power supply prior to installing, servicing or removing the LED mirror.
2. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
3. Follow all local building, safety and electrical codes as well as NEC (National Electrical Code) and OSHA (Occupational Safety and Health Act).
4. Electric service supply must be 120 volts, 60 hertz.
5. This product must properly connect to the grounding conductor of the supply circuit.
6. Do not bend or kink the power wires.
7. When cutting or drilling into the wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
8. Avoid putting sharp or hard objects against mirror surface. Damage and/or injury may occur if punctured.
9. Turn off product during storms or power surge situations to avoid damage to internal components.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Installation Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Tape Measure, Phillips Screwdriver, Hammer, Electric Drill, Drill Bits, Level.

Please follow all local electrical codes and consult an electrician when wiring this product.

WIRING DIAGRAM

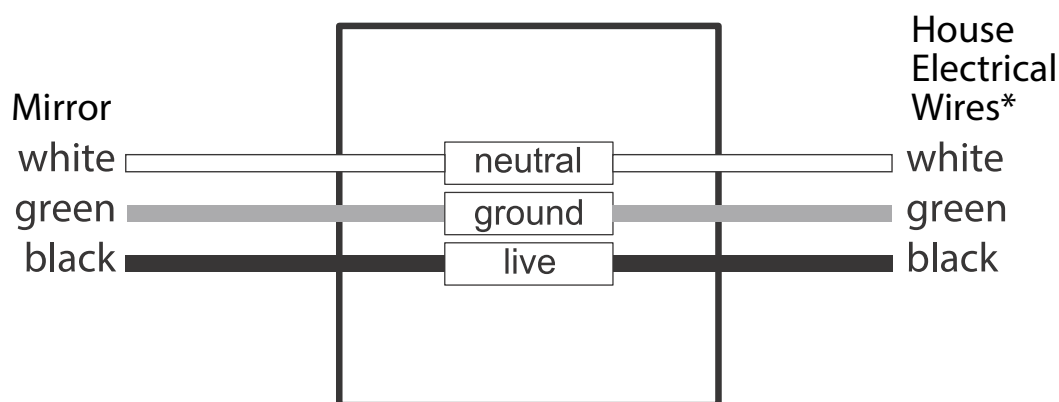

Installation may vary depending on how the previous mirror was installed and the presence of the power source. Supplies necessary for installation of your new mirror are not all included; however, most are available at your local home improvement or hardware store.


*House wires may vary in color. Please be sure to verify actual house wires with a certified electrician before installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: Turn off power at circuit breaker or remove fuse before attempting installation.



1. Determine the midpoint of where the mirror will be installed and mark with a pencil. Place the Z-bar (DD) on the wall with the middle hole of the Z-bar (DD) positioned over the midpoint.

Hardware Used

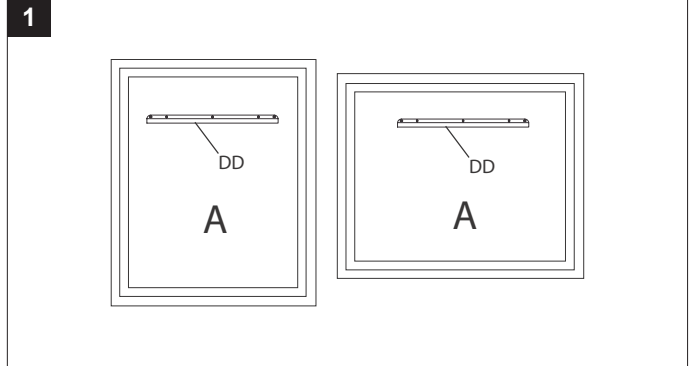


2. Using a level, make sure the Z-bar (DD) is straight and mark the other two holes on the Z-bar (DD) located to the right and left sides. Remove the Z-bar (DD).

Hardware Used

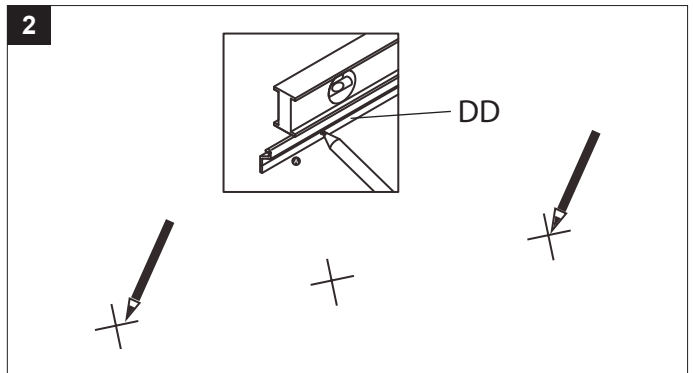



3. Using a 7/32 in. drill bit (not included), drill holes in the wall where marked and insert drywall anchors (BB).

Hardware Used

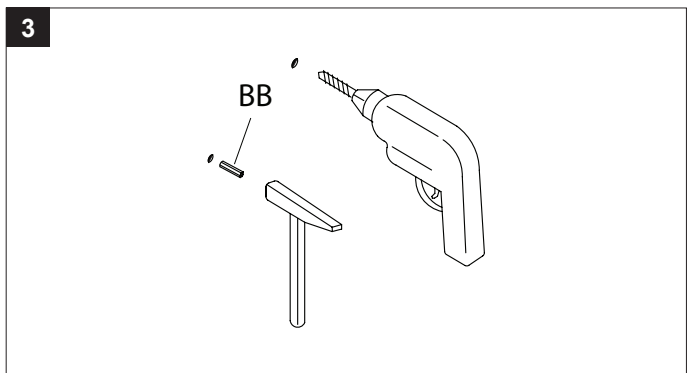

4. Place the Z-bar (DD) on the wall and insert the mounting screws (AA) through the Z-bar (DD) and into the drywall anchors (BB). Tighten the mounting screws (AA) until the z-bar (DD) is securely attached to the wall.

Hardware Used

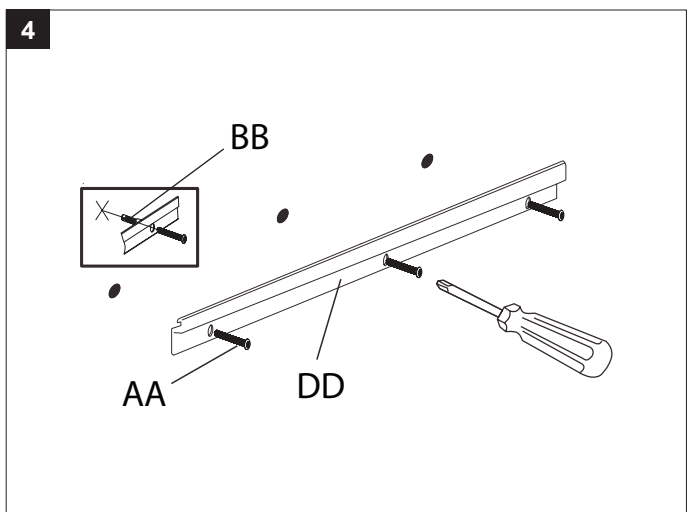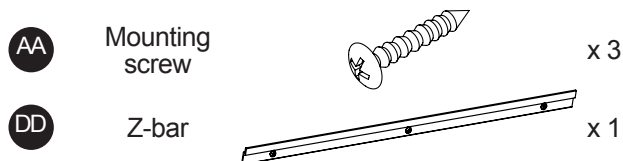


INSTALLATION INSTRUCTIONS (Continued)

5. Using a level, mark down from the center of the Z-bar (DD) 22-3/4 in. for horizontal mirror orientation or 28-7/8 for the vertical mirror orientation. Drill a 7/32 in. hole at this location and insert a drywall anchor (BB).

Hardware Used


BB

Drywall anchor




x 1

5

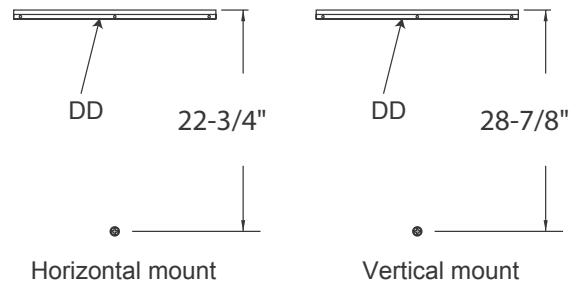

6. Drive the locking screw (EE) into the lower drywall anchor (BB), leaving 1/2 in. exposed.

6

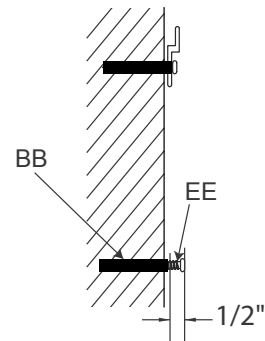

7. Connect the white wire from the mirror (A) to the white wire from the electrical box. Connect the black wire from the mirror (A) to the black wire from the electrical box. Connect the green ground wire from the mirror (A) to the ground wire from the electrical box. Cover and secure each wire connection with a wire connector (CC).

Hardware Used


CC

Wire connector



x 3

7

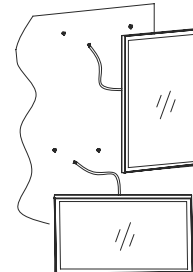

8. Carefully attach the mirror (A) to the z-bar (DD), centering it and ensuring it is secure. The locking screw (EE) will align with the keyhole bracket on the back of mirror. Once the locking screw (EE) is aligned through the keyhole slot, move the mirror slightly to either side to lock it in place.

Once the mirror (A) is securely in place on the Z-bar (DD), turn on the power at the circuit breaker or reinsert the fuse.

Hardware Used

EE

Locking screw



x 1


DD

Z-bar



x 1

8

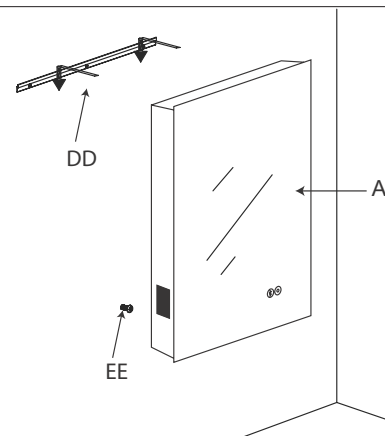

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING THE DIMMABLE LED LIGHT

Turn on wall switch to turn light and defogger pad on.

NOTE: The defogger pad will only work when light is on. The defogger pad and light cannot be wired separately.

1. Touch the sensor button to turn ON the light.
2. Touch and hold the sensor button to dim the light. Release the button when the light reaches the desired brightness setting.
3. When the LED gets to the maximum or minimum brightness setting, it will stop. Release, then press and hold the button to go in the opposite direction, where it will stop at the maximum or minimum brightness setting.
4. Touch the sensor button to turn OFF the light.

The mirrors are equipped with a memory feature to preserve the previous brightness setting, when turning the light back on from either the sensor button or the wall switch.

CHANGING THE COLOR OF THE LED LIGHT

1. Touch the sensor button to turn ON the light. The default LED color temperature is 3000K CCT soft white.
2. Touch the sensor button to switch to 5000K CCT daylight.
3. Touch the sensor to turn OFF the light.

The mirrors have a memory feature when they are wired to a wall switch. When you set your desired color temperature and turn off the mirror at the wall switch, it will save your last setting. When you turn the light back on at the wall switch, it will return to the last color setting and brightness setting.

OPERATING THE BLUETOOTH® SPEAKERS

Press and hold the Bluetooth® touch button for 4 seconds. A chime will indicate that Bluetooth® is activated and the touch button will change color to white.

To pair your device for the first time, turn on the device's Bluetooth signal and look for the mirror, which will be labeled **HW MIRROR**, and connect to it.



Once paired, play music or make calls from your device and the audio will play through the mirror's dual speakers. To answer an incoming call when Bluetooth® speakers are on and paired, touch the button with the Bluetooth® icon sensor on the the mirror and start talking, the call will come through the mirror. If you want to talk from your phone only, answer the incoming call on your phone instead.

Speakers can be muted during play by tapping the Bluetooth touch button and can be unmuted by tapping the button again.

CARE AND CLEANING


Clean periodically with a soft cloth and glass cleaner. Avoid spraying glass cleaner directly onto mirror. Avoid abrasive cleaners and harsh chemicals as they may damage the surface of the product.

ROUGH-IN

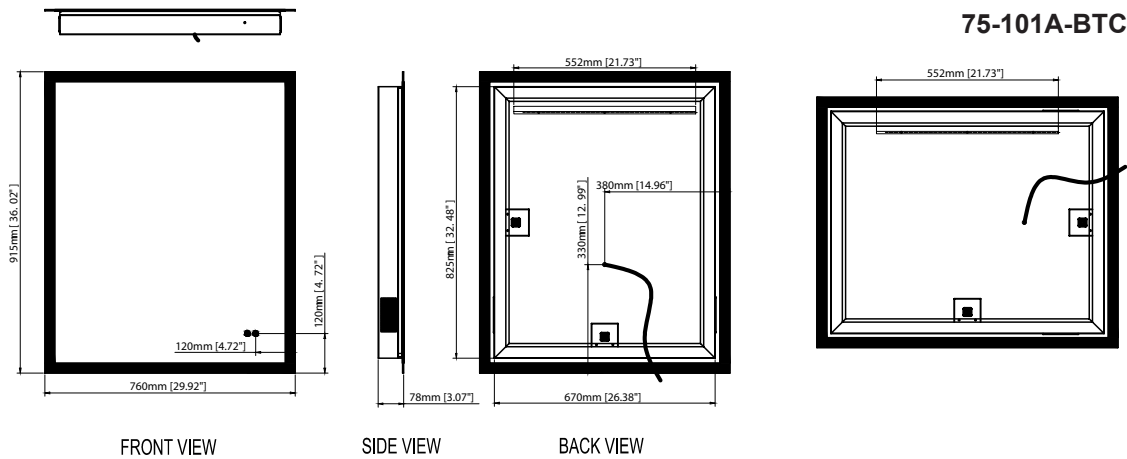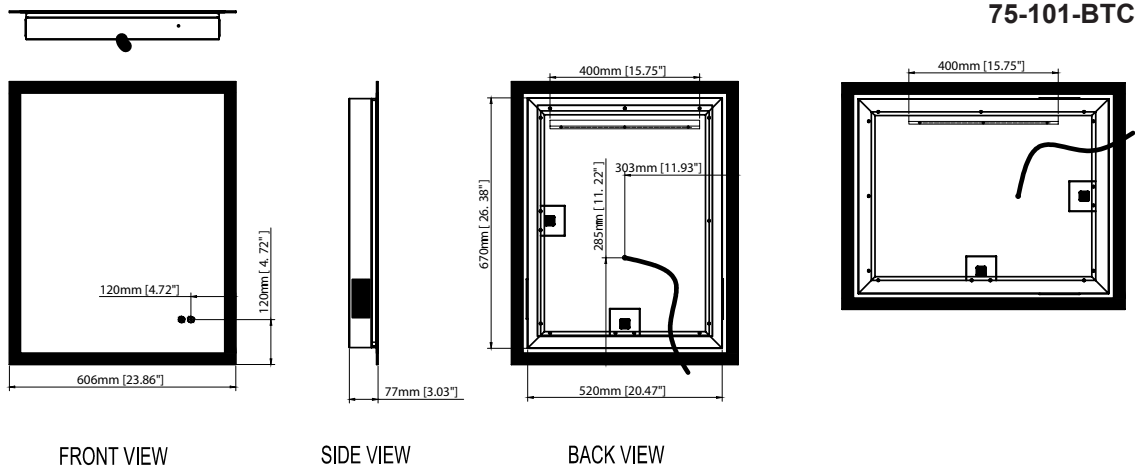

REPLACEMENT PARTS

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Mounting screw (set of 3)	MP-002
2	Drywall anchor (set of 4)	MP-001A
3	Wire connector (set of 3)	MP-006
4	Z-bar	MP-003
5	Locking screw	MP-004

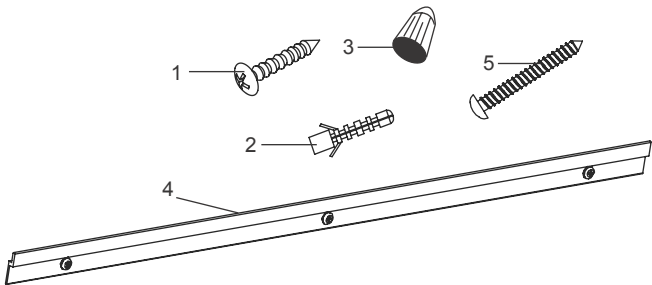

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
BLUETOOTH® device will not pair with the mirror.	Another device is already paired.	Make sure BLUETOOTH® signal is turned off on other devices.

BLUETOOTH® SPEAKER – LIMITED 1-YEAR WARRANTY

If the BLUETOOTH® speaker fails due to a defect in materials or workmanship at any time during the first year of ownership, the manufacturer will replace it free of charge, postage-paid at their option. This warranty does not cover products that have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. This warranty does not cover use in commercial applications. Use only manufacturer-supplied genuine warranty repair replacement parts to repair this fan. Use of non-genuine repair parts will void your warranty. The manufacturer DISCLAIMS all other implied or express warranties including all warranties of merchantability and/or fitness for a particular purpose. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

This warranty is limited to the replacement of defective parts only. Labor charges and/or damage incurred during installation, repair, replacement as well as incidental and consequential damages connected with the above are excluded. Any damage to this product as a result of neglect, misuse, accident, improper installation or use other than the purpose SHALL VOID THIS WARRANTY.

Shipping costs for return product as part of a claim on the warranty must be paid for by the customer.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 1-877-319-3757, 7:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

If this product fails due to a defect in materials or workmanship at any time during the first TWO years of ownership, the manufacturer will replace it free of charge, postage-paid at their option. This warranty does not cover products that have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. This warranty does not cover use in commercial applications. Use only manufacturer-supplied genuine warranty repair replacement parts to repair this mirror. Use of non-genuine repair parts will void your warranty. The manufacturer DISCLAIMS all other implied or express warranties including all warranties of merchantability and/or fitness for a particular purpose. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

This warranty is limited to the replacement of defective parts only. Labor charges and/or damage incurred during installation, repair, replacement as well as incidental and consequential damages connected with the above are excluded. Any damage to this product as a result of neglect, misuse, accident, improper installation or use other than the purpose SHALL VOID THIS WARRANTY.


Shipping costs for return product as part of a claim on the warranty must be paid for by the customer.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 1-877-319-3757, 7:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.



REGULABLE LED ESPEJO CON BLUETOOTH® ALTAVOCES

MODELOS 75-101-BTC, 75-101A-BTC

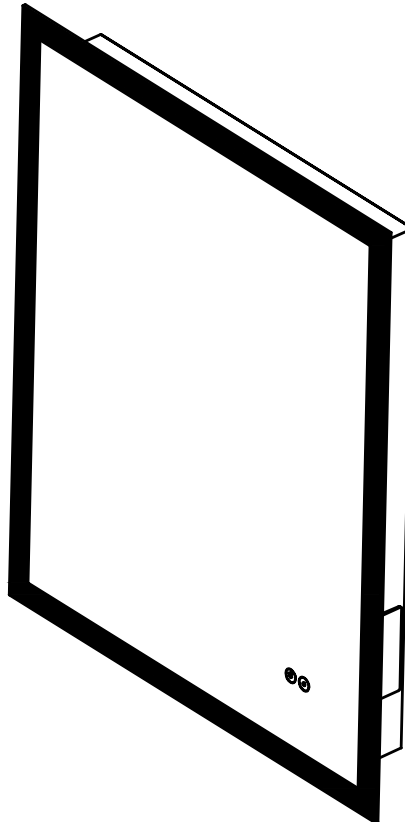

Cumple con la norma UL 962

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente, 1-877-319-3757, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar central.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

Número de patente de EE.UU. 9,398,357


La palabra y logotipos de BLUETOOTH® son propiedad de BLUETOOTH SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Homewerks Worldwide se efectúa bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

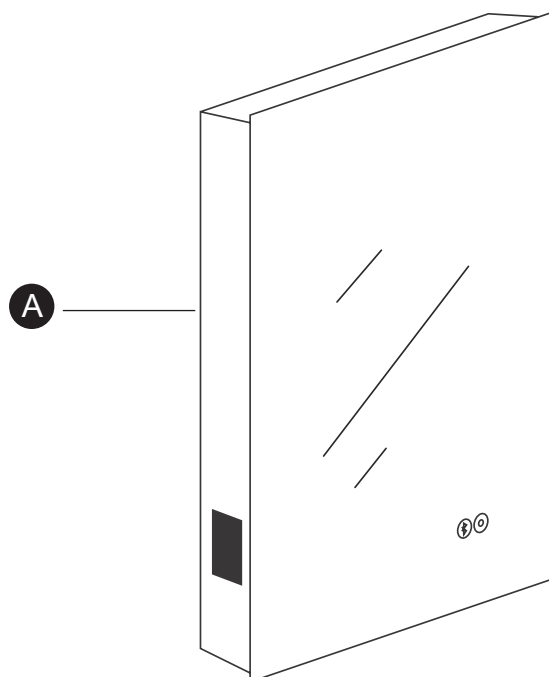


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo con luz LED	1

ADITAMENTOS (no se muestran el tamaño real)

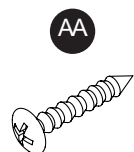

Tornillo de montaje

Qty. 3

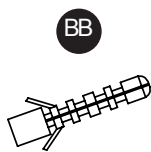


Ancla de expansión de pared

Qty. 4



Conector de cable

Qty. 3

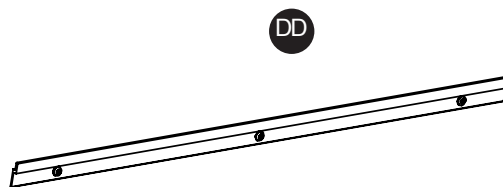

Barra en Z

Qty. 1



Tornillo de bloqueo

Qty. 1

Cumplimiento con la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta

a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones o cambios no autorizados en este equipo. Tales modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y

utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlo. La interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de ese a lo que el receptor está conectado.
- Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Siempre desconecte la fuente de alimentación antes de darle servicio al ventilador, motor o caja eléctrica.
2. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico debe ser hecho por una persona calificada, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluyendo la construcción con clasificación ignífuga.
3. Siga todos los códigos locales de construcción, de seguridad y eléctricos así como el NEC (Código Eléctrico Nacional) y OSHA (Ley de Salud y Seguridad Ocupacional).
4. El suministro del servicio eléctrico debe ser de 120 voltios, 60 hercios.
5. Este producto debe estar correctamente conectado al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación.
6. No doble ni retuerza los cables de energía.
7. Cuando corte o perforo en la pared o techo, no dañe el cableado eléctrico u otros servicios ocultos.
8. Evite poner objetos afilados o duros contra la superficie del espejo. Se pueden producir daños y/o lesiones si se pinchan.
9. Apague el producto durante tormentas o sobretensiones para evitar daños a los componentes internos


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para piezas de repuesto 1-877-319-3757, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m., hora central estándar, de lunes a viernes.

Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para armar (no incluidas): martillo, destornillador Phillips, eléctrico cinta, gafas protectoras, cinta medida, taladro eléctrico y brocas, lápiz, y nivel.

DIAGRAMA DE CABLEADO

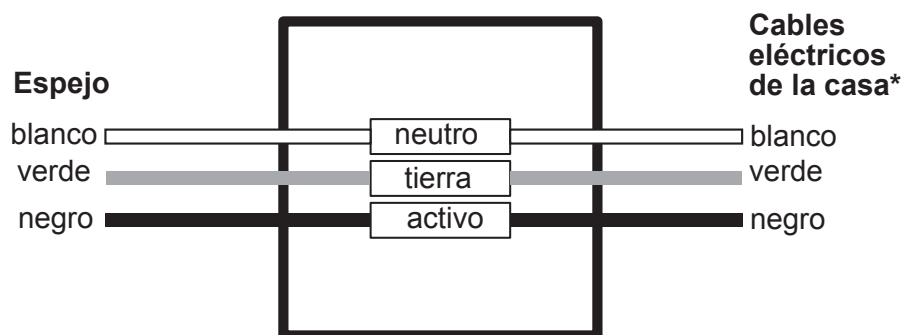

Las instalaciones pueden variar dependiendo de cómo se haya instalado el espejo anterior y de la presencia de una fuente de alimentación. Los suministros necesarios para la instalación del nuevo espejo no se incluyen en su totalidad; no obstante, la mayoría están disponibles en su tienda local de productos o en las ferreterías locales.

* Los cables de la casa pueden variar en color. Asegúrese de verificar los cables reales de la casa con un electricista certificado antes de la instalación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN: apague el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o retire el fusible antes de intentar la instalación.

1. Determine el punto medio de donde se instalará el espejo y marque con un lápiz. Coloque la barra en Z (DD) en la pared con el orificio central de la barra en Z (DD) colocado sobre el punto medio.

Aditamentos utilizados



DD Barra en Z x 1

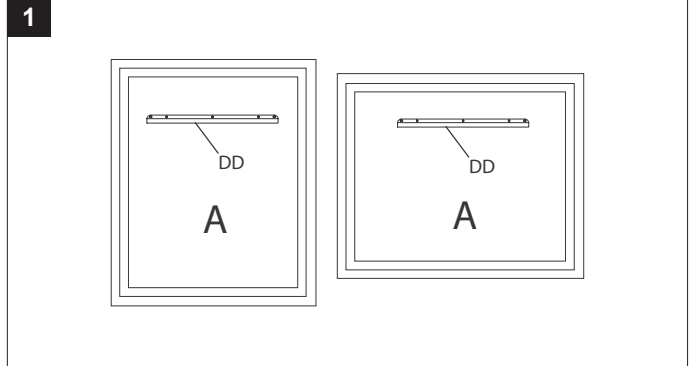

2. Usando un nivel, asegúrese de que la barra en Z (DD) esté recta y marque los otros dos orificios en la barra en Z (DD) ubicados a los lados derecho e izquierdo. Retire la barra en Z (DD).

Aditamentos utilizados



DD Barra en Z x 1

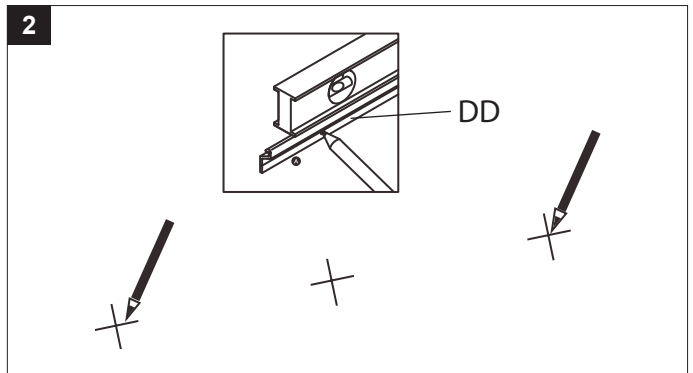

3. Usando una broca de 7/32 pulg. (no incluida), taladre los orificios donde se marcó en el paso 2 e inserte los anclajes para paneles de yeso (BB).

Aditamentos utilizados


BB Ancla de expansión de pared x 3

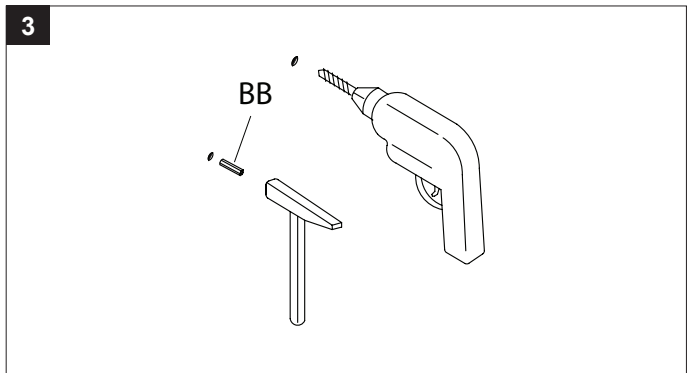



4. Coloque la barra en Z (DD) en la pared e inserte los tornillos de montaje (AA) a través de la barra en Z (DD) y en los anclajes para panel de yeso (BB). Apriete los tornillos de montaje (AA) hasta que la barra en Z (DD) esté bien sujeta a la pared.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de montaje x 3




DD Barra en Z x 1

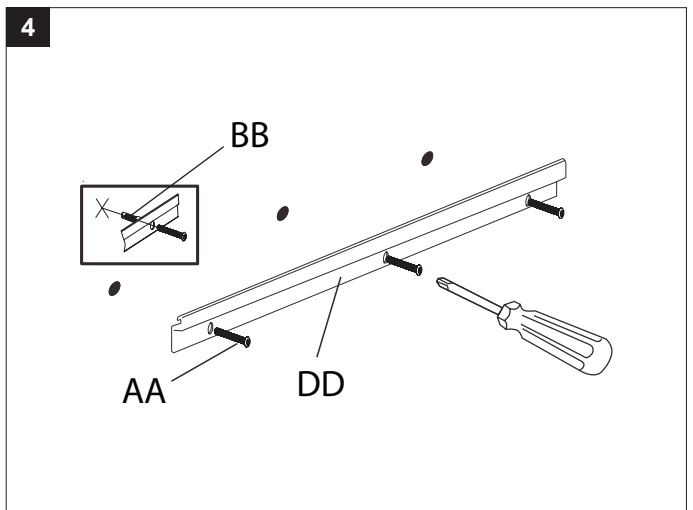


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

5. Usando un nivel, marque desde el centro de la barra en Z (DD) 22-3/4 pulg para la orientación del espejo horizontal o 28-7/8 pulg para la orientación del espejo vertical. Taladre un orificio de 7/32 pulg en esta ubicación e inserte un anclaje de pared (BB).

Aditamentos utilizados

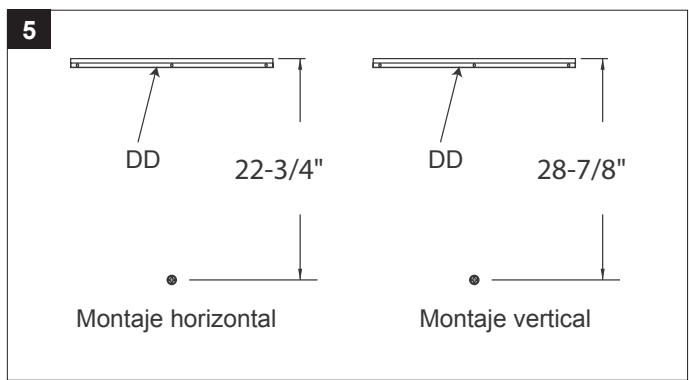


6. Coloque el tornillo de bloqueo (EE) en el anclaje (BB), dejando 1/2 pulg expuesta.

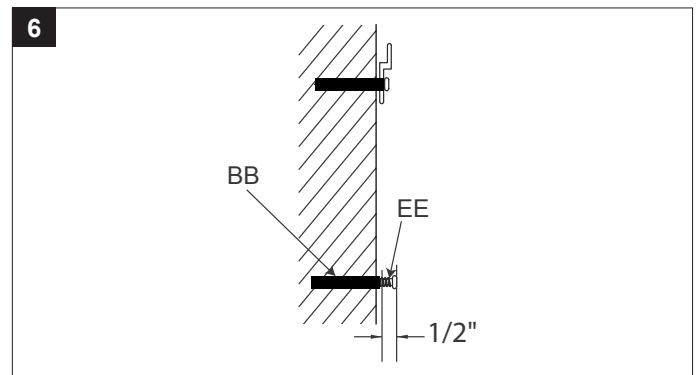

7. Conecte el alambre blanco del espejo (A) al alambre blanco de la caja eléctrica. Conecte el alambre negro del espejo (A) al alambre negro de la caja eléctrica. Conecte el alambre verde de tierra del espejo (A) al alambre de tierra de la caja eléctrica. Cubra y asegure cada conexión con un conector de cable (CC).



Aditamentos utilizados

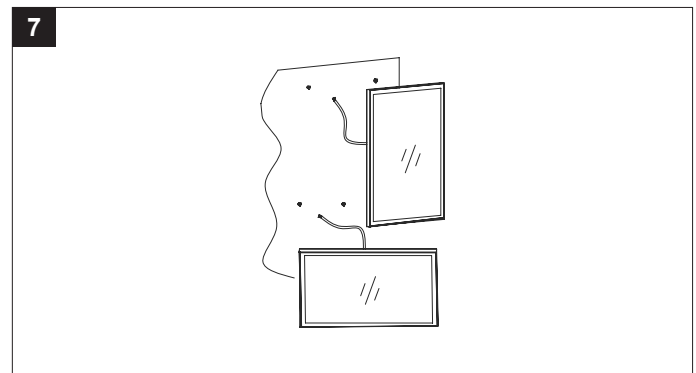

8. Coloque con cuidado el espejo (A) en la barra en Z (DD), centrándolo y asegurarse de que esté colgando de forma segura. El tornillo de bloqueo (EE) se alineará con el soporte del orificio de la llave en la parte posterior del espejo. Una vez que el tornillo de bloqueo (EE) esté alineado a través de la ranura del orificio de la llave, mueva el espejo ligeramente hacia cualquier lado para fijarlo en su lugar.

Una vez que el espejo (A) esté firmemente en la barra en Z (DD), encienda la energía en el disyuntor o reinserte el fusible.

Aditamentos utilizados

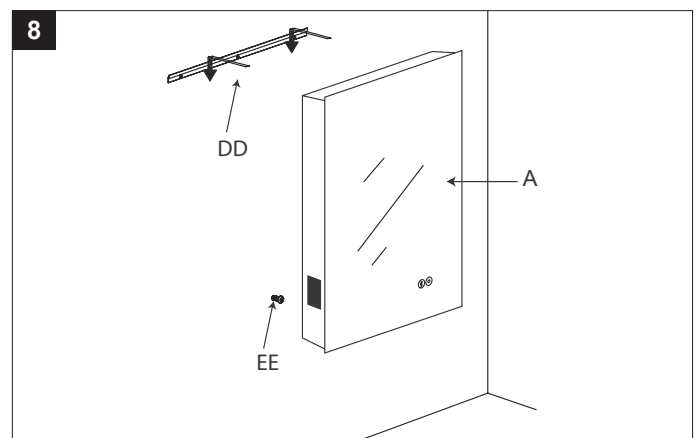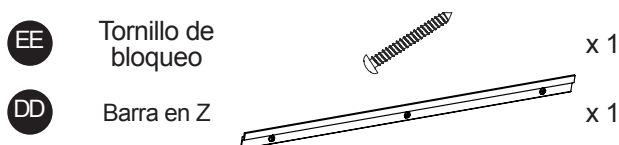

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ LED DIMMABLE

Encienda el interruptor de pared para encender la luz y el desempañador.

NOTA: el desempañador solo funcionará cuando la luz esté encendida. El desempañador y la luz no se pueden conectar por separado.

1. Toque el botón del sensor para encender la luz.
2. Mantenga presionado el botón del sensor para atenuar la luz. Suelte el botón cuando la luz alcance el brillo deseado.
3. Cuando el LED llegue al ajuste de brillo máximo o mínimo, se detendrá. Suelte, luego presione y mantenga presionado el botón para ir en la dirección opuesta, donde se detendrá en el ajuste de brillo máximo o mínimo.
4. Toque el botón del sensor para apagar la luz.

Los espejos están equipados con una función de memoria para conservar la configuración de brillo anterior, cuando se enciende la luz desde el botón del sensor o el interruptor de pared.

CAMBIAR EL COLOR DE LA LUZ LED

1. Toque el botón del sensor para encender la luz. La temperatura de color predeterminada del LED es 3000K CCT blanco suave.
2. Toque el botón del sensor para cambiar a la luz del día 5000K CCT.
3. Toque el botón del sensor para apagar la luz.

Los espejos tienen una función de memoria cuando están conectados a un interruptor de pared. Cuando establezca la temperatura de color deseada y apague el espejo en el interruptor de pared, guardará su última configuración. Cuando vuelva a encender la luz en el interruptor de pared, volverá a la última configuración de color y brillo.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES BLUETOOTH®

Mantenga presionado el botón táctil Bluetooth® durante 4 segundos, un timbre indicará que Bluetooth® está activado y el botón táctil cambiará de color a blanco.

Para vincular su dispositivo por primera vez, encienda la conexión Bluetooth del dispositivo y busque el espejo, que se etiquetará **HW MIRROR** y se conectará a él.



Una vez emparejado, reproduzca música o realice llamadas desde su dispositivo y el audio se reproducirá a través de los parlantes duales del espejo. Para contestar una llamada entrante cuando las bocinas Bluetooth® están encendidas y sincronizadas, toque el botón con el sensor de icono de Bluetooth® en el espejo y comience a hablar, la llamada pasará por el espejo. Si solo desea hablar desde su teléfono, responda la llamada entrante en su teléfono.

Los altavoces se pueden silenciar durante la reproducción tocando el botón táctil Bluetooth y se pueden silenciar pulsando nuevamente el botón.

CUIDADO Y LIMPIEZA


Limpie periódicamente con paño suave y con un limpiador para vidrio. Evite rociar el limpiador para vidrio directamente en el espejo. Evite utilizar limpiadores abrasivos y productos químicos, ya que pueden dañar la superficie del producto.

DIBUJO DE INSTALACIÓN

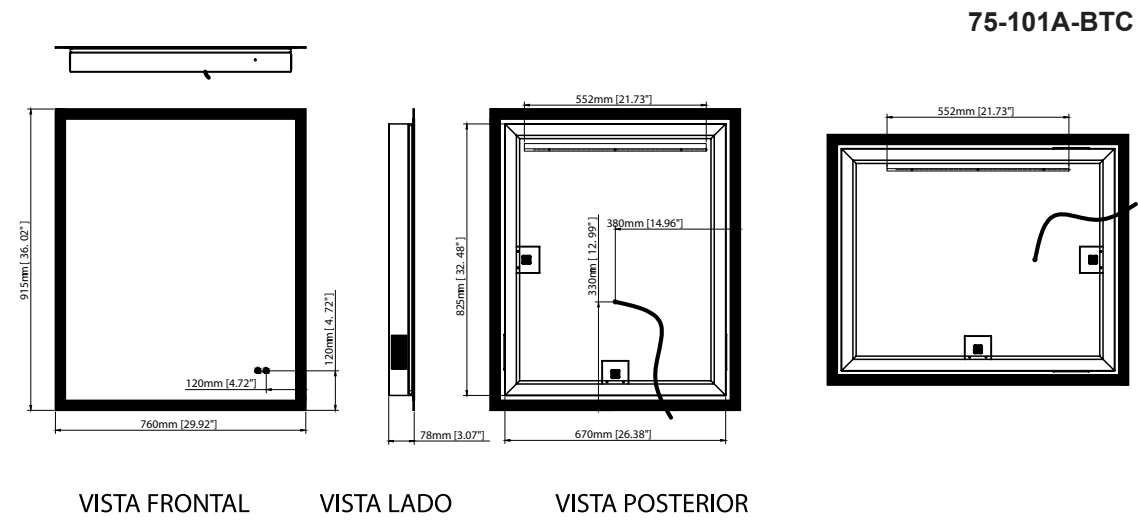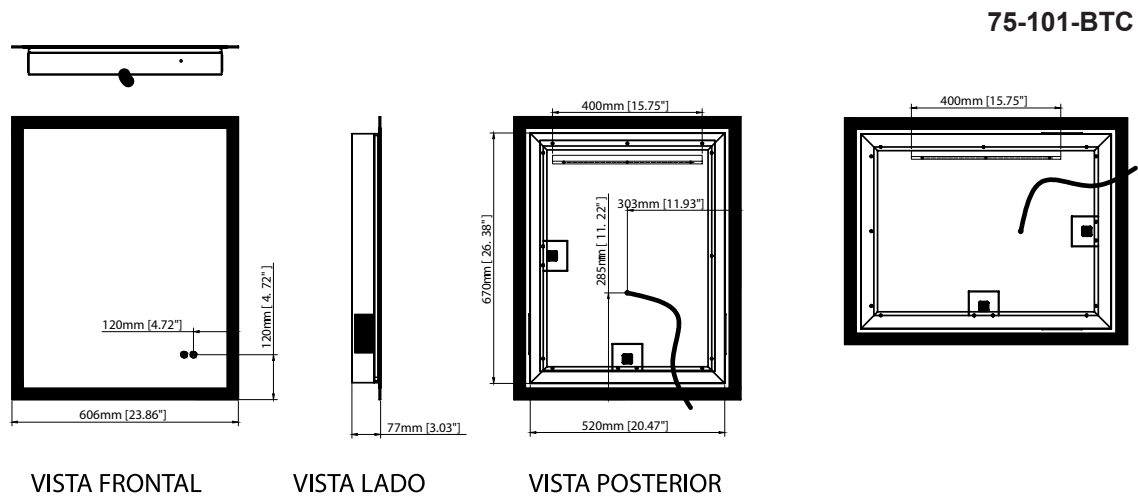

PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Tornillos de montaje (conjunto de 3)	MP-002
2	Anclas de expansión de pared (conjunto de 4)	MP-001A
3	Conector de cables (conjunto de 3)	MP-006
4	Barra en Z	MP-003
5	Tornillo de bloqueo	MP-004

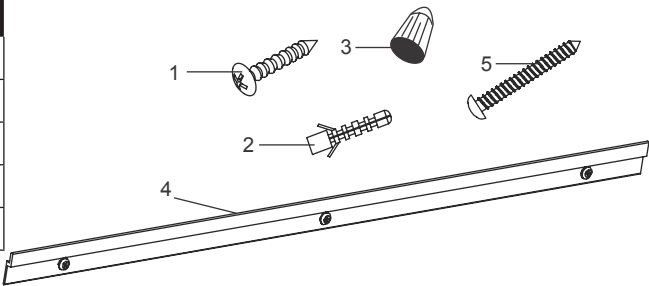

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El dispositivo BLUETOOTH® nose empareja con el espejo.	Otro dispositivo ya está sincronizado.	Asegúrese de que la señal BLUETOOTH® esté desactivada en otros dispositivos.

ALTAVOZ BLUETOOTH® - GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Si el altavoz BLUETOOTH® falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento durante los primeros un año de poseerlo, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Esta garantía no cubre productos que hayan sido objeto de abuso, alteración, daño, mal uso, corte o desgaste. Esta garantía no cubre el uso en aplicaciones comerciales. Utilice únicamente piezas de repuesto de reparación genuinas provistas por el fabricante para reparar este ventilador. El uso de piezas de repuesto no originales anulará la garantía. El fabricante RECHAZA todas las demás garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comercialización y / o idoneidad para un propósito particular. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía se limita únicamente al reemplazo de piezas defectuosas. Se excluyen los cargos de mano de obra y / o daños incurridos durante la instalación, reparación, reemplazo, así como daños incidentales y consecuentes relacionados con lo anterior. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, mal uso, accidente, instalación o uso incorrecto que no sea el propósito DEBERÍA ANULAR ESTA GARANTÍA.

Los costos de envío para el producto devuelto como parte de una reclamación de la garantía deben ser pagados por el cliente.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse al 1-877-319-3757, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., HCE, de lunes a viernes.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra en cualquier momento durante los dos primeros años de propiedad, el fabricante lo reemplazará de forma gratuita, con franqueo pagado a su elección. Esta garantía no cubre productos que han sido maltratados, alterados, dañados, mal utilizados, cortados o desgastados. Esta garantía no cubre el uso en aplicaciones comerciales. Utilice únicamente repuestos originales de reparación de garantía provistos por el fabricante para reparar este espejo. El uso de piezas de repuesto no originales anulará la garantía. El fabricante RENUNCIA a todas las demás garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comerciabilidad y/o idoneidad para un fin determinado. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Esta garantía está limitada a la sustitución de piezas defectuosas solamente. Se excluyen los costos de mano de obra y / o daños incurridos durante la instalación, reparación, reemplazo así como los daños incidentales y consecuentes relacionados con lo anterior. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, mal uso, accidente, instalación o uso incorrecto que no sea el propósito DEBERÁ ANULAR ESTA GARANTÍA. Los costos de envío para el producto devuelto como parte de un reclamo sobre la garantía deben ser pagados por el cliente.

Las consultas sobre reclamos de garantía pueden dirigirse al 1-877-319-3757 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar del Este.