


INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTIONS

4 LIGHT CHANDELIER

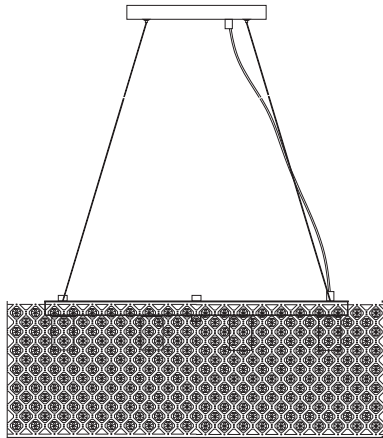

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Decor Living Customer Service
9:00 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday-Friday
1-800-936-3213

Distributed by:
Enchanté Lites LLC
New York, NY 10016



Warranty

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants that the Products sold here under will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. If the Products do not conform to this Limited Warranty during the warranty period (as herein above specified), Buyer shall notify Manufacturer in writing of the claimed defects and demonstrate to Manufacturer's satisfaction that said defects are covered by this Limited Warranty. If the defects and proof of purchase are properly reported to Manufacturer within the warranty period, and the defects are of such type and nature as to be covered by this warranty, Manufacturer shall, at its own expense, furnish replacement Products or, at Manufacturer's option, replacement parts for the defective Products. Shipping and installation of the replacement Products or replacement parts shall be at Buyer's expense.

EXCLUSIVE OBLIGATION

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE. The sole and exclusive obligation of Manufacturer shall be to repair or replace the defective Products in the manner and for the period provided above. Manufacturer shall not have any other obligation with respect to the Products or any part thereof, whether based on contract, tort, strict liability or otherwise. Under no circumstances, whether based on this Limited Warranty or otherwise, shall Manufacturer be liable for incidental, special, or consequential damages.



OTHER STATEMENTS

Manufacturer's employees or representatives' ORAL OR OTHER WRITTEN STATEMENTS DO NOT CONSTITUTE WARRANTIES, shall not be relied upon by Buyer, and are not a part of the contract for sale or this limited warranty.

ENTIRE OBLIGATION

This Limited Warranty states the entire obligation of Manufacturer with respect to the Products. If any part of this Limited Warranty is determined to be void or illegal, the remainder shall remain in full force and effect.

Required Tools



Included Hardware



Package Contents

- A - Mounting Bracket
- B - Fixture
- C - 60W E26 Bulb (x4)
(Not Included)

Installation



WARNING: Turn off the electricity at the main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching the circuit breaker off or removing the fuse.



WARNING: Min 90°C (194° F) supply conductors.



NOTE: Anchors (EE) and mounting screws (FF) are optional. They are only to be used on concrete ceiling.

Installing the mounting bracket

Fasten the mounting bracket (A) onto the outlet box using two outlet box screws (AA).

Ensure all supply circuit wires protrude out of the outlet box.

Adjusting the fixture height

To adjust length of cord, unscrew the cord fastener and slide the cord through to shorten or lengthen cord to desired length.

To adjust length of the cables, push the cable fasteners and slide the cables through to shorten or lengthen cables to the desired length.



NOTE: If the cord is too long, then cut the excess cord. Make sure to leave at least 6-in for wiring.

Making the electrical connections



NOTE: If the supply circuit does not have a ground wire, attach the fixture ground wire to the green screw (DD). Never connect the ground wire to the black or the white power supply wires.

Strip 3/4 in of insulation from the wire ends of the fixture and from the supply circuit wires.

Attach the supply circuit ground wire (green or bare copper wire) to the fixture ground wire and secure the connection with a wire nut (BB).

Twist the stripped wire ends of the fixture and the supply circuit wires together: black (L) to black, and white (N) to white.

Twist on the wire nuts (BB), ensuring that the conductors are no longer exposed.

Carefully tuck connected wires and wire nuts (BB) into the outlet box.

Installing the fixture

Align the fixture (B) holes with the outlet box screw (AA) in the mounting bracket (A).

Secure the fixture (B) into place by screwing four machine screws (CC) into the fixture (B) and mounting bracket (A).

Installing the bulbs and the shade

Install the light bulbs (C) into each socket on the fixture (B).

Only use a bulb of the specified type and maximum rated wattage or less.



This fixture uses four 60 Watt max E26 bulbs (not included).



WARNING: If cord is damaged, socket must be replaced by a qualified electrician or trained professional.




CAUTION: Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

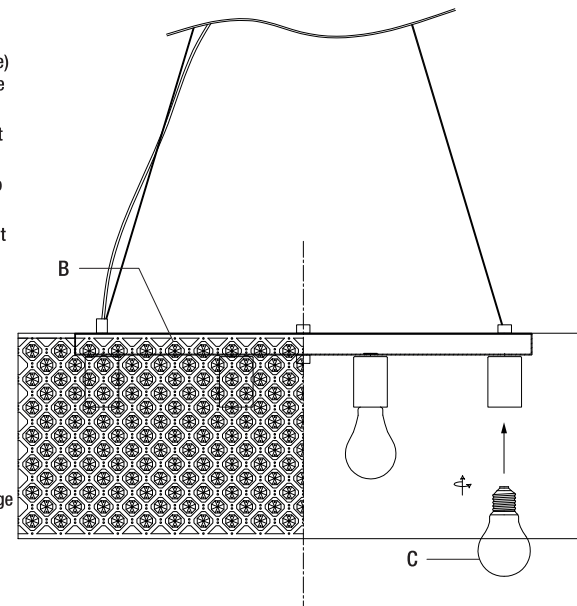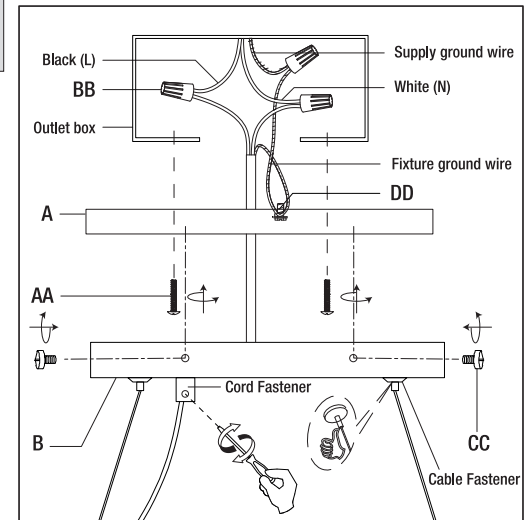

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

LEA EL INSTRUCTIVO CANDIL LE 4 LUCES

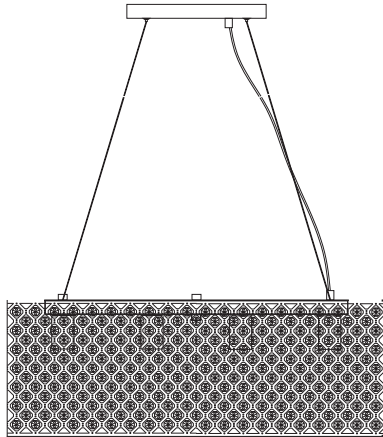

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio al Cliente de Decor Living
de lunes a viernes entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m., EST
1-800-936-3213

Distribuido por:
Enchanté Lites LLC
New York, NY 10016



Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que los Productos que se venden en este paquete no tienen defectos en el material ni en la mano de obra, por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si los Productos no cumplen con esta garantía limitada, durante el periodo de garantía (especificado en el párrafo anterior), el Comprador debe informar al Fabricante por escrito los defectos reclamados y demostrar a satisfacción del Fabricante, los defectos cubiertos por esta Garantía Limitada. Si se reportan al fabricante en forma adecuada los defectos y el comprobante de compra dentro del periodo de garantía, y si los defectos son del tipo y naturaleza que cubre la garantía, entonces el Fabricante deberá, con sus propios recursos, proporcionar el reemplazo de los Productos o, según lo elija, reemplazar las partes defectuosas de los Productos. El Comprador estará a cargo de los costos de envío e instalación de los Productos o las partes de reemplazo.

OBLIGACIÓN EXCLUSIVA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La responsabilidad única y exclusiva del Fabricante será reparar y/o reemplazar los Productos defectuosos en forma y tiempo antes mencionados. El Fabricante no tendrá ninguna otra obligación con respecto a los Productos o alguna parte de ellos, ya sea por contrato, responsabilidad objetiva o en alguna otra forma. Bajo ninguna circunstancia, ya sea con base en la Garantía Limitada o en cualquier otra, el Fabricante será responsable por daños incidentales, especiales o consecuentes.


OTRAS DECLARACIONES

LAS DECLARACIONES ORALES Y/O ESCRITAS de los empleados o representantes del Fabricante NO CONSTITUYEN GARANTÍAS, por lo que el Comprador no deberá basarse en ellas y debe saber que no son parte del contrato de venta ni de esta garantía limitada.

OBLIGACIÓN ÚNICA

Esta Garantía Limitada declara la única obligación del Fabricante con respecto a los Productos. Si alguna de las secciones de esta Garantía Limitada fuera declarada nula o ilícita, el resto de la garantía conservará su vigencia.

Herramientas Necesarias



Cortador de Alambre

Herrajes Incluidos



AA - Tornillo de Caja Eléctrica (x2)



BB - Tuerca de Cable (x3)



CC - Tornillo de Máquina (x4)



DD - Tornillo Verde



EE - Anclaje (x4)



FF - Tornillo de Montaje (x4)

Contenido del Paquete

A - Soporte de Montaje

B - Lámpara

C - 60W Bombilla E26 (x4)

(No Incluido)

Instalación



ADVERTENCIA: Apague la electricidad en la caja de fusibles (o cortacircuitos) antes de comenzar la instalación desconectando el cortacircuitos o sacando el fusible.



ADVERTENCIA: Conductores de corriente, mínimo 90° C (194° F)



Nota: los anclajes (EE) y los tornillos de montaje (FF) son opcionales. Sólo se utilizarán en techos de hormigón.

Instalación del soporte de montaje

Fije el soporte de montaje (A) en la caja de salida utilizando dos tornillos de caja eléctrica (AA).

Asegúrese de que todos los cables del circuito de suministro sobresalgan de la caja de salida.

Ajuste de la altura de lámpara

Para ajustar el largo del cordón, desatornillar el tornillo de cordón y deslice el cordón a través para acortar o alargar el cordón como se desee.

Para ajustar el largo del cable, apretar el tornillo de cable y deslice el cable a través para acortar o alargar el cable como se desee.



NOTA: Si el cordón es demasiado largo, puede cortarlo al tamaño deseado. Asegúrese de dejar al menos 15,3cm para el cableado.

Conexiones eléctricas



NOTA: Si no hay cable de tierra en el circuito, fije el cable de tierra de la lámpara con el tornillo verde (DD). Nunca conecte el cable de tierra a los cables de entrada de corriente negro o blanco.

Pele 2 cm de aislamiento de los extremos de alambre del lámpara y de los cables del circuito de suministro.

Conecte el cable de tierra del circuito (cable de cobre verde o desnudo) y de la lámpara con una tuerca para cables (BB).

Enrosque los extremos de los cables pelados de la lámpara y de la entrada de corriente del circuito negro con negro (L) y blanco con blanco (N).

Enrosque las tuercas para cables (BB), garantice que los conductores ya no estén expuestos.

Coloque con cuidado los cables conectados y tuercas para cable (BB) dentro de la caja eléctrica.

Instalación de lámpara

Alinee los orificios de lámpara (B) con los tornillos de montaje (AA) en el soporte de montaje (A).

Fije el lámpara (A) en su lugar atornillando cuatro tornillos de máquina (CC) en el lámpara (B) y el soporte de montaje (A).

Instalación de las bombillas y la pantalla

Instale las bombillas (C) en cada toma de la lámpara (B).

Use solamente una bombilla del tipo especificado y el vataje nominal máximo o menos.

Esta lámpara utiliza cuatro 60 Watt máx bombillas E26 (no incluido).



ADVERTENCIA: Si el cordón toma corriente es dañado, debe ser sustituido por personal autorizado por electricista capacitado.



PRECAUCIÓN: Consulta a un electricista calificado para garantizar una conexión correcta del conductor del circuito derivado.

