

Item # 589-811
Model # FSS61118AST-TURQ

USE AND CARE GUIDE

SUMMERVILLE ROUND DINING TABLE



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Customer Service.

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Assembly	2
Warranty	2	Planning Assembly	2
1 Year Frame Warranty	2	Hardware Included	2
What is Covered	2	Package Contents	3
What is Not Covered	2	Assembly	4
		Care and Cleaning	6

Warranty

1 YEAR FRAME WARRANTY

WHAT IS COVERED

We warrant the frame to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, hardware, acts of nature, fire, freezing and abusive use. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production.

Contact the Customer Service Team at 1-888-628-1888 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




NOTE: More than one person may be required to complete the assembly of this product.

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

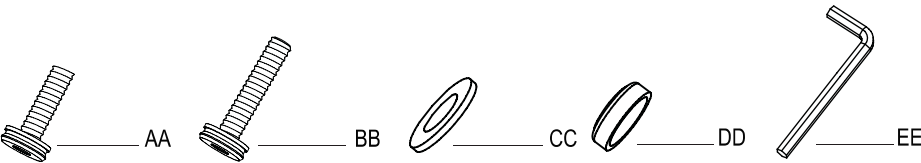


Part	Description	Quantity
AA	M6x15 Bolt	8
BB	M6x25 Bolt	8
CC	M6 Washer	16

Part	Description	Quantity
DD	M6 Bolt cover	16
EE	Hex wrench	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

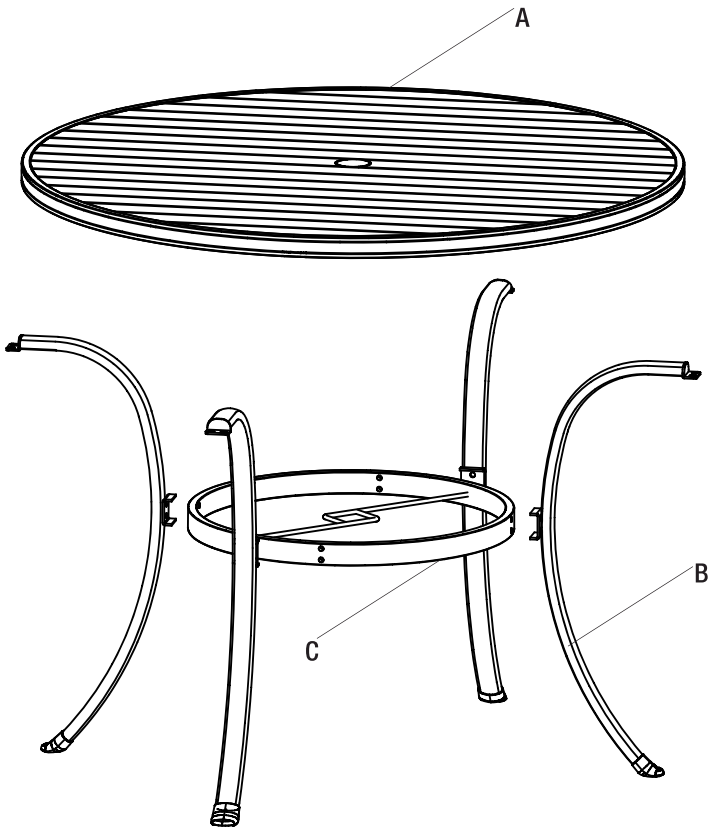

Part	Description	Quantity
A	Table top	1
B	Table leg	4
C	Leg connector	1


Assembly

1 Attaching the table legs

- ☐ Turn the table top (A) upside down.
- ☐ Attach the four table legs (B) to the table top (A) using M6x15 bolts (AA) and M6 washers (CC).



NOTE: Loosely tighten the bolts using the hex wrench (EE).

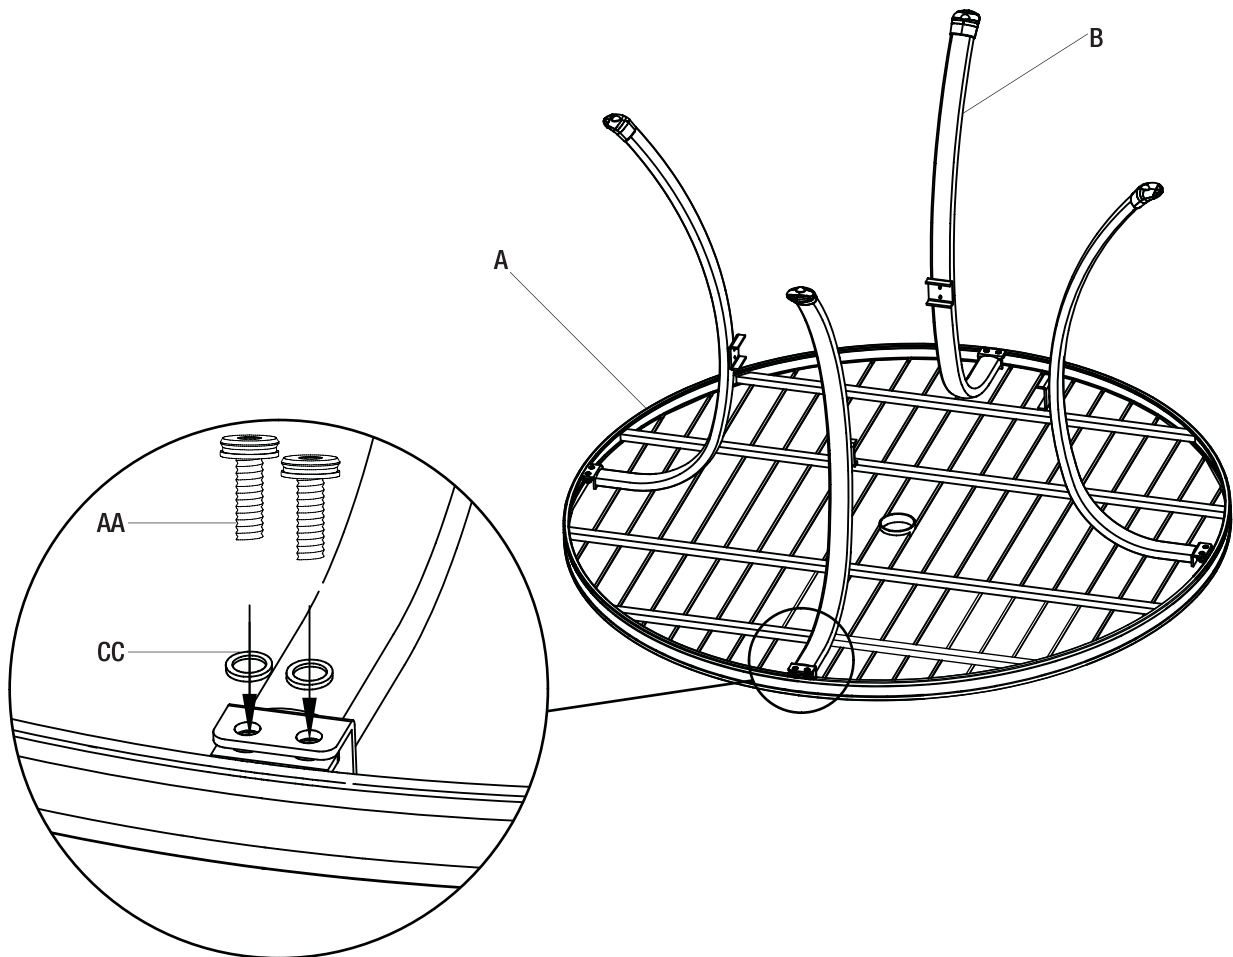


Assembly (continued)

2 Attaching the leg connector

- Attach the leg connector (C) to the table legs (B) using M6x25 bolts (BB) and M6 washers (CC).



NOTE: Loosely tighten the bolts using the hex wrench (EE).

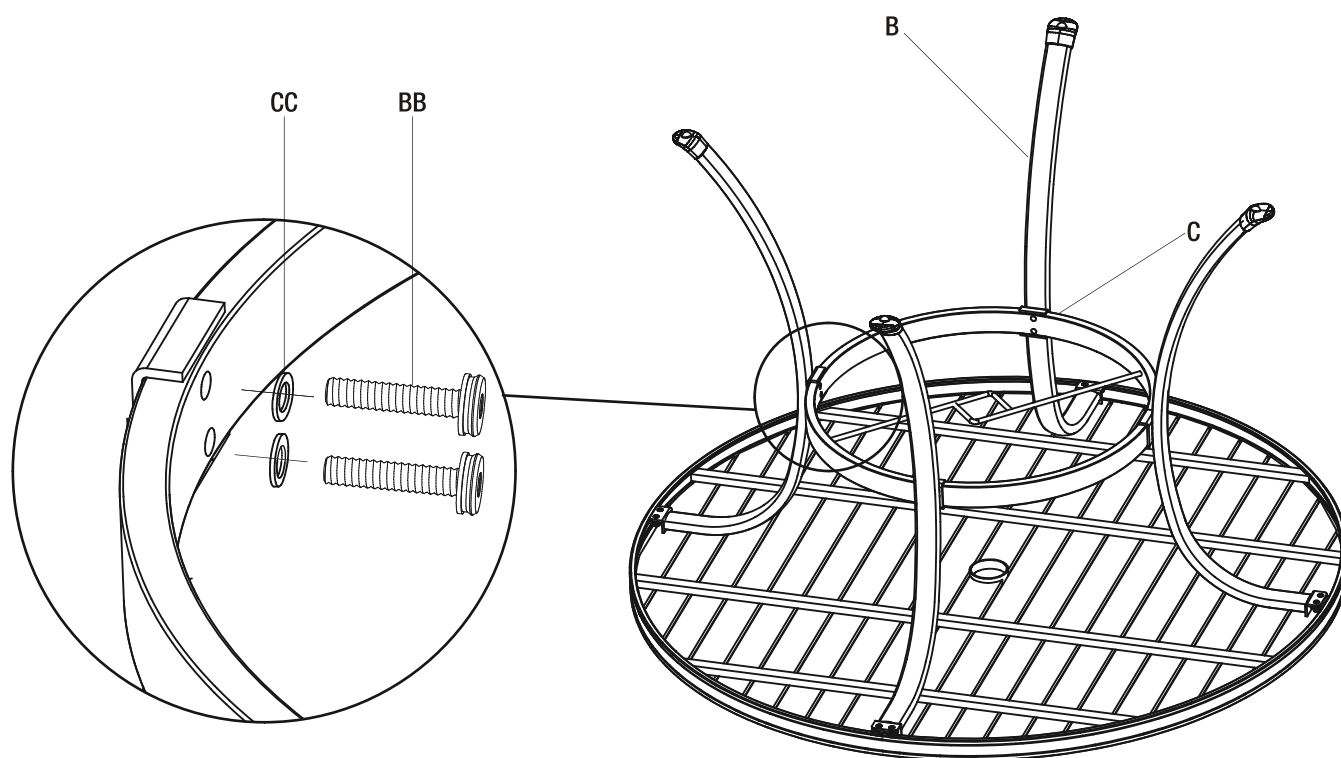

Assembly (continued)

3 Tightening the bolts

- ☐ Once all bolts are in place, fully tighten all bolts, and cover them with M6 bolt covers (DD).
- ☐ Turn the table right side up.
- ☐ Ensure that all connections are secure before use.



Care and Cleaning

- ☐ For best results, clean the frame with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- ☐ Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- ☐ Store the table in a dry, sheltered place when not in use.
- ☐ Keep the table out of fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Customer Service

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA DE COMEDOR REDONDA SUMMERVILLE



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente.

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Garantía	2
Garantía de 1 Año para el Armazón	2
Qué Cubre la Garantía.....	2
Qué No Cubre la Garantía.....	2

Preensamblaje.....	2
Planificar el Ensamblaje	2
Herrajes Incluidos	2
Contenido del Paquete	3
Ensamblaje	4
Mantenimiento y Limpieza	5

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL ARMAZÓN

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Le garantizamos al comprador original que el armazón no presentará defectos de fábrica durante un año.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

El cliente es responsable de los cargos por flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. Además, las piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica. Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-888-628-1888 o visita www.HomeDepot.com.

Preensamblaje

PLANIFICAR EL ENSAMBLAJE

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón.




NOTA: Se puede necesitar más de una persona para ensamblar completamente este producto.


HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA




BB



CC



DD




EE

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M6x15	8
BB	Perno M6x25	8
CC	Arandela M6	16

Pieza	Descripción	Cantidad
DD	Cubierta de perno M6	16
EE	Llave hexagonal	1

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

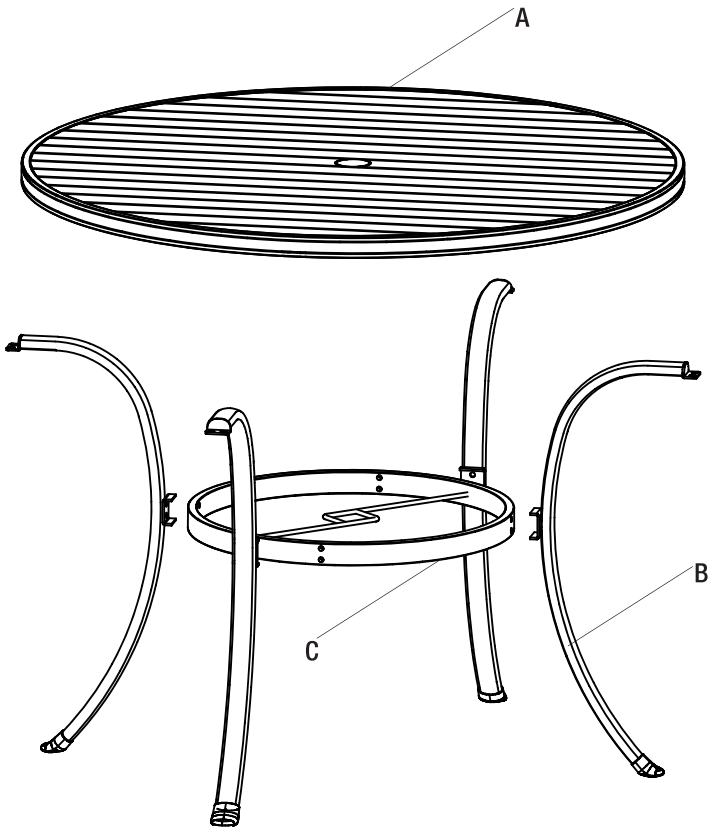

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Superficie de la mesa	1
B	Pata de la mesa	4
C	Conector de la pata	1


Ensamblaje

1 Cómo conectar las patas de la mesa

- ☐ Voltea la superficie de la mesa (A) boca abajo.
- ☐ Monta las cuatro patas (B) a la superficie (A) con los pernos M6x15 (AA) y las arandelas M6 (CC).



NOTA: Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (EE).

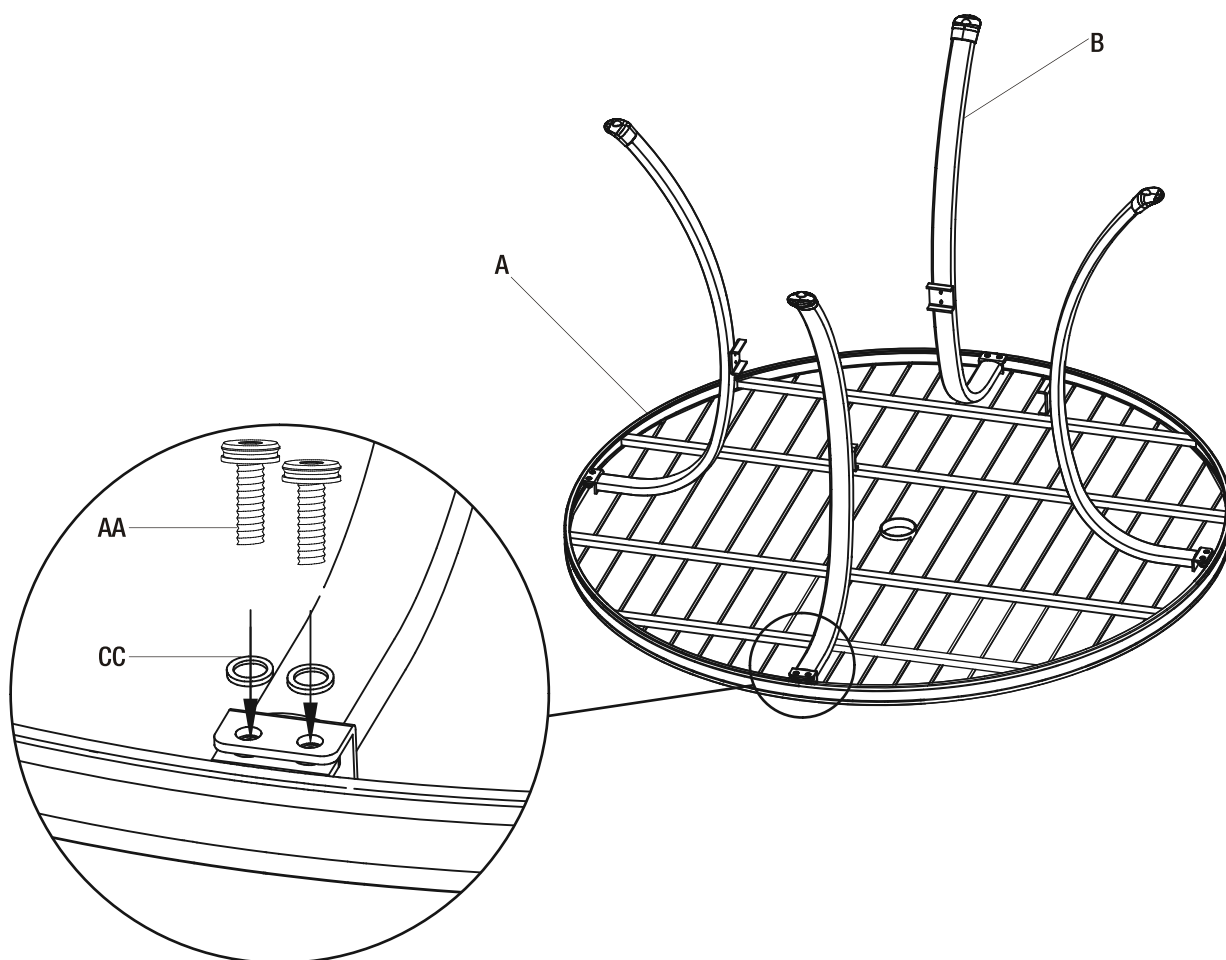


Ensamblaje (continuación)

2 Montar el conector de la pata

- Monta el conector de la pata (C) a las patas de la mesa (B) con los pernos M6x25 (BB) y las arandelas M6 (CC).



NOTA: Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (EE).

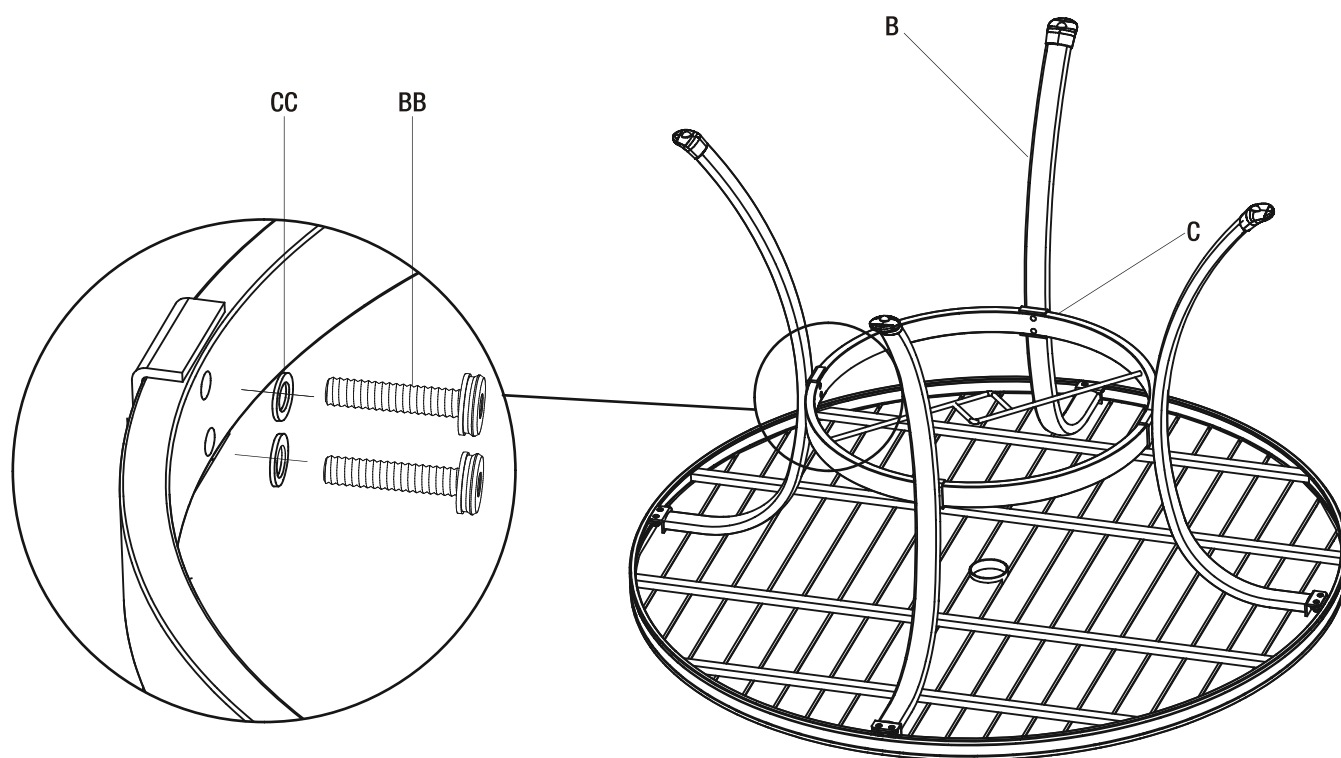

Ensamblaje (continuación)

3 Apretar los pernos

- ☐ Aprieta todos los pernos cuando estén en su lugar y cúbrelos con las cubiertas M6 (DD).
- ☐ Voltea la mesa a su posición normal.
- ☐ Asegúrate de que todas las conexiones están seguras antes de usarla.



Mantenimiento y Limpieza

- ☐ Para obtener mejores resultados, limpia el armazón con un paño húmedo y sécalo completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.
- ☐ No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.
- ☐ Almacena la mesa en un lugar seco y protegido cuando no estén en uso.
- ☐ Mantén la mesa alejada del fuego, el calor extremo, condiciones de congelamiento, y clima inclemente como la lluvia, el granizo, el aguanieve, la nieve o el viento.

**¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente.**

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.