



Item #1002-085-188
Model #019-0332H


USE AND CARE GUIDE

1/4" HIGH FLOW PRESSURE REGULATOR

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

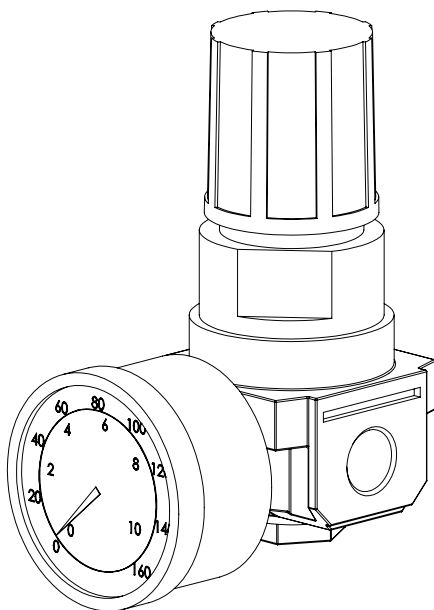

200-3052b-B_12-14-17

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this air compressor accessory. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Safety Information	2
Work Area Safety	2
Personal Safety	2
Warranty	3
Pre-Installation	4
Specifications	4
Package Contents	4

Planning Installation	4
Installation	5
Connecting to the Air Compressor	5
Operation.....	6
Adjusting the Regulator	6

Safety Information

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting your safety and preventing equipment problems. To help you recognize this information, we use the symbols at the right. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

WORK AREA SAFETY

- Keep your work area clean and well lit. Ensure floors are not slippery from wax or dust.



WARNING: Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. Keep bystanders, children, pets, and visitors away while operating tools. Distractions can cause you to lose control.



CAUTION: Always disconnect the air supply and power supply before making adjustments, servicing a tool, or when a tool is not in use.

PERSONAL SAFETY

- Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.



WARNING: Operating any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning operation, always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full face shield when needed. Always use eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.



WARNING: CONTAINS LEAD. May be harmful if eaten or chewed. May generate dust containing lead. Wash hands after use. Keep out of reach of children.



WARNING: WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and Arsenic, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



WARNING: Use safety equipment. Always wear eye protection with side shields when operating power tools. A dusk mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.



WARNING: Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.



WARNING: Never touch any exposed metal parts on compressor during or immediately after operation. The compressor will remain hot for several minutes after operation. Do not reach around protective shrouds or attempt maintenance until the unit has been allowed to cool.

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants to the original retail purchaser that this product is free from defect in material and workmanship and agrees to repair or replace, at the manufacturer's discretion, any defective product free of charge within these time periods from the date of purchase.

This warranty is valid for one (1) year if the product is used for personal, family, or household use, and ninety (90) days if used for any other purpose, such as commercial or rental use.

This warranty extends to the original retail purchaser only and commences on the date of the original retail purchase.

Any part of the product manufactured or supplied by the manufacturer and found in the reasonable judgment of the manufacturer to be defective in material or workmanship will be repaired or replaced by an authorized service dealer without charge for parts and labor.

The product, including any defective part, must be returned to an authorized service dealer within the warranty period. The expense of delivering the manufacturer's product to the dealer for warranty work and the expense of returning it back to the owner after repair or replacement will be paid by the owner. The manufacturer's responsibility in respect to claims is limited to making the required repairs or replacements and no claim of breach of warranty shall be cause for cancellation or rescission of the contract of sale of any of the manufacturer's product. Proof of purchase will be required by the dealer to substantiate any warranty claim. All warranty work must be performed by an authorized service dealer.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not cover any of the manufacturer's product that has been subject to misuse, neglect, negligence, accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in this manual. This warranty does not apply to any damage to the manufacturer's product that is the result of improper maintenance or to any manufacturer's product that has been altered or modified. The warranty does not extend to repairs made necessary by normal wear or by the use of parts or accessories which are either incompatible with the manufacturer's product or adversely affect its operation, performance, or durability.

The manufacturer reserves the right to change or improve the design of any product without assuming any obligation to modify any product previously manufactured. All implied warranties are limited in duration to the stated warranty period. Accordingly, any such implied warranties including merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise, are disclaimed in their entirety after the expiration of the appropriate two-year or ninety day warranty period. The manufacturer's obligation under this warranty is strictly and exclusively limited to the repair or replacement of defective parts and the manufacturer does not assume or authorize anyone to assume for it any other obligation. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The manufacturer assumes no responsibility for incidental, consequential, or other damages including, but not limited to, expense of returning the manufacturer's product to an authorized service dealer and expense of delivering it back to the owner, mechanic's travel time, telephone or telegram charges, rental of a like product during the time warranty service is being performed, travel, loss or damage to personal property, loss of revenue, loss of use of the product, loss of time, or inconvenience. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


Contact the Customer Service Team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Maximum inlet pressure	200 psi
Maximum temperature	175°F (80°C)
Air inlet/outlet	1/4" NPT (F)
Regulator style	Self relieving
Minimum flow rate	45 SCFM @ 90 psi

PACKAGE CONTENTS

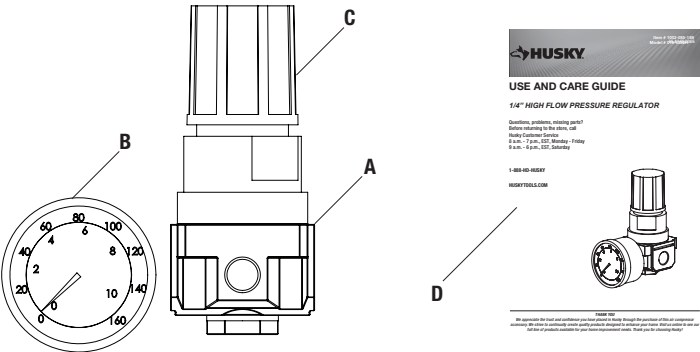

Part	Description	Quantity
A	Regulator	1
B	Gauge	1
C	Regulator adjustment knob	1
D	Use and care guide	1

PLANNING INSTALLATION



NOTE: Tools not shown to actual size

TOOLS REQUIRED



Open end
Wrench
(7/16")



Adjustable
Wrench



Pipe
Wrench



Safety
Goggles

1 Connecting to the air compressor



DANGER: This product is specifically designed for compressed air service only.



WARNING: Always turn compressor OFF, disconnect from power source, and drain all pressure from system before servicing.



NOTE: Use thread sealer or Teflon® on all male threads.

- When installing the regulator (A) to the outlet port (FF) on the side of the air compressor tank (GG), a reducer bushing (AA) will be needed to reduce the threads so a pipe nipple (BB) will fit. Reference Figure 1.
- Thread a reducer bushing (AA) into the outlet port (FF) and tighten using an adjustable wrench.
- Thread a pipe nipple (BB) into the reducer bushing (AA).
- Tighten the pipe nipple (BB) with either an adjustable wrench or a pipe wrench, depending on the type of pipe nipple used.

- Thread the inlet port (II) of the regulator (A) onto the end of the pipe nipple (BB).
- 

NOTE: The air flow direction arrow (HH) on the bottom of the regulator (A) must point towards the outlet port (JJ).
- Tighten the regulator (A) using an adjustable wrench.
 - Thread the gauge (B) into the open 1/8" port on the regulator (A).
 - Tighten the gauge (B) using a 7/16" open end wrench.
 - Thread either a quick connect coupler (CC) or an air hose (EE) into the outlet port (JJ) of the regulator (A).
 - Tighten using an adjustable wrench.



NOTE: When using a quick connect coupler (CC), thread a quick coupler plug (DD) onto the end of the air hose (EE) and tighten using an adjustable wrench.



NOTE: Insert the quick coupler plug (DD) into the quick connect coupler (CC) and push to lock in place.

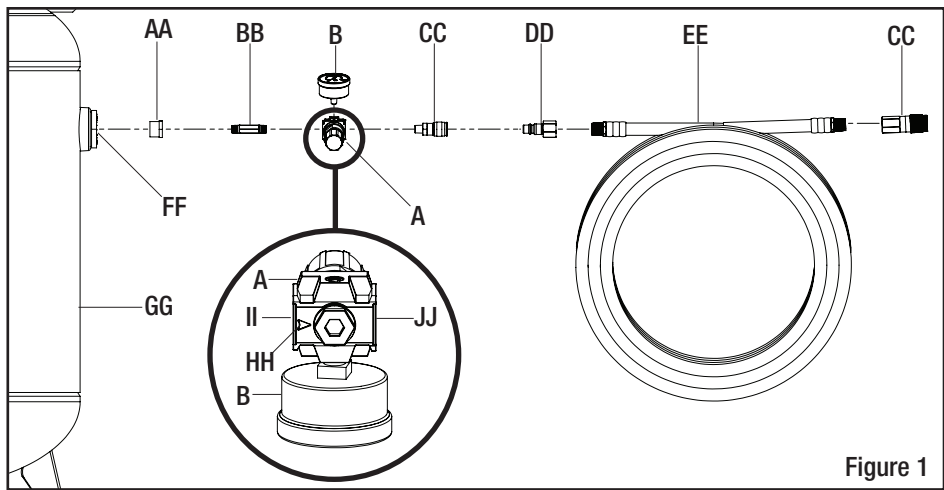


Figure 1

Typical Installation					
Part	Description			Part	Description
AA	Reducer Bushing			FF	Air Compressor Outlet Port
BB	Pipe Nipple			GG	Air Compressor Tank
CC	Quick Connect Coupler (Optional)			HH	Air Flow Direction Arrow
DD	Quick Coupler Plug (Optional)			II	Regulator Inlet Port
EE	Air Hose			JJ	Regulator Outlet Port

1 Adjusting the regulator



NOTE: Ensure the regulator adjusting knob is unlocked when adjusting pressure. The regulator will be damaged if the knob is turned in the locked position.

- Unlock the regulator adjustment knob (C) by pulling the knob out and away from the compressor.
- Turn the regulator adjustment knob (C) counterclockwise until it stops (closed position).
- Check that all connections are tight. A small leak will substantially reduce the performance of your compressor.



NOTICE: If you suspect a leak, spray a small amount of soapy water around the area with a spray bottle. If bubbles appear, retighten or reseal the connection. Do not overtighten.

- Turn the regulator adjustment knob (C) clockwise until the desired outlet pressure is reached (as indicated on the gauge (B)) .
- When the desired pressure is reached, push the regulator adjustment knob (C) toward the regulator (A) to lock the setting.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.

Document Number: 200-3052-C_6/27/18



N.º de artículo: 1002-085-188

N.º de modelo: 019-0332H

GUÍA DE USO Y CUIDADOS

REGULADOR DE PRESIÓN DE FLUJO ALTO DE 1/4"

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan?

Antes de regresar a la tienda, llame al


Servicio de Atención al Cliente de Husky

Lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 hs (hora del Este)

Sábados de 9:00 a 18:00 hs (hora del Este)

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

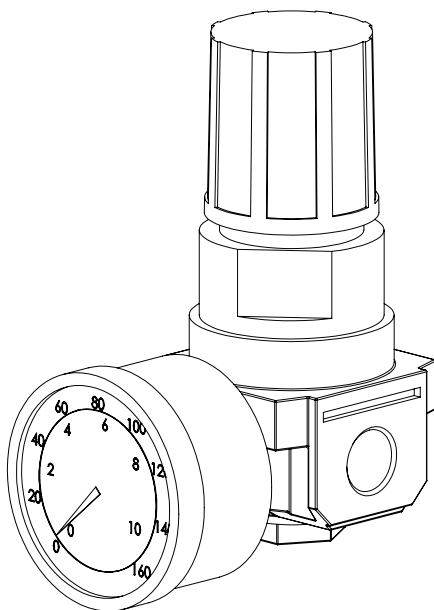

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Husky a través de la compra de este accesorio para compresor de aire. Siempre buscamos crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Contenido

Información de seguridad	9	Planificación de la instalación	11
Seguridad en el área de trabajo.....	9	Instalación	12
Seguridad personal	9	Conexión con el compresor de aire	12
Garantía.....	10	Operación.....	13
Preinstalación.....	11	Ajustes del regulador.....	13
Especificaciones	11		
Contenido del paquete	11		

Información de seguridad

Este manual contiene información importante que usted debe saber y comprender. Esta información está relacionada con su seguridad y la prevención de problemas en el equipo. Para ayudarlo a reconocer esta información, utilizamos los símbolos que aparecen a la derecha. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, tendrá como resultado la muerte o una lesión grave.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría tener como resultado la muerte o una lesión grave.



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede tener como resultado una lesión menor o moderada.

AVISO: Indica una práctica no asociada con una lesión personal que, si no se evita, puede tener como resultado un daño a la propiedad.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Asegúrese de que el piso no esté resbaladizo por cera o polvo.



ADVERTENCIA: No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los gases. Mantenga a los transeúntes, niños, mascotas y visitantes lejos de las herramientas en funcionamiento. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.



PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el suministro de aire y de energía antes de realizar ajustes, realizar mantenimiento en una herramienta o cuando la herramienta no esté en uso.

SEGURIDAD PERSONAL

- Mantenga el punto de apoyo y el equilibrio en todo momento. Mantener el punto de apoyo y el equilibrio permite tener un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.



ADVERTENCIA: Operar una herramienta eléctrica puede arrojar cuerpos extraños hacia los ojos, lo que puede producir un daño ocular grave. Antes de iniciar la operación, utilice siempre anteojos de seguridad, gafas de seguridad con protectores laterales o un protector facial completo cuando sea necesario. Utilice siempre la protección ocular indicada para cumplir con la norma ANSI Z87.1.



AVERTISSEMENT: CONTIENT DU PLOMB. Peut être nocif s'il est ingéré ou mâché. Peut générer de la poussière contenant du plomb. Se laver les mains après usage. Garder hors de la portée des enfants.



ADVERTENCIA: Este producto le podría exponer a productos químicos incluyendo Plomo y Arsénico, reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños del sistema reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



ADVERTENCIA: Utilice el equipo de seguridad adecuado. Utilice siempre protección ocular con protectores laterales cuando opere herramientas eléctricas. Debe utilizar una máscara oscura, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para trabajar en las condiciones adecuadas.



ADVERTENCIA: No utilice vestimenta holgada o joyas. Recójase el cabello si lo tiene largo. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las piezas móviles. La vestimenta holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.



ADVERTENCIA: Nunca toque las piezas de metal expuestas del compresor durante o inmediatamente después de la operación. El compresor permanecerá caliente durante varios minutos después de la operación. No intente tocar las tapas protectoras ni realizar mantenimiento hasta que la unidad se haya enfriado.

GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE

El fabricante le garantiza al comprador minorista original que este producto está libre de defectos en cuanto a material y mano de obra, y acepta reparar o reemplazar, a criterio del fabricante, todo producto defectuoso sin cargo dentro de los períodos que se detallan a continuación, desde la fecha de compra.

Esta garantía es válida por un (1) año si el producto se utiliza para uso personal, familiar o doméstico, y noventa (90) días si se utiliza para otro fin, como por ejemplo, uso comercial o para alquiler.

Esta garantía se extiende al comprador minorista original solamente y comienza en la fecha de la compra minorista original.

Toda pieza del producto fabricada o suministrada por el fabricante, que el fabricante considere defectuosa en cuanto a material o mano de obra según su criterio razonable, será reparada o reemplazada por un distribuidor de servicios autorizado, sin ningún cargo por las piezas y mano de obra.

El producto, incluida la pieza defectuosa, debe ser devuelto a un distribuidor de servicios autorizado dentro del período de garantía. El gasto para entregar el producto del fabricante al distribuidor para un trabajo cubierto por la garantía y el gasto para devolverlo nuevamente al propietario después de la reparación o reemplazo serán pagados por el propietario. La responsabilidad del fabricante en cuanto a los reclamos está limitada a realizar las reparaciones o reemplazos necesarios, y ningún reclamo de violación de garantía será causa de la cancelación o rescisión del contrato de venta de uno de los productos del fabricante. El distribuidor solicitará un comprobante de compra para corroborar el reclamo de garantía. Todos los trabajos cubiertos por la garantía deben ser realizados por un distribuidor de servicios autorizado.

QUÉ NO CUBRE

Esta garantía no cubre los productos del fabricante que hayan estado sujetos a uso incorrecto, descuido, negligencia, accidente o que se hayan utilizado de una manera contraria a las instrucciones de operación especificadas en este manual. Esta garantía no se aplica a los daños del producto del fabricante que sean resultado de un mantenimiento inadecuado o a un producto del fabricante que haya sido alterado o modificado. La garantía no se extiende a las reparaciones necesarias por desgaste normal o por el uso de piezas o accesorios que son incompatibles con el producto del fabricante o que afectan de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar o mejorar el diseño de un producto sin asumir la obligación de modificar un producto previamente fabricado. Todas las garantías implícitas están limitadas en relación a la duración al período de garantía mencionado. En consecuencia, no nos haremos responsables de todas las garantías implícitas, incluidas la de comerciabilidad, funcionalidad para un propósito particular o de otro tipo, después del vencimiento del período de garantía pertinente de dos años o noventa días. La obligación del fabricante bajo esta garantía está estricta y exclusivamente limitada a la reparación o reemplazo de las piezas defectuosas y el fabricante no asume ni autoriza a otra persona para que asuma por él ninguna otra obligación. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, por eso es posible que la limitación antes mencionada no se aplique en su caso. El fabricante no asume responsabilidad por daños incidentales, emergentes u otros daños, incluidos, sin limitación, el gasto de devolución del producto del fabricante a un distribuidor de servicios autorizado y el gasto de devolverlo nuevamente al propietario, el tiempo de transporte hasta el mecánico, cargos de teléfono o telegrama, alquiler de un producto similar durante el tiempo en que se realiza el servicio cubierto por la garantía, viaje, pérdida o daño a la propiedad personal, pérdida de inversión, pérdida de uso del producto, pérdida de tiempo o inconvenientes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por eso es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado.


Comuníquese con el equipo de Servicio de Atención al Cliente al 1-888-HD-HUSKY o visite www.huskytools.com.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Presión máxima de entrada	200 psi
Temperatura máxima	175 °F (80 °C)
Entrada/salida de aire	NPT de 1/4" (F)
Estilo de regulador	Auto liberación
Velocidad de flujo mínima	45 SCFM a 90 psi

CONTENIDO DEL PAQUETE

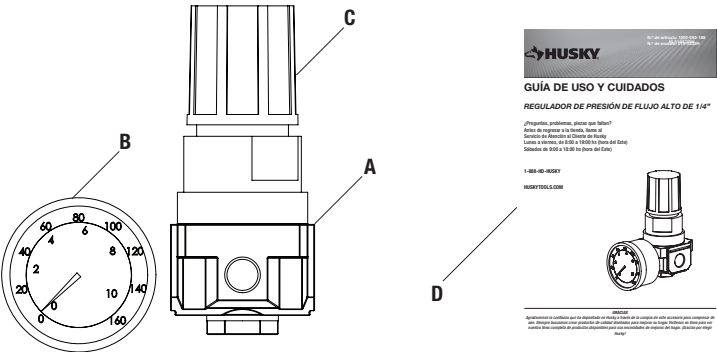

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Regulador	1
B	Medidor	1
C	Perilla de ajuste del regulador	1
D	Guía de uso y cuidados	1

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

NOTA: Las herramientas no se muestran en su tamaño real.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Llave fija
(7/16")



Llave
inglesa



Llave
inglesa



Anteojos
de
seguridad

2 Conexión con el compresor de aire



PELIGRO: Este producto está específicamente diseñado para el servicio de aire comprimido solamente.



ADVERTENCIA: APAGUE siempre el compresor, desconecte de la fuente de energía y purgue la presión del sistema antes de realizar el mantenimiento.



NOTA: Use sellador para roscas o Teflón® en todas las roscas macho.

- Enrosque el puerto de entrada (II) del regulador (A) sobre el extremo de la boquilla tipo tubo (BB).



NOTA: La flecha de dirección del flujo de aire (HH) en la parte inferior del regulador (A) debe apuntar hacia el puerto de salida (JJ).

- Ajuste el regulador (A) con una llave inglesa.
- Enrosque el medidor (B) en el puerto abierto de 1/8" en el regulador (A).
- Ajuste el medidor (B) con una llave fija de 7/16".
- Enrosque un acoplador de conexión rápida (CC) o una manguera de aire (EE) en el puerto de salida (JJ) del regulador (A).
- Ajuste con una llave inglesa.



NOTA: Cuando utilice un acoplador de conexión rápida (CC), enrosque un enchufe de acoplador de conexión rápida (DD) sobre el extremo de la manguera de aire (EE) y ajuste con una llave inglesa.



NOTA: Inserte el enchufe de acoplador de conexión rápida (DD) en el acoplador de conexión rápida (CC) y empuje para colocarlo.

- Cuando instale el regulador (A) en el puerto de salida (FF) al costado del tanque del compresor de aire (GG), necesitará un cojinete reductor (AA) para reducir las roscas para que se pueda conectar una boquilla tipo tubo (BB). Consulte la Figura 1.
- Enrosque un cojinete reductor (AA) en el puerto de salida (FF) y ajuste con una llave inglesa.
- Enrosque una boquilla tipo tubo (BB) en el cojinete reductor (AA).
- Ajuste la boquilla tipo tubo (BB) con una llave inglesa o llave Stillson, según el tipo de boquilla utilizada.

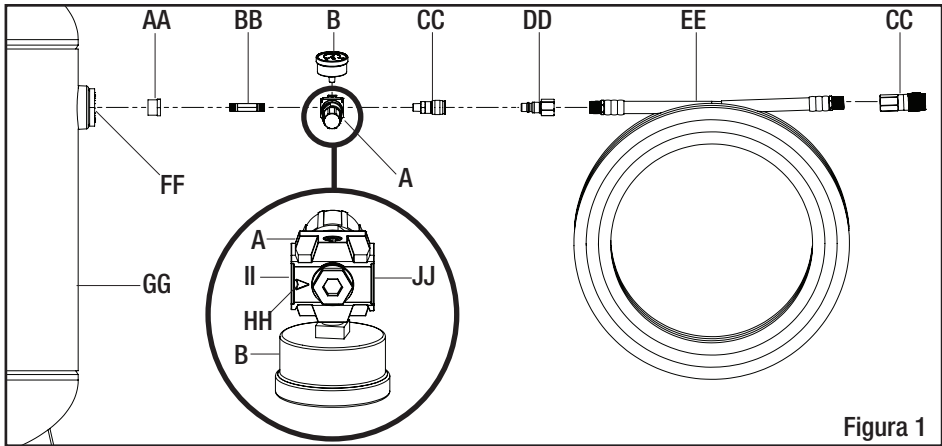


Figura 1

Instalación típica			
Pieza	Descripción	Pieza	Descripción
AA	Cojinete reductor	FF	Puerto de salida del compresor de aire
BB	Boquilla tipo tubo	GG	Tanque de aire comprimido
CC	Acoplador de conexión rápida (opcional)	HH	Flecha de dirección del flujo de aire
DD	Enchufe del acoplador de conexión rápida (opcional)	II	Puerto de entrada del regulador
EE	Manguera de aire	JJ	Puerto de salida del regulador

1 Ajustes del regulador



NOTA: Asegúrese de que la perilla de ajuste del regulador esté desbloqueada cuando ajuste la presión. El regulador se dañará si la perilla se coloca en la posición bloqueada.

- Desbloquee la perilla de ajuste del regulador (C) tirando de la perilla hacia afuera, lejos del compresor.
- Gire la perilla de ajuste del regulador (C) en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que se detenga (posición cerrada).
- Verifique que todas las conexiones estén ajustadas. Una pequeña fuga reducirá considerablemente el rendimiento de su compresor.



AVISO: Si sospecha que hay una fuga, rocíe una pequeña cantidad de agua jabonosa alrededor del área con un vaporizador. Si aparecen burbujas, vuelva a ajustar o sellar la conexión. No ajuste en exceso.

- Gire la perilla de ajuste del regulador (C) en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la presión de salida deseada (como se indica en el medidor (B)).
- Cuando alcance la presión deseada, empuje la perilla de ajuste del regulador (C) hacia el regulador (A) para asegurar la configuración.



¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de regresar a la tienda, llame al

Servicio de Atención al Cliente de Husky

Lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 hs (hora del Este)

Sábados de 9:00 a 18:00 hs (hora del Este)

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserve este manual para su consulta futura.

Número de documento: 200-3052-C_6/27/18