



BELLA



DOTS COLLECTION
COLLECTION PETITS POIS

2 slice toaster
Grille-pain à deux fentes

Instruction Manual
Manuel d'instructions





TABLE OF CONTENTS

Important safeguards	2
Notes on the cord	3
Notes on the plug.....	3
Getting to know your 2 slice toaster.....	4
Before using for the first time.....	4
How to use the toaster.....	4
Browning control	4
Bagel function	5
Reheat function	5
Cancel function	5
Cleaning and maintenance	5
Warranty.....	6

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	8
Notes sur le fiche	9
Notes sur la cordon.....	9
Connaître votre grille-pain à deux fentes.....	10
Avant la première utilisation	10
Comment utiliser votre grille-pain.....	10
Réglage de brunissement.....	11
Fonction bagel.....	11
Fonction de réchauffement.....	11
Fonction d'annulation	11
Nettoyage et entretien	11
Garantie	12

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Save these Instructions.
15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
16. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. (This may be omitted if toaster employs sheathed type heating elements.)

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning off. Always use oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the Toaster while it is operating or while it is hot.

CAUTION:

DO NOT toast pastries with runny fillings or frosting.

DO NOT toast torn slices of bread.

DO NOT place buttered bread or wrapped food into the Toaster.

DO NOT toast small-size bread, mini-baguettes, breadsticks, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING


CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR 2 SLICE TOASTER

product may vary slightly from illustrations

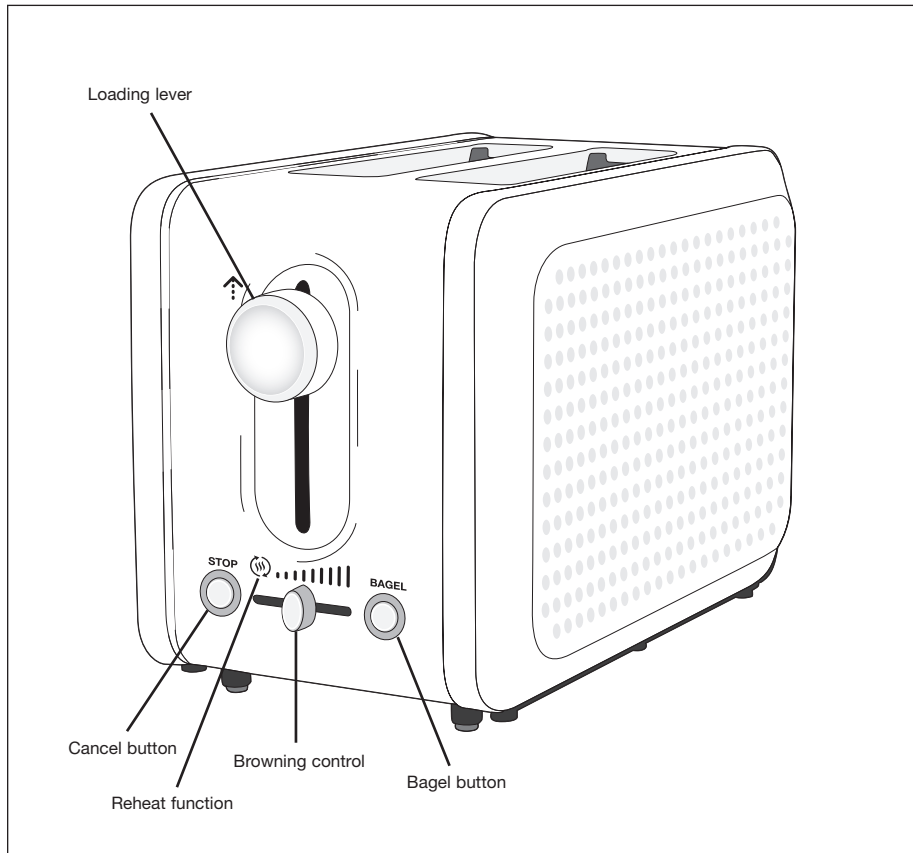

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

There may be manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, which might emit an odor at the time of the first use. This is normal and will not occur after several uses. It is suggested to operate the toaster without bread for first use according to the below steps. Then let the toaster cool down before you start toasting the first slice.

HOW TO USE THE TOASTER

1. Ensure the toaster is connected to the main power supply.
2. Place one or two slices of bread into the toasting slots and press the loading lever down until it latches. The toaster will heat up automatically and start toasting.
3. Adjust the browning control to brown the toast to your desired taste.
4. To stop toasting press the CANCEL button at any time.
5. The loading lever will rise automatically when toasting is finished. The toast can be safely removed.
6. If the toast is not dark enough, you can toast the bread again. Adjust the browning control to a higher setting and replace the toast. Ensure the toast does not burn while re-toasting.

BROWNING CONTROL

The browning control enables adjustment of toasting time and has the following settings:

-  for reheat



BAGEL FUNCTION

The bagel setting works great for English muffins, too!

1. Place one half in each toasting slot with the cut sides facing the center.
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the BAGEL button. The bagel indicator will light up. Ensure bagel doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

REHEAT FUNCTION

Your toaster can reheat bread if it has cooled too quickly.

1. Replace the bread in the toaster.
2. Set the browning control to the lowest setting, the slider should be positioned directly under the reheat icon.
3. Press the loading lever down.
4. The loading lever will rise automatically when reheating is finished.

CANCEL FUNCTION

Press the CANCEL button if bread starts to smoke. The CANCEL button can be pressed at any time during toasting to interrupt the toasting cycle.

CAUTION:

1. If toaster starts to smoke, press CANCEL to stop toasting immediately.
2. Remove all protective wrapping before using the toaster.
3. Do not toast food with runny ingredients.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without first unplugging the toaster from the electrical outlet. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the toaster from outlet before cleaning.
2. Wipe the outside with a soft dry cloth after toaster cools down. Never use metal polish.
3. Pull out crumb tray on bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is inserted correctly to the toaster and completely closed before using the toaster again.
4. The power cord may be wound under the bottom of the toaster when not in use or for storage.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Chaque fois que vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre certaines mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Ne se servir que des poignées ou des boutons de l'appareil.
3. Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou (inscrire le nom de la ou des pièces en question) dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
4. Une supervision étroite est de rigueur quand l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui.
5. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de poser ou d'enlever des pièces.
6. Éviter d'utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche électrique sont endommagés, ou si l'appareil est défectueux ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus près pour une évaluation, une réparation ou un ajustement.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf si le produit est conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.)
9. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer sur un élément de cuisinière électrique ou à gaz, ni à proximité, ni dans un four chaud.
11. Être très prudent pendant le déplacement d'un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.
12. Raccorder toujours la fiche à l'appareil avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale. Pour débrancher l'appareil, placer tous les réglages à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise de courant.
13. Ne pas utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Conserver ces consignes.
15. Ne pas insérer d'aliments de grande dimension, de papier d'aluminium ni d'ustensiles dans un grille-pain puisqu'ils peuvent engendrer des risques d'incendie ou de décharge électrique.
16. Il y a risque d'incendie si le grille-pain est en contact avec un matériau inflammable, y compris des rideaux, des draperies, des revêtements muraux, et d'autres matériaux semblables, lorsque l'appareil est sous tension.
17. Ne jamais essayer de retirer les aliments à l'intérieur du grille-pain lorsque ce dernier est branché. (sauf si le grille-pain est muni d'éléments chauffants gainés).

MISE EN GARDE : Cet appareil devient chaud pendant son utilisation et demeure chaud pendant un certain temps après son arrêt. Toujours utiliser des gants de cuisine pour manipuler des objets chauds et laisser refroidir les parties métalliques avant le nettoyage. Ne pas placer d'objet sur le dessus du grille-pain pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.

MISE EN GARDE :

NE JAMAIS griller de pâtisseries avec garniture ou glaçage susceptible de se liquéfier.

NE JAMAIS griller de tranche de pain déchirée.

NE JAMAIS mettre de pain beurré ou d'aliments emballés dans le grille-pain.

NE JAMAIS griller de petits pains, de mini-baguettes, de grissins, etc.

CONSERVER CES CONSIGNES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTES SUR LE CORDON

Le cordon d'alimentation court (ou cordon d'alimentation amovible) fourni doit être utilisé afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Des rallonges amovibles plus longues sont offertes sur le marché et peuvent être utilisées, mais avec prudence. Si une rallonge amovible longue est utilisée, tenir compte des éléments suivants.

1. Les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins égales à la puissance électrique de l'appareil.
2. Le cordon doit être placé de manière à ne pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, où il pourrait être agrippé par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

NOTES SUR LA FICHE

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si vous constatez que la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la pour l'insérer de l'autre côté. Si elle ne peut toujours pas être introduite entièrement, communiquez avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS


MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l'appareil et la surface sur laquelle on le pose. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier peut ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique différent de celui qui alimente les autres appareils.

CONNAÎTRE VOTRE GRILLE-PAIN À DEUX FENTES

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

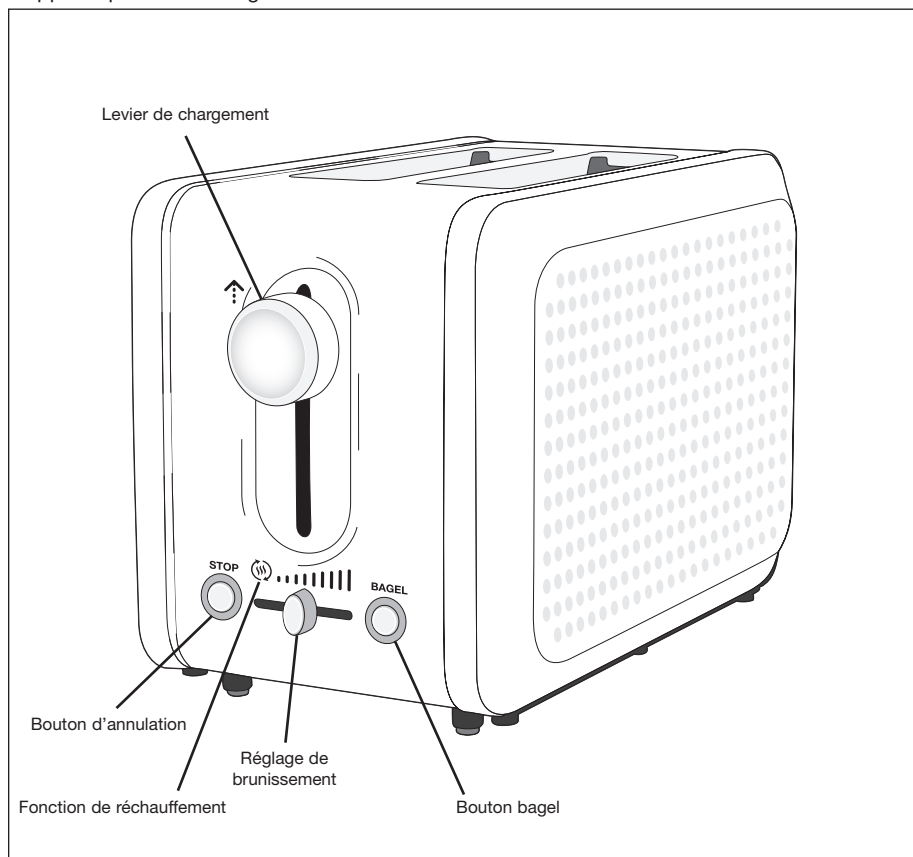

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il peut y avoir des traces de résidus de fabrication ou d'huile à l'intérieur du grille-pain ou sur les éléments chauffants. L'appareil peut donc dégager une certaine odeur lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et il devrait cesser après plusieurs utilisations. Avant la première utilisation, il est suggéré de faire fonctionner le grille-pain sans y mettre une tranche de pain. Laisser refroidir l'appareil avant d'y placer la première tranche.

COMMENT UTILISER VOTRE GRILLE-PAIN

1. S'assurer que le grille-pain est branché dans la prise de courant.
2. Placer une ou deux tranches de pain dans les fentes de l'appareil et appuyer sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Le grille-pain se réchauffera automatiquement et il commencera à faire griller le pain.
3. Ajuster le bouton de réglage du brunissement pour que votre tranche soit grillée comme vous le désirez.
4. Pour mettre fin au grillage, appuyer sur le bouton d'annulation en tout temps.
5. Lorsque l'opération est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement. La rôtie peut être retirée en toute sécurité.
6. Si elle n'est pas assez grillée, vous pouvez recommencer l'opération. Ajuster le bouton de réglage du brunissement et replacer la rôtie. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.

RÉGLAGE DE BRUNISSEMENT

Vous pouvez ajuster le brunissement selon les degrés suivants.

-  pour réchauffement



FONCTION POUR BAGEL

Votre grille-pain peut, au besoin, décongeler du pain avant de le faire griller.

1. Placer la tranche de pain dans l'appareil.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton de décongélation. Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

FONCTION DE RÉCHAUFFEMENT

Si la rôtie a refroidi trop rapidement, vous pouvez la réchauffer dans votre grille-pain.

1. La replacer dans l'appareil.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré le plus bas, le bouton de réglage devrait être positionné directement en dessous de l'icône de réchauffement.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Lorsque le réchauffement est terminé, la poignée s'élèvera automatiquement.

FONCTION D'ANNULATION

Si la tranche de pain commence à brûler, appuyer sur le bouton d'annulation. On peut appuyer sur le bouton d'annulation en tout temps pendant le grillage pour annuler le cycle de grillage.

MISE EN GARDE :

1. Si le grille-pain émet de la fumée, appuyer sur le bouton d'annulation pour interrompre immédiatement le grillage.
2. Enlever tous les emballages protecteurs avant d'utiliser l'appareil.
3. Ne jamais faire griller d'aliments comprenant des ingrédients susceptibles de se liquéfier.
4. Ne jamais essayer d'enlever du pain coincé dans les fentes sans d'abord débrancher le grille-pain de la prise électrique. S'assurer de ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lorsque vous retirez la rôtie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer le grille-pain, le débrancher de la prise murale.
2. Une fois l'appareil refroidi, nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits d'entretien pour les métaux.
3. Retirer le ramasse-miettes situé sous le grille-pain et le vider. Si vous utilisez souvent l'appareil, les miettes accumulées devraient être enlevées au moins une fois par semaine. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer de bien insérer et fermer le ramasse-miettes.
4. Le cordon peut être enroulé sous le grille-pain lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou au moment de le ranger.



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour **UNE ANNÉE** à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie. Tout remboursement au client sera à une valeur au prorata basée sur la période restante de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

EXCLUSIONS : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivantes : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE : Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essaiera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Embalquez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.





www.bellahousewares.com



facebook.com/Bellalife



twitter.com/Bellalife

For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
1-866-832-4843

©2013 Sensio.

BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
BELLA® est un marque déposée de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9