


5LT Interior Chandelier

Home Depot SKU 334-549 (UPC 725916807085) (nutmeg)

Home Depot SKU 245-200 (UPC 6940500304175) (brushed nickel)

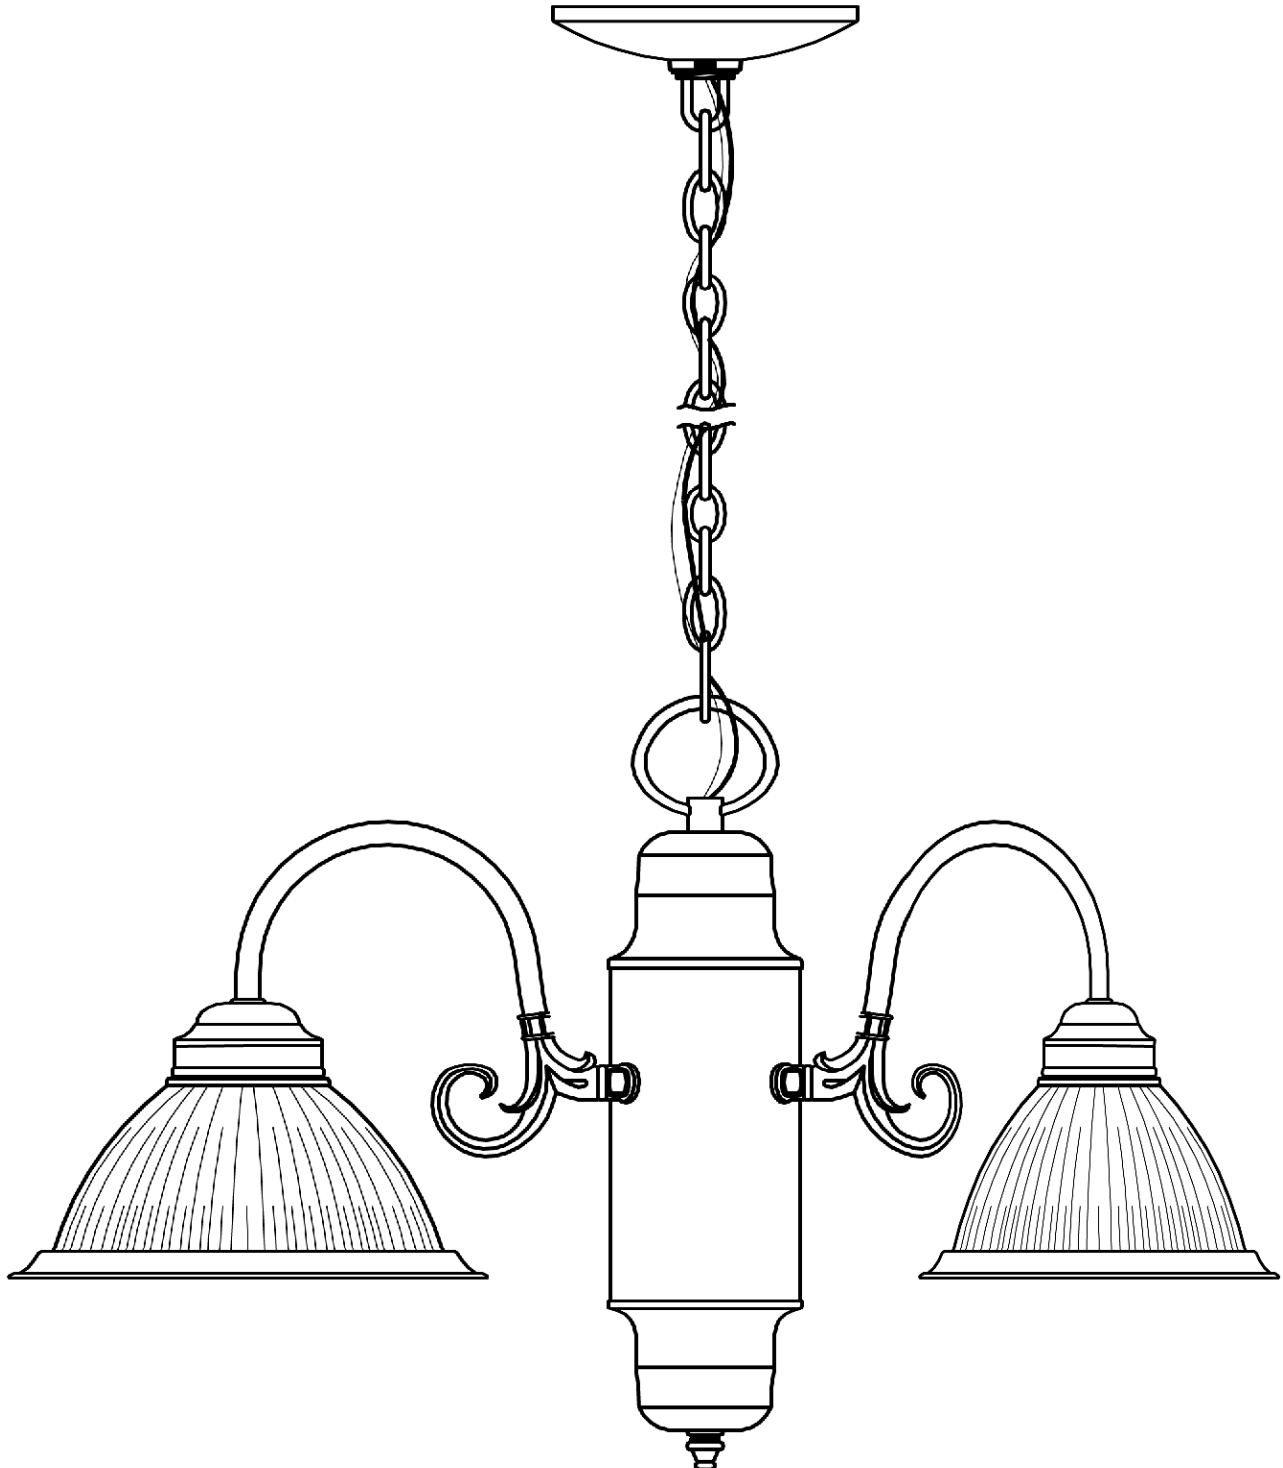

Thank you for purchasing this Commercial Electric interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Five-light interior chandelier in nutmeg finish (SKU 334-549) or brushed nickel finish (SKU 245-200) and frosted ribbed glass.
2. Standard 72-inch wire and 48-inch chain for open entry-way and cathedral ceiling installations.
3. This fixture has been engineered to safely use up to five 60 watt medium base incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use five standard base compact fluorescent light bulbs (do not exceed 15 watts each) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (334-549 nutmeg fixture, 245-200 brushed nickel fixture) or UPC (725916807085 nutmeg fixture, 6940500304175 brushed nickel fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (334-549 nutmeg fixture, 245-200 brushed nickel fixture) or UPC (725916807085 nutmeg fixture, 6940500304175 brushed nickel fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):




5 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)




Safety goggles




Ladder

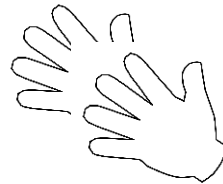


Gloves

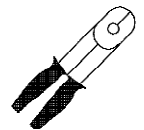

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver



Electrical tape




Wire cutters



Pliers


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):




1ea Canopy (#1)




1ea Screw
Collar Loop (#2)




4 feet Chain (#3)



1ea Ring (#4)



1ea Loop (#5)




1ea Nipple B (#7)



1ea Bottom Cover (#8)




1ea Finial (#9)



5ea Decorative Pans (#11)



5ea Shades (#12)




5ea Socket Rings (#13)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Screw the Loop (#5) onto Nipple A (#6). Use pliers and a screwdriver to twist open the link (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) at the end of the Chain (#3) not attached to the Screw Collar Loop (#2). To avoid damage to the link, only open the link enough to hook it onto the Loop (#5). Hook the open link to the Loop (#5) and then close the link.
3. Screw Nipple B (#7) onto the Bushing. Place the Bottom Cover (#8) over Nipple B (#7), then screw the Finial (#9) onto Nipple B (#9) to secure the Bottom Cover (#8).
4. Weave the fixture wires up through the Loop (#5), through the Chain (#3), through the Ring (#4), through the Screw Collar Loop (#2), through the Canopy (#1), and through the Nipple (#21 on page 7) on the Mounting Strap (#19 on page 7). Screw the Nipple (#21) into the Screw Collar Loop (#2).
5. Unscrew the Socket Rings (#13) from the Sockets (#10). Place the Decorative Pans (#11) on the Shades (#12). Place the Shades (#12) over the Sockets (#10). Screw the Socket Rings (#13) on the Sockets (#10) to secure the Shades (#12).
6. Install five 60 watt medium base incandescent light Bulbs (#14) (not included) or five equivalent compact fluorescent light bulbs (not included) in the Sockets (#10).

ASSEMBLY:

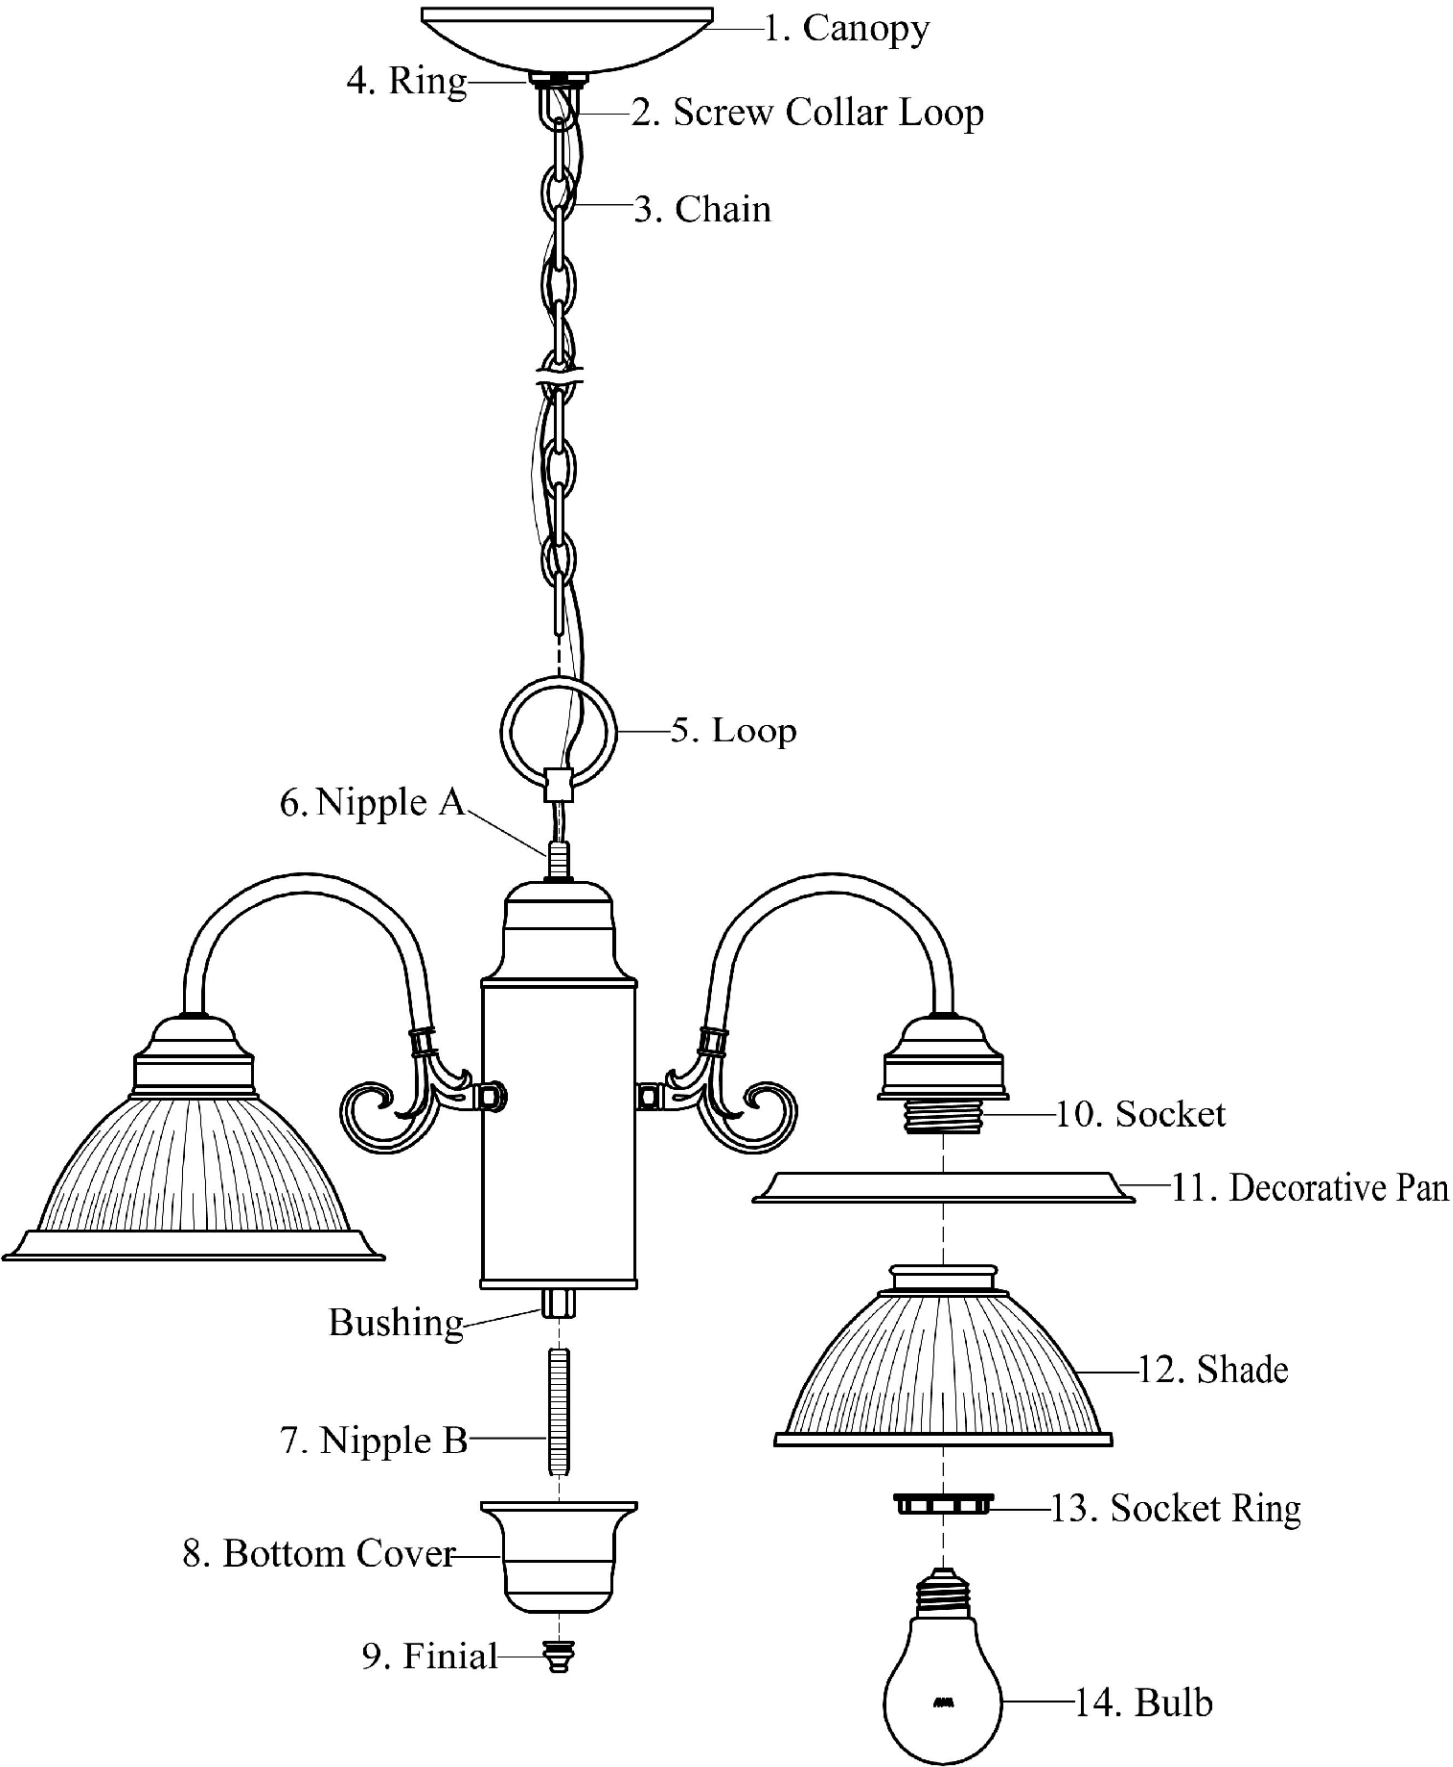


PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



3ea Wire Connectors (#16)



1ea Ground Screw (#17)



1ea Hex Nut (#18)



1ea Mounting Strap (#19)



2ea Outlet Box Screws (#20)




1ea Nipple (#21)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Mounting Strap (#19) to the Outlet Box (#15) using the two Outlet Box Screws (#20).
2. Adjust the Chain (#3) to required height by using pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the link of Chain (#3) attached to the Loop (#5), lifting the fixture and attaching to a link closer to the ceiling. To avoid damage to the link, only open the link enough to hook it onto another link. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the first unused link of Chain (#3). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the Nipple (#21) into the Outlet Box (#15). Wires may be left at full length or shortened as determined by space in the Outlet Box (#15) to make the wire connections.
3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#17) on the Mounting Strap (#19), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#15). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#15). Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#15). Cover the connections using the Wire Connectors (#16). Wrap the wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#15).
Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.
4. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#21) all the way to the ceiling. Tighten the Ring (#4) onto the Screw Collar Loop (#2) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

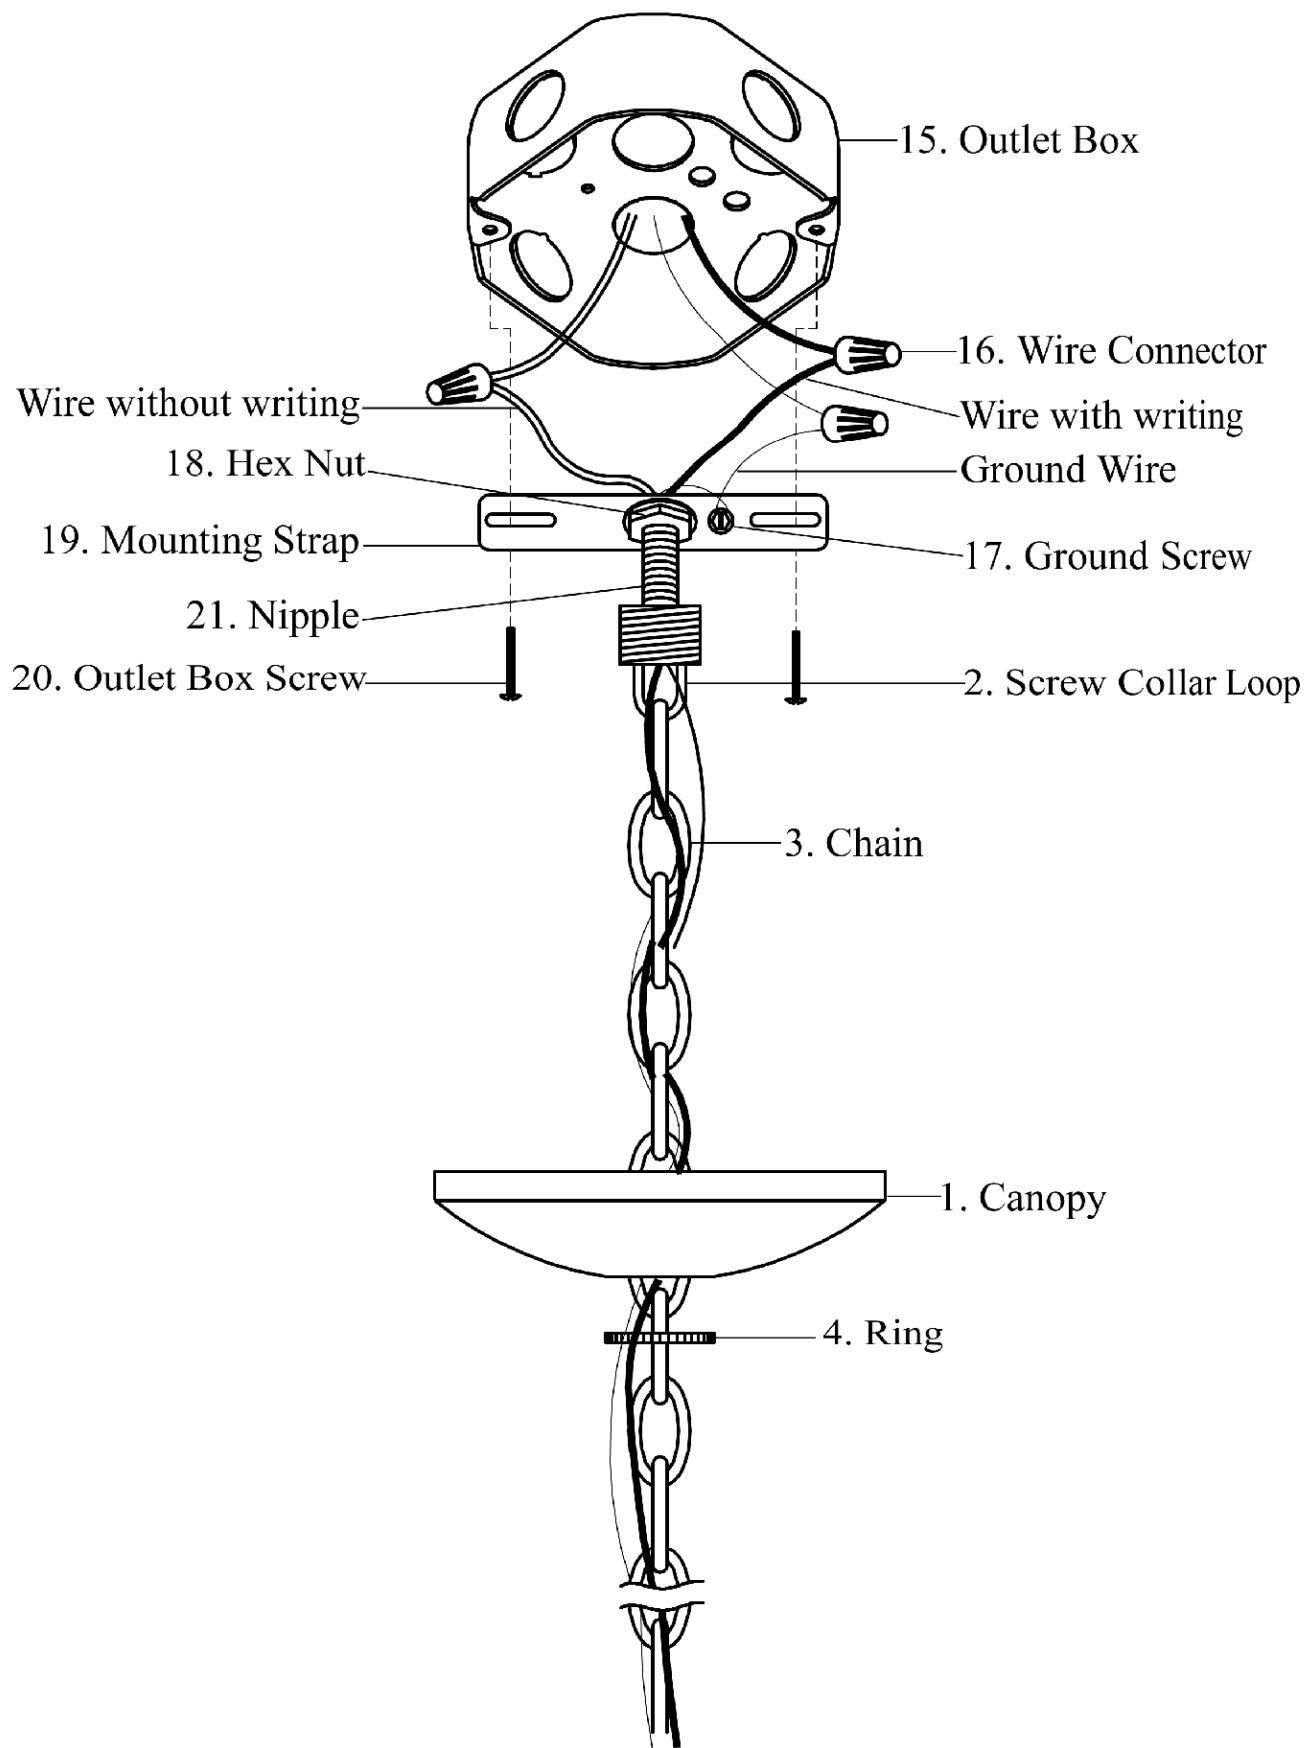

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:


1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

Arañas para Interiores de 5 Luces

Home Depot SKU 334-549 (UPC 725916807085) (nuez moscada)
Home Depot SKU 245-200 (UPC 6940500304175) (níquel cepillado)

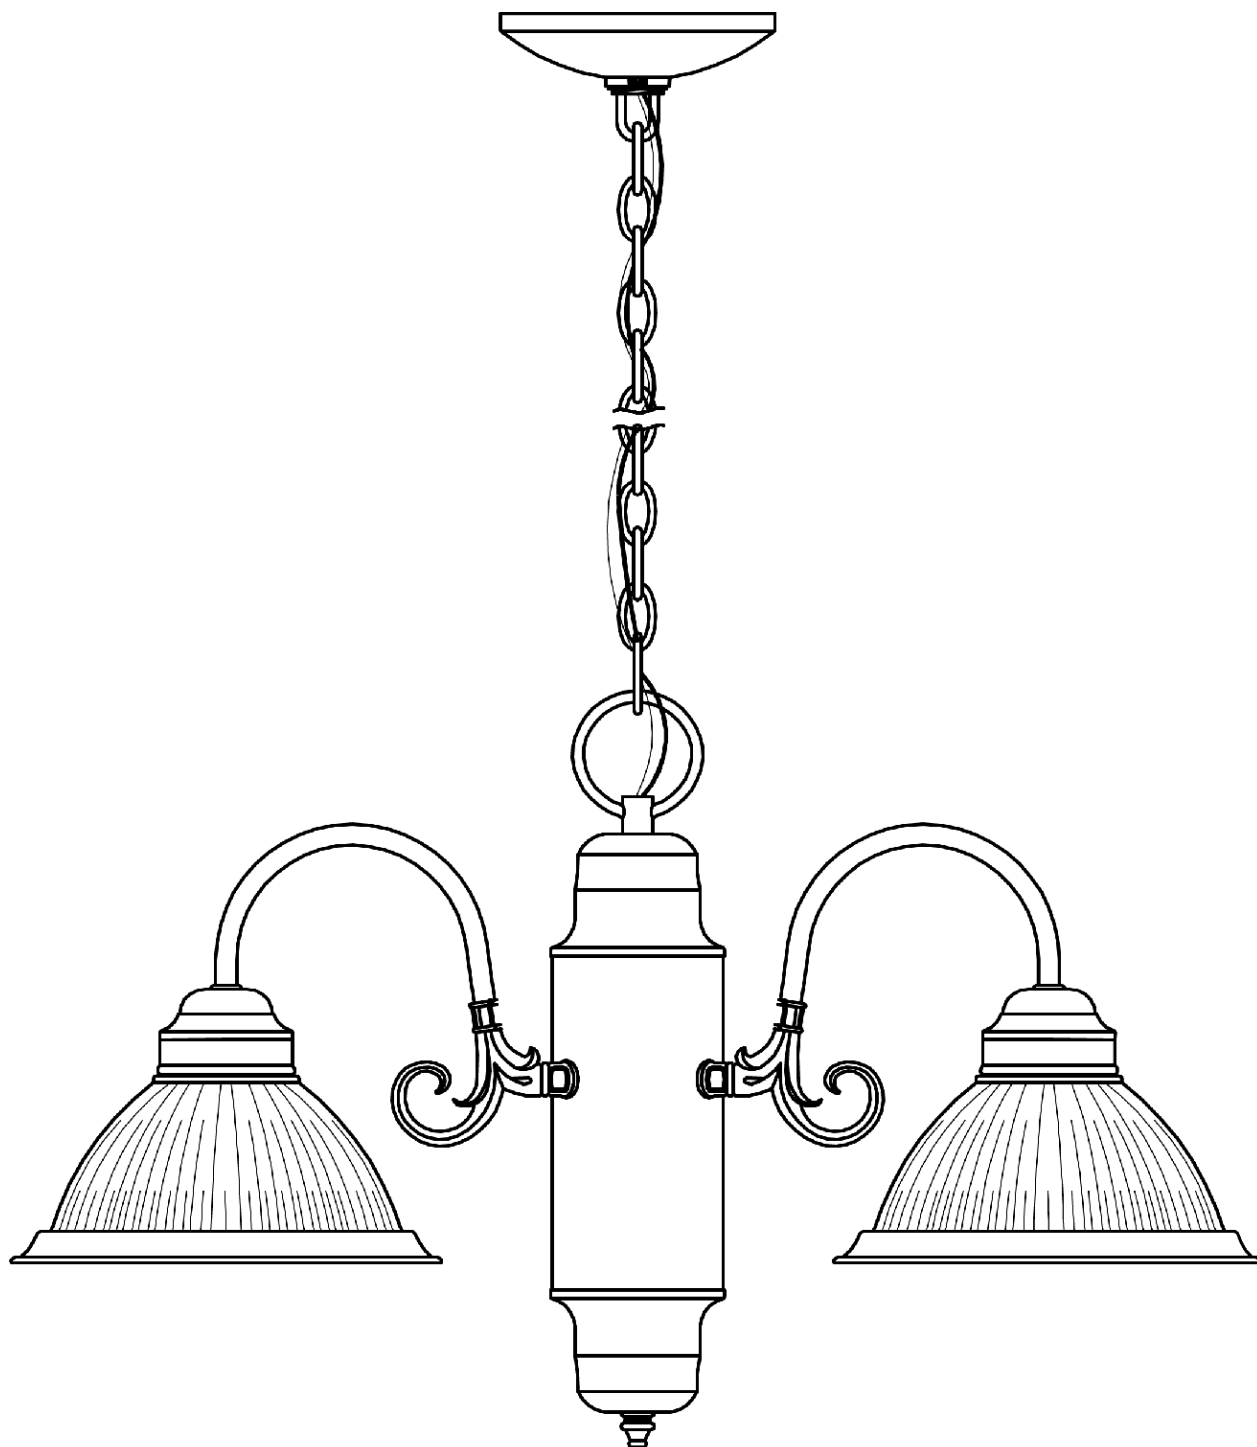

Gracias por comprar esta araña para interiores Commercial Electric. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Araña para interiores de cinco luces en acabado de nuez moscada (SKU 334-549) o en acabado de níquel cepillado (SKU 245-200) y cristal escarchado ribeteado.
2. Cable estándar de 72 pulgadas y cadena de 48 pulgadas para instalaciones en las entradas y en los techos de catedrales.
3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco bombillas de luz incandescente de base medio de hasta de 60 vatios (no exceder de 60 vatios cada una) (no incluido).
4. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco bombillas de luz fluorescentes compactas estándares de base medio (no exceder de 15 vatios cada una) (no incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su Almacén de Hogar local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU (334-549 instalación de nuez moscada, 245-200 instalación de níquel cepillado) o UPC (725916807085 instalación de nuez moscada, 6940500304175 instalación de níquel cepillado).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU (334-549 instalación de nuez moscada, 245-200 instalación de níquel cepillado) o UPC (725916807085 instalación de nuez moscada, 6940500304175 instalación de níquel cepillado).
4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):




5 Bombillas
(60 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)




Gafas de seguridad




Escalera

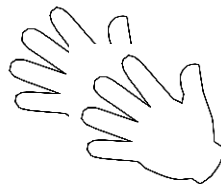


Guantes

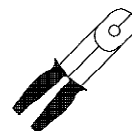

Peladores de cables



Destornillador
de cabeza plana



Destornillador
Phillips



Cinta aislan




Pinzas
cortacables



Alicates

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE


(las partes no están en proporción de escala):




1ea Dosel (#1)




1ea Lazo del Cuello (#2)



Cadena 4 pies (#3)



1ea Aro (#4)



1ea Lazo (#5)




1ea Entrerrosca B (#7)




1ea Cubierta Inferior (#8)




1ea Embellecedor (#9)



5ea Sartén Decorativa (#11)



5ea Pantallas (#12)




5ea Aros del Portalámparas (#13)

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Atornillar el Lazo (#5) en la parte superior de la Entrerrosca A (#6). Use los alicates y un destornillador para abrir el enlace (cabra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) al final de la Cadena (#3) no acoplado al Lazo del Collar del Tornillo (#2). Para evitar dañar el enlace, abra solamente el enlace lo suficiente para engancharlo al Lazo (#5). Enganche el enlace abierto al Lazo (#5) y después cierre el enlace.
3. Atornillar la Entrerrosca B (#7) en el Buje. Colocar la Cubierta Inferior (#8) en la Entrerrosca B (#7), después atornillar el Embellecedor (#9) en la Entrerrosca B (#7) .
4. Retuerzca los cables de la instalación a través del Lazo (#5), a través de la Cadena (#3), a través del Aro (#4), a través del Lazo del Cuello (#2), Collar Loop del Dosel (#1), y a través de la Entrerrosca (#21 en la página 15) sobre la Correa de Montaje (#19 en la página 15). Atornillar la Entrerrosca (#21) en el Lazo del Collar del Tornillo (#2).
5. Desatornillar los Aros del Portalámparas (#13) desde los Portalámparas (#10). Coloque las Sartenes Decorativas (#11) sobre la Pantallas (#12). Coloque las Pantallas (#12) sobre los Portalámparas (#10). Atornillar los Aros de los Portalámparas (#13) en los Portalámparas (#10) para fijar las Pantallas (#12).
6. Instalar cinco Bombillas de luz incandescente de base medio de 60 vatios (#14) o cinco bombillas (no incluido) de luz fluorescentes compactos equivalentes (no incluido) en los cinco Portalámparas (#10).

ASAMBLEA:

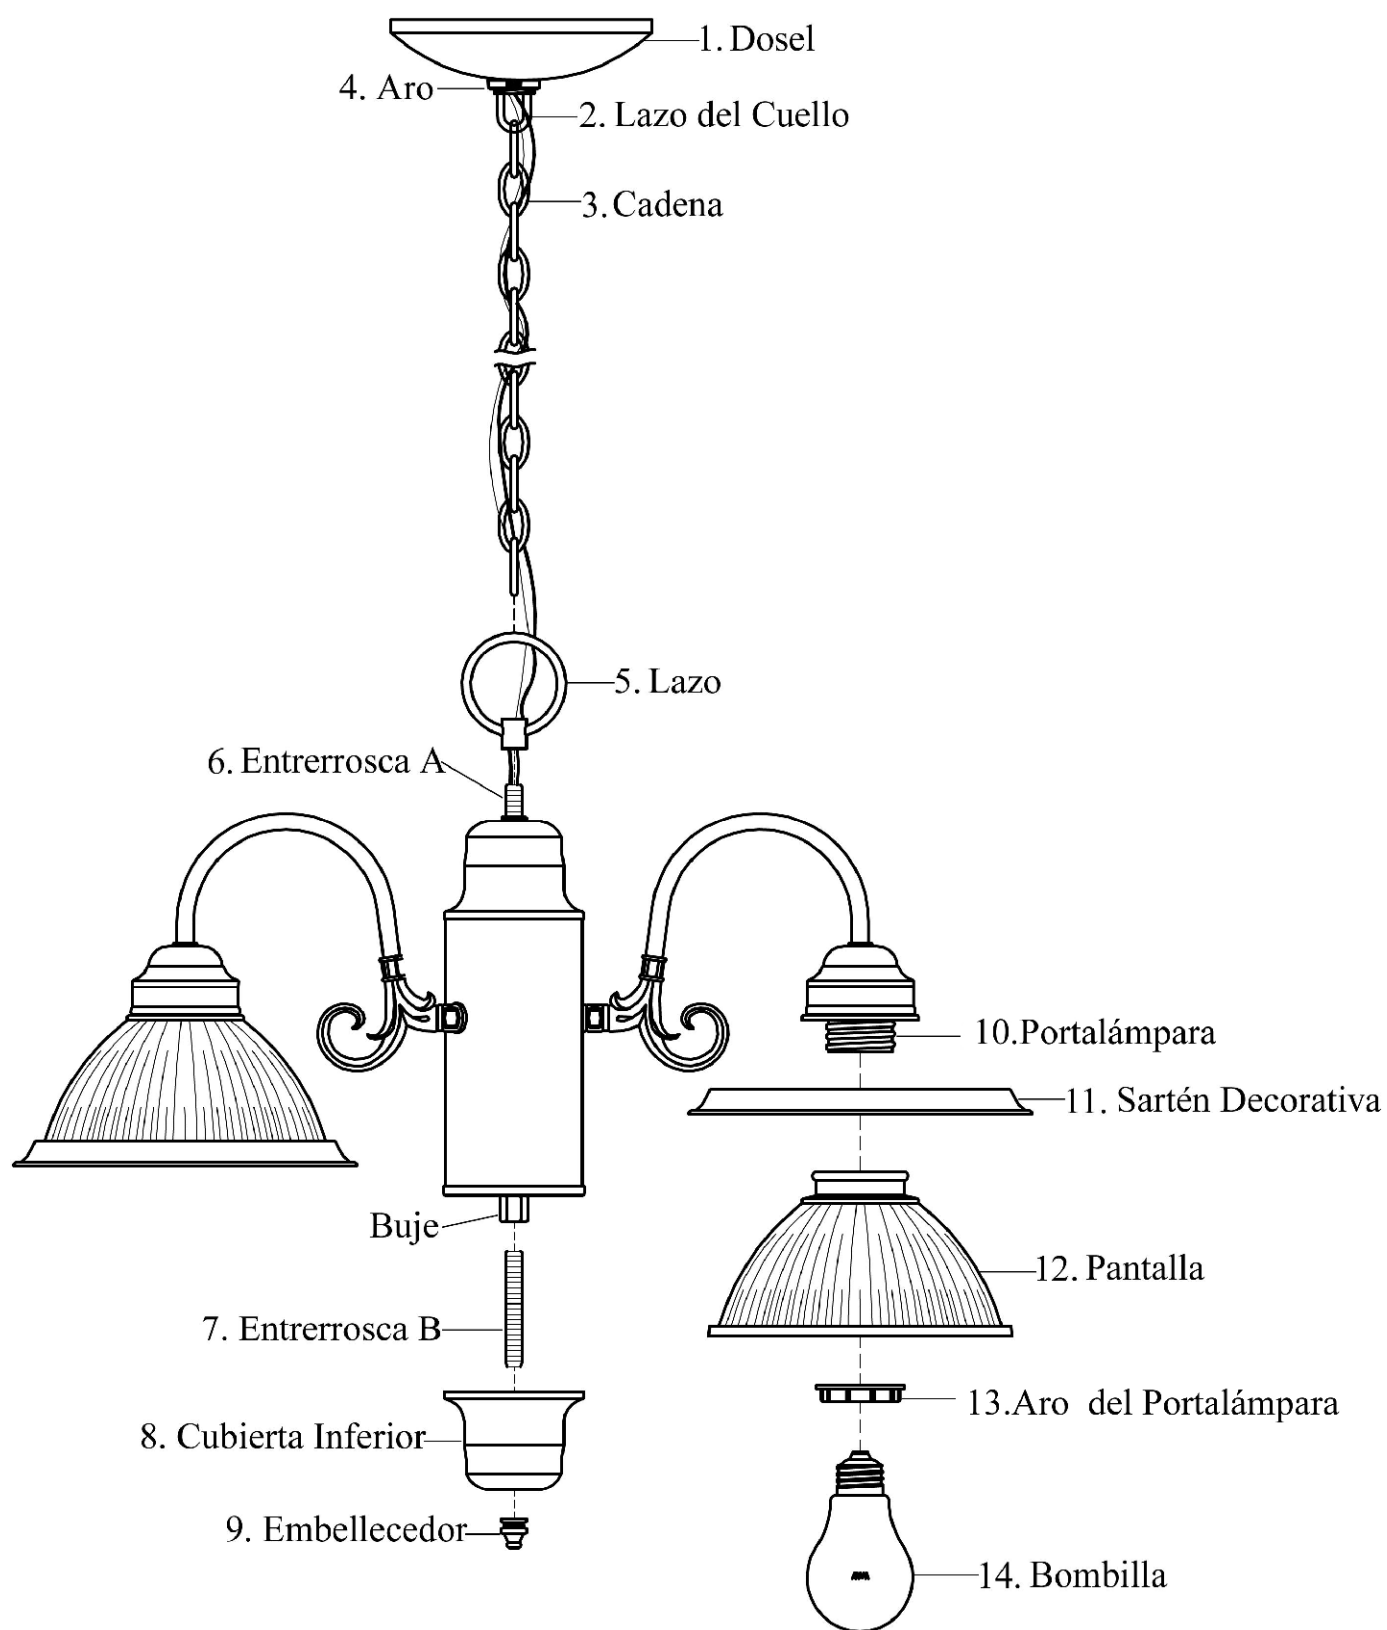


PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN **(las partes no están en proporción de escala):**



3ea Conectores de Cables (#16)



1ea Tornillo de Toma de Tierra (#17)




1ea Tuerca Hexagonal (#18)



1ea Correa de Montaje (#19)



2ea Tornillos de la Caja de Salida (#20)




1ea Entrerrosca (#21)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Acoplar la Correa de Montaje (#19) a la Caja de Salida (#15) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#20).
2. Ajuste la Cadena (#3) a la altura requerida usando los alicates y un destornillador para abrir (cabra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) el enlace de la Cadena (#3) acoplada al Lazo (#5), levantando la instalación y acoplando al enlace más cerca al techo. Para evitar dañar el enlace, abra solamente el enlace lo suficiente para engancharlo a otro enlace. La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se logre la altura deseada. Después use los alicates para abrir (cabra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) el primer enlace no usado de la Cadena (#3). Quite y guarde las cadenas de exceso. Estire los cables de exceso de la instalación a través de la Entrerrosca (#21) en la Caja de Salida (#15). Los cables pueden ser dejados en su longitud total o acortados según lo determinado por el espacio que hay en la Caja de Salida (#15) para hacer las conexiones de los cables.
3. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#17) que hay en la Correa de Montaje (#19), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#15). Conecte el cable si escritura (con costados levantado) de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#15). Conecte el cable con escritura de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#15). Cubra los conectores usando los Conectores de Cables (#16). Envuelva las conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione de vuelta los cables dentro de la Caja de Salida (#15). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
4. Coloque el Dosel (#1) sobre la Entrerrosca (#21) directamente hacia el techo. Apriete el Aro (#4) que hay en el Lazo de Collar del Cuello (#2) que el Dosel (#1) se sujete firmemente contra el techo.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

INSTALACIÓN:

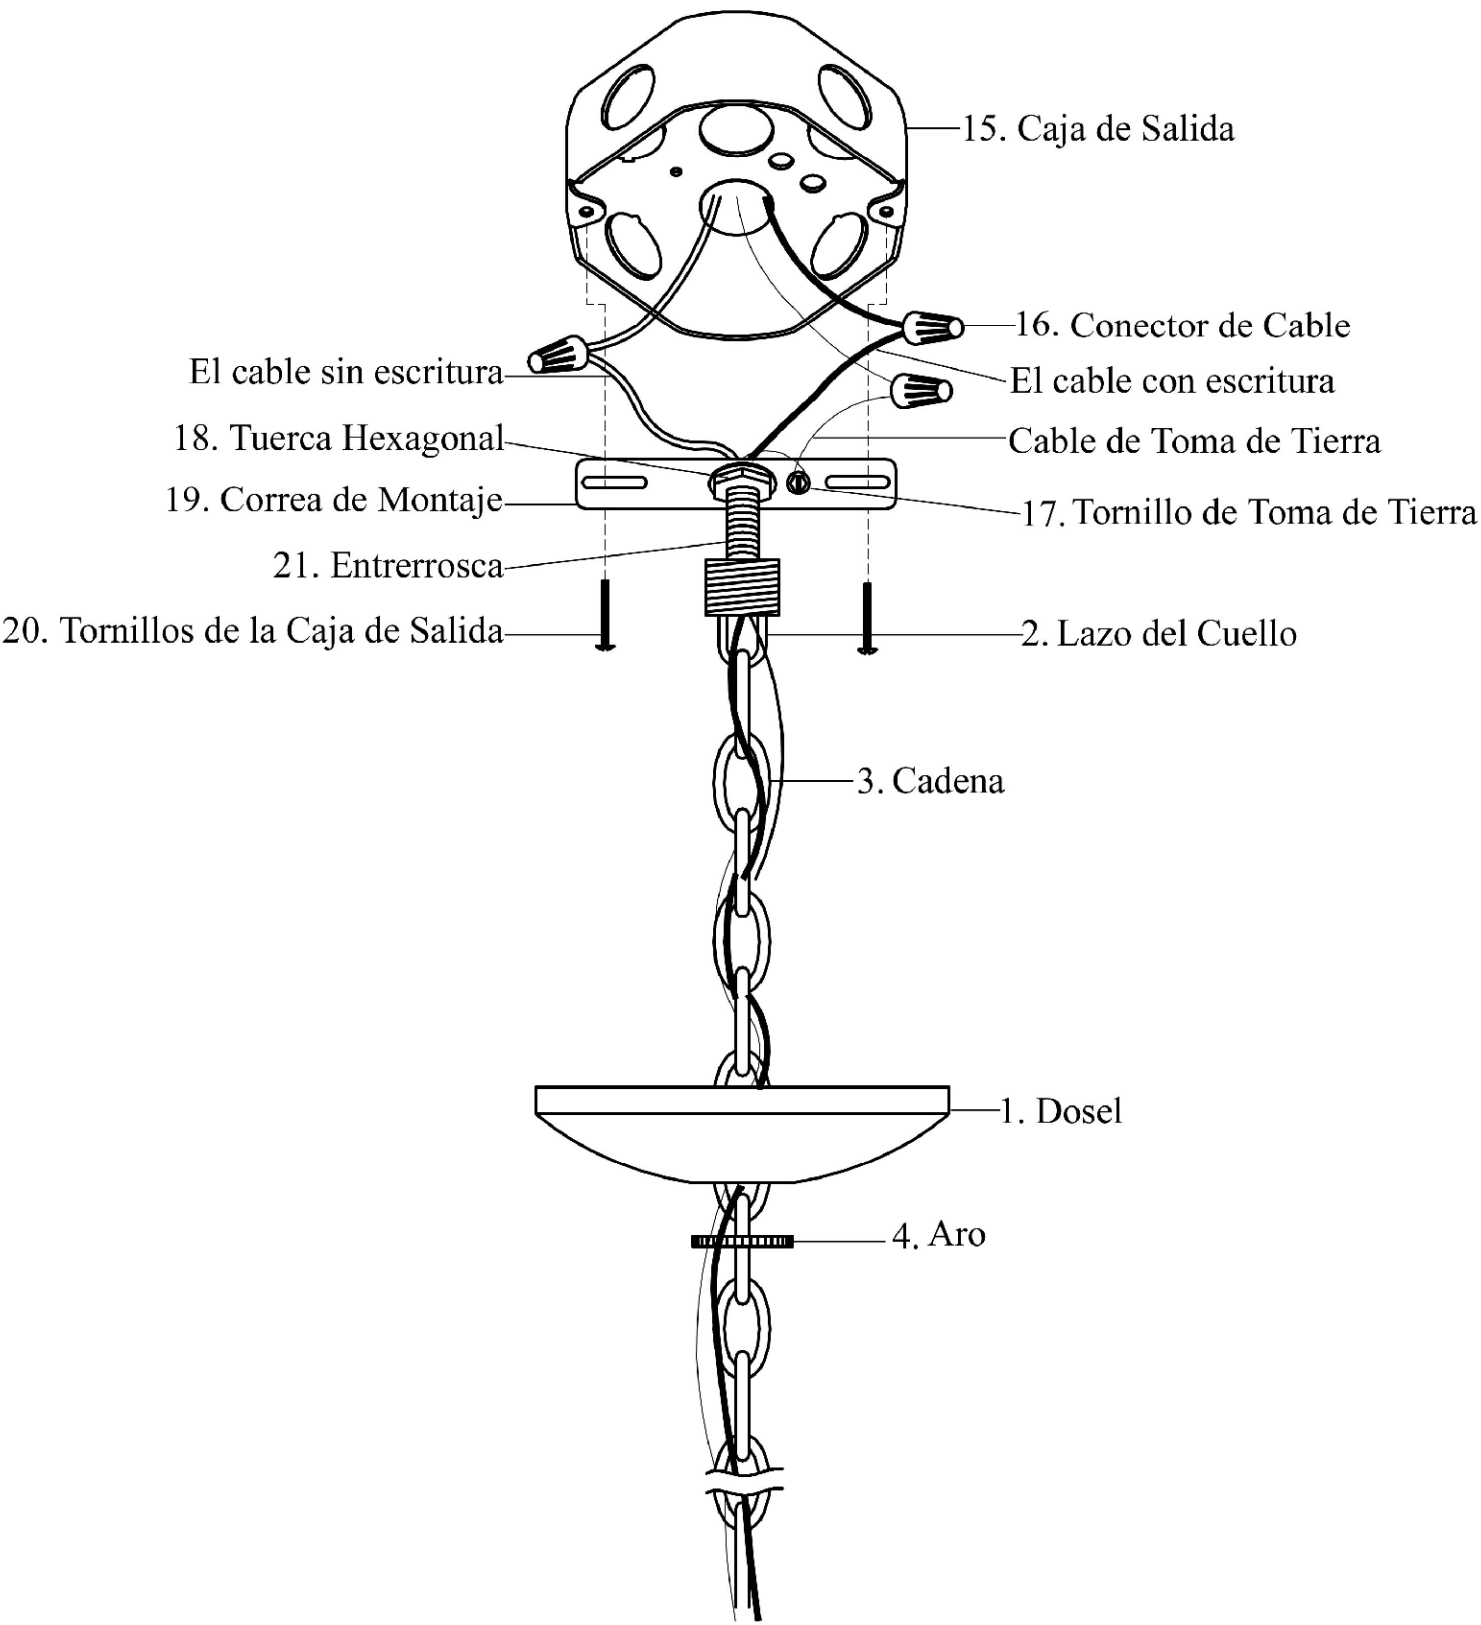

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:


1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuito, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**

Chandelier d'Intérieur 5LM

Home Depot UGS 334-549 (UPC 725916807085) (muscade)
Home Depot UGS 245-200 (UPC 6940500304175) (nickel brossé)

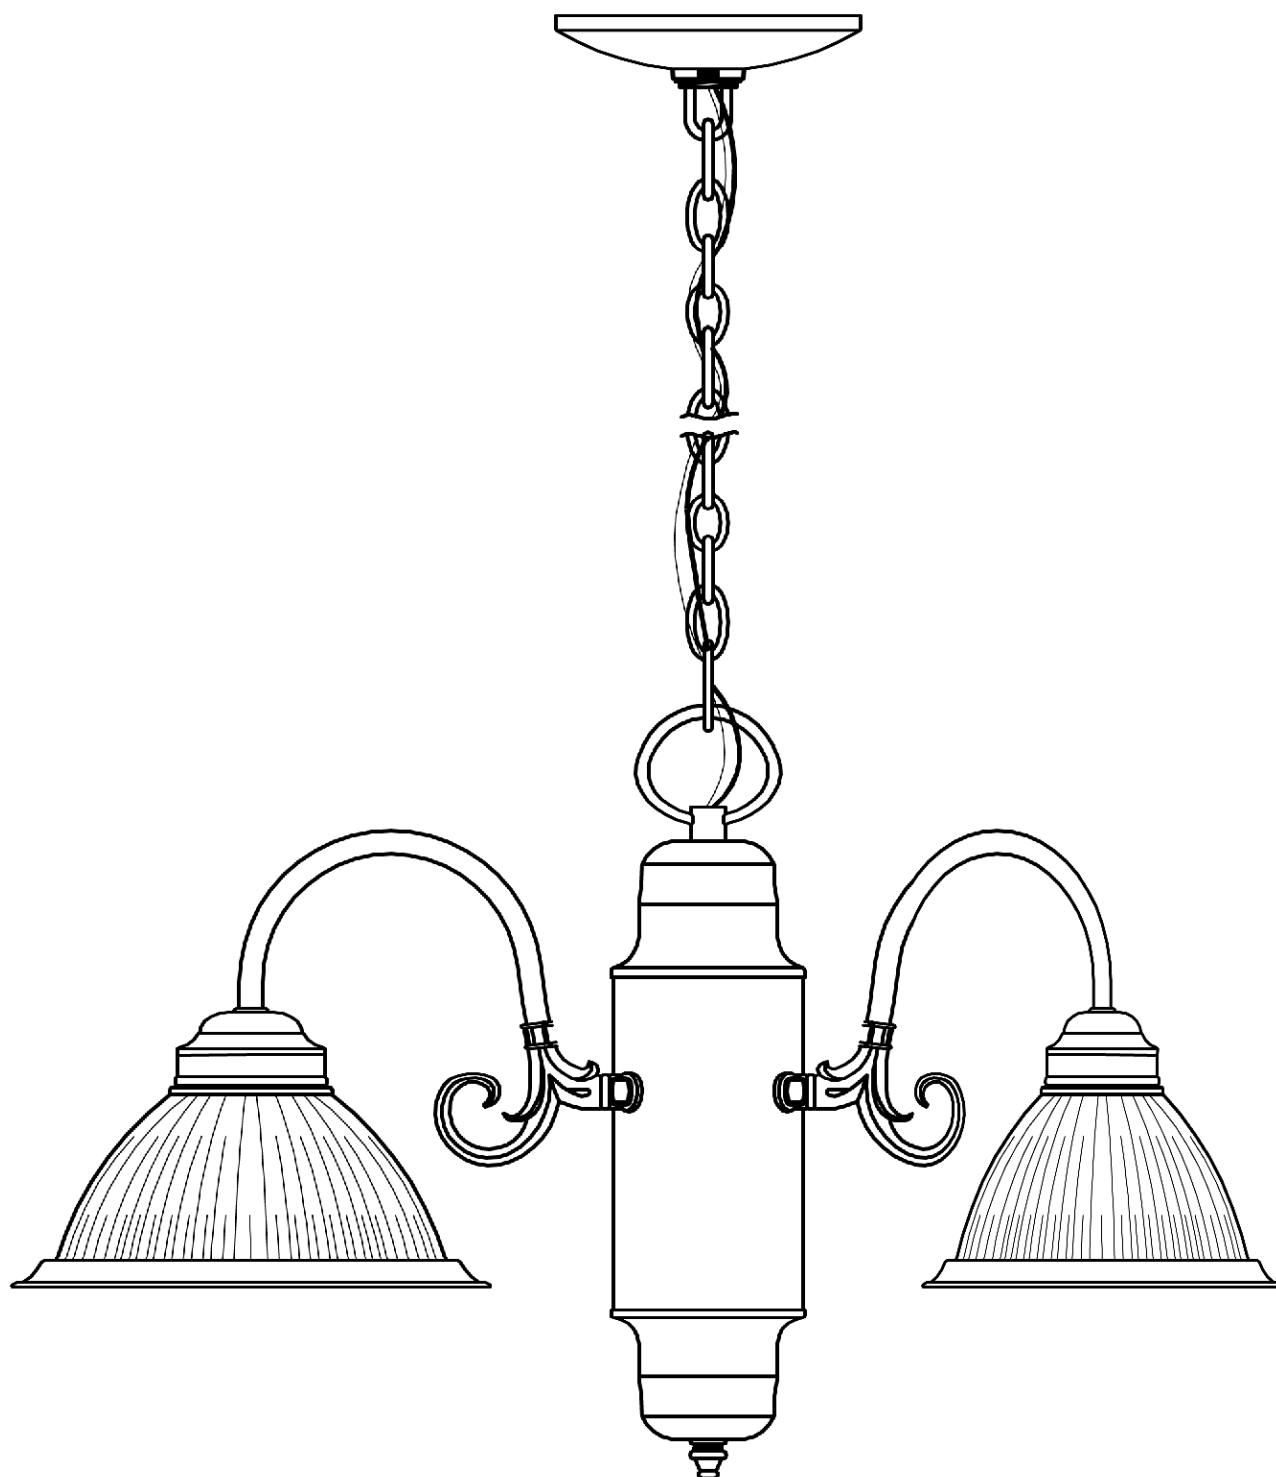

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté cette Chandelier d'Intérieur Commercial Electric. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

CARACTERISTIQUES:

1. Chandelier d'intérieur à cinq lampes au fini noix de muscade (UGS 334-549) ou au fini nickel brossé (UGS 245-200) et avec un verre givré strié.
2. Câble électrique de 183 cm (72 inches) de long et chaîne de 122 cm (48 inches) en standard pour une installation dans une entrée ou sur des plafonds hauts.
3. Ce luminaire a été conçu pour utiliser sûrement jusqu'à cinq ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts chacune (ne pas dépasser 60 watts) (ampoules non incluses).
4. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser cinq ampoules fluorescentes compactes à culot standard (ne pas dépasser 15 watts) (ampoules non incluses)

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (334-549 luminaire muscade, 245-200 luminaire nickel brossé) ou UPC (725916807085 luminaire muscade, 6940500304175 luminaire nickel brossé).

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS (334-549 luminaire muscade, 245-200 luminaire nickel brossé) ou UPC (725916807085 luminaire muscade, 6940500304175 luminaire nickel brossé).
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):




5 Ampoule
(60 watts maxima)
(ou équivalent LFC)




Lunettes de Protection




Echelle

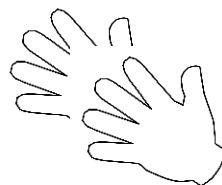


Gants

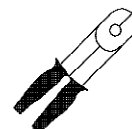

Dénudeur de câbles électriques

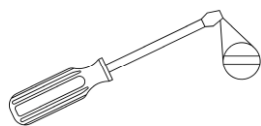


Tournevis à tête plate

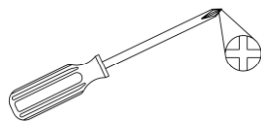

Tournevis à croisillon



Ruban adhésif isolant

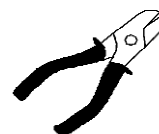


Pince pour
câbles électriques



Pincettes
pliantes

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE


(les pièces ne sont pas à l'échelle):



1x Pavillon (#1)




1x Boucle de Col Vissé (#2)




Chaîne de 4 pieds (#3)



1x Anneau (#4)



1x Boucle (#5)




1x Embout B (#7)



1x Cache de la Base (#8)




1x Epi (#9)



5x Pourtour Décoratif (#11)



5x Abat-jour (#12)




5x Erou de Douille (#13)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.
2. Attacher la Boucle (#5) sur l'Embout A (#6). Ouvrir l'anneau situé à l'extrémité de la Chaîne (#3) qui n'est pas attachée à la Boucle de Col Vissé (#2) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau). N'ouvrir l'anneau que légèrement pour ne pas l'abîmer et pouvoir le placer sur la Boucle (#5). Accrocher l'anneau ouvert à la Boucle (#5) et puis le refermer.
3. Visser l'Embout B (#7) sur la Bague. Placer le Cache de la Base (#8) sur l'Embout B (#7), puis visser l'Epi (#9) sur l'Embout B (#7) pour maintenir le Cache de la Base (#8).
4. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers de la Boucle (#5), au travers de la Chaîne (#3), au travers de l'Anneau (#4), au travers de la Boucle de Col Vissé (#2), au travers du Pavillon (#1), and au travers de l'Embout (#21 en page 23) sur la Sangle de Montage (#19 en page 23). Visser le Manchon Fileté (#21) dans la Boucle de Col Vissé (#2).
5. Dévisser les Anneaux de Douilles (#13) des Douilles (#10). Placer les Pourtours Décoratifs (#11) sur les Abat-jour. (#12). Placer les Abat-jour (#12) sur les Douilles (#10). Visser les Anneaux de Douilles (#13) sur les Douilles (#10) pour maintenir les Abat-jour (#12).
6. Installer cinq Ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts (#14) ou cinq ampoules (non incluses) fluorescentes compactes à culot standard équivalentes (non incluses) dans les cinq Douilles (#10).

ASSEMBLAGE:

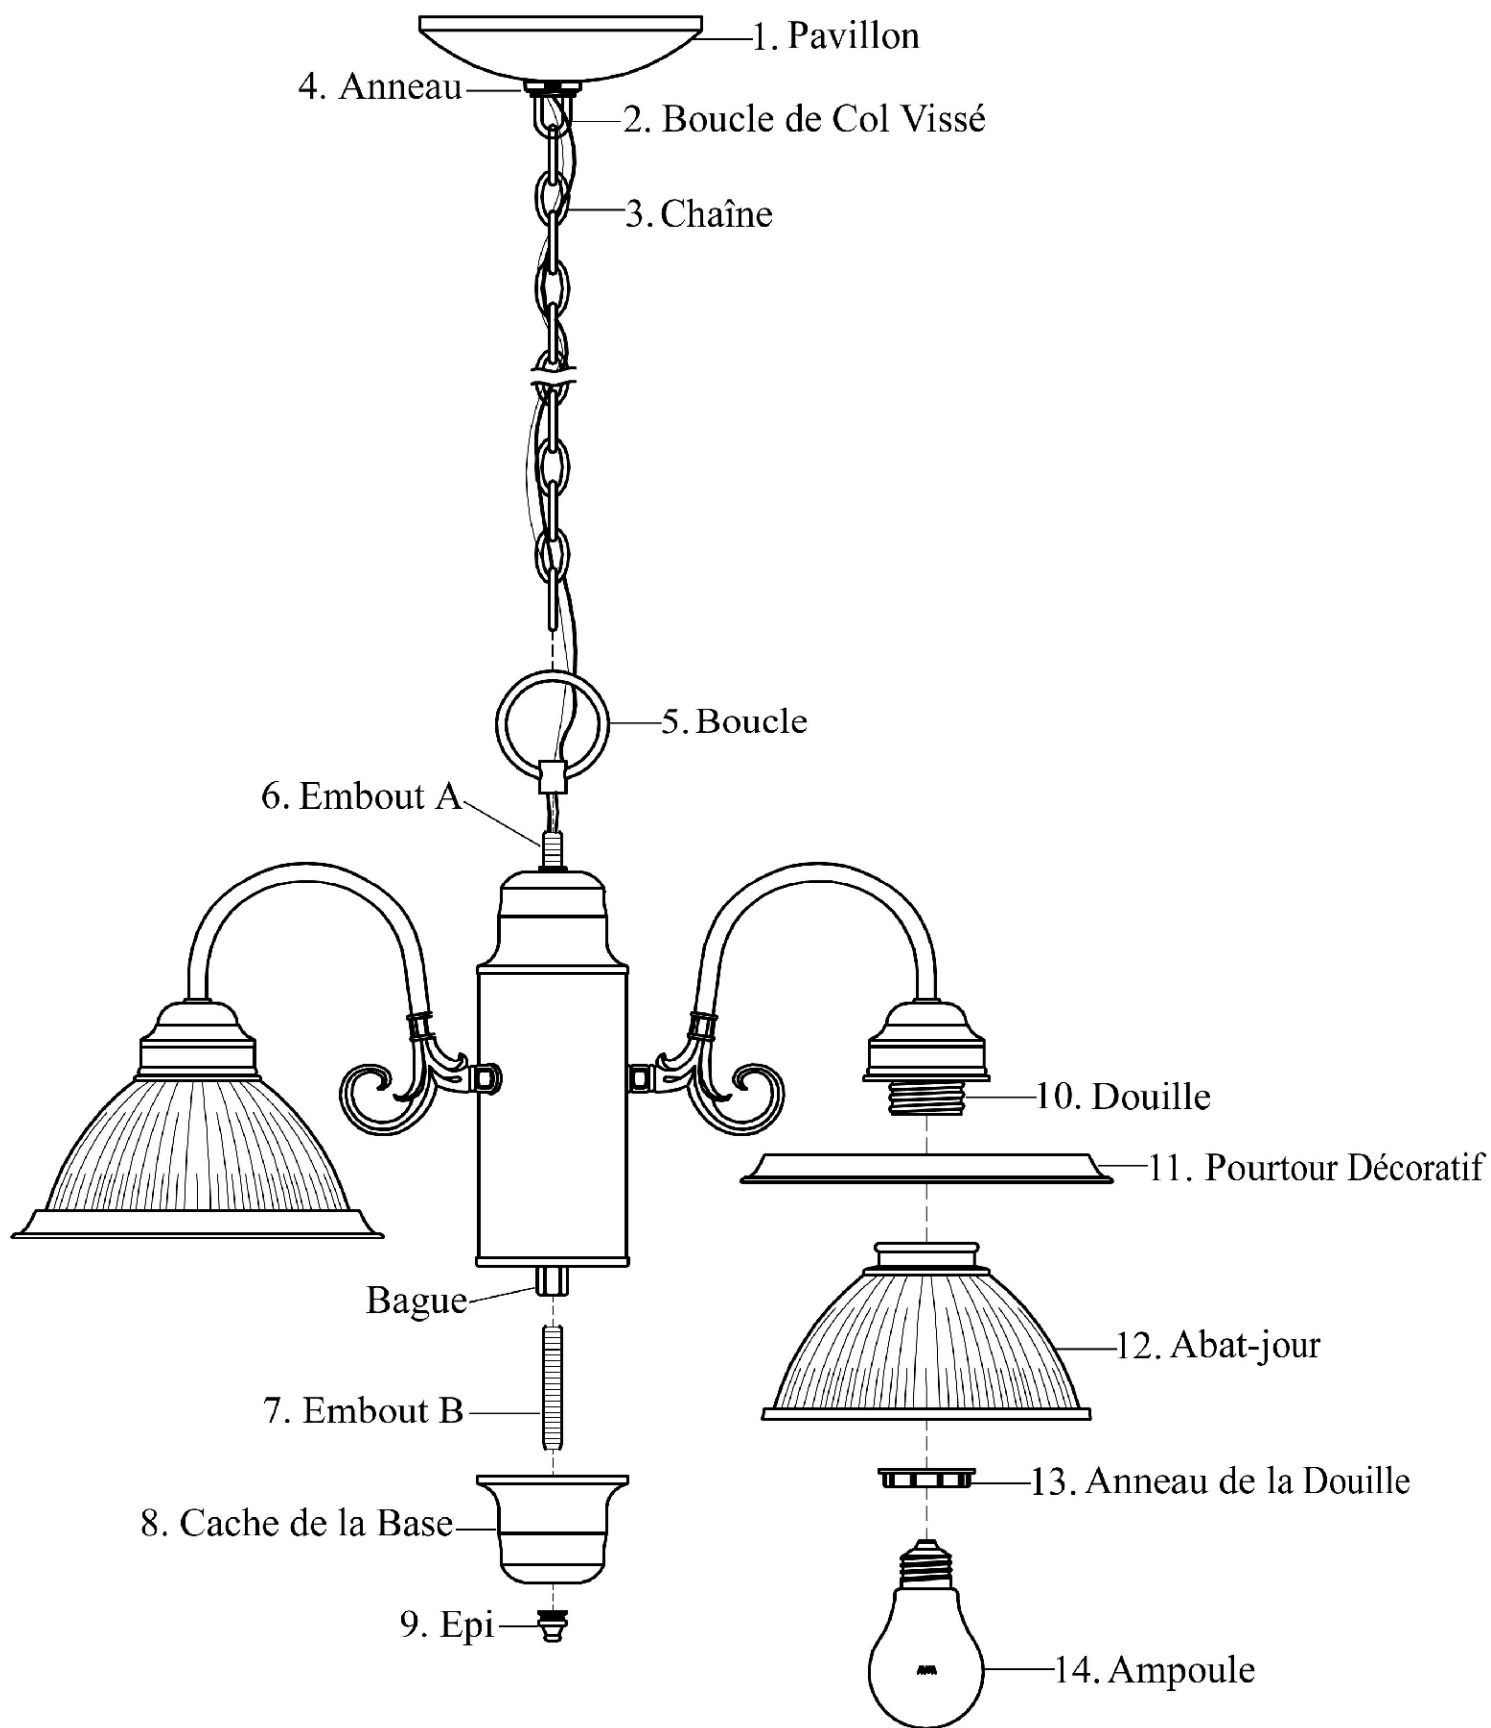


PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):



3x Serre-Fils (#16)



1x Vis Terre (#17)



1x Écrou Hex (#18)



1x Sangle de Montage (#19)



2x Vis Boîte de Sortie (#20)




1x Embout (#21)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attacher la Sangle de Montage (#19) à la boîte de Sortie (#15) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie (#20).
2. Ajuster la Chaîne (#3) à la hauteur désirée en ouvrant l'anneau de la Chaîne (#3) attaché à la Boucle (#5) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau), et en élevant le luminaire pour pouvoir l'accrocher à un anneau situé plus près du plafond. Ne pas ouvrir excessivement l'anneau pour éviter de l'endommager. Le luminaire peut être ainsi élevé ou baissé à la hauteur désirée. Ouvrir ensuite le premier anneau inutilisé de la Chaîne (#3) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau). Ôter et mettre de côté le surplus de Chaîne (#3). Tirer sur la longueur de câble électrique inutilisée au travers du Manchon Fileté (#21) et la placer dans la Boîte de Sortie (#15). Couper les câbles en fonction de l'espace disponible dans la Boîte de Sortie (#15) avant de brancher.
3. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#17) présente sur la Sangle de Montage (#19), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#15). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc de la Boîte de Sortie (#15). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir de la Boîte de Sortie (#15). Couvrir les connecteurs grâce aux Serre-Fils (#16). Envelopper les connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#15). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
4. Placer le Pavillon (#1) sur l'Embout (#21) jusqu'au plafond. Serrer l'Anneau (#4) sur la Boucle de Col Vissé (#2) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement contre le plafond.
5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

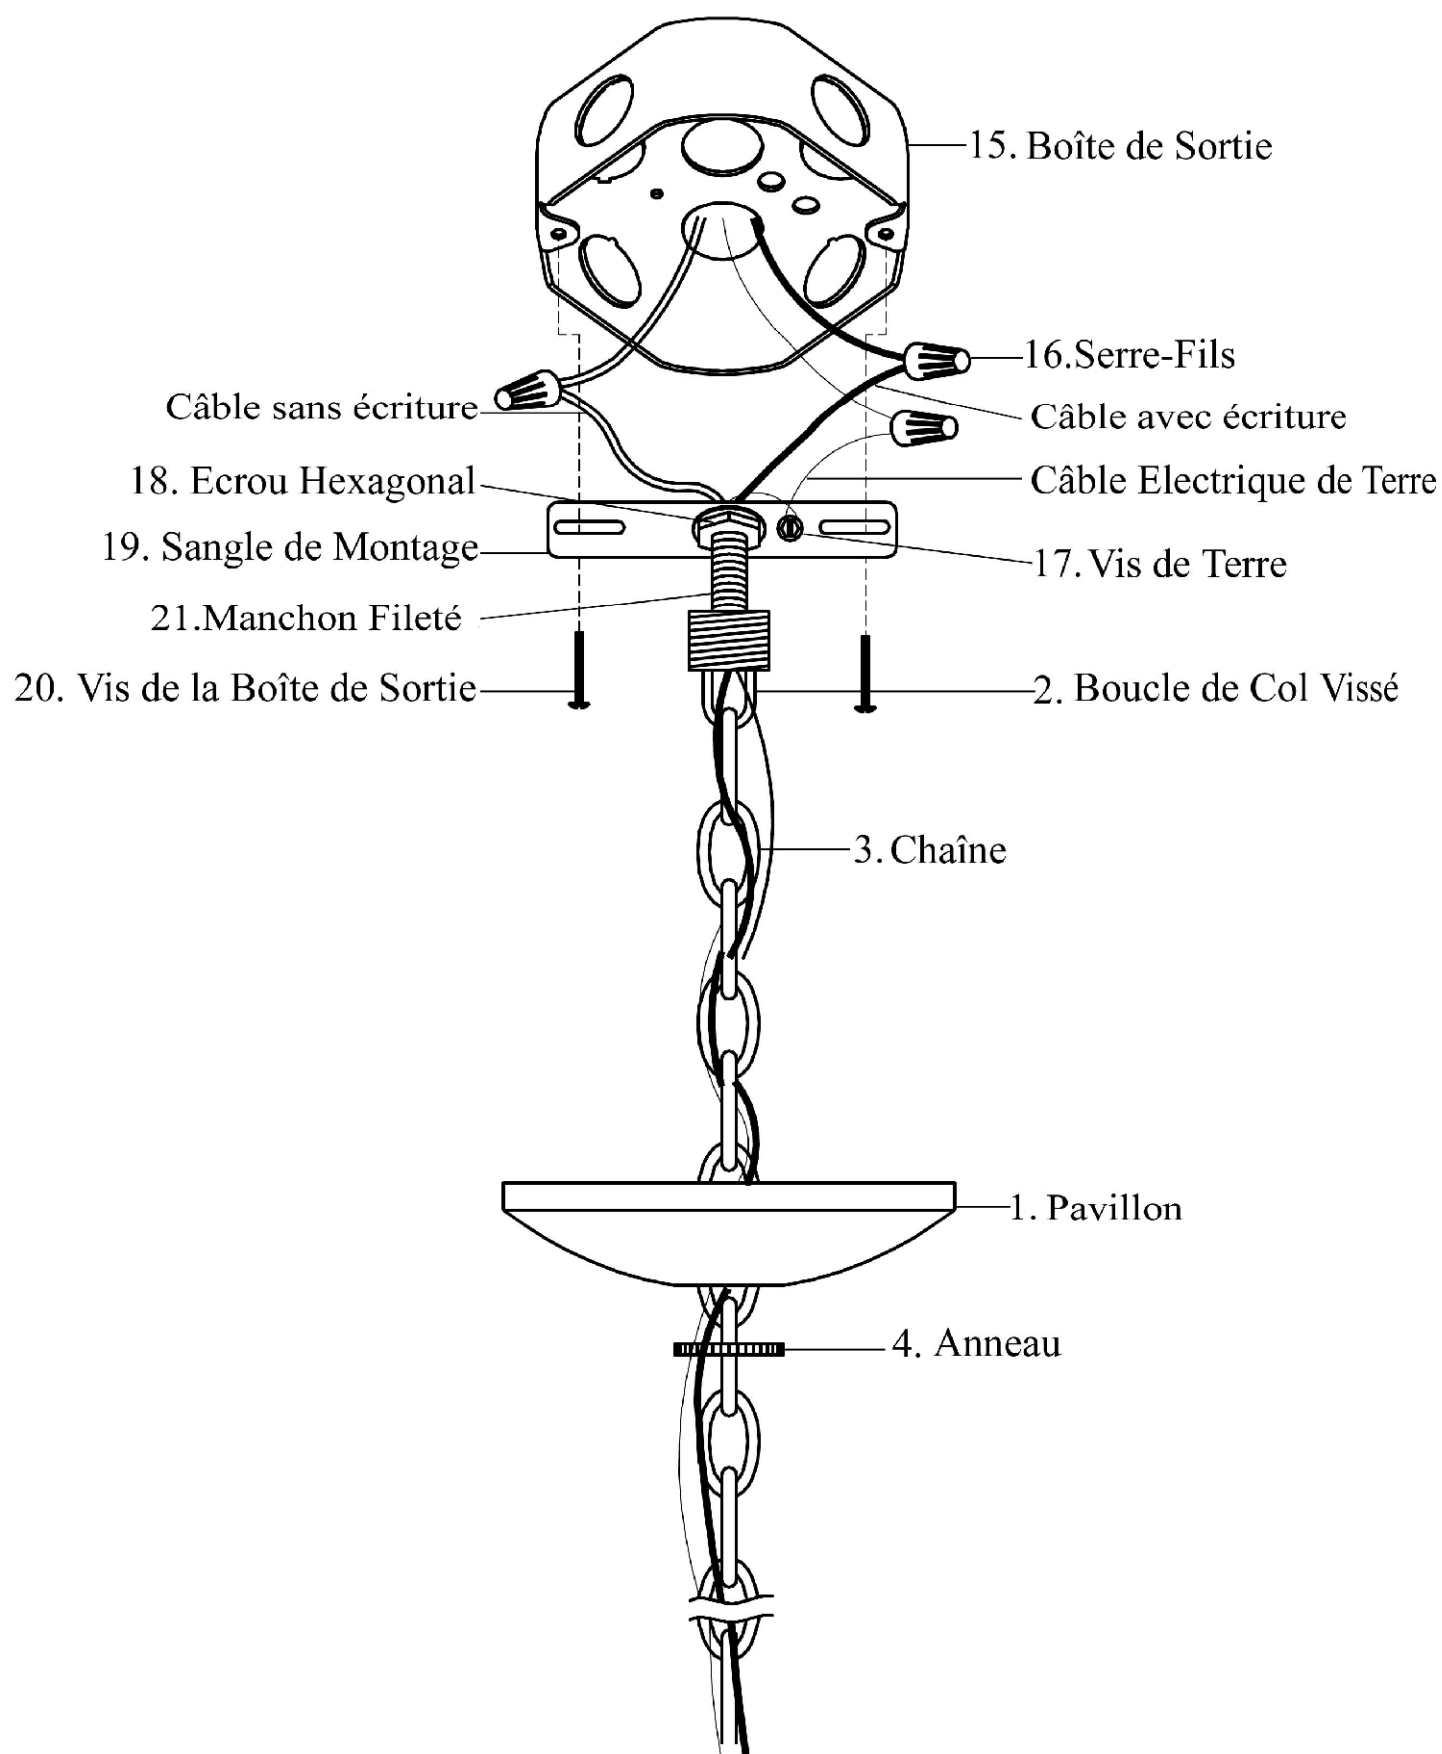

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**