


VISSANI™

Item #1014 175 751
Model #B20PX78 BLK

USE AND CARE GUIDE

MICROWAVE OVEN

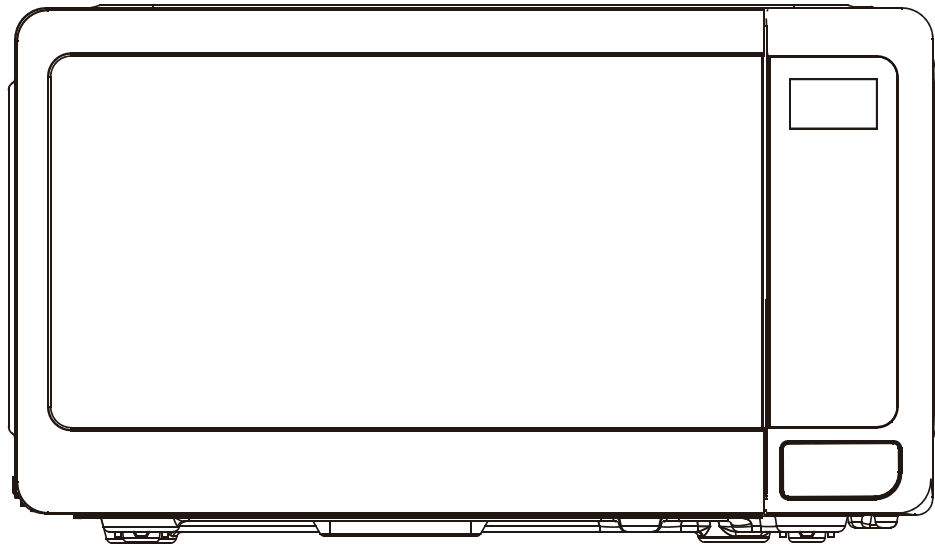

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Vissani Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this microwave oven. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!

Table of Contents

Safety Information	2
Pre-Installation	5
Installation	6

Operation	7
Maintenance	10
Care and Cleaning	11

Safety Information

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 4.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 5.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers – for example, closed glass jars – are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. **HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE.** Use caution when removing hot items.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water – for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surfaces.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.



WARNING:

15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - c. If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
18. Notice for extension cord:
 - a. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - b. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 - c. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.



Safety Information (continued)

The following basic precautions should always be followed when using electrical appliance:

1. Read all instructions before using.
2. Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.
3. TO reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. DO not overcook the food.
 - b. Remove wire twist -ties from paper or plastic bags before placing bags in the oven.
 - c. Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.
 - d. After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.
 - e. If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.
 - f. Close supervision is necessary when using disposable containers made from plastic, paper or other combustible material.
4. TO reduce the risk of explosion and sudden boiling:
 - a. Do not place sealed containers in the oven. Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.
 - b. When boiling liquid in the oven, use the wide -mouthed container and stand about 20 seconds at the end of cooking to avoid delayed eruptive boiling of liquids.
 - c. Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard -boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
 - d. The cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of 1 liquids.
 - e. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
5. Never operate the oven further if the door or door seals is damaged or the oven is malfunctioned or supply cord is damaged. Return the appliance to the nearest authorised service center for repair and maintenance. Never try to adjust or repair the oven yourself.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid a shock hazard.
7. After cooking, the container is very hot. Using gloves to take out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.
8. Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.
9. TO prevent the turntable from breaking:
 - a. Let the turntable cool down before cleaning.
 - b. Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.
 - c. Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.
10. Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.
11. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
13. Do not store food or any other things inside the oven.
14. Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the oven.
15. This appliance is not intended for using by young children or infirm persons without supervision.
16. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
17. Any accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
18. Do not use outdoors.
19. Save these instructions.



WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.



WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.



WARNING: Liquids and other foods must not be heated sealed container since they are liable to explode.



WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

20. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
21. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
22. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Safety Information (continued)

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
25. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
26. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
27. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
28. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.



WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

29. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
 30. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 31. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 32. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.



CAUTION: HOT SURFACE.

33. This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

(1) As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

(2) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

(3) Information as to where qualified service may be obtained.

PRECAUTIONS TO BE OBSERVED BEFORE AND DURING SERVICING TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not operate or allow the oven to be operated with the door open.

(b) Make the following safety checks on all ovens to be serviced before activating the magnetron or other microwave source, and make repairs as necessary: (1) interlock operation, (2) proper door closing, (3) seal and sealing surfaces (arcing, wear, and other damage), (4) damage to or loosening of hinges and latches, (5) evidence of dropping or abuse.

(c) Before turning on microwave power for any service test or inspection within the microwave generating compartments, check the magnetron, wave guide or transmission line, and cavity for proper alignment, integrity, and connection.

(d) Any defective or misadjusted components in the interlock, monitor, door seal, and microwave generation and transmission systems shall be repaired, replaced, or adjusted by procedures described in this manual before the oven is released to the owner.

(e) A microwave leakage check to verify compliance with the Federal Performance Standard should be performed on each oven prior to release to the owner.

Switch and Fuse replacement Marking

WARNING: For continued protection against excessive radiation emission, replace only with



- 1) Primary Switch : Type Nos. KW3A
- 2) Secondary Switch : Type Nos. KW3A
- 3) Monitor Switch : Type Nos. KW3A
- 4) Fuses : UL listed or recognized type fuse rated (N) A. 15A

Safety Information (continued)

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING – Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded, and either:

1) If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot

receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance, or

2) Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.


For a permanently connected appliances:

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor should be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance.

Pre-Installation

PACKAGE CONTENTS

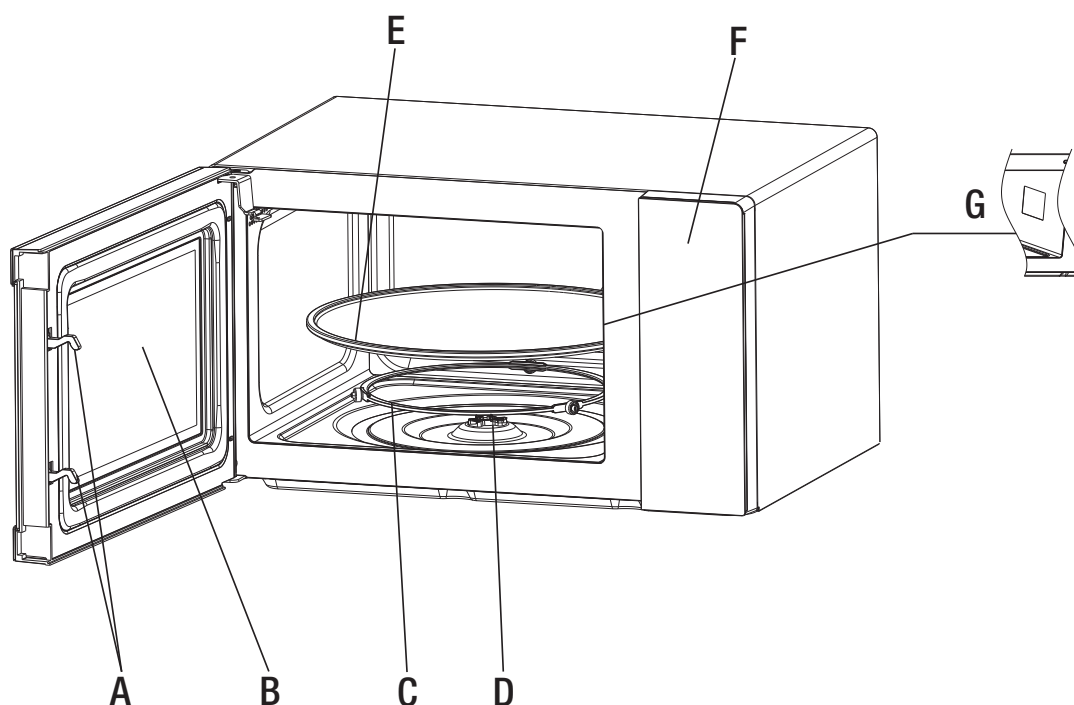

PRODUCT INSTRUCTION

A. Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

B. Viewing window

Allow user to see the cooking status

C. Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

Pre-Installation (continued)

D. Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

E. Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly



CAUTION:

- ☐ Place the rotating ring first
- ☐ Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

F. Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

G. Waveguide cover


It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.



WARNING: Never remove the waveguide cover.

Installation

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before Use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10cm, the side to the wall should be at least 5cm, the free distance above the top surface at least 20cm. The distance of the microwave to the ground should be at least 916mm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
8. The back of the oven must be placed against a wall.
9. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the turntable, setting at high power and operate for several times.

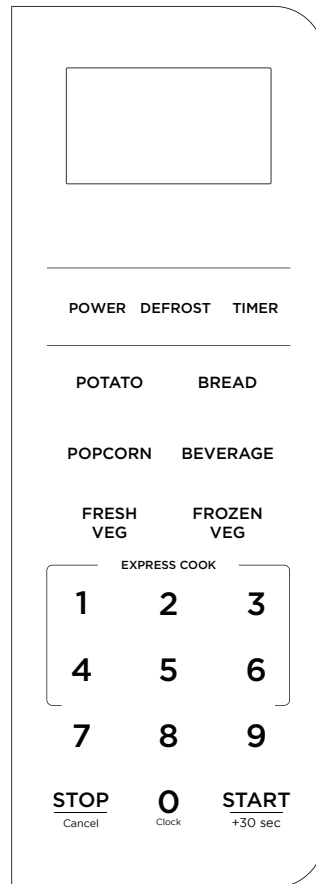

1. BEFORE COOKING

The display lights up when plugged in power supply, then enter the standby state and display shows 0:00.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are ten microwave power levels, 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P and 10P, respectively. Press the “POWER” button continuously and select the desired microwave power. Press 0~9 number buttons to input the cooking time, the maximum time that can be input is 99:99. After entering the cooking time, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% and 90% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% and 70% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	60% and 50% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	40% and 30% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	20% and 10% power output	(Applicable for keeping warm)

CAUTION:



- ☐ The max time which can be set is 99 minutes and 99 seconds.
- ☐ Never use the grill rack during microwave cooking.
- ☐ Never operate the oven empty.
- ☐ At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.
- ☐ If you turn the food during operation, press the Start/+30s button once and the preset cooking procedure will continue.
- ☐ If you intend to remove the food before the preset time, you must press Stop button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

Operation (continued)

3.DEFROST

There are two defrost mode, dEF1 and dEF2, respectively. dEF1 for defrost by weight and dEF2 for defrost by time. Press “Defrost” button to select defrosting by weight or by time, the display screen displays "dEF1" or "dEF2". Press 0~9 number buttons to input the food weight or defrosting time. The weight range of dEF1 is from 4 to 50oz and the maximum time that dEF2 can input is 99:99. After entering, press the “START/+30s” button start to work. An buzzing sound to notify completion of the operation. The dEF1 defrost mode by weight will have a beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting.

Below is some food defrosting time advice:

dEF1	For defrosting, the weight range from 4 to 50oz.
dEF2	For defrosting, the maximum time is 99:99.

CAUTION:



- It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- Microwave penetrates around 4cm into most food
- Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

4.AUTO COOKING

There are six automatic menus A.1~A.6, potato, bread, popcorn, beverage, fresh vegetable and frozen vegetable respectively. Select the desired auto menu and press the corresponding menu button which to be selected continuously to select the desired food portion size, and the display shows the corresponding portion size. After selecting the cooking portion size, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	Kind	Method
A.1	Potato	The optional weights are 9oz, 18oz and 27oz.
A.2	Bread	The optional weights are 3.5oz, 7oz, 10.5oz, 14oz and 17.5oz.
A.3	Popcorn	The optional weight is 3.5oz.
A.4	Beverage	The optional portion sizes---1 cup, 2 cups or 3 cups, each one about 9oz.
A.5	Fresh vegetable	The optional weights are 7oz, 14oz and 21oz.
A.6	Frozen vegetable	The optional weights are 7oz, 14oz and 21oz.

CAUTION:



- The temperature of food before cooking would be 68-77°F. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

5. TIMER

In standby mode, press this button to enter the setting interface, and the countdown function icon and "0:00" will be displayed on the display screen. Press the 0 ~ 9 number buttons to input the time. The maximum time that can be input is 99:99. After setting the time, press the "START/+30s" button to begins the countdown. An buzzing sound to notify completion of the countdown.

6. EXPRESS COOK

6.1 In standby mode, you can directly press the 1~6 number buttons, and the working time is 1~6 minutes, that is, press 1 to work for 1 minute, press 2 to work for 2 minutes, and so on. After select the time, press “START/+30s” button to start the microwave and start working, an buzzing sound to notify completion of the operation.

6.2 In standby mode, after putting food in and closing the door, press the “START/+30s” button to start the microwave quickly. The default working time is 30 seconds. In the working process, press the “START/+30s” button once for 30 seconds. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Operation (continued)

7. 0/CLOCK

The clock function and "0" button are combined in one button. The clock is 12-hour system. The operation of the clock function is as follows:

In standby mode, press and hold down the "0/Clock" button for more than 3 seconds to enter the clock setting interface, press the 0 ~ 9 number buttons to input the clock time directly and press the "START/+30s" button to confirm the specified time and exit the clock setting mode.

8. STOP

In the process of cooking settings, can press "STOP" button to cancel the settings and return to standby state. In the process of microwave oven working, can press "STOP" button to pause. In the paused state, can press "STOP" button again to cancel the function and return to standby state.

9. START/+30S

After setting the cooking time or food weight, press "START/+30s" button to start microwave oven immediately. In working state, can press "START/+30s" button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In paused state, can press "START/+30s" button to continue the microwave oven before cooking mode.

10. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

1) Set lock: In standby mode, press and hold down the "STOP" button for more than 3 seconds, the child lock function is activated, and all buttons of the microwave oven cannot be operated.

2) Cancel lock: In the child lock state, press and hold down the "STOP" button for more than 3 seconds to cancel the child lock function.

11. THE OPERATION METHOD AND SETTING OF THE TWO-STEP DOOR OPENING FUNCTION

11.1 The operation method of two-step door opening

In the operating state or after the operation is completed, the first step is to press the STOP button to pause or return to standby mode of the microwave oven. The second step is to open the oven door.

When not in operating condition or after 30 minutes of work, the oven door can be opened directly.

11.2 Setting of two-step door opening function

In the standby mode of the microwave oven, press and hold down the STOP+START+POWER buttons in order without releasing them to turn on/off this function, and the corresponding display will be "ON" or "OFF".

CAUTION:



- To enable this function, it is not possible to directly open the oven door during operation, and a two-step door opening operation is required.
- Turn off this function, and you can directly open the oven door in any state.
- After the product is powered on, it defaults to the two-step door opening function.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramic, heat-resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 248°F.
Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking.
Heat-resistant glasse	Yes	
Grill racks	No	
Plastic films	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film.

Operation (continued)

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking.

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge.
- Joints of poultry can be moved easily.
- Pork or poultry shows no signs of blood.
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork.

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx. 150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS



WARNING: MICROWAVE RADIATION!



WARNING: It is hazardous for anyone, other than a qualified service technician, to carry out any service for repairing operation which involves removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.



WARNING: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.



WARNING: The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.



WARNING: During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

1. Magnetron
2. High voltage transformer
3. High voltage capacitor
4. High voltage diode
5. High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

MAINTENANCE (continued)

WARNING: The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

Improper fitting of magnetron;

Improper matching of door interlock, door hinge and door;

Improper fitting of switch support;

Door, door seal or enclosure has been damaged.



1. If LED displays Err0 during working, it indicates that sensor has been short circuit and you need replace it at the nearest repaired department.

2. If LED displays Err1 during working, it indicates that sensor has been open circuit and you need replace it at the nearest repaired department.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

It is hazardous for anyone, other than a qualified service technician, to carry out any service for repairing operation which involves removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.



Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Care and Cleaning

MICROWAVE OVEN CARE

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

WARNING:

1. It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

2. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning.

3. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

4. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

5. Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts.

6. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.

7. Do not remove the waveguide cover.

8. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:

a) Place several lemon slices in a cup, then heat with high power for 2-3 min.

b) Place a cup of red tea in oven, then heat with high power.

c) Put some orange peel into oven, and then heat them with high power for 1 minute.



TIPS FOR CLEANING

Exterior: Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door: Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls: Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

VISSANITM

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Vissani Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

VISSANI™

Artículo #1014 175 751
Modelo #B20PX78 BLK

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

MICROONDAS

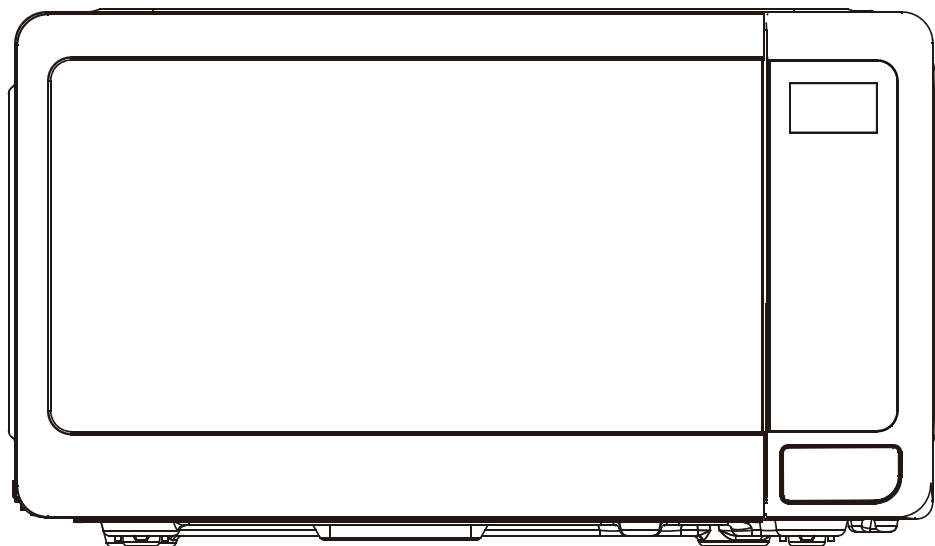

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Vissani, de lunes a viernes de
8 a.m. a 7 p.m. (hora del Este) y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este).

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Vissani al comprar este microondas. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Vissani!

Tabla de contenido

Precauciones importantes	14
Instrucciones Del Producto	17
Instalación	18

Operación del panel de control	19
Mantenimiento	22
Limpieza	23

Precauciones importantes

AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a energía excesiva de microondas:

ADVERTENCIA:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS" que se encuentran en la página 8.
3. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conecte únicamente a un tomacorriente con conexión a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA" que se encuentran en la página 10.
4. Instale o coloque este electrodoméstico únicamente conforme a las instrucciones de instalación proporcionadas.
5. Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados, como frascos de vidrio cerrados, pueden explotar y no se deben calentar en este horno.
6. Utilice este electrodoméstico únicamente para el uso previsto que se describe en el manual. No utilice químicos ni vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
7. LOS PRODUCTOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar objetos calientes.
8. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído al suelo.
9. Solo el personal de servicio calificado puede realizar el mantenimiento de este electrodoméstico. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni bloquee ninguna abertura del electrodoméstico.
11. No guarde este electrodoméstico en el exterior. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en lugares similares.
12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.



ADVERTENCIA:

14. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o la mesada.
15. Al limpiar las superficies de la puerta y del horno que entran en contacto al cerrar la puerta, utilice únicamente jabones suaves y no abrasivos, o aplique detergentes en una esponja o en un paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
 - a. No cocine demasiado la comida. Preste mucha atención al electro doméstico cuando coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - b. Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
 - c. Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cable de alimentación, o corte la energía en el panel de fusibles o disyuntores.
 - d. No utilice la cavidad para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no estén en uso.
17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse por encima del punto de ebullición sin que parezca que estén hirviendo. La ebullición o el burbujeo visible al retirar el recipiente del horno de microondas no siempre están presentes. ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIERVAN REPENTINAMENTE Y SE DERRAMEN AL AGITAR EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
18. Aviso sobre el cable de extensión:
 - a. Se incluye un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que supone enredarse o tropezar con un cable más largo.
 - b. Se encuentran disponibles cables más largos o extensiones eléctricas que pueden utilizarse si se tiene cuidado al usarlos.
 - c. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o del cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable más largo debe colocarse de manera que no quede colgando sobre la mesada o la mesa, donde los niños puedan jalarlo o alguien pueda tropezar con él accidentalmente.



Precauciones importantes (continuación)

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas al utilizar un aparato eléctrico:

1. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
2. Asegúrese de que la tensión en su zona corresponda a la que se indica en la etiqueta de clasificación del electrodoméstico. Y que el enchufe de pared está conectado a tierra correctamente.
3. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a. No cocine demasiado la comida.
 - b. Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
 - c. No caliente el aceite o la grasa para freír, ya que no se puede controlar su temperatura.
 - d. Después de usar, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y luego con uno seco para eliminar salpicaduras de comida y grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a generar humo o incendiarse.
 - e. Si los materiales dentro del horno comienzan a humear o incendiarse, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el suministro de energía.
 - f. Se requiere supervisión constante al usar recipientes desechables hechos de plástico, papel u otro material inflamable.
4. Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:
 - a. No coloque recipientes sellados dentro del horno. Los biberones equipados con una tapa de rosca o tetina se consideran recipientes sellados.
 - b. Al hervir líquidos en el horno, utilice un recipiente de boca ancha y déjalo reposar unos 20 segundos al final de la cocción para evitar que los líquidos hiervan de forma repentina después de apagar el fuego.
 - c. Las papas, las salchichas y las castañas deben pelarse o perforarse antes de su cocción. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento en el microondas haya terminado.
 - d. El líquido cocido no debe retirarse inmediatamente. Se deben esperar varios momentos antes de retirarlo. Para evitar posibles riesgos causados por la ebullición repentina retardada de líquidos:
 - e. El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés deben agitarse o mezclarse, y se debe verificar la temperatura antes de consumirlos para evitar quemaduras.
5. Nunca opere el horno si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, si el horno no funciona correctamente o si el cable de alimentación está dañado. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su reparación y mantenimiento. Nunca intente modificar o reparar el horno usted mismo.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un técnico calificado para evitar riesgo de descarga eléctrica.
7. Después de la cocción, el recipiente está muy caliente. Utilice guantes para retirar la comida y evitar quemaduras por vapor, dirigiendo el vapor lejos del rostro y las manos.
8. Levante lentamente el borde más alejado de la tapa de los platos y el plástico para microondas, y abra con cuidado las bolsas de palomitas de maíz y las bolsas para hornear, alejándolas de la cara.
9. Para evitar que el plato giratorio se rompa:
 - a. Deje que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.
 - b. No coloque alimentos calientes ni utensilios en el plato giratorio frío.
 - c. No coloque alimentos congelados ni utensilios en el plato giratorio caliente.
10. Asegúrese de que los utensilios no toquen las paredes internas durante la cocción.
11. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que afectaría negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente generaría una situación peligrosa.
12. Utilice únicamente utensilios que sean aptos para usar en hornos de microondas.
13. No almacene alimentos ni ningún otro objeto dentro del horno.
14. No opere el horno sin líquido o alimentos en su interior. Esto dañaría el horno.
15. Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad sin supervisión.
16. Cuando el electrodoméstico funciona en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas que se generan.
17. Cualquier accesorio no recomendado por el fabricante puede causar lesiones a las personas.
18. No lo use al aire libre.
19. Conserve estas instrucciones.



ADVERTENCIA: si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe usarse hasta que sea reparado por un técnico calificado.



ADVERTENCIA: es peligroso que cualquier persona que no sea un técnico calificado realice el mantenimiento o la reparación que implique la extracción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.



ADVERTENCIA: no se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados ya que podrían explotar.



ADVERTENCIA: solo permita que los niños usen el horno sin supervisión cuando se les hayan dado instrucciones adecuadas para que puedan utilizarlo de manera segura y comprendan los riesgos de un uso inadecuado.

20. Utilice únicamente utensilios que sean aptos para usar en hornos de microondas.
21. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantenga el horno bajo supervisión debido al riesgo de incendios.

Precauciones importantes (continuación)

22. Si se observa humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición repentina retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
24. El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés debe revolverse o agitarse y verificarse la temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.
25. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento en el microondas haya terminado.
26. El horno debe limpiarse regularmente y se deben retirar los restos de comida.
27. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que afectaría negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente generaría una situación peligrosa.
28. Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Tenga cuidado de no tocar los elementos térmicos dentro del horno.



ADVERTENCIA: las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. se alejados.

29. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría hacer que el vidrio se rompa.
30. Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
31. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
32. Los electrodomésticos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
33. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

34. Este dispositivo cumple con la sección 18 de las normas de la FCC.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede dar lugar a una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no desactivar ni manipular los dispositivos de bloqueo de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y

la puerta, ni permita que se acumulen residuos de suciedad o productos de limpieza en las superficies de sellado.

(c) No utilice el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no presente daños en: (1) la puerta (deformada), (2) las bisagras y los seguros (rotos o flojos), (3) los sellos de la puerta y las superficies de sellado.

(d) El horno no debe ser modificado ni reparado por nadie, excepto por el personal de servicio debidamente calificado.

(1) Como con cualquier electrodoméstico, es necesario brindar una supervisión constante cuando lo usan los niños.

(2) Si los materiales dentro del horno llegan a incendiarse, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno, desconecte el cable de alimentación o corte la energía en el panel de fusibles o interruptores automáticos.

(3) Información sobre dónde se puede obtener un servicio cualificado.

PRECAUCIONES QUE DEBEN OBSERVARSE ANTES Y DURANTE EL MANTENIMIENTO PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA MICROONDAS

a) No opere ni permita que el horno funcione con la puerta abierta.

b) Realice las siguientes verificaciones de seguridad en todos los hornos que van a ser reparados antes de activar el magnetrón u otra fuente de microondas, y haga las reparaciones necesarias: (1) funcionamiento de los bloqueos de seguridad, (2) cierre adecuado de la puerta, (3) sellado y superficies de sellado (arco eléctrico, desgaste y otros daños), (4) daños o aflojamiento de bisagras y seguros, (5) evidencia de caídas o mal uso.

c) Antes de encender el microondas para realizar cualquier prueba de servicio o inspección dentro de los compartimientos de generación de microondas, verifique que el magnetrón, la guía de ondas o la línea de transmisión, y la cavidad estén correctamente alineados, sean estables y estén conectados.

d) Cualquier componente defectuoso o desajustado en los sistemas de encendido, monitoreo, sellado de puerta, y generación y transmisión de microondas deberá repararse, reemplazarse o modificarse siguiendo los procedimientos descritos en este manual antes de entregar el horno al propietario.

e) Se debe realizar una prueba de fugas de microondas para verificar el cumplimiento del "Estándar de rendimiento federal" en cada horno antes de entregarlo al propietario.

Marca para el reemplazo de interruptores y fusibles

ADVERTENCIA: para obtener protección continua contra emisiones excesivas de radiación, reemplace únicamente con



1) Interruptor principal: KW3A

2) Interruptor secundario: KW3A

3) Interruptor de monitor: KW3A

4) Fusibles: fusible tipo UL listado o reconocido con clasificación de 15A

Precauciones importantes (continuación)

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: el uso incorrecto de la conexión a tierra puede representar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra, y en cualquiera de los siguientes casos:

1) Si es necesario usar un cable de extensión, utilice únicamente un cable de extensión de 3 hilos que tenga un enchufe de 3 puntas

con conexión a tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del electrodoméstico. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la capacidad eléctrica del aparato, o

2) No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, pídale a un electricista o técnico calificado instale un tomacorriente cerca del aparato.


Para electrodomésticos con conexión permanente:

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado permanente, metálico y con conexión a tierra, o se debe instalar un conductor de puesta a tierra del equipo junto con los conductores del circuito y conectarlo a la terminal o cable de puesta a tierra del equipo en el electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

PACKAGE CONTENTS

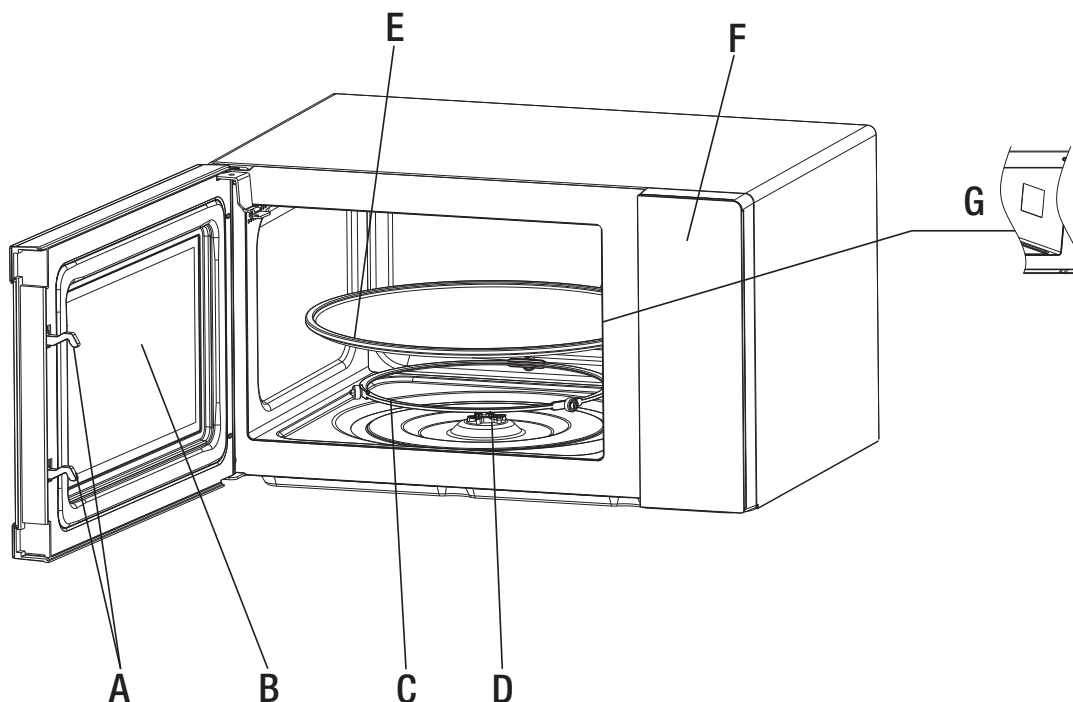

PRODUCT INSTRUCTION

1) Cerrojo de puerta

La puerta del horno de microondas debe estar correctamente cerrada para que funcione.

2) Ventana de observación

Permite al usuario ver el estado de la cocción.

3) Anillo giratorio

El plato giratorio de vidrio está colocado sobre sus ruedas; estas lo sostienen y ayudan a mantener el equilibrio al girar.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO (continuación)

4) Eje de rotación

La bandeja de vidrio se coloca sobre el eje; el motor debajo hace girar la bandeja.

5) Plato giratorio

La comida se coloca en el plato giratorio y su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinarla de manera uniforme.



PRECAUCIÓN:

- ☐ Coloque primero el anillo giratorio.
- ☐ Coloque el plato giratorio en el eje de rotación y asegúrese de que esté correctamente engranado.

6) Panel de control

Vea a continuación para obtener más información (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

7) Cubierta de guía de ondas

Está dentro del horno de microondas, junto a la pared del panel de control.




ADVERTENCIA: Nunca retire la cubierta de la guía de ondas.

INSTALACIÓN

1. Retire todo el empaque. Si hay una película protectora sobre el horno, retírela antes de usarlo. Revise cuidadosamente si hay daños. Si es necesario, notifique de inmediato al distribuidor o envíelo al centro de servicio del fabricante.
2. Los hornos de microondas deben colocarse en ambientes secos y no corrosivos, lejos de fuentes de calor y humedad, como quemadores de gas o depósitos de agua.
3. Para garantizar una ventilación adecuada, la distancia entre la parte posterior del microondas y la pared debe ser de al menos 10 cm, la distancia entre el costado y la pared debe ser de al menos 5 cm, y la distancia libre sobre la superficie superior debe ser de al menos 20 cm. La distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 916 mm.
4. La posición del horno debe ser tal que esté lejos del televisor, la radio o la antena, ya que pueden ocurrir interferencias en la imagen o ruido.
5. El electrodoméstico debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible y debe garantizar una buena conexión a tierra en caso de fuga, para que se forme un circuito de tierra y así evitar descargas eléctricas.
6. El horno de microondas debe usarse con la puerta cerrada.
7. El horno de microondas no se debe colocar dentro de un gabinete.
8. La parte trasera del horno debe colocarse contra una pared.
9. Como puede haber residuos de fabricación o aceite en la cavidad del horno o en el elemento térmico, es común percibir un olor e incluso un ligero humo. Esto es normal y dejará de ocurrir después de varios usos. Mantenga la puerta o la ventana abierta para garantizar una buena ventilación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en el plato giratorio, configurarlo a máxima potencia y usarlo varias veces.

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

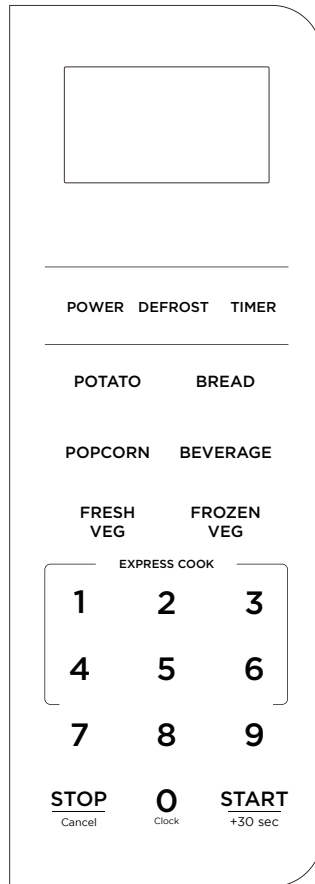

1. ANTES DE COCINAR

La pantalla se enciende al conectarse a la fuente de alimentación, luego entra en modo de espera y en el visor se observa 0:00.

2. FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Existen diez niveles de potencia de microondas: 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P y 10P. Presione el botón "POTENCIA" de manera continua y seleccione la potencia de microondas deseada. Presione los botones numéricos del 0 al 9 para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo que se puede ingresar es de 99 minutos y 99 segundos. Después de ingresar el tiempo de cocción, presione el botón "INICIAR/+30 s" para comenzar a cocinar. Se utiliza un sonido de zumbido para notificar la finalización de la operación.

ALTO	100 % y 90 % de potencia de salida	(Para una cocción rápida y completa)
M. Alto	80 % y 70 % de potencia de salida	(Para una cocción media rápida)
Medio	60 % y 50 % de potencia de salida	(Para cocinar al vapor)
M. Bajo	40 % y 30 % de potencia de salida	(Para descongelar alimentos)
BAJO	20 % y 10 % de potencia de salida	(Para conservar el calor)

PRECAUCIÓN:



- ❑ El tiempo máximo que se puede establecer es de 99 minutos y 99 segundos.
- ❑ Nunca use la rejilla de la parrilla al cocinar en el microondas.
- ❑ Nunca opere el horno vacío.
- ❑ A la máxima potencia de microondas, el horno reducirá automáticamente la potencia después de un tiempo de cocción para prolongar su vida útil.
- ❑ Si gira los alimentos durante el funcionamiento, presione el botón "Inicio/+30 s" una vez y el procedimiento de cocción programado continuará.
- ❑ Si desea retirar la comida antes del tiempo programado, debe presionar el botón de "DETENER" una vez para cancelar el programa y evitar un funcionamiento accidental en el próximo uso.

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (continuación)

3. DESCONGELAR

Existen dos modos de descongelación: dEF1 y dEF2. El modo dEF1 descongela por peso y el dEF2 por tiempo. Presione el botón "DESCONGELAR" para seleccionar la descongelación por peso o por tiempo. La pantalla mostrará "dEF1" o "dEF2". Presione los botones numéricos del 0 al 9 para ingresar el peso de los alimentos o el tiempo de descongelación. El rango de peso del dEF1 es de 4 a 50 oz y el tiempo máximo que puede ingresar el dEF2 es de 99:99. Después de ingresar, presione el botón "INICIO/+30 s" para comenzar a trabajar. Se utiliza un sonido de zumbido para notificar la finalización de la operación. El modo de descongelación dEF1 por peso emitirá un pitido para indicar que se deben dar vuelta los alimentos durante el proceso de descongelación.

A continuación encontrará algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de los alimentos:

dEF1	Para descongelar, el rango de peso es de 4 a 50 onzas.
dEF2	Para descongelar, el tiempo máximo es de 99:99.

PRECAUCIÓN:



- Es necesario dar vuelta los alimentos durante el funcionamiento para obtener un efecto uniforme.
- Por lo general, descongelar tomará más tiempo que cocinar los alimentos.
- Si la comida se puede cortar con un cuchillo, se puede considerar que el proceso de descongelación ha finalizado.
- Las ondas del microondas penetran unos 4 cm en la mayoría de los alimentos.
- La comida descongelada debe consumirse lo antes posible; no se recomienda volver a guardarla en el refrigerador ni congelarla nuevamente.

4. COCCIÓN AUTOMÁTICA

Existen seis menús automáticos de A.1 a A.6: papa, pan, palomitas, bebida, vegetales frescos y vegetales congelados, respectivamente. Seleccione el menú automático deseado y presione el botón correspondiente de manera continua para elegir el tamaño de porción de comida deseado. La pantalla mostrará el tamaño de porción seleccionado. Después de seleccionar el tamaño de la porción, presione el botón "INICIAR/+30 s" para comenzar. Se utiliza un sonido de zumbido para notificar la finalización de la operación.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	Papa	Los pesos opcionales son de 9 oz, 18 oz y 27 oz.
A.2	Pan	Los pesos opcionales son de 3,5 oz, 7 oz, 10,5 oz, 14 oz y 17,5 oz.
A.3	Palomitas	El peso opcional es de 3,5 oz.
A.4	Bebida	Tamaños de las porciones opcionales: 1 taza, 2 tazas o 3 tazas, cada una de aproximadamente 9 oz.
A.5	Vegetales frescos	Los pesos opcionales son de 7 oz, 14 oz y 21 oz.
A.6	Vegetales congelados	Los pesos opcionales son de 7 oz, 14 oz y 21 oz.

PRECAUCIÓN:



- La temperatura de los alimentos antes de cocinarlos debe ser entre 68 y 77 °F. Una temperatura más alta o más baja de los alimentos antes de cocinarlos requeriría aumentar o disminuir el tiempo de cocción.
- La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influirán en gran medida en el resultado de la cocción. Si se detecta alguna desviación del factor indicado en el menú anterior, puede modificar el tiempo de cocción para obtener los mejores resultados.

5. TEMPORIZADOR

En modo de espera, presione este botón para ingresar a la interfaz de configuración; se mostrarán en la pantalla el ícono de la función de la cuenta regresiva y "0:00". Presione los botones numéricos del 0 al 9 para ingresar el tiempo. El tiempo máximo que se puede ingresar es 99:99. Después de configurar la hora, presione el botón "INICIO/+30 s" para comenzar la cuenta regresiva. Se utiliza un sonido de zumbido para notificar el final de la cuenta regresiva.

6. COCINA RÁPIDA

6.1 En modo de espera, puede presionar directamente los botones numéricos del 1 al 6, y el tiempo de funcionamiento será de 1 a 6 minutos. Es decir, al presionar 1 funcionará durante 1 minuto, al presionar 2 funcionará durante 2 minutos, y así sucesivamente. Después de seleccionar el tiempo, presione el botón "INICIAR/+30 s" para encender el microondas y comenzar a funcionar. Un zumbido indicará que la operación ha finalizado.

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (continuación)

6.2 En modo de espera, después de colocar la comida y cerrar la puerta, presione el botón "INICIO/+30 s" para encender el microondas rápidamente. El tiempo de ejecución predeterminado es de 30 segundos. Durante el funcionamiento, presione el botón "INICIO/+30 s" una vez por 30 segundos. Se utiliza un sonido de zumbido para notificar la finalización de la operación.

7. 0/RELOJ

La función del reloj y el botón "0" están combinados en un solo botón. El reloj es de 12 horas. El funcionamiento del reloj es el siguiente:

En modo de espera, mantenga presionado el botón "0/Reloj" durante más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. Presione los botones numéricos del 0 al 9 para ingresar la hora directamente y luego presione el botón "INICIO/+30 s" para confirmar la hora especificada y salir del modo de configuración del reloj.

8. DETENER

Durante el proceso de configuración de cocción, puede presionar el botón "DETENER" para cancelar los ajustes y volver al modo de espera. Durante el funcionamiento del horno de microondas, se puede presionar el botón "DETENER" para pausar. En estado de pausa, puede presionar el botón "DETENER" nuevamente para cancelar la función y volver al modo de espera.

9. INICIO/+30 S

Después de configurar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos, presione el botón "INICIO/+30 s" para encender el horno de microondas inmediatamente. En estado de funcionamiento, puede presionar el botón "INICIO/+30 s" para aumentar el tiempo; al presionarlo una vez, se incrementará 30 segundos. Sin embargo, en el modo menú y en el modo de descongelación por peso no se puede modificar el tiempo. En estado de pausa, puede presionar el botón "INICIO/+30 s" para continuar usando el horno de microondas antes de iniciar el modo de cocción.

10. FUNCIÓN DE BLOQUEO INFANTIL

Utilice esta función para bloquear el panel de control cuando esté

limpiando o para que los niños no usen el horno sin supervisión. Todos los botones quedan deshabilitados en este modo.

1) Establecer el bloqueo: en modo de espera, mantenga presionado el botón "DETENER" por más de 3 segundos para activar la función de bloqueo infantil. Una vez activada, ninguno de los botones del horno de microondas funcionará.

2) Cancelar el desbloqueo: en el modo de bloqueo infantil, mantenga presionado el botón "STOP" durante más de 3 segundos para desactivar la función de bloqueo infantil.

11. EL MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE APERTURA DE PUERTA EN DOS PASOS

11.1 Método de funcionamiento para la apertura de puertas en dos pasos

Durante el funcionamiento o después de completar la operación, el primer paso es presionar el botón "STOP" para pausar o regresar al modo de espera del horno de microondas. El segundo paso es abrir la puerta del horno.

Cuando no esté en funcionamiento o después de 30 minutos de uso, la puerta del horno se puede abrir directamente.

11.2 Configuración de la función de apertura de puerta en dos pasos

En el modo de espera del horno de microondas, mantenga presionados los botones "DETENER", "INICIO" y "POTENCIA" en orden sin soltarlos para activar o desactivar esta función. La pantalla correspondiente mostrará "ON" (Encendido) u "OFF" (Apagado).

PRECAUCIÓN:



- Para activar esta función, no se puede abrir directamente la puerta del horno durante su funcionamiento, sino que se requiere un proceso de apertura en dos pasos.
- Desactive esta función y podrá abrir directamente la puerta del horno en cualquier momento.
- Una vez que el producto se enciende, se activa por defecto la función de apertura de puerta en dos pasos.

UTENSILS GUIDELINE

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes que sean adecuados y seguros para cocinar en el microondas. En términos generales, los recipientes hechos de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son adecuados para cocinar en el microondas. Nunca use recipientes metálicos para cocinar en el microondas o en modo combinado ya que podrían generarse chispas. Puede tomar como referencia la siguiente tabla.

Material del contenedor	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Nunca use cerámicas que estén decoradas con bordes metálicos o esmaltes. Se recomienda usar recipientes de cerámica, vidrio resistente al calor y plástico que puedan soportar temperaturas superiores a los 248 °F.
Plástico resistente al calor	Sí	No se puede usar para cocinar por mucho tiempo en el microondas.
Vidrio resistente al calor	Sí	
Rejilla para asar	No	
Película de plástico	Sí	No debe usarse al cocinar carne o chuletas ya que la temperatura excesiva puede dañar la película.

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (continuación)

CONSEJOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de cocción:

Organización de los alimentos

Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato, las más delgadas hacia el centro y extiéndelas de manera uniforme. De ser posible, que no se superpongan.

Tiempo de cocción

Comience a cocinar con un tiempo corto, evalúe cuando termina y extiéndalo según sea necesario. La cocción excesiva puede generar humo y quemaduras.

Cocine los alimentos de manera uniforme.

Los alimentos como el pollo, la hamburguesa o el bife deben darse vuelta una vez durante la cocción.

Según el tipo de comida, si es necesario, revuélvala desde el exterior hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Deje tiempo de reposo

Una vez que termina el tiempo de cocción, deje la comida en el horno durante un tiempo adecuado. Esto permitirá que complete su ciclo de cocción y se enfríe de manera gradual.

¿La comida está lista?

El color y la textura de los alimentos ayudan a determinar si están listos, entre ellos se encuentran los siguientes: - Vapor que sale de

todas las partes de la comida, no solo de los bordes.

- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover con facilidad.
- La carne de cerdo o de ave no presenta señales de sangre.
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

Plato para dorar

Al usar un plato para dorar o un recipiente que se calienta automáticamente, siempre coloque un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo para evitar daños en el plato giratorio y el anillo giratorio.

Plástico seguro para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no deje que el plástico para envolver entre en contacto con la comida ya que podría derretirse.

Vajilla de plástico segura para microondas

Algunos utensilios de cocina de plástico aptos para microondas podrían no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del electrodoméstico.

MANTENIMIENTO

SERVICIO

Revise lo siguiente antes de solicitar el mantenimiento.

1. Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un recipiente de vidrio dentro del horno y cierre bien la puerta. La luz del horno debe apagarse si la puerta está correctamente cerrada. Deje que el horno funcione durante 1 minuto.

2. ¿Se enciende la luz del horno? 3. ¿Funciona el ventilador de enfriamiento?

(Coloque la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).

4. ¿Gira el plato giratorio?

(El plato giratorio puede girar en sentido hacia la izquierda o la derecha. Esto es bastante normal). 5. ¿El agua dentro del horno está caliente?

Si la respuesta es "NO" a cualquiera de las preguntas anteriores, verifique el enchufe de la pared y el fusible en la caja del medidor.

Si el enchufe de pared y el fusible funcionan correctamente, COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO MÁS CERCANO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: ¡RADIACIÓN DE MICROONDAS!



ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea un técnico de servicio calificado realice reparaciones o el mantenimiento que impliquen retirar las cubiertas que protegen contra la exposición a la energía de microondas.



ADVERTENCIA: La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.



ADVERTENCIA: El condensador de alta tensión permanece cargado después de la desconexión; descárguelo conectando el terminal negativo del condensador de alta tensión al chasis del horno (use un destornillador) antes de tocarlo.



ADVERTENCIA: Durante el mantenimiento, las siguientes piezas pueden retirarse y dar acceso a tensiones superiores a 250 V a tierra.

1. Magnetron
2. Transformador de alta tensión
3. Condensador de alta tensión
4. Diodo de alta tensión
5. Fusible de alta tensión La configuración real para prevalecer en su forma original.

MANTENIMIENTO (continuación)



ADVERTENCIA: Las siguientes condiciones pueden provocar una exposición excesiva a las microondas durante el mantenimiento. instalación incorrecta del magnetrón; coincidencia inadecuada del bloqueo de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;

instalación incorrecta del soporte del interruptor; la puerta, el sello de la puerta o el cerramiento han sido dañados.

1. Si en la pantalla LED se observa "Err0" durante el funcionamiento, indica que el sensor ha sufrido un cortocircuito y debe reemplazarlo en el taller de reparación más cercano.
2. Si en la pantalla LED se observa "Err1" durante el funcionamiento, indica que el sensor ha tenido un circuito abierto y debe reemplazarlo en el taller de reparación más cercano.



ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe usarse hasta que sea reparado por un técnico calificado.

Es peligroso que cualquier persona que no sea un técnico de servicio calificado realice reparaciones o el mantenimiento que impliquen retirar las cubiertas que protegen contra la exposición a la energía de microondas. No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados ya que podrían explotar.

Permita que los niños usen el horno sin supervisión solo cuando se les hayan dado instrucciones adecuadas para que puedan usarlo de manera segura y comprendan los riesgos de un uso incorrecto.

Disposición correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevar este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

El horno debe limpiarse regularmente y se deben retirar los restos de comida.



ADVERTENCIA:

1. Es peligroso que cualquier persona que no sea un técnico calificado realice el mantenimiento o alguna reparación que implique retirar una cubierta que protege contra la exposición a energía de microondas.
2. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar la limpieza.
3. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que afectaría negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente generaría una situación peligrosa.
4. El horno debe limpiarse regularmente y se deben retirar los restos de comida.
5. Información para realizar la limpieza de los sellos de las puertas, cavidades y partes adyacentes.
6. Nunca utilice detergente fuerte, gasolina, polvo abrasivo o cepillo de metal para limpiar cualquier parte del electrodoméstico.
7. No retire la cubierta de la guía de ondas.
8. Cuando el horno de microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, pueden quedar olores extraños en su interior. Los siguientes 3 métodos pueden ayudarle a eliminarlos:
 - a) Coloque varias rodajas de limón en una taza, luego caliéntelas a máxima potencia durante 2 o 3 minutos.
 - b) Coloque una taza de té rojo en el horno y luego caliéntelo a máxima potencia.
 - c) Coloque un poco de cáscara de naranja en el horno y luego caliéntela a máxima potencia durante un minuto.

CONSEJOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA

Exterior: Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo.

Puerta: Con un paño suave y húmedo, limpie la puerta y la ventana.

Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores: Limpie las superficies interiores con un paño suave y húmedo.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier salpicadura de comida.

Plato giratorio / Anillo de rotación / Eje de rotación: Lave con agua y jabón suave.

Enjuague con agua limpia y deje secar completamente.

VISSANI™

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Vissani, de lunes a viernes de
8 a.m. a 7 p.m. (hora del Este) y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este).

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.