



HOT AIR POPCORN MAKER

MAQUINA DE PALOMITAS DE AIRE CALIENTE / ÉCLATEUR DE MAÏS À AIR CHAUD

Model No. PC-488R, PC-488BL



Operating and Safety Instructions

Instrucciones de Operación y Seguridad

Consignes de sécurité et de fonctionnement

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY-

-SOLO PARA USO DOMESTICO-

-POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT-

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns, fire, and personal or property damage.
- Do not use attachments not recommended or sold by the Manufacturer as it may cause fire, electric shock or injury.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface. Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed. If it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
- This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.


SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.



WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

Parts:

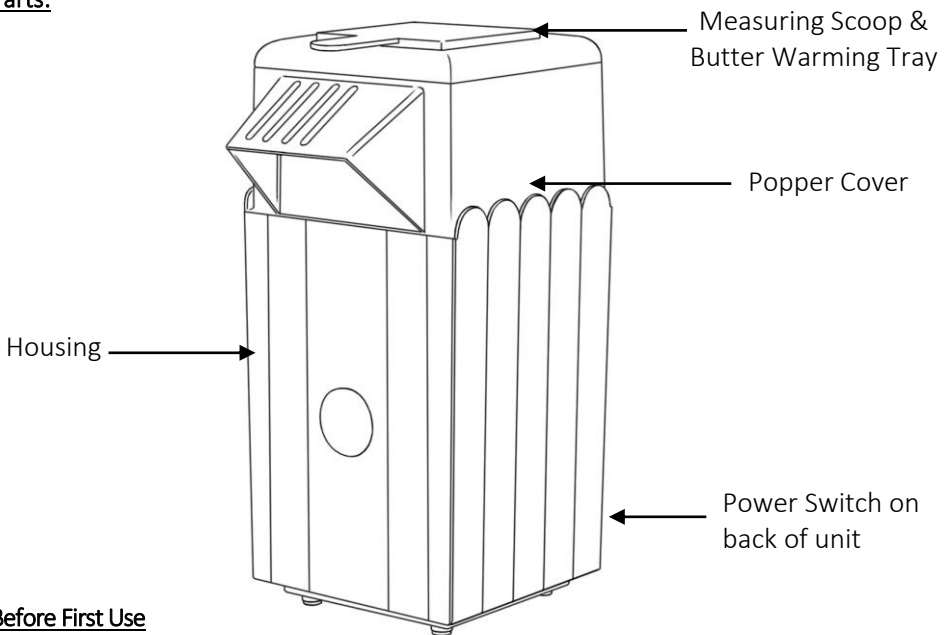

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not allow children to operate this appliance, it is NOT a toy.

- Before your first use you may wash the Measuring Scoop, Lid, and Popper cover using warm water and non-abrasive dish soap.
- The Inner popper can be cleaned using a lightly damp cloth (Making sure water does NOT enter the Hot Air Chambers).
- Dry all parts thoroughly and assemble.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Using Your Hot Air Popcorn Maker:

WARNING: Avoid contact with hot surfaces.

1. Using the Measuring Scoop provided, measure 1 scoop of Popcorn Kernels and add them to the Hot Air Inner Popper. One Scoop renders about 6-8 cups of Popcorn per batch.

CAUTION: Do not overfill the product or operate it when empty.

NOTE: The Measuring Scoop/Butter Melting Tray must always be in place while in operation even if you choose not to melt butter. Do not operate the Popcorn Maker without it. Using cold butter/margarine is not recommended as it will not melt during the short popping period.

2. Place a Serving Bowl under the opening of the Popping Cover. Then connect in to an outlet and Turn the Power Switch to the "I" position to begin the popping cycle.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

3. Popping times vary from 2-3 minutes from when the first kernel has popped.

Note: Keep hands away from the Popping Chute as HOT un-popped kernels can occasionally be thrown out of the Inner Popping base and miss the bowl.

4. Once the batch of popcorn has finished turn the Power Switch back to the "O" position to turn it off and unplug the unit from the electric outlet.

5. Make sure all popping has stopped before removing cover or Butter Melting Tray. If Butter was melted, carefully remove Melting tray using a kitchen mitt, use the tray handle to pour butter over the Popcorn in your serving bowl. **DO NOT ADD BUTTER INTO THE HOT AIR**

INNER POPPER

6. Make sure the Inner Popper is empty before making more batches. Carefully empty any kernels or bits that were left behind.

Cleaning Your Popcorn Maker:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

- Cover and Butter Melting Tray can be washed in a dishwasher or with a soft sponge and nonabrasive soap. Rinse thoroughly and dry. Reassemble and store.
- The Inner Popping base may be wiped with a damp cloth making sure water does not enter the hot air chamber. **NOTE: NEVER IMMERSE THE BASE**
- Dry all parts thoroughly and assemble. Store in a cool, dry place. Away from reach of children.

Popping Hints/Recipes:


- Store popcorn in a tightly sealed container in your pantry. Do not freeze or store popcorn kernels in the refrigerator as this can dry out the kernels and change the popping results.
- Do not overfill the Popping Chute as this can cause overheating, smoking or burnt corn. The unit may shut off if it over heats. If overheating occurs unplug the unit from the electrical outlet, remove cover and empty contents of the Inner Popper. Allow the popper to cool for 15 minutes before restarting.

Popcorn made with Hot Air is a great Low Calorie Snack.

Here are some great alternatives to Butter and Salt to boost flavor. Add 1 Tablespoon of any of the following and toss well to coat your freshly made Popcorn:

- Mini Dark Chocolate Chips or Mini Marshmallows • Grated Parmesan Cheese • Balsamic Vinegar • Sriracha Hot Sauce • Curry Powder and Olive Oil • Lemon Pepper and Olive Oil

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____


Model/Item No: _____


THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE U.S. ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than that specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

 Email at info@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto, por favor, tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios y daños personales o materiales.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana. Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.


INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



Parts:

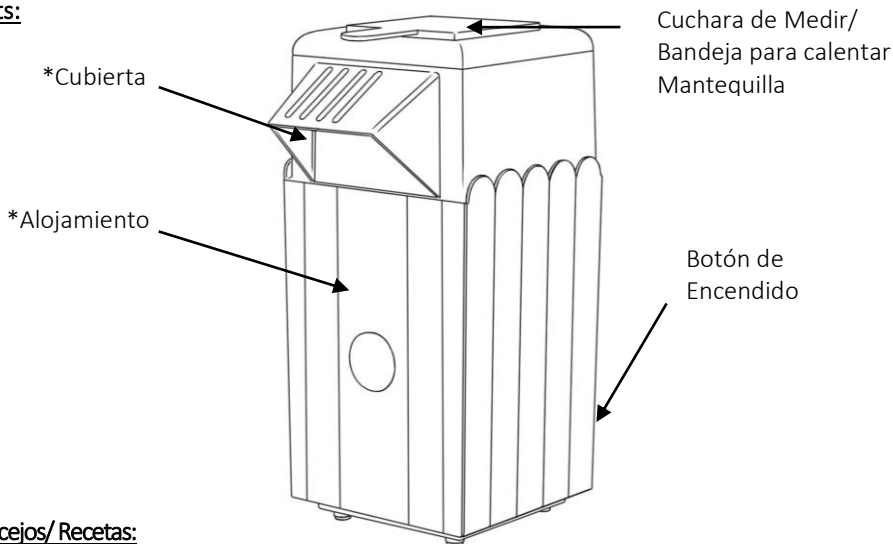

Concejos/ Recetas:

- Guarde maíz de palomitas en un recipiente bien cerrado en su despensas. No congele o ponga maíz de palomitas en el refrigerador ya que pueden secar el maíz y cambiar los resultados de cocción.
- No llene en exceso el motor interior de aire caliente ya que puede causar la máquina de palomitas a sobre calentarse y quemar las palomitas. La máquina de palomitas puede apagarse si se sobre calienta. Si esto sucede desconecte la máquina de la electricidad y deje que se enfríe por 15 minutos antes de continuar.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

- Antes de su primer uso lave la cuchara de medir, tapa, y cubierta usando agua tibia con jabón y un paño no abrasivo.
- Lo interior de aire caliente puede ser limpiado con un paño ligeramente húmedo.
- Seque bien todas las piezas y monte.

Como Usar su Máquina de Palomitas:

ADVERTENCIA: Evite el contacto con las superficies calientes.

1. Usando la cucharada de medición provista, mida 1 cucharada de núcleos de palomitas de maíz y agréguelos al fabricante de palomitas de maíz interno de aire caliente. una cucharada rinde alrededor de 6-8 tazas de palomitas de maíz por lote.

PRECAUCIÓN: No llene en exceso el producto ni lo utilice cuando esté vacío.

NOTA: La Bandeja de fusión de la cucharada de medición / mantequilla siempre debe estar en su lugar durante el funcionamiento, incluso si elige no derretir la mantequilla. No opere el fabricante de palomitas de maíz sin él. No se recomienda el uso de mantequilla fría / margarina, ya que no se derretirá durante el corto período de cocción.

2. Coloque un tazón para servir debajo de la abertura de la cubierta de picado. Luego, enchufe y gire el interruptor de encendido a la posición "I" para comenzar el ciclo de apertura.

Atención: el primer uso puede causar un ligero olor o un poco de humo al calentarse, es normal. Este es un resultado de la reacción química del elemento de calentamiento. Se va rápidamente.

3. Los tiempos de salto varían de 2 a 3 minutos desde que el primer núcleo ha estallado.

Nota: mantenga las manos alejadas de la rampa de picado, ya que ocasionalmente se pueden arrojar fuera de la base de popa interior los granos sin explotar CALIENTES y perder el tazón.

4. Una vez que el lote de palomitas de maíz haya terminado, gire el interruptor de encendido a la posición "O" para apagarlo y desenchufe la unidad de la toma eléctrica.

5. Asegúrese de que todos los estallidos se hayan detenido antes de retirar la cubierta o la Bandeja de fusión de mantequilla. Si la mantequilla se derritió, retire con cuidado la bandeja de fusión con un guante de cocina, use el asa de la bandeja para verter la mantequilla sobre las palomitas de maíz en su tazón para servir. No Agregue la Carnicera en el Aire Caliente Interior Popper

6. Asegúrese de que el interior Popper esté vacío antes de hacer más lotes. Vacíe con cuidado los núcleos o bits que quedaron atrás.

Como Limpiar su Máquina de Palomitas:

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

NOTA: Nunca sumerja la base, cuerda, o enchufe en agua u otro líquido.

- Tapa, Cubierta, y Cucharita pueden ser lavados en lavavajillas o con una esponja suave y jabones no abrasivos.
- Seque bien todas las partes. Monte de Nuevo y guarde.
- Para limpiar el cuerpo del motor utilice un paño no abrasivo húmedo para limpiar las superficies y seque bien. **NOTA: NUNCA SUMERJA LA BASE**
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las o los lugares que puede representar una amenaza.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠️ AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.**
- N'immergez pas et n'exposez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées pour manipuler l'appareil. Pour éviter le risque de brûlures, d'incendie, de dommages matériels ou de blessures, usez de prudence lorsque vous l'utilisez.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un élément à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chauffée.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Afin de permettre une circulation d'air adéquate, laissez au moins 4-6 pouces (10-15 cm) d'espace tout autour de l'appareil.
- Utilisez cet appareil sur une table ou une surface plane. Gardez l'appareil loin des rideaux, tentures, vêtements, linges à vaisselle ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni débranchez l'appareil avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique, pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil sans aliments.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Assurez-vous que le cordon ne touche pas des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, si l'appareil fonctionne mal, a subi une chute ou est endommagé, ou si le socle motorisé est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.


RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES: Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long.

L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

Pièces :

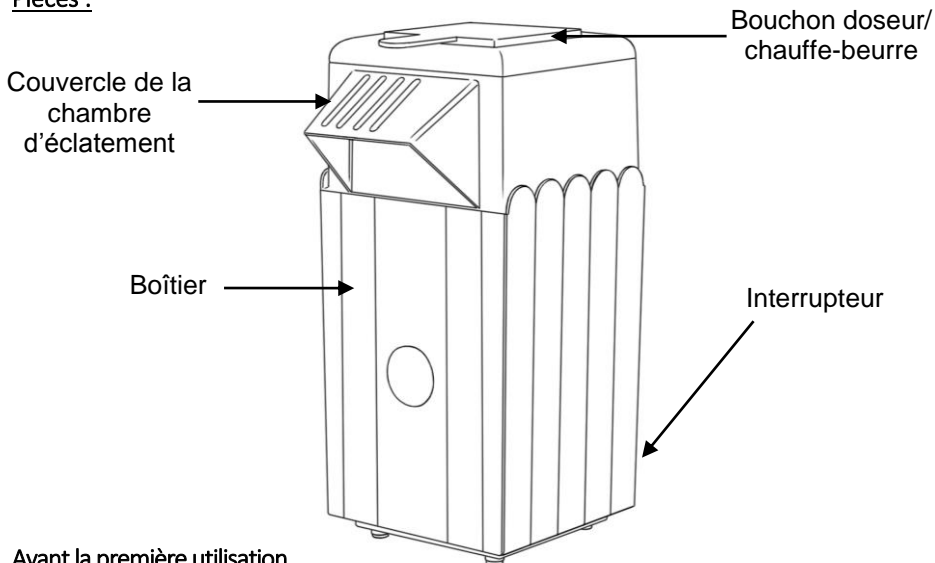

Avant la première utilisation

IMPORTANT: Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter et assurez-vous qu'aucune pièce ou accessoire n'est resté à l'intérieur.

- Avant la première utilisation, lavez le bouchon doseur, le couvercle et la chambre d'éclatement à l'eau chaude avec un détergent à vaisselle non abrasif.
- La chambre d'éclatement peut être nettoyée avec un chiffon légèrement humide
- Séchez toutes les pièces soigneusement et assemblez l'appareil.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Utilisation de votre éclateur de maïs à air chaud :

AVERTISSEMENT: Évitez tout contact avec les surfaces chaudes.

1. En utilisant la mesure fournie, mesurez 1 mesure de grains de maïs soufflé et ajoutez-les au Hot Air Inner Popper. Un Scoop rend environ 6-8 tasses de Popcorn par lot.

ATTENTION: Ne remplissez pas excessivement le produit et ne l'utilisez pas lorsqu'il est vide.

REMARQUE: La cuillère à mesurer / le plateau de fusion du beurre doivent toujours être en place pendant le fonctionnement, même si vous choisissez de ne pas faire fondre le beurre. Ne faites pas fonctionner la machine à pop-corn sans elle. L'utilisation de beurre froid / margarine n'est pas recommandée, car elle ne fondra pas pendant la courte période d'éclatement.

2. Placez un bol de service sous l'ouverture du couvercle de pompage. Puis connectez-vous à une prise et tournez le commutateur d'alimentation sur la position «I» pour commencer le cycle de vidage.

Attention: La première utilisation peut provoquer une légère odeur ou un léger tabagisme lors du chauffage, c'est normal. Ceci est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Ça s'en va vite.

3. La durée des sauts varie de 2 à 3 minutes à partir du moment où le premier noyau est apparu.

Remarque: Gardez les mains éloignées de la goulotte de sautage, car les noyaux chauds non éclatés peuvent parfois être éjectés de la base de pompage intérieur et manquer le bol.

4. Une fois que le lot de maïs soufflé est terminé, remettez l'interrupteur d'alimentation sur la position «O» pour l'éteindre et débranchez l'appareil de la prise de courant.

5. Assurez-vous que tous les éclats sont arrêtés avant de retirer le couvercle ou le plateau de fusion du beurre. Si le beurre a été fondu, retirez délicatement le plateau à l'aide d'un gant de cuisine, puis utilisez la poignée du plateau pour verser le beurre sur le maïs soufflé dans votre bol de service. **NE PAS AJOUTER DE BEURRE DANS LE POPPER INTÉRIEUR À AIR CHAUD**

6. Assurez-vous que le popper interne est vide avant de créer d'autres lots. Soigneusement vider tous les noyaux ou les morceaux qui ont été laissés.

Nettoyage de votre éclateur de maïs à air chaud:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou le ranger. **AVIS:** N'immergez jamais le socle motorisé, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

- Le couvercle, le bol de service et le chauffe-beurre peuvent être lavés dans le lave-vaisselle ou à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent non abrasif.
- Rincez et séchez soigneusement. Réassemblez et rangez.
- La chambre d'éclatement peut être essuyée avec un chiffon doux, en vous assurant que l'eau n'entre pas à l'intérieur. Séchez à fond toutes les pièces.

NOTE: NE JAMAIS IMMERGER LE SOCLE MOTORISÉ

- Assemblez toutes les pièces pour éviter de les égarer.
- Rangez dans un endroit frais et sec, et loin de la portée des enfants.

Trucs pratiques/recettes:

- Gardez les grains de maïs dans un contenant hermétique dans votre armoire. Ne les mettez pas au réfrigérateur ni au congélateur, car ils pourraient s'assécher et ne pas donner les résultats escomptés.
- Ne surchargez pas la goulotte d'éclatement, car cela pourrait faire surchauffer, fumer ou brûler le maïs. En cas de surchauffe, l'appareil pourrait s'éteindre. Dans ce cas, débranchez-le, retirez le couvercle et videz le contenu de la chambre d'éclatement. Laissez l'appareil refroidir 15 minutes avant de reprendre l'opération.