

TROUBLESHOOTING INFORMATION: (Model MH18CH)

If burner lights, but goes out when button is released.

CHECK


- Loose wires on tipover switch.
- Loose lead wire at control valve and ODS/Pilot Assembly.
- Loose thermocouple and tighten if necessary.
- Defective ODS/Pilot Assembly. Replace if necessary.
- Defective control. Replace if necessary.
- Defective tip over switch. Replace if necessary.

Tip-Over Switch Arrangement

NOTE: The purpose of the Tip-Over Switch is to stop the flow of gas when heater is accidentally knocked over. When and if the heater is knocked over, simply stand heater up, wait 5 minutes and relight.

REPLACEMENT PARTS LIST

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	27510	PANEL, FRONT, MH18CH
2	27511	PANEL, TOP, MH18CH
3	27512	SHIELD, RADIATION, MH18CH
4	27513	KNOB, CONTROL, MH18CH
5	27514	CASTER, LOCKING, MH18CH
6	27515	ASSEMBLY, HOSE, REGULATOR
7	27516	VALVE, CONTROL, MH18CH
8	27517	GUARD, WIRE, MH18CH
9	27518	BRACKET, TANK, MOUNT,
10	27519	SWITCH, TIPOVER, MH18CH
12	27524	SHIELD, HEAT, MH18CH
13	27520	BASE, METAL, MH18CH
14	27521	BASE, TANK, SUPPORT, MH18CH
15	27530	SCREW, HAND, BASE, MH18CH
16	27531	BRACKET, HOUSING, SUPPORT
17	27529	REFLECTOR, MH18CH
18	27528	GUARD, WIND, MH18CH
19	27522	BRACKET, ODS, MH18CH
20	27523	ODS, MH18CH
21	27526	ASSEMBLY, BURNER, MH18CH
22	27941	O-RING, ORIFICE
23	27527	ORIFICE, MH18CH
24	27525	BRACKET, VALVE, MOUNT
25	27532	HOLDER, ORIFICE, MH18CH

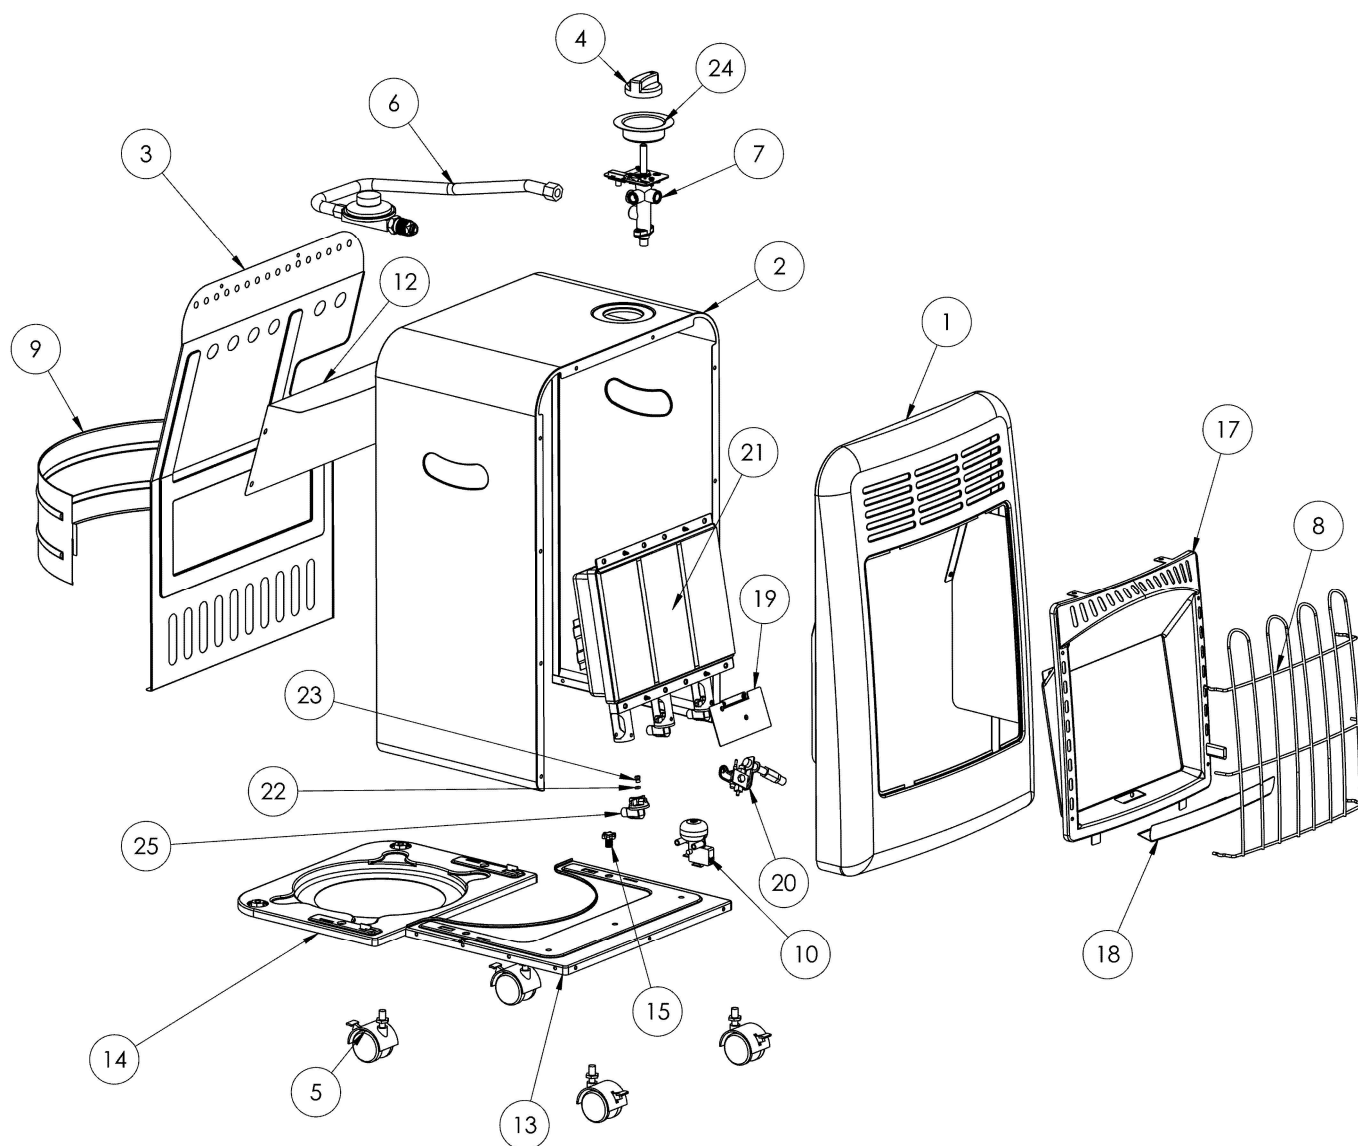

IF SERVICE IS REQUIRED

PLEASE DO NOT RETURN THIS APPLIANCE TO YOUR STORE

For information regarding service, please call our Toll-Free Number: 1-800-251-0001.

Our office hours are 8:00 AM to 5:00 PM, Eastern Time Zone,
Monday through Friday

Please include the model number, date of purchase and description of problem in all communication.

DÉPANNAGE (Modèle MH18CH)

Le brûleur s'allume, mais s'éteint lorsque le bouton est relâché.

VÉRIFIER SI


- Les fils branchés à l'interrupteur de bascule sont bien fixés.
- Les fils de la soupape de contrôle et l'ensemble du pilote/ODS sont bien fixés.
- Le thermocouple est bien fixé.
- L'ensemble de pilote/ODS est défectueux. Remplacez si nécessaire.
- Contrôle défectueux. Remplacez si nécessaire.
- Interrupteur à bascule défectueux. Remplacez si nécessaire.

Disposition de l'interrupteur de bascule

REMARQUE : La fonction de l'interrupteur à bascule est d'arrêter le débit du gaz lorsque l'appareil est renversé. Lorsque l'appareil est renversé, le remettre à l'endroit, attendre 5 minutes et le rallumer.

LISTE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT

Art. No.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	27510	PANNEAU, DEVANT, MH18CH
2	27511	PANNEAU, DESSUS, MH18CH
3	27512	PROTECTEUR, RADIATION, MH18CH
4	27513	BOUTON, CONTRÔLE, MH18CH
5	27514	ROULETTES, BARRURES, MH18CH
6	27515	ENSEMBLE, BOYAU, RÉGULATEUR, MH18CH
7	27516	SOUPAPE, CONTRÔLE, MH18CH
8	27517	PROTECTEUR, FIL, MH18CH
9	27518	SUPPORT, RÉSERVOIR, MONTAGE, MH18CH
10	27519	INTERRUPTEUR, BASCULE, MH18CH
12	27524	PROTECTEUR, CHALEUR, MH18CH
13	27520	BASE, MÉTAL, MH18CH
14	27521	BASE, RÉSERVOIR, SUPPORT, MH18CH
15	27530	VIS, MAIN, BASE, MH18CH
16	27531	SUPPORT, BOÎTIER, SUPPORT, MH18CH
17	27529	RÉFLECTEUR, MH18CH
18	27528	DÉFLECTEUR, VENT, MH18CH
19	27522	SUPPORT, ODS, MH18CH
20	27523	ODS, MH18CH
21	27526	ENSEMBLE, BRÛLEUR, MH18CH
22	27941	JOINT TORIQUE, ORIFICE
23	27527	ORIFICE, MH18CH
24	27525	SUPPORT, SOUPAPE, MONTAGE, MH18CH
25	27532	SUPPORT, ORIFICE, MH18CH

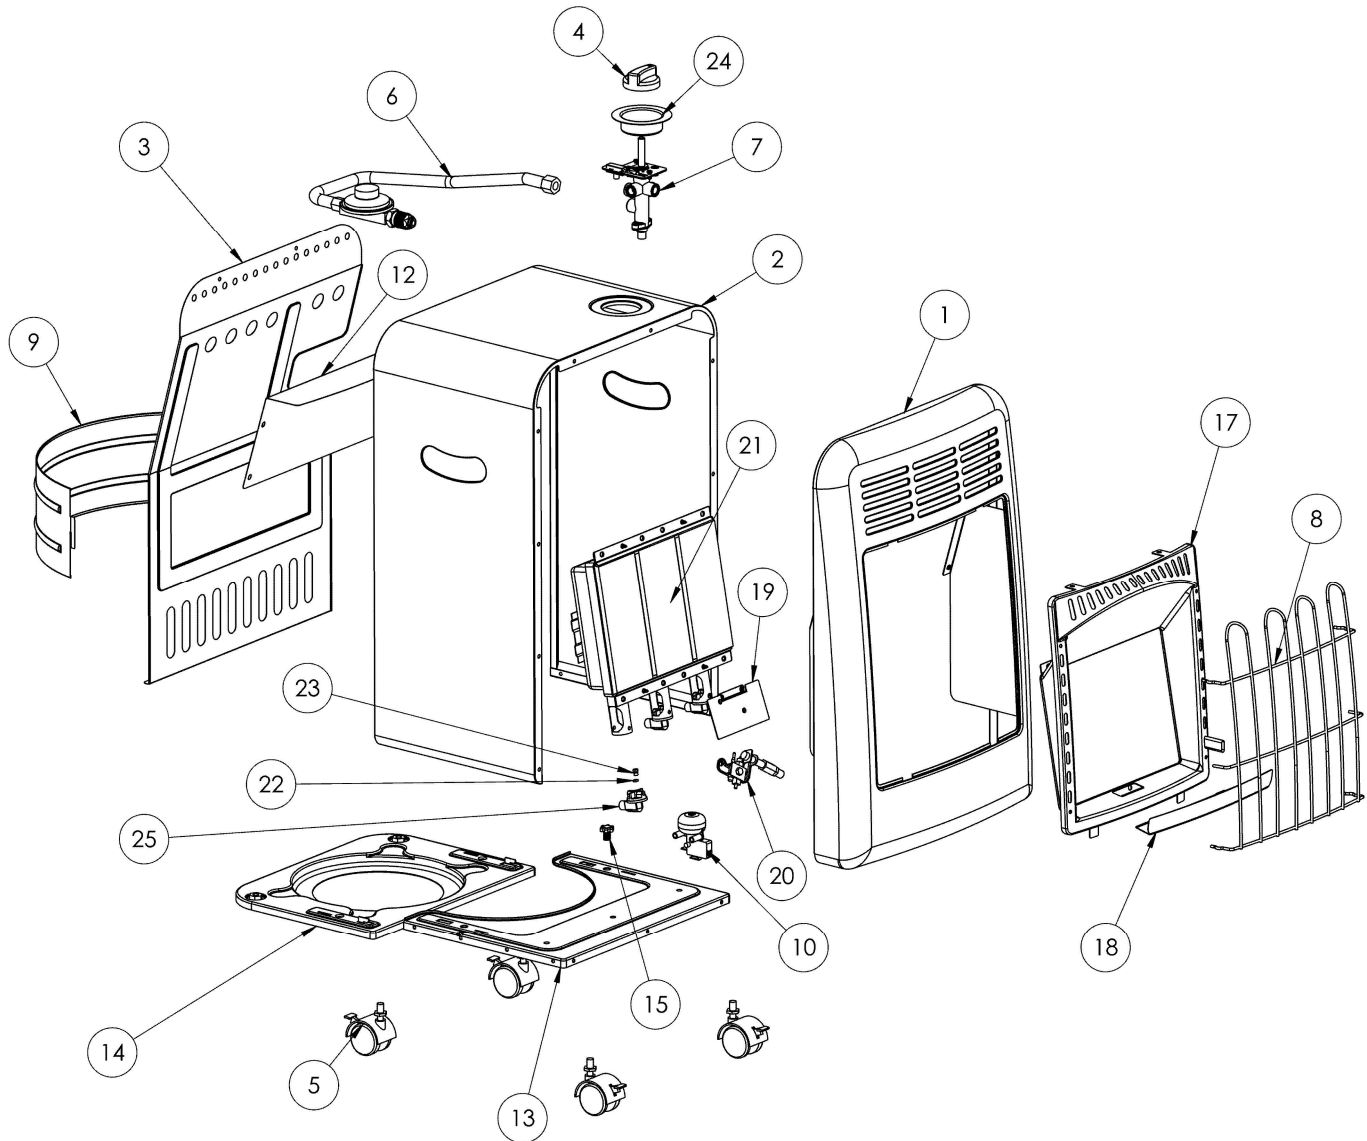

SI ENTRETIEN REQUIS

N'ENVOYEZ PAS LE PRÉSENT APPAREIL DE CHAUFFAGE À VOTRE MAGASIN

Pour obtenir de plus amples informations sur le service à la clientèle, veuillez composer notre numéro sans frais : (800) 251-0001.

Nos heures d'ouverture sont de 8:00am-5:00pm, heure de l'Est, du lundi au vendredi

Veuillez fournir le numéro du modèle, la date d'achat et la description du problème lorsque vous communiquez avec notre service.

INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS: (Modelo MH18CH)

Si el quemador se enciende, pero se apaga al soltar el botón.

VERIFIQUE


- Cables flojos en el interruptor contra caídas.
- Cable flojo en la válvula de control y en el conjunto ODS/piloto.
- Afloje la termocupla y vuelva a ajustarla si es necesario.
- Conjunto PDS/piloto defectuoso. Reemplácelo si es necesario.
- Control defectuoso. Reemplácelo si es necesario.
- Interruptor contra caídas defectuoso. Reemplácelo si es necesario.

Interruptor contra caídas

NOTA: El propósito del interruptor contra caídas es detener el flujo de gas cuando el calentador se cae accidentalmente. Si el calentador se cayera accidentalmente, simplemente párelo nuevamente, espere 5 minutos y vuelva a encenderlo.

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

Art. No.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	27510	PANEL FRONTAL MH18CH
2	27511	PANEL SUPERIOR MH18CH
3	27512	PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN MH18CH
4	27513	PERILLA DE CONTROL MH18CH
5	27514	TRABA DE RUEDAS MH18CH
6	27515	CONJUNTO MANGUERA/REGULADOR MH18CH
7	27516	VÁLVULA DE CONTROL MH18CH
8	27517	REJILLA DE PROTECCIÓN MH18CH
9	27518	SOPORTE DE MONTAJE DEL TANQUE MH18CH
10	27519	INTERRUPTOR CONTRA CAÍDAS MH18CH
12	27524	PROTECCIÓN CONTRA CALOR MH18CH
13	27520	BASE METÁLICA MH18CH
14	27521	SOPORTE DEL TANQUE MH18CH
15	27530	TORNILLO MANUAL DE LA BASE MH18CH
16	27531	SOPORTE DEL GABINETE MH18CH
17	27529	REFLECTOR MH18CH
18	27528	PROTECCIÓN CONTRA VIENTO MH18CH
19	27522	SOPORTE DE ODS MH18CH
20	27523	ODS MH18CH
21	27526	QUEMADOR MH18CH
22	27941	ORIFICIO DE ANILLO-O MH18CH
23	27527	ORIFICIO MH18CH
24	27525	SOPORTE DE MONTAJE DE LA VÁLVULA MH18CH
25	27532	SOPORTE DEL ORIFICIO MH18CH

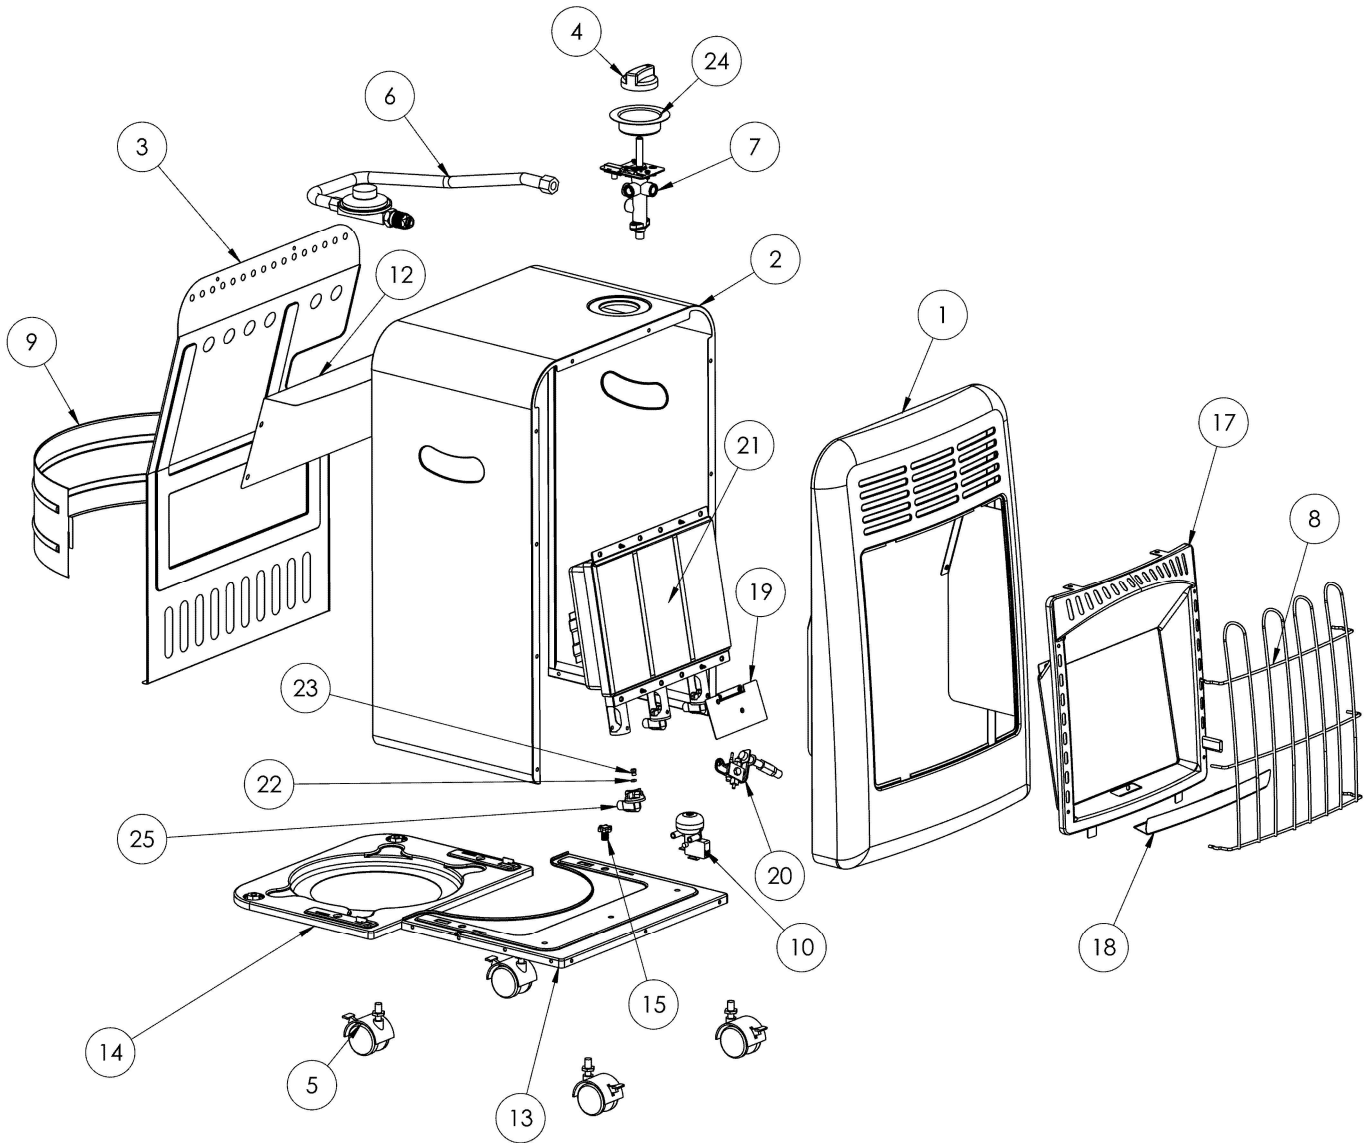

SI NECESITA REPARACIONES

NO DEVUELVA ESTE ARTEFACTO A LA TIENDA

Por información acerca de reparaciones, llame a nuestra línea sin cargo: 1-800-251-0001.

Nuestro horario de trabajo es de 8:00 AM a 5:00 PM, hora del este, de lunes a viernes

Por favor, incluya el número de modelo, la fecha de compra y la descripción del problema en todas sus comunicaciones.