

VISSANI™

Item #1009628214


Model #HMCF5W5

Item #1009628204

Model #HMCF7W5

USE AND CARE GUIDE

5.0/7.0 CU FT CHEST FREEZER

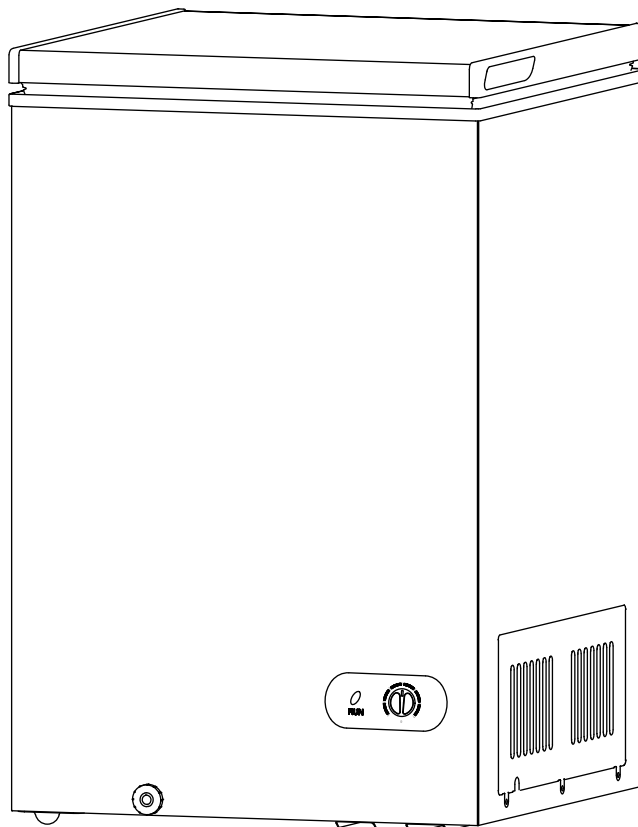

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Vissani Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this beverage and wine center. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

- 1) WARNING----Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) WARNING----Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) WARNING----Do not damage the refrigerant tubing to increase the risk of a leak when handle, move and use of refrigerator.
- 4) WARNING----Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) WARNING----DANGER: Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- 6) The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.
- 7) This appliance can be used by children age 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children without supervision.
- 8) If the component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- 9) Please abandon the refrigerator according to local regulations as the unit contains flammable blowing gas and refrigerant.
- 10) Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- 11) This appliance is intended to be used in household and similar environments; such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 12) Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of refrigerator.
- 13) Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. Use of an extension can negatively affect the unit's performance.



Caution: risk of fire



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICES OR REPAIRS INVOLVING THE REMOVAL OF COVERS.




TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

TABLE OF CONTENTS

NAMES OF THE PARTS.....	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
INSTALLATION INSTRUCTIONS	
BEFORE USING YOUR FREEZER.....	3
INSTALLING YOUR FREEZER	3 - 4
ELECTRICAL CONNECTION.....	4
OPERATING YOUR FREEZER	
TEMPERATURE CONTROL.....	5
DEFROSTING YOUR FREEZER.....	5 - 6
THE FREEZER COMPARTMENT.....	6
CARE AND MAINTENANCE	
CLEANING YOUR FREEZER.....	7
VACATION TIME.....	7
MOVING YOUR FREEZER.....	7
ENERGY SAVING TIPS.....	7
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	8 - 9

NAMES OF THE PARTS

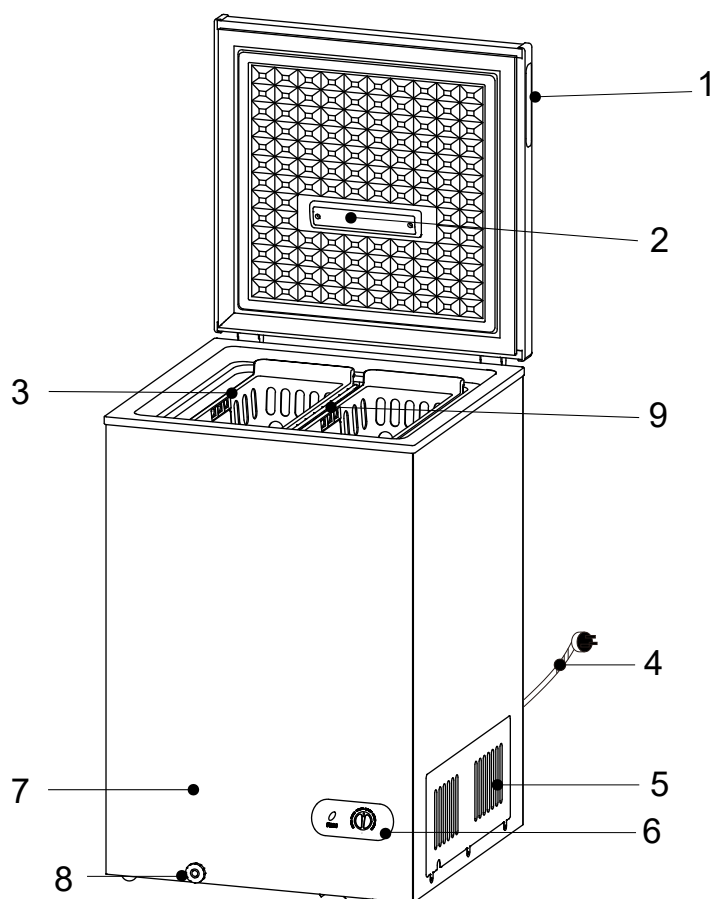

- 1. Recessed door handle
- 2. LED light
- 3. Basket
- 4. Power cord
- 5. Shutter

- 6. Temperature control panel
- 7. Cabinet
- 8. Drainage hole
- 9. Interior divider

⚡ WARNING ⚡ : Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your freezer, follow these basic precautions:
• Read all instructions before using the freezer. • DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions: Remove the freezer top and DO NOT remove the internal basket. • Before you throw away your old freezer: Take off the top. Leave the basket in place so that children may not easily climb inside. • Never allow children to operate, play with, or crawl inside the freezer. • Refrigerants: All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product. • Never clean freezer parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. • Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other freezer. The fumes can create a fire hazard or an explosion. -Save these instructions-	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Freezer

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
 - 2 Storage Basket
 - 1 Interior Divider
 - 1 Instruction Manual
 - 1 Ice Shovel
- Before connecting the freezer to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 7)

Installing Your Freezer

- This appliance is designed to be free standing only and should not be recessed or built-in.
- Place your freezer on a floor that is strong enough to support the freezer when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the freezer, which allows the proper air ventilation.
- Your freezer should be conveniently located in a dry, well ventilated room away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator etc.) Direct sunlight may affect acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Do not install the freezer where the temperature will go below 32 degree F or above 110 degree F. Temperatures outside of this range may affect the performance and longevity of the unit.
- Avoid locating the freezer in moist areas.

- Plug the freezer into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool for 2~3 hours before placing food in the freezer compartment.

Electrical Connection



Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This freezer should be properly grounded for your safety. The power cord for this freezer is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This freezer requires a standard 115/120 Volt A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This freezer is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the freezer and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the freezer by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Do not attempt to repair or replace any part of your refrigerator unless it specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.



DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing


CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting To Service This Product. All Safety Precautions Must be Followed

CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Properly In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used

CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing; Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used

OPERATING YOUR FREEZER

Temperature Control

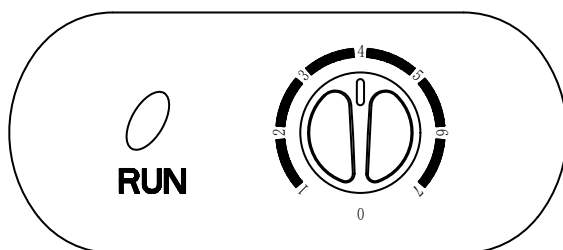

- Once your freezer is in its proper place, plug the power cord into an electrical socket to turn on the unit. The “Run” light (green) will be lit if freezer compressor is in operation (if temperature control is set anywhere between 1-7).
- Your freezer will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control dial has 7 temperature settings and a 0 setting (OFF). “1” is the cold and “7” is the coldest.
- Turning the dial to 0 (OFF) stops cooling the freezer. The “Run” indicator (green) will turn off. Turning the temperature control to the “0” setting position stops the cooling cycle but doesn't shut off the power of the freezer.
- If turning the freezer on for the first time, set the dial to “4” and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- **NOTE:**
 - If the unit is unplugged or loses power, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the freezer will not start.
 - Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
 - If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

Defrosting Your Freezer

- When? For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the freezer when the frost on the freezer walls is excessive or ¼ to ½ inch thick (approximately every 3 months).
- Choose a time when the stock of frozen food is low.

CAUTION

Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils and will void the warranty.

- Remove the frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
- Unplug the freezer. The “Run” light should be off (green light out).
- During defrosting, the ice melts into the cabinet.
- Unscrew and remove the drain cap on the exterior front of the freezer (lower left).
- Place a shallow pan outside drain outlet. The defrost water will drain out.
- Check the pan occasionally so the water does not overflow.

- Clean the interior of the freezer.
- Replace the plug on the inside floor.
- Plug the unit in.
- Adjust the temperature control knob to “7”. The “Run” indicator (green) should light up.
- Allow the cabinet to cool for one hour.
- Return food to the freezer.
- Adjust the temperature control knob to set the freezer to preferred temperature.

HELPFUL HINT:

Defrosting usually takes a few hours. Leaving the door open will help speed the process. Also, pouring warm water (not boiling) on the ice/frost will help speed melting.



Scraping ice from the freezer compartment can damage the unit.

The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. Storage time period is up to three months.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded. The instructions regarding the care of frozen foods should be followed when defrosting the freezer.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturers' instructions.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
- The freezer lid is susceptible to breaking due to excessive ice build up. Be sure to defrost when the ice reaches ¼ to ½ inch thick.
- A storage basket is provided for the organization of odd-shaped items. To reach other packages in the freezer just slide the basket to one side or lift it out.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Freezer

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Unplug the freezer; remove the food and storage basket.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the storage basket with a mild detergent solution.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the freezer should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the inner parts of the cabinet and exterior with a soft cloth.
- It is recommended that the unit be cleaned each time it is defrosted to help keep the unit odor free and running efficiently.

Vacation Time

- **Short vacations:** Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Freezer

- Unplug the freezer.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your freezer.
- Tape the doors shut.
- Be sure the freezer stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common freezer problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Freezer does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the freezer. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The freezer does not have the correct clearances. The freezer has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the freezer to cool down completely.
Temperature inside the freezer is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the freezer every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature. The freezer has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the freezer to cool down completely.
Temperature inside the freezer is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external freezer surface is warm.	The exterior freezer walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the freezer cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the freezer is on a level surface. Floor is uneven or weak. Freezer rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support freezer. Level the freezer by putting wood or metal shims under part of the freezer. The freezer is touching the wall. Re-level the freezer and move it from the wall.

	See "Installation Instructions".
Moisture forms on inside freezer walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of freezer.	Door is slightly open, causing cold air from inside the freezer to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The freezer is not on a level surface. The gasket is dirty. The storage basket is out of position.

VISSANI™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Vissani Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

VISSANI™

N.º producto 1009628214


N.º modelo HMC5W5

N.º producto 1009628204

N.º modelo HMC7W5

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

CONGELADOR DE 5.0 / 7.0 CU FT

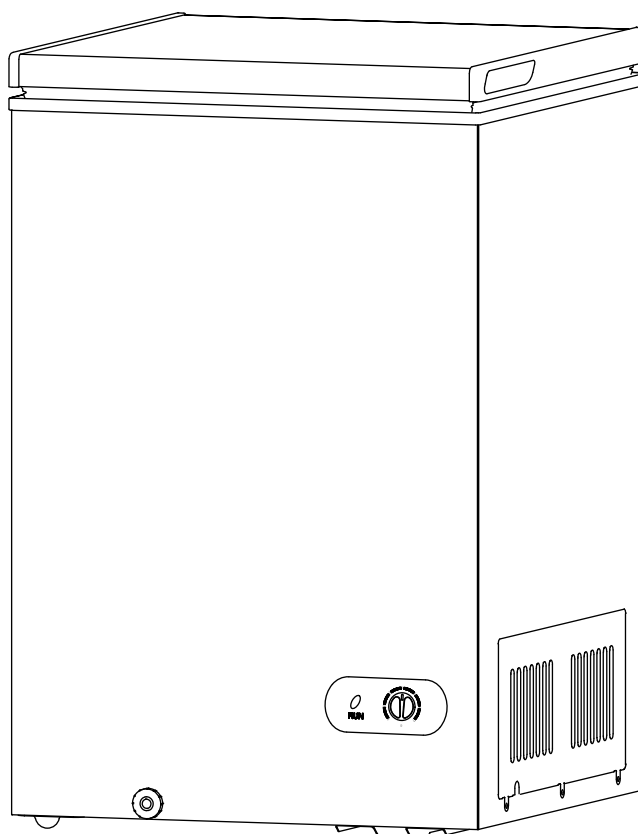

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame al
Servicio al cliente de Vissani
8 a. m. - 7 p. m., EST, lunes a viernes, 9 a. m. - 6 p. m., EST, sábados 1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

MUCHAS GRACIAS

Le agradecemos la confianza que le ha dado a Vissani al comprar este refrigerador para vinos y bebidas. Nos esforzamos por crear constantemente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en nuestra web para ver nuestra línea completa de productos disponible para mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir Vissani!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, siga estas precauciones básicas al usar su refrigerador.

- 1) ADVERTENCIA: mantenga las aberturas de ventilación, en el mismo aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.
- 2) ADVERTENCIA: no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación, más que los recomendados por el fabricante.
- 3) ADVERTENCIA: no dañe la tubería de refrigerante para aumentar el riesgo de una fuga al manejar, mover y usar el refrigerador.
- 4) ADVERTENCIA: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- 5) ADVERTENCIA — PELIGRO: Nunca permita que los niños jueguen, hagan funcionar o se arrastren dentro del refrigerador. Existe el riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - Quite las puertas.
 - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar con facilidad.
- 6) El aparato debe desconectarse antes de realizar mantenimiento del usuario en el dispositivo.
- 7) Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de manera segura y si comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
- 8) Si el componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona similar calificada para evitar cualquier peligro.
- 9) Deseche el refrigerador de acuerdo con las normas locales ya que la unidad contiene refrigerante y gas inflamable.
- 10) Siga las normas locales con respecto a la eliminación del aparato debido al refrigerante inflamable y el gas. Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes que, bajo los lineamientos de la ley federal, deben ser eliminados antes de desecharlos. Es responsabilidad del consumidor cumplir con los reglamentos federales y locales al desechar este producto.
- 11) Este aparato está destinado al uso doméstico y en aplicaciones similares como:
 - áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo hospedaje;
 - servicios de comidas y otras aplicaciones no comerciales similares.
- 12) No almacene ni use gasolina o cualquier licor y líquidos inflamables dentro o en las proximidades del refrigerador.
- 13) No utilice alargadores con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de una extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.



Atención: peligro de incendio



ES PELIGROSO PARA CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS O LAS REPARACIONES QUE IMPLIQUEN LA EXTRACCIÓN DE LAS CUBIERTAS.




PARA EVITAR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.

INDICE DE MATERIAS

LOS NOMBRES DE LAS PARTES.....	2
LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	
ANTES DE UTILIZAR SU CONGELADOR.....	3
INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR	3-4
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	4
OPERAR SU CONGELADOR	
CONTROL DE TEMPERATURA	5
PARA DESCONGELAR SU CONGELADOR.....	5-6
CAJA DEL CONGELADOR	6
CUIDE Y la CONSERVACION	
PARA LIMPIAR SU CONGELADOR.....	7
EN LAS VACACIONES	7
PARA CAMBIAR DE LUGAR SU CONGELADOR.....	7
RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA.....	7
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	8-9

LOS NOMBRES DE LAS PARTES

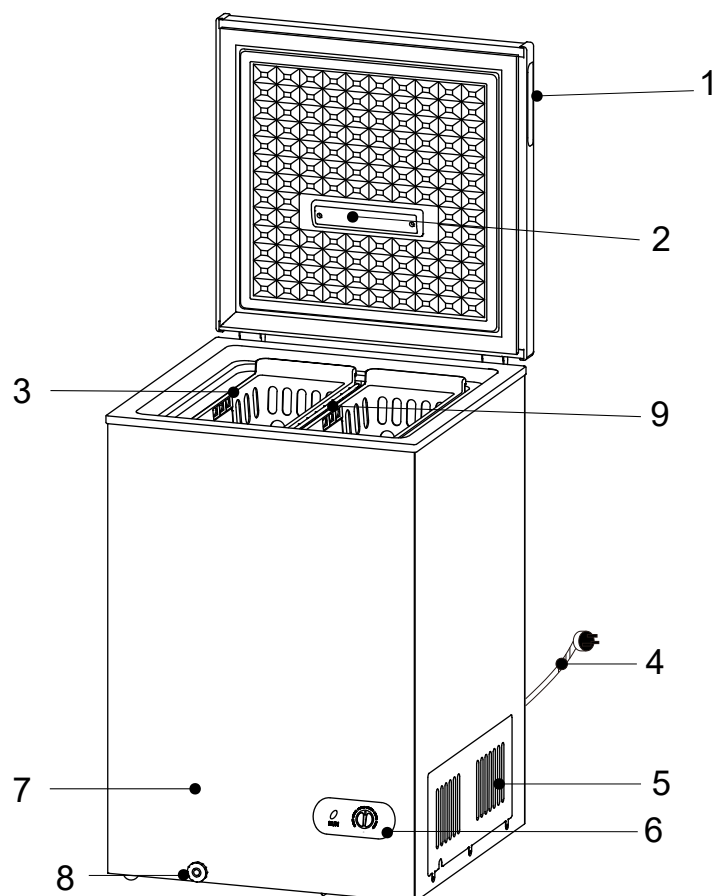

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Manija de la puerta | 6. Control de temperatura ajustable |
| 2. Luz LED | 7. Gabinete |
| 3. Cesta de alambre recubierta de vinilo | 8. Orificio de drenaje |
| 4. Línea de alimentación | 9. Separador interior |
| 5. Persiana | |

⚡ ADVERTENCIA ⚡: Nunca toque el interior de la Cámara del Congelador ni alimentos congelados en el compartimento con manos mojadas como esto podría tener como resultado cubrir de escarcha la mordedura.

LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

 ADVERTENCIA 	Para reducir el riesgo de incendios, golpes de corriente o lesiones cuando utilice su Congelador, sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones básicas:
• Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el Congelador. • EI PELIGRO o ADVIRTIENDO: Riesgo de que los niños queden atrapados. • Para evitar este riesgo, sírvase observar las siguientes recomendaciones: Retire la tapa del Congelador y NO retire los cestas internos. • Antes de deshacerse de su viejo Congelador: retire la tapa y deje los cestas en su lugar para que los niños no puedan introducirse en el interior. • No deje que los niños usen el Congelador, jueguen con él o se introduzcan en el interior. • Refrigerantes: Todos los productos de la refrigeración contienen los refrigerantes, que debajo de las pautas de la ley federal se deben quitar antes de la disposición del producto. Es la responsabilidad del consumidor conformarse con regulaciones federales y locales al disponer de este producto. • No limpie las partes del Congelador con productos inflamables. Los vapores pueden originar un incendio o explosión. • No almacene ni use gasolina ni ningún otro gas o líquido inflamable cuando se encuentre cerca de este Congelador u otro. Los vapores pueden originar un incendio o explosión.	

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE UTILIZAR SU CONGELADOR

- Retire el material de embalaje del exterior e interior.
- Verifique que estén los siguientes elementos:
 - 2 Conasto de almacenamiento
 - 1 Separador
 - 1 Manual de instrucciones
 - 1 Una pala de hielo
- Antes de conectar el Congelador a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante 4 horas aproximadamente. De esta forma, se reducirá la posibilidad de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a manipulación incorrecta durante el traslado.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y paño suave. (Limpiando la instrucción en la página 7)

INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR

- Este electrodoméstico está diseñado para funcionar apoyado sobre el piso y no debe empotrarse ni embutirse en la pared.
- Coloque el Refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente resistente como para sostener el peso del electrodoméstico cuando esté cargado.
- Deje el Refrigerador separado 5 pulgadas de las paredes atrás y de los costados para que haya buena circulación de aire.
- Su congelador debe ser convenientemente localizado en un lugar seco, bien ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.) La luz solar directa puede afectar recubrimiento acrílico y fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. No instale el congelador donde la temperatura esté por debajo de 32 grados F o por encima de 110 grados F. Las temperaturas fuera de este rango puede afectar el rendimiento y la longevidad de la unidad.

- No coloque el Refrigerador en ambientes húmedos.
- Enchufe el Refrigerador en un toma corriente con la debida descarga a tierra utilizado exclusivamente para este aparato. No corte ni retire la tercera pata (descarga a tierra) del enchufe bajo ninguna circunstancia. Cualquier duda relacionada con la red de electricidad y/o la descarga a tierra debe resolverse con un electricista certificado o un centro de servicios autorizado. Esta unidad no se diseña para ser instalada en un RV o para ser utilizada con un inversor.
- Después de enchufar en el tomacorriente de pared, prende la unidad y permite la unidad enfríe durante 2 ó 3 horas antes de colocar alimentos en el interior.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚡ ADVERTENCIA ⚡

El uso indebido de la descarga a tierra puede causar golpes de corriente. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar con un service autorizado.

El aparato debe estar adecuadamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de electricidad de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres patas apto para los tomacorrientes de pared con tres patas para minimizar las posibilidades de golpes de corriente.

No corte ni retire la tercera pata de descarga a tierra del enchufe bajo ninguna circunstancia.

Este equipo debe conectarse a un toma corriente de tres patas con descarga a tierra instalado en una red estándar de electricidad con corriente 115 Volt A.C. ~/60Hz.

Este aparato no se diseña para ser utilizado con un inversor.

El cable debe mantenerse recogido detrás del Aparato; no debe dejarse a la vista ni colgando para prevenir accidentes.

No desenchufar tirando del cable. Tome el enchufe con firmeza y tire en dirección opuesta al receptáculo.

No utilice prolongaciones para conectar este aparato. Si el cable es muy corto, llame a un electricista o técnico calificado para que instale un toma corriente cerca del equipo. El uso de cables de prolongación puede perjudicar el funcionamiento de la unidad.

No intente reparar o reemplazar ninguna parte de su refrigerador a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios deben ser remitidos a un técnico cualificado, para minimizar el riesgo de una posible ignición debido a piezas incorrectas o un servicio inadecuado.



PELIGRO – Riesgo de incendios o explosiones. Se utiliza un refrigerante inflamable. Las reparaciones debe efectuarla solamente personal de servicio capacitado. No perforo las tuberías del refrigerante.

PRECAUCIÓN – Riesgo de incendios o explosiones. Se utiliza un refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparaciones o la guía del propietario antes de intentar darle servicio a este producto. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.


PRECAUCIÓN– Riesgo de incendios o explosiones. Deshágase del producto adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones federales o locales. Se utiliza un refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN – Riesgo de incendios o explosiones. Para evitar la perforación de las tuberías del refrigerante, siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza un refrigerante inflamable.

OPERA SU CONGELADOR

CONTROL DE TEMPERATURA

- Una vez que el freezer esté en el lugar indicado, enchufar a la red eléctrica de alimentación y encender la unidad. Estará encendida la luz verde de "en funcionamiento" si el compresor del freezer está en operaciones (es decir, si el control de temperatura está fijado entre el 1 y el 7)
- El freezer mantendrá automáticamente el nivel de temperatura seleccionado. El dial del control de temperatura tiene 7 posiciones de temperatura y una posición 0 (apagado/OFF). "1" es el frío y el "7" es el más frío.
- Girar el dial a la posición 0 (OFF) detiene el enfriamiento del freezer. Se apagará la luz verde que indica "en funcionamiento". Al poner el control de temperatura en la posición "0" se interrumpe el ciclo de enfriamiento pero no se interrumpe el suministro de corriente eléctrica a la unidad.
- Si es la primera vez que pone la unidad en funcionamiento, coloque el dial en la posición "4" y deje transcurrir 24 horas antes de ajustar el control según su necesidad. De esa forma, el gabinete estará suficientemente refrigerado antes de colocar alimentos.
- **Nota;**
 - Si se desenchufa la unidad, pierde energía, o dado vuelta apagado; usted debe esperar 3 a 5 minutos antes de recomenzar la unidad. Si intenta volver a ponerla en funcionamiento antes de transcurrido ese período, el Congelador no funcionará.
 - Las grandes cantidades de alimentos disminuyen la capacidad de enfriamiento del aparato.
 - Si decide modificar el valor fijado en el termostato, ajústelo modificando de a un número por vez. Cada vez que realiza un ajuste, deje pasar varias horas para que se estabilice la temperatura.

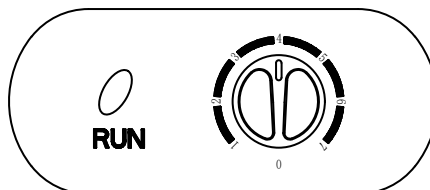

PARA DESCONGELAR SU CONGELADOR

- ¿Cuándo? Para un funcionamiento más eficiente y un consumo mínimo de energía, descongele el Congelador cuando la acumulación de escarcha sobre las paredes del Congelador sea excesiva o tenga un espesor de más de ¼ a ½ de pulgada.
- Elija un momento en que no haya gran cantidad de alimentos congelados.

CUIDADO

No utilice agua hirviendo porque puede dañar las partes de plástico. Además, no utilice elementos filosos ni metálicos para retirar el hielo ya que pueden dañar las bobinas de refrigeración y anular la validez de la garantía.

- Retire los alimentos congelados del Congelador y colóquelos en un refrigerador para conservarlos.
- Desenchufe el Congelador. Luces "En funcionamiento" deben estar apagadas (luz verde apagadas).
- Durante el descongelado el hielo se derrite dentro del gabinete.
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje en la parte frontal exterior del congelador (inferior izquierda).
- Coloque una bandeja plana a la salida del drenaje. El agua del deshielo drenará hacia el exterior.
- Controle la bandeja cada tanto para que el agua no desborde.
- Limpie el interior del Congelador.
- Vuelva a colocar el tapón en el interior de la puerta.
- Enchufe la unidad.

- Adecuar la regulación de la temperatura conocer a "7". El "Run" (verde) debe encenderse
- Deje que el gabinete se refrigere durante una hora.
- Vuelva a colocar los alimentos en el Congelador.
- Regule la perilla del control de temperatura para fijar la temperatura del freezer en la temperatura deseada.

Insinuación útil

El proceso de descongelado en general demora algunas horas. Dejar la puerta abierta ayuda a acelerar el proceso. Además, verter agua caliente (no hirviendo) sobre el hielo acelera el proceso de fusión.

⚡ ADVERTENCIA ⚡

Despegar el hielo adherido raspando el compartimiento del Congelador puede dañar la unidad.

CAJA DEL CONGELADOR

- Este compartimiento está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados durante períodos prolongados. El período máximo de almacenamiento es de tres meses.
- El tiempo máximo de almacenamiento depende del alimento que se congele y nunca se debe exceder el tiempo recomendado. Se deben observar todas las recomendaciones con respecto al cuidado de los alimentos congelados cuando se procede a descongelar el Congelador.
- Los alimentos pre-envasados congelados se deben guardar siguiendo las indicaciones del fabricante para un Congelador de tres estrellas o Congelador doméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el Congelador lo antes posible después de la compra. Si el paquete trae instrucciones, siga las recomendaciones sobre los tiempos de guardado.
- La puerta del Congelador se puede romper cuando se acumula excesiva cantidad de hielo. Recuerde descongelar la unidad cuando el hielo tenga un espesor de ¼ a ½ pulgada.
- El Congelador viene con un canasto para poder organizar los trozos con formas variadas. Para sacar los paquetes del Congelador, deslice el canasto hacia un lado o levántelo.

CUIDE Y LA CONSERVACION

PARA LIMPIAR SU CONGELADOR

- Una vez finalizada la instalación, se recomienda una limpieza completa de la unidad.
- Desenchufe la unidad y retire los alimentos y el canasto de almacenamiento.
- Limpie el interior con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de soda. La solución se prepara con aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de soda y un cuarto de agua.
- Lave el canasto de almacenamiento con una solución preparada con detergente suave.
- Recuerde mantener limpia la junta de la puerta (burlete) para que la unidad funcione correctamente.
- La parte exterior del Congelador se debe limpiar con una solución de agua tibia y detergente suave.
- Seque el interior y exterior con paño suave.
- Se recomienda limpiar la unidad cada vez que se descongela para mantenerla libre de olores y en perfecto funcionamiento.

EN LAS VACACIONES

- **Vacaciones cortas:** Deje el Congelador en funcionamiento durante los períodos de vacaciones que no superen las tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el electrodoméstico no se usa durante varios meses, retire todos los alimentos y desconecte de la red de electricidad. Limpie y seque cuidadosamente el interior. Para evitar la formación de olores y humedad, deje la puerta apenas abierta: si es necesario, trábela para que se mantenga abierta o retire la puerta.

PARA CAMBIAR DE LUGAR SU CONGELADOR

- Quite todo el alimento.
- Asegure con cinta adhesiva los elementos sueltos en el interior del Congelador.
- Retire los rodillos para evitar daños.
- Asegure la puerta con cinta adhesiva.
- Verifique que el Congelador se mantenga en posición vertical durante el traslado.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA

- El Congelador se debe ubicar en el lugar más fresco de la habitación, alejado de las fuentes de calor y de caños de calefacción, y protegido de la luz del sol directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el Congelador. Si se coloca una cantidad excesiva de alimentos en el Congelador, se fuerza el compresor a trabajar durante más tiempo. Los alimentos que tardan mucho en congelarse pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los envases antes de ubicarlos en el Congelador. Esto ayuda a reducir la formación de escarcha en el interior.
- La cavidad de almacenamiento del Congelador no debe recubrirse con papel de aluminio, ni con papel encerado o papel absorbente. Los recubrimientos interfieren con la circulación de aire frío perjudicando el funcionamiento del Congelador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir la cantidad de veces que abre la puerta y las demoras de la búsqueda. Retire todos los elementos que necesita de una sola vez y cierre la puerta lo antes posible.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usted puede resolver muchos de los inconvenientes comunes que se producen con el Congelador y ahorrarse el costo de llamar al servicio de mantenimiento. Intente las sugerencias a continuación para ver si puede resolver los problemas antes de llamar al service.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El Congelador no funciona.	No está enchufado. Se activó el corta corriente o se quemó un fusible.
El compresor se prende y se apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más elevada que lo normal. Se ha colocado gran cantidad de alimentos en el Congelador. La puerta se abre con mucha frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La temperatura fijada en el control no es la correcta. La junta de la puerta no ajusta lo necesario. El Congelador no está lo suficientemente alejado de las paredes que lo rodean. El Congelador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren cuatro horas para que el Congelador se enfríe completamente.
La temperatura del interior del Congelador es muy elevada.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy elevada. Fije el control a una temperatura más baja y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas. La puerta estuvo mucho tiempo abierta o se abrió con mucha frecuencia. Cada vez que se abre el Congelador entra aire caliente. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no ajusta lo suficiente. Es posible que recientemente se haya guardado una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. Espere hasta que el Congelador haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura fijada. El Congelador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo. Se requieren cuatro horas para que el Congelador se enfríe completamente.
La temperatura del interior del Congelador es muy baja.	El control de temperatura está fijado a una temperatura muy baja. Fije el control a una temperatura más elevada y deje que la temperatura se estabilice durante varias horas.

	permanente y exceda la temperatura del control.
La temperatura del exterior del Congelador es elevada.	Las paredes externas pueden llegar a tener una temperatura 30° F por encima de la temperatura ambiente. Esta situación es normal mientras el compresor trabaja para sacar el calor del interior del gabinete.
Ruidos de explosiones o rajaduras cuando el compresor empieza a funcionar.	Las partes metálicas se expanden y contraen como ocurre en las cañerías de agua caliente. Es normal. Los ruidos se normalizarán o desaparecerán a medida que el Congelador siga funcionando.
Ruidos burbujeantes parecidos al del agua hirviendo.	El refrigerante (utilizado para enfriar el Congelador) está circulando por el sistema. Es normal.
Vibraciones.	Verifique que el Congelador esté sobre una superficie nivelada. El piso está desparejo o no es fuerte. El Congelador se balancea sobre el piso apenas se lo toca. Verifique que el piso soporta adecuadamente el Congelador. Nivele el electrodoméstico poniendo cuñas de metal o madera debajo del Congelador. El Congelador está tocando la pared. Vuelva a nivelar y retirar de la pared. Lea las "Instrucciones de instalación".
Se forma humedad en las paredes interiores del Congelador	El tiempo está caluroso y húmedo, lo que ocasiona la mayor acumulación de escarcha en el interior. Es normal. La puerta está apenas abierta. La puerta está mucho tiempo abierta o se abre con mucha frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La junta de la puerta no ajusta lo necesario.
Se forma humedad en las paredes externas del Congelador	La puerta está apenas abierta y el aire frío del interior se combina con el aire tibio del exterior.
La puerta no cierra convenientemente.	El Congelador no está en una superficie nivelada. La junta está sucia. El canasto de almacenamiento está mal colocado.

VISSANI.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al cliente de Vissani
8 a. m. - 7 p. m., EST, lunes a viernes, 9 a. m. - 6 p. m., EST, sábados

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para futura referencia.