

RIDGID®

CARE DOCUMENT

Documento de cuidado


Document sur les soins

Storage

When stacking units, position the Air Mover on its side as shown, with the electrical outlets facing down. For convenience purposes for storage, the circular recessed area around the intake will nest into the next Air Mover stacked. The exhaust vents must be slightly staggered as shown, to ensure stability.

⚠ CAUTION: Do not operate Air Mover when stacked on top of each other.


⚠ WARNING: To reduce the risk of tip-over during storage, do not stack more than 3-high.

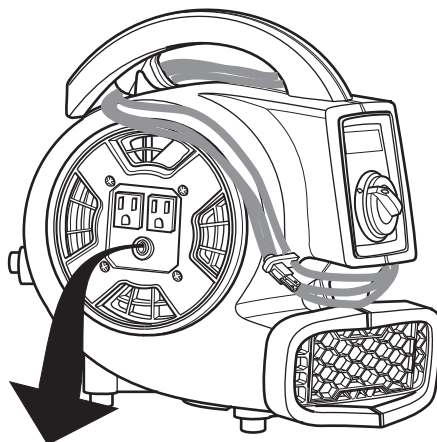

Rotate Unplugged Unit, Outlet Down

Stack 3 High Only, Outlet Facing Down on Each Unit and Slightly Staggered

Intake Vent

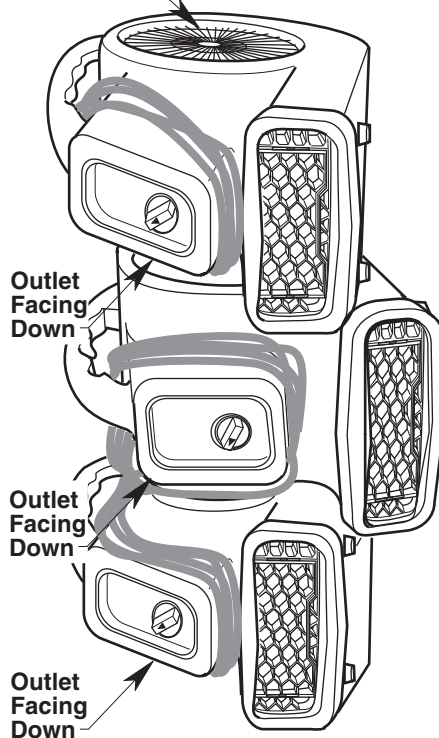


Almacenamiento

Cuando apile unidades, posicione el desplazador de aire sobre su lado de la manera que se muestra en la ilustración, con los tomacorrientes orientados hacia abajo. Por motivos de conveniencia durante el almacenamiento, el área circular entrante alrededor de la entrada se acoplará en el siguiente desplazador de aire apilado. Los respiraderos de escape deben estar ligeramente escalonados de la manera que se muestra en la ilustración, para asegurar la estabilidad.

⚠ PRECAUCIÓN: No utilice el desplazador de aire cuando esté apilado sobre o bajo otro desplazador de aire.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de vuelco durante el almacenamiento, no almacene más de 3 unidades una sobre otra.

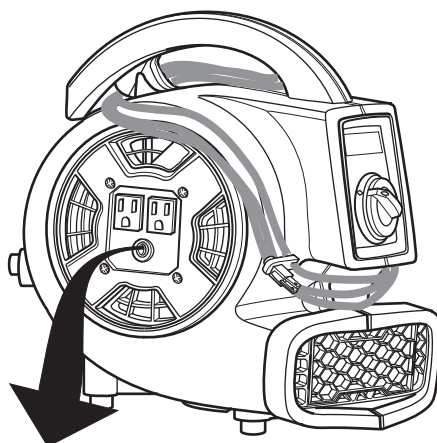

Rote la unidad desenchufada,
con el tomacorriente hacia abajo

Apile sólo 3 unidades una sobre otra,
con el tomacorriente orientado hacia abajo
en cada unidad y ligeramente escalonadas

Respiradero de entrada

