

Item # 1006157708

DFC # 1006157708


Model # OFW906S

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

OUTDOOR FIRE PIT

WESTBURY

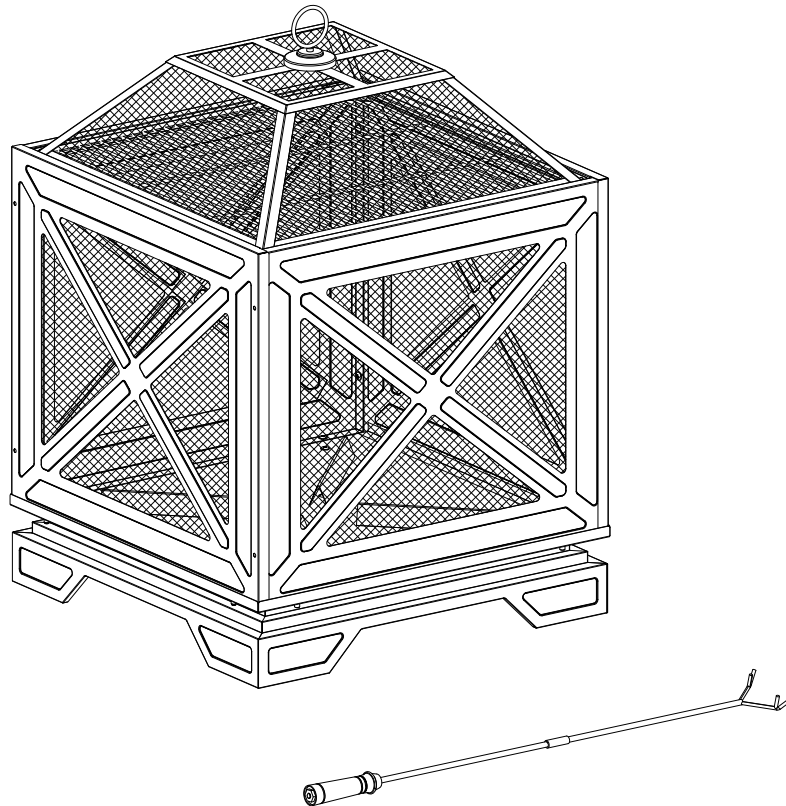

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this outdoor fire pit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	3
Pre-Assembly	3

Assembly	5
Care & Cleaning	7
Service Parts	8

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY!
Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.



WARNING: NEVER burn in vehicles, tents or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD!**



WARNING: NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!



WARNING: When the fire pit is in use, the handle on the mesh spark screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.



WARNING: DO NOT TOUCH the surface of the fire pit or the firebox while in use.



WARNING: DO NOT allow children or pets near the fire pit without supervision.



WARNING: NEVER place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh spark screen have cooled before placing a storage cover over the fire pit.



WARNING: Always keep a fire extinguisher close by when having an open flame.



CAUTION: Use heat-resistant gloves to handle hot tools.



CAUTION: Adequate fire extinguishing material should be readily available.



CAUTION: Burn only 7 lbs/3.18 kgs of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.



CAUTION: DO NOT use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.



CAUTION: DO NOT use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.



CAUTION: Place the fire pit no closer than 8 ft / 2.4 meters from walls or combustibles during use.



CAUTION: DO NOT place or use the fire pit under a canopy of trees.



CAUTION: DO NOT attempt to move the fire pit while it is hot or in use.



CAUTION: Always ensure that the mesh spark screen is secured over the firebox while in use.



CAUTION: The poker handle may become hot during and after use.



CALIFORNIA PROPOSITION 65
WARNING: Fuels used in wood or charcoal burning appliances, and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

Warranty

1 YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Assembly

Carefully remove all pieces from the carton and make sure that you have all parts listed (refer to parts list). If you are missing parts, please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

ESTIMATED ASSEMBLY TIME


30 minutes

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver
(Not Included)


HARDWARE INCLUDED



AA



BB




CC

Part	Description	Quantity
AA	Bolt M6x10mm	44
BB	Nut M6	1
CC	Wrench	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

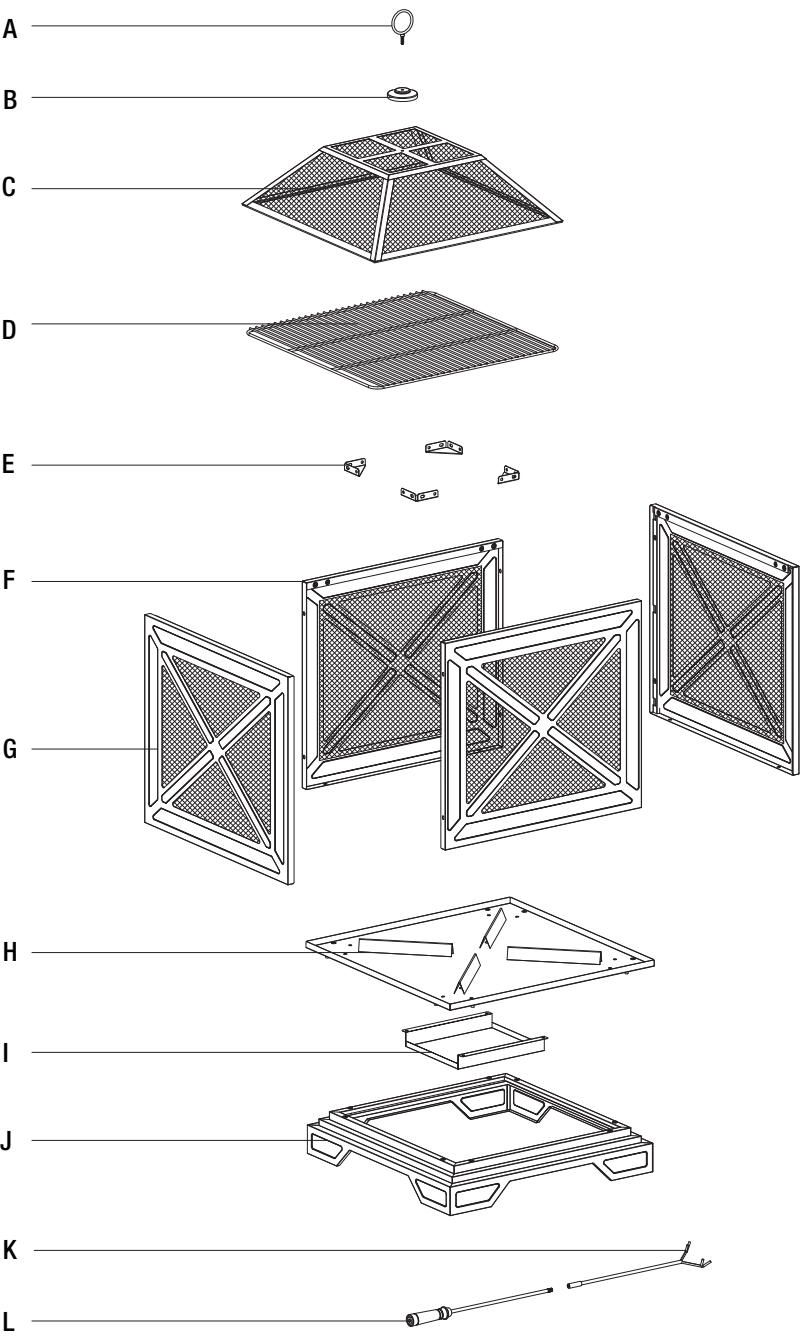


Part	Description	QTY
A	Poker Bracket	1
B	Poker Bracket Base	1
C	Mesh Spark Screen	1
D	Cooking Grid	1
E	Mesh Spark Screen Rest	4
F	Small Side Panel	2

Part	Description	QTY
G	Large Side Panel	2
H	Base Panel	1
I	Heat Shield	1
J	Base	1
K	Poker	1
L	Poker Handle	1

Assembly


1 Assemble the heat shield

- Attach the heat shield (I) to the base panel (H) using four M6x10 mm bolts (AA).
- Tighten all bolts with a screwdriver.

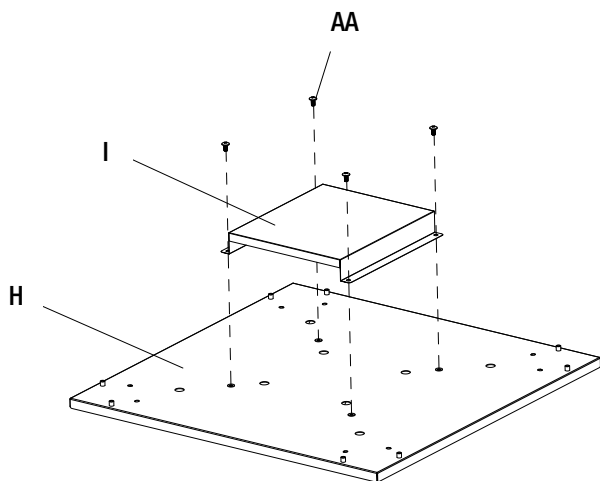


2 Attaching the base panel to the base

- Attach the base panel (H) to the base (J) using eight M6x10 mm bolts (AA).
- Tighten all bolts with a screwdriver.

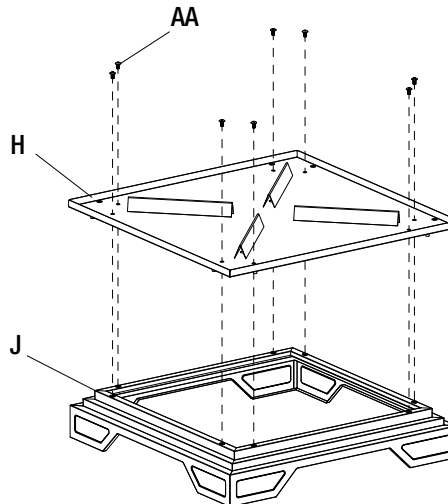


3 Assembling the firebox

- Attach the small side panel (F) to the large side panel (G) by inserting a side panel (F) into a side panel (G), then secure with two M6x10 mm bolts (AA). Repeat for the remaining side panels. Do not tighten the bolts.

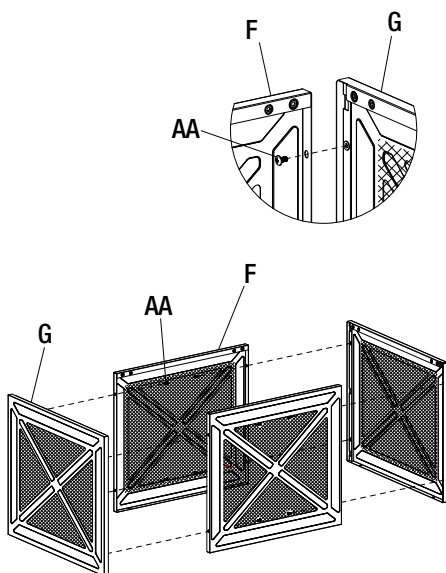

4 Assembling the fire pit


- Attach the firebox assembly (F/G) to the base (H) using eight M6x10 mm bolts (AA). Do not tighten bolts.

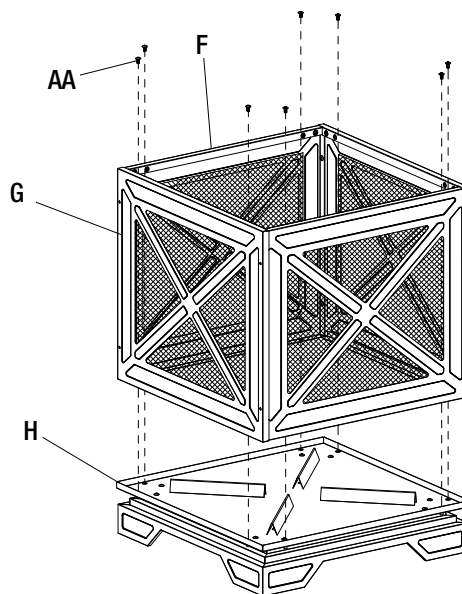

Assembly (continued)


5 Attaching the mesh spark screen rest

- Attach the mesh spark screen rest (E) to the firebox assembly (F/G) using four M6x10 mm bolts (AA). Repeat for the remaining mesh spark screen rests.
- Tighten all the bolts, including the bolts from step 3 and 4 with a screwdriver.

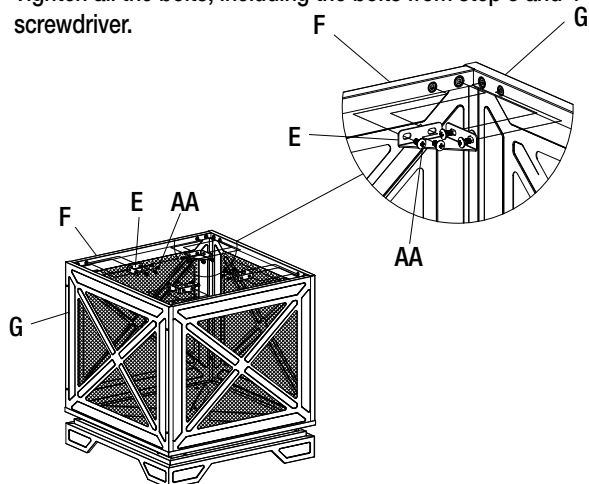


6 Attaching the poker bracket to the mesh spark screen

- Insert the poker bracket (A) into the poker bracket base (B) and through the hole in the mesh spark screen (C).
- Use the wrench (CC) to secure one M6 nut (BB) to the underside of the mesh spark screen (C).

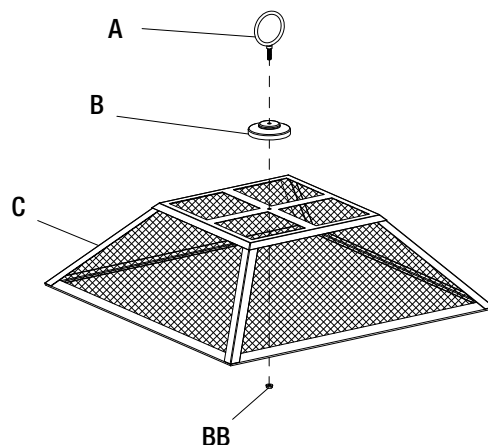


7 Assembling the fire pit

- For barbeque use, remove the mesh spark screen (C) and place the cooking grid (D) onto the mesh spark screen rests (E). Place food onto the cooking grid (D) and replace the mesh spark screen (C).

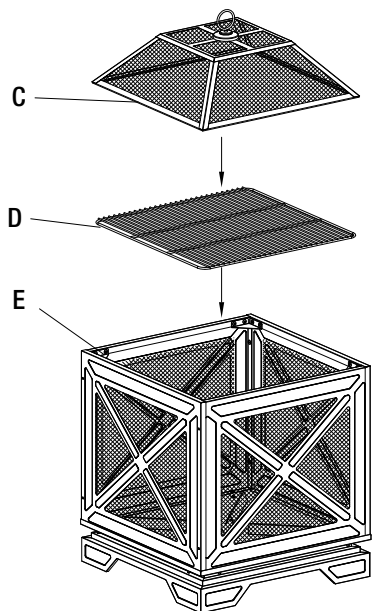

8 Assembling the poker

- Attach the poker handle (L) to the poker (K) by screwing the poker handle (L) into the poker (K). Keep the poker (K/L) near the fire pit for use as needed.

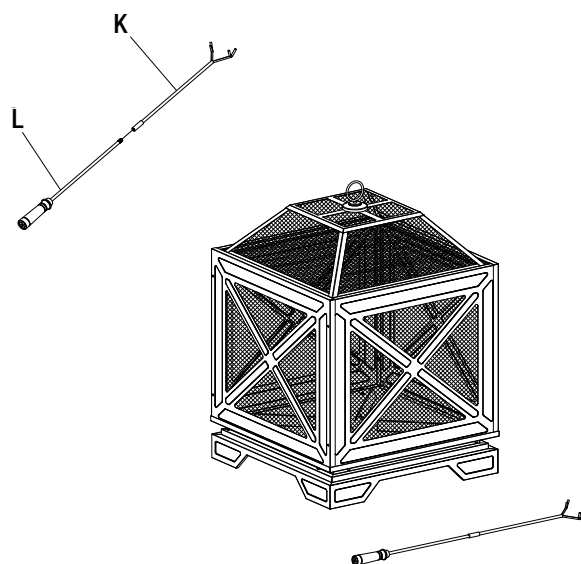

How to use the fire pit


1 Sand Placement

- Place the fire pit on dirt, stone, gravel or sand. Do not place on combustible surfaces.
- Before using, add a 1-1.5 in. layer of sand or about 5 lbs. to the bottom of the firebowl. This will help against the corrosive nature of the ashes and help radiate the heat upwards.

Care and Cleaning

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- Use a soft cloth to wipe the fire pit and the poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean the firebox after each use once the ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.

Replacement Parts List

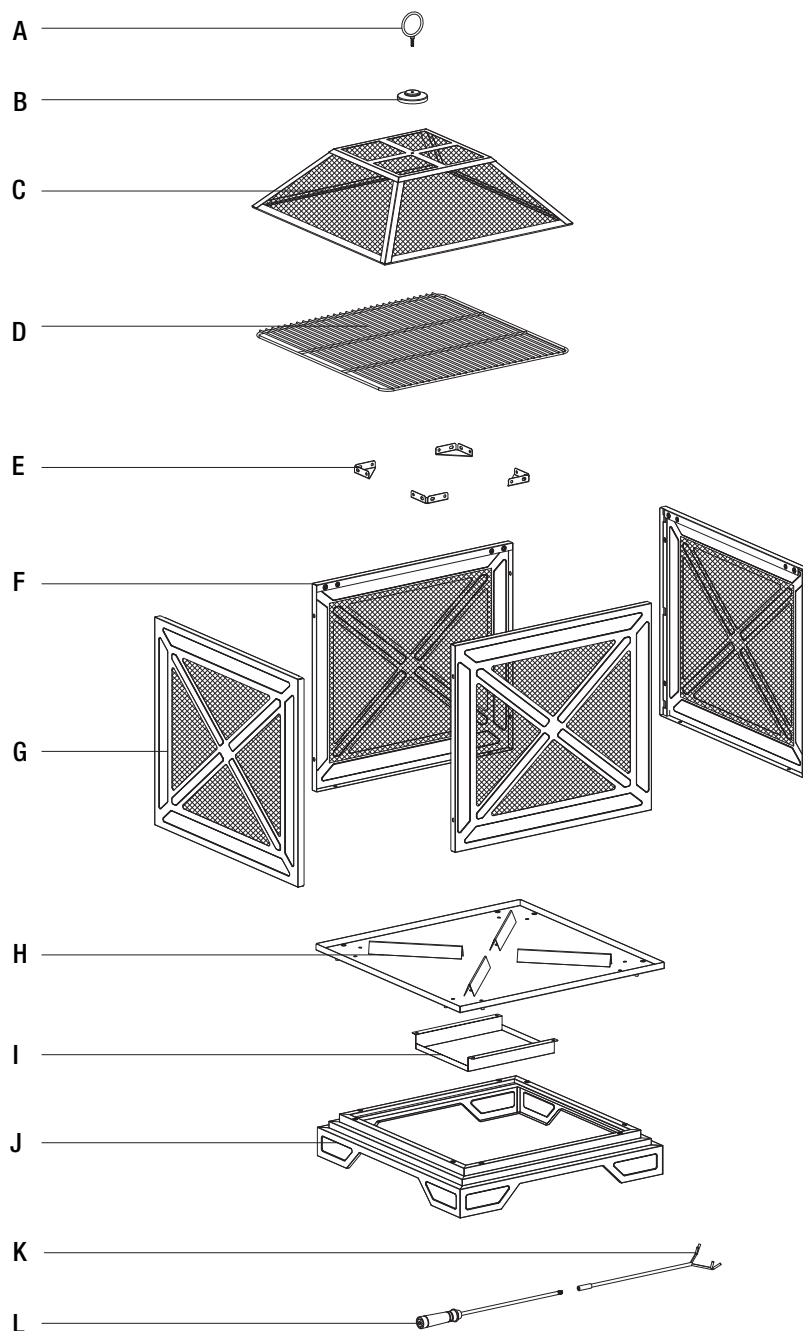

Part	Description	Part #	Part	Description	Part #
A	Poker Bracket	30-06-082	G	Large Side Panel	30-01-353
B	Poker Bracket Base	30-06-083	H	Base Panel	30-01-355
C	Mesh Spark Screen	30-06-158	I	Heat Shield	30-01-356
D	Cooking Grid	30-01-351	J	Base	30-06-087
E	Mesh Spark Screen Rest	30-01-352	K	Poker	30-01-357
F	Small Side Panel	30-01-354	L	Poker Handle	30-01-358
			HWP	Hardware Pack	30-09-560

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Núm. de artículo #1006157708

DFC # 1006157708


Núm. de modelo # OFW906S

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

FOGÓN PARA EXTERIORES

WESTBURY

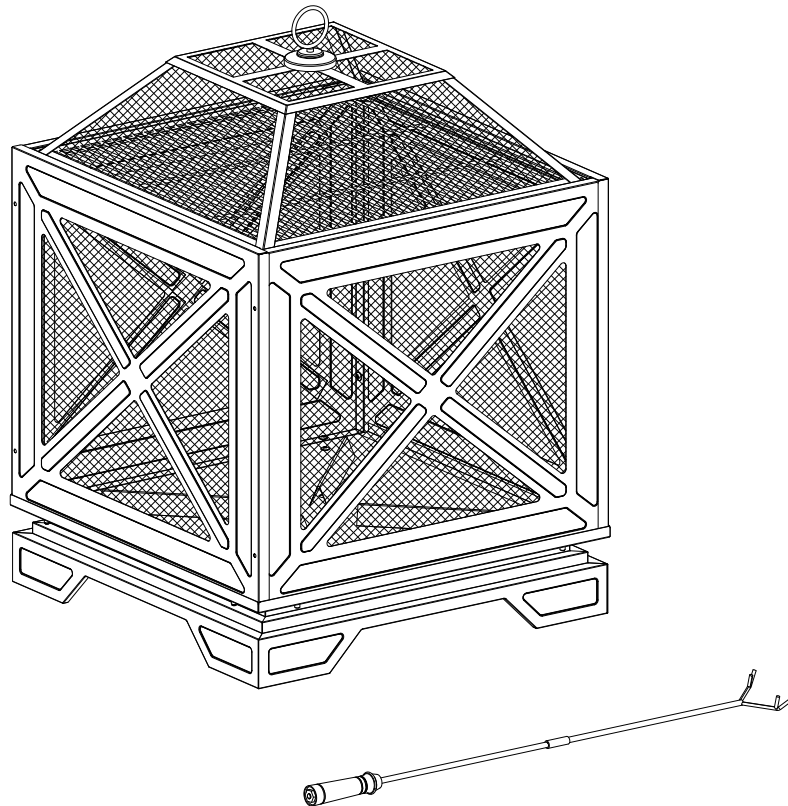

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a EST Hampton Bay cliente servicio 8:00-19:00, EST, del lunes al viernes, 9:00-18:00, EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera para exteriores. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	11
Información de seguridad	11
Garantía	12
Pre-ensamblaje	12

Ensamblaje	14
Cuidado y limpieza	16
Piezas de repuesto	17

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.



ADVERTENCIA: ¡PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE! Quemar madera y carbón vegetal en interiores puede matarlo. Produce monóxido de carbono que es inodoro.



ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos, tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!



ADVERTENCIA: ¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!



ADVERTENCIA: Cuando la hoguera se encuentre en uso, la manija de la cubierta salvachispas puede alcanzar temperaturas extremas que pueden causar lesiones a una mano desprotegida. Use un atizador cuando la manipule.



ADVERTENCIA: NO TOQUE la superficie de la hoguera o del cuenco mientras se encuentre en uso.



ADVERTENCIA: NO permita que los niños o mascotas estén cerca de la hoguera sin supervisión.



ADVERTENCIA: NUNCA coloque una cubierta de almacenamiento sobre la hoguera cuando esté en uso. Asegúrese de que la hoguera y la cubierta salvachispas estén frías antes de colocar una cubierta de almacenamiento sobre la hoguera.



ADVERTENCIA: Mantenga siempre un extintor de incendios cerca de la hoguera cuando tenga una llama abierta.



PRECAUCIÓN: Use guantes resistentes al calor para manejar herramientas calientes.



PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente disponible un extintor de incendio.



PRECAUCIÓN: Quema sólo 7 libras / 3,18 kg de carbón vegetal, madera o troncos en la chimenea el fuego.



PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno para encender el fuego en la hoguera.



PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una terraza de madera, grama larga y seca y/o hojas, o sobre superficies combustibles.



PRECAUCIÓN: Coloque la hoguera a más de 8 pies/2.4 metros de paredes o combustibles durante su uso.



PRECAUCIÓN: NO coloque ni use la hoguera debajo de un dosel o árboles.



PRECAUCIÓN: NO intente mover la hoguera mientras está caliente o en uso.



PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la cubierta salvachispas esté asegurada sobre el caja de fuego mientras está en uso.



PRECAUCIÓN: El mango del atizador se puede calentar durante y después de su uso.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: LOS COMBUSTIBLES USADOS EN EQUIPOS PARA QUEMAR MADERA O CARBÓN, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE TAL COMBUSTIÓN, PUEDEN EXPONERTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, ENTRE ELLAS EL NEGRO DE HUMO Y EL MONÓXIDO DE CARBONO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSA, RESPECTIVAMENTE, DE CÁNCER Y DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR. Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Si dentro de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en materiales o mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos a nuestra opción libre de cargos. Esta garantía no cubre defectos que resulten del uso inapropiado o anormal, mal uso, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones en el manual de propietario anulará también esta garantía. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuenciales, o desgaste común de productos de exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

Cuidadosamente retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas listadas (consulte la lista de piezas). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Tiempo estimado de montaje


30 minutos

Herramientas requeridas



Phillips screwdriver
(Not Included)


Herraje incluido



AA



BB




CC

La parte	La descripción	La cantidad
AA	Perno M6x10 mm Bolt	44
BB	La nuez	1
CC	La llave inglesa	1

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

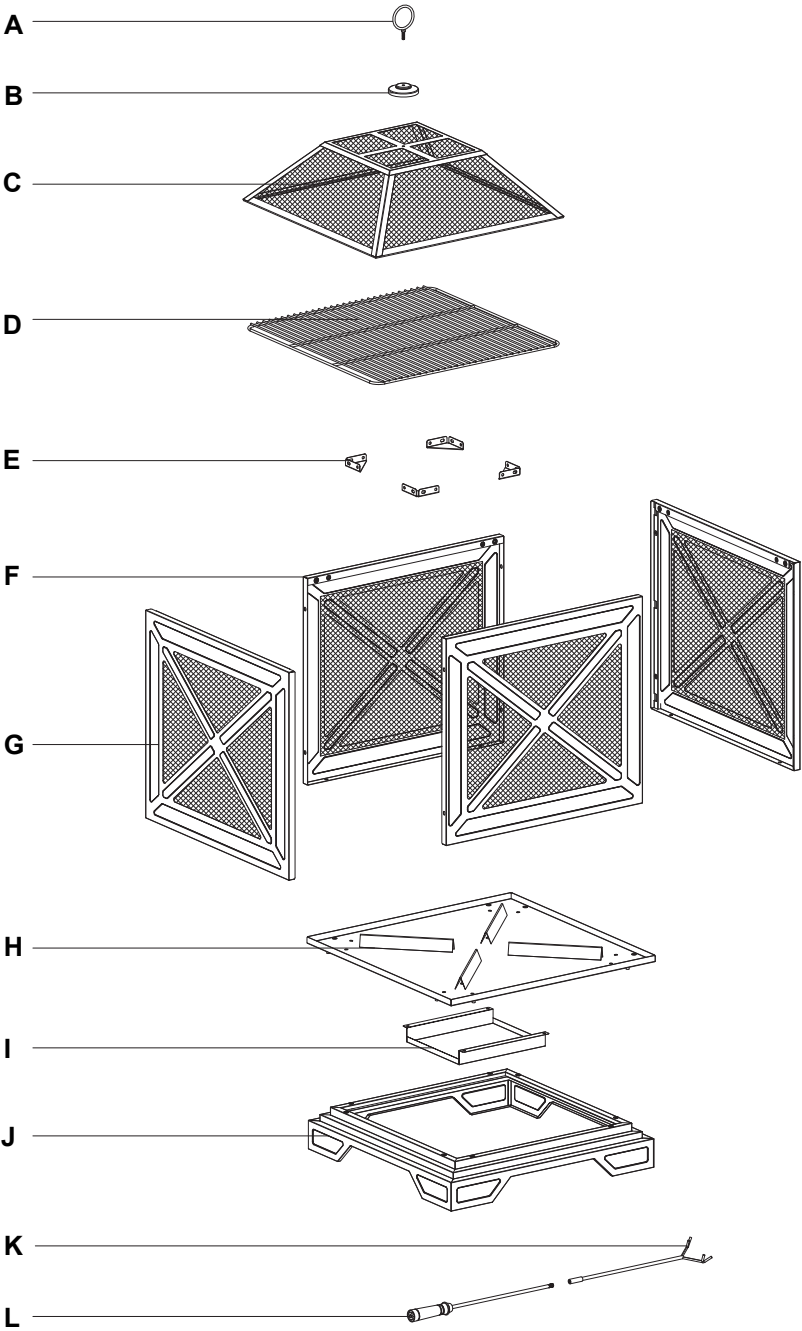


La parte	La descripción	Cant.
A	Soporte para el atizador	1
B	Base de soporte para el atizador	1
C	Pantalla de cubierta de malla	1
D	Parrilla de cocción	1
E	Apoyo de la pantalla de cubierta de malla	4
F	Panel lateral pequeño	2

La parte	La descripción	Cant.
G	Panel lateral grande	2
H	Panel base	1
I	Pantalla térmica	1
J	Base	1
K	Atizador	1
L	Mango del atizador	1

Ensamblaje


1 Cómo ensamblar la pantalla térmica

- Fije la pantalla térmica (I) al panel base (H) usando cuatro pernos M6 x 10 mm (AA).
- Ajuste todos los pernos con un destornillador.

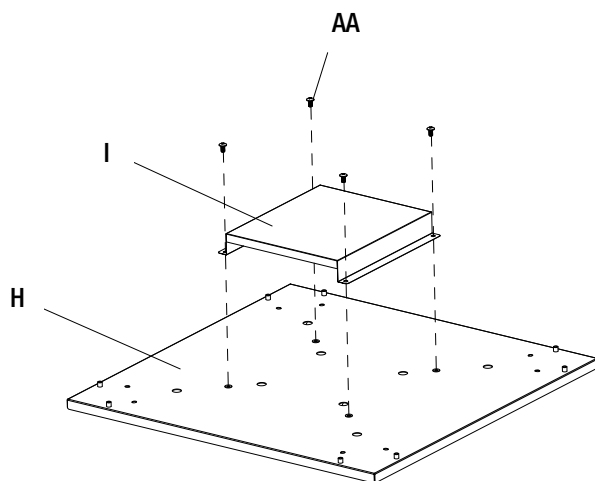


2 Cómo fijar el panel base a la base

- Fije el panel base (H) a la base (J) usando ocho pernos M6 x 10 mm (AA).
- Ajuste todos los pernos con un destornillador.

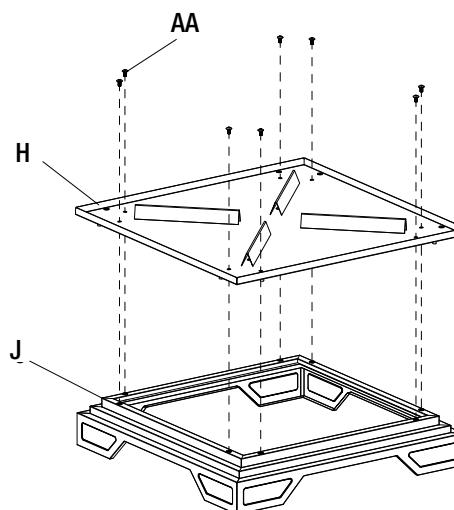


3 Cómo ensamblar la cámara de combustión

- Fije el panel lateral pequeño (F) al panel lateral grande (G) insertando un panel lateral (F) dentro de otro (G), y luego asegúrelos con dos pernos M6 x 10 mm (AA). Repita el paso anterior para los paneles laterales restantes. No ajuste los pernos.

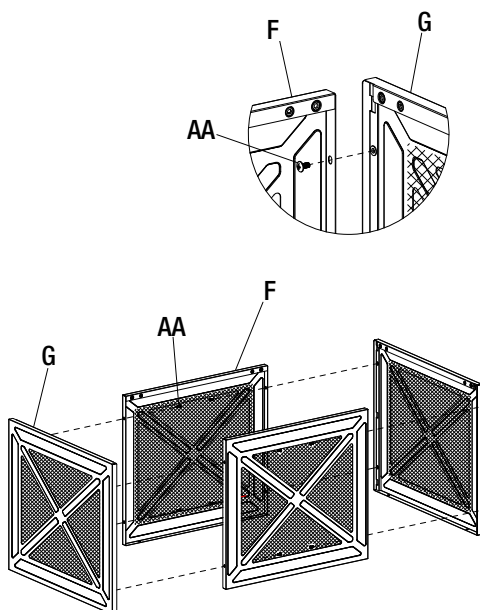

4 Cómo ensamblar el brasero


- Fije el conjunto de la cámara de combustión (F/G) a la base (H) usando ocho pernos M6 x 10 mm (AA). No ajuste los pernos.

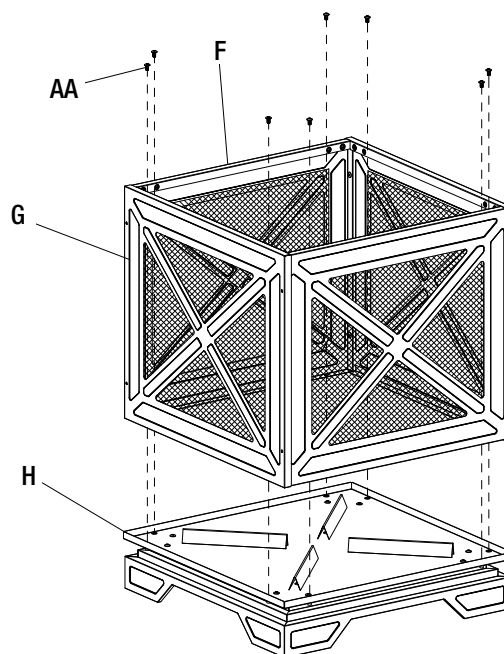

Ensamblaje (continuación)


5 Cómo fijar el apoyo de la pantalla de cubierta de malla

- Fije el apoyo de la pantalla de cubierta de malla (E) al conjunto de la cámara de combustión (F/G) usando cuatro pernos M6 x 10 mm (AA). Repita el mismo paso para los apoyos de pantallas de cubiertas de malla restantes.
- Ajuste todos los pernos, incluyendo aquellos del paso 3 y 4, con un destornillador.

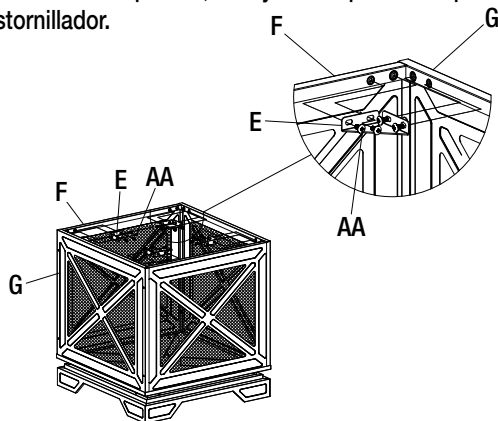


6 Cómo fijar el soporte para el atizador a la pantalla de cubierta de malla

- Inserte el soporte para el atizador (A) dentro de la base del soporte (B) pasando a través del orificio en la pantalla de cubierta de malla (C).
- Utilice la llave (CC) para fijar una tuerca M6 (BB) a la parte inferior de la pantalla de cubierta de malla (C).

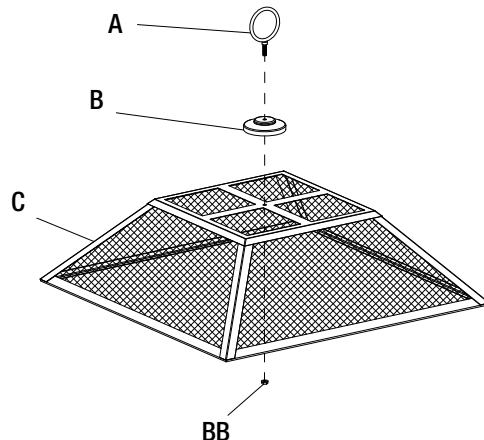


7 Cómo ensamblar el brasero

- Para utilizar la parrilla, retire la pantalla de cubierta de malla (C) y coloque la parrilla de cocción (D) sobre los apoyos de la pantalla de cubierta de malla (E). Coloque los alimentos sobre la parrilla de cocción (D) y reemplace la pantalla de cubierta de malla (C).

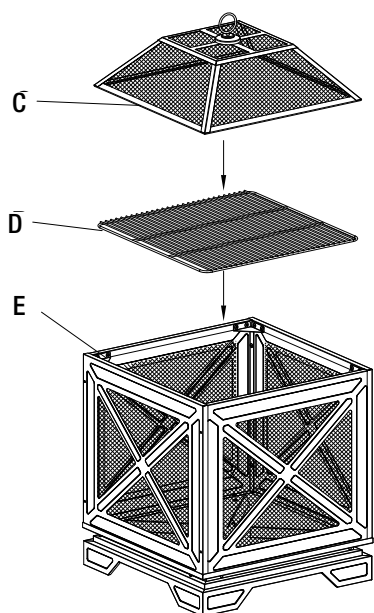

8 Cómo ensamblar el atizador

- Fije el mango del atizador (L) al atizador (K) atornillando el mango (L) en el atizador (K). Deje el atizador (K/L) cerca del brasero para tenerlo a mano cuando sea necesario.

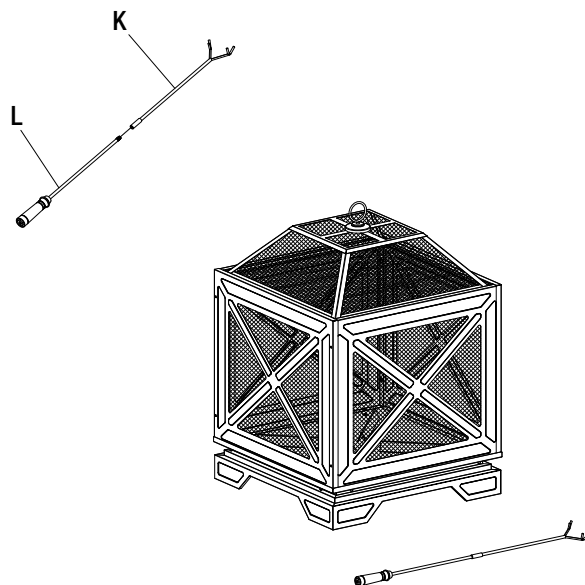

Cómo utilizar el brasero


1 Colocación de arena

- Coloque el brasero sobre tierra, piedra, grava o arena. No lo coloque sobre superficies combustibles.
- Antes de utilizar el brasero, agregue una capa de arena de 1 a 1,5 pulg. de espesor o aproximadamente 5 lb de arena en el fondo del contenedor de brasas. Esto ayudará a preservar el brasero de la naturaleza corrosiva de las cenizas y a irradiar el calor hacia arriba.

Cuidado y limpieza

- Deje que la hoguera se enfríe por completo antes de moverla.
- Use un paño suave para limpiar la hoguera y el atizador.
- No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
- Limpie el caja de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
- Almacene en un lugar fresco, limpio y seco.

Lista de piezas de reemplazo

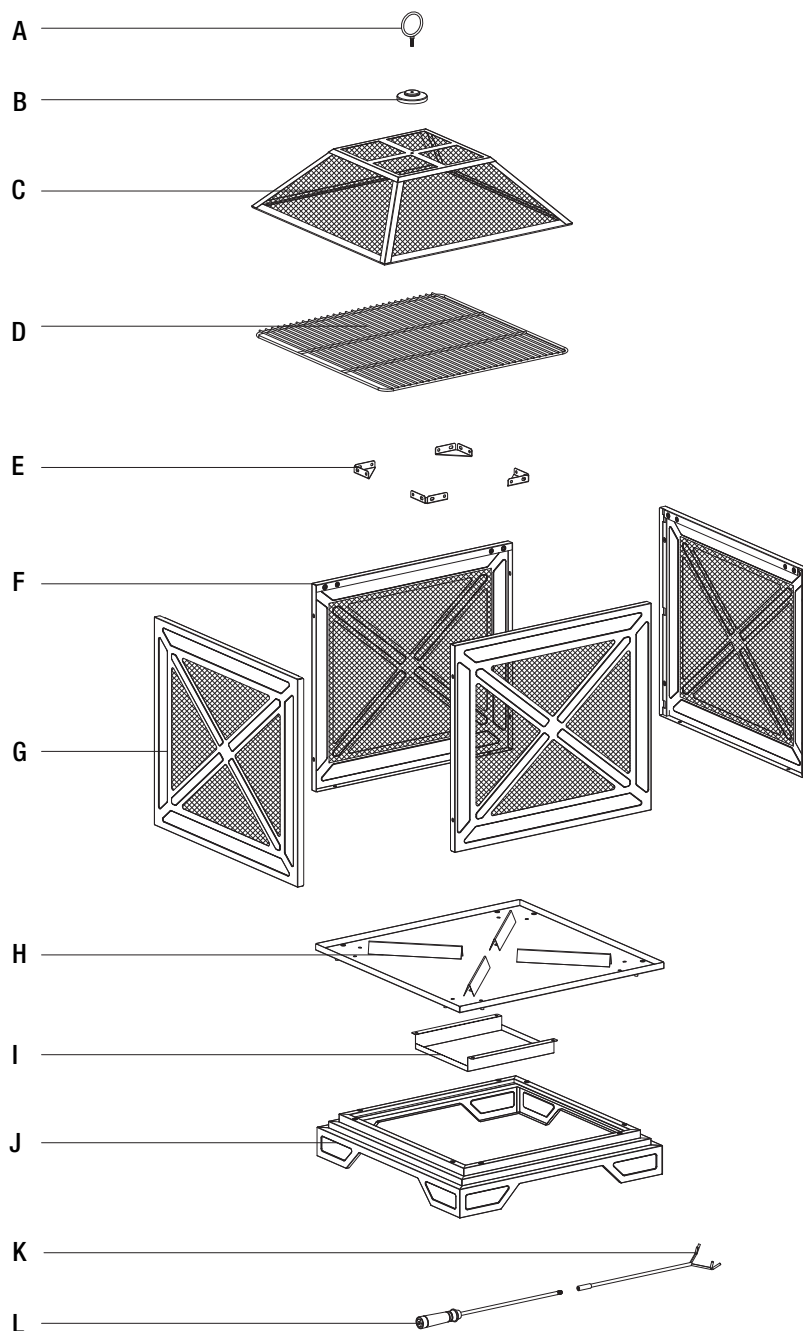

La parte	La descripción	La parte #	La parte	La descripción	La parte #
A	Soporte para el atizador	30-06-082	G	Panel lateral grande	30-01-353
B	Base de soporte para el atizador	30-06-083	H	Panel base	30-01-355
C	Pantalla de cubierta de malla	30-06-158	I	Pantalla térmica	30-01-356
D	Parrilla de cocción	30-01-351	J	Base	30-06-087
E	Apoyo de la pantalla de cubierta de malla	30-01-352	K	Atizador	30-01-357
F	Panel lateral pequeño	30-01-354	L	Mango del atizador	30-01-358
			HWP	Paquete de hardware	30-09-560

HAMPTONBAY.COM

Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a EST Hampton Bay cliente servicio 8:00-19:00, EST, del lunes al viernes, 9:00-18:00, EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.

No. d'article 1006157708

No. de 1006157708


No. de modèle OFW906S

HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FOYER EXTÉRIEUR

WESTBURY

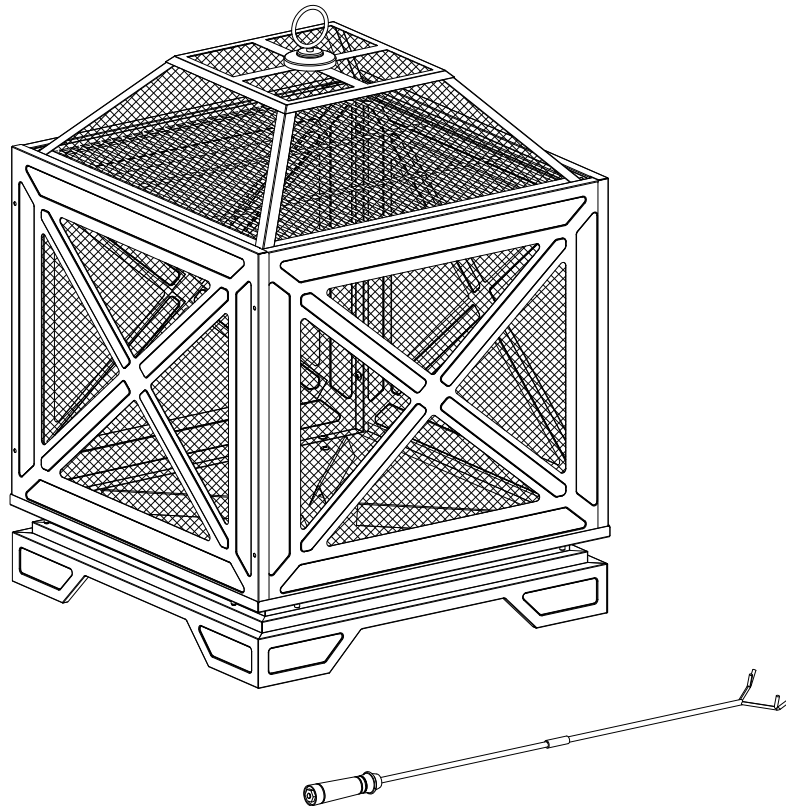

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Hampton Bay de 8 h à 19 h HNE, du lundi au vendredi, et de 9 h à 18 h HNE, le samedi.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay en achetant ce foyer d'extérieur. Nous nous efforçons de toujours créer des produits de qualité pour rehausser votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits de rénovation d'intérieur. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Table des matières	20
Consignes de sécurité	20
Garantie	21
Préassemblage	21

Assemblage	23
Entretien et nettoyage	25
Pièces de rechange	26

Consignes de sécurité

Veillez lire et comprendre l'entièreté de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



ATTENTION: POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR SEULEMENT! Brûler du bois et du charbon de bois à l'intérieur peut vous tuer. Cet acte dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur, ni d'odeur.



AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ JAMAIS CE FOYER dans les véhicules, les tentes ou à l'intérieur. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE!**



AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS LE FEU SANS SURVEILLANCE! UNATTENDED!



AVERTISSEMENT: Lorsque le foyer est utilisé, la poignée du pare-étincelles grillagé peut atteindre des températures extrêmement élevées qui peuvent causer des blessures graves aux mains non protégées. Utilisez un tisonnier lors de la manipulation.



AVERTISSEMENT: NE TOUCHEZ PAS la surface du foyer ou de la boîte à combustion pendant l'utilisation.



AVERTISSEMENT: NE PAS permettre aux enfants ou aux animaux domestiques de s'approcher du foyer sans surveillance.



AVERTISSEMENT : NE PLACEZ JAMAIS de housse sur le foyer lors de l'utilisation. Assurez-vous que le foyer et le pare-étincelle ont refroidi avant de placer une housse sur le foyer.



AVERTISSEMENT : Gardez toujours un extincteur à proximité lorsqu'il y a une flamme nue.



ATTENTION : Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils chauds.



ATTENTION : Un matériel d'extinction d'incendie adéquat devrait être facilement accessible.



ATTENTION : Brûlez seulement 7 lb/3,18 kg de charbon de bois, de bois ou de bûches dans le foyer.



ATTENTION : NE PAS utiliser d'essence ni de kérosène pour allumer le feu dans votre foyer.



ATTENTION : NE PAS faire fonctionner cet appareil sur une terrasse en bois, sur de l'herbe longue ou sèche, sur des feuilles, ou sur des surfaces combustibles.



ATTENTION : Placez le foyer à moins de 8 pieds/2,4 mètres des murs ou des matériaux combustibles pendant l'utilisation.



ATTENTION : NE PAS placer ni utiliser le foyer sous des arbres.



ATTENTION : NE PAS tenter de déplacer le foyer pendant qu'il est chaud ou en cours d'utilisation.



ATTENTION : Assurez-vous que le pare-étincelles grillagé est toujours fixé sur la boîte à combustion pendant l'utilisation.



ATTENTION : La poignée du tisonnier peut devenir chaude pendant et après l'utilisation.



PROPOSITION CALIFORNIENNE 65

AVERTISSEMENT : Les carburants utilisés dans les appareils de chauffage à bois ou au charbon de bois, et les produits de combustion de ces combustibles, peuvent vous exposer à des produits chimiques tels que le noir de carbone, qui est connu par l'État de Californie pour causer le cancer, et le monoxyde de carbone, qui est connu par l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez : www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Si dans un délai d'un an à compter de la date d'achat d'origine, cet appareil tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication, nous le remplacerons ou réparerons à notre discrétion, sans frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation inappropriée ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Le non-respect de toutes les instructions dans le manuel du propriétaire annulera également cette garantie. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs, ou des dommages causés par l'érosion commune des produits d'extérieur. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Contactez le service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.hamptonbay.com.

Pré-assemblage

Retirez soigneusement toutes les pièces du carton et assurez-vous que toutes les pièces répertoriées sont présentes (reportez-vous à la liste des pièces). S'il vous manque des pièces, veuillez contacter le 1-855-HD-HAMPTON pour obtenir de l'aide.

TEMPS D'ASSEMBLAGE ESTIMÉ


30 minutes

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme/Phillips
(non inclus)

MATÉRIEL INCLUS



AA



BB




CC

Pièce	Description	Quantité
AA	Bolt M6x10mm	44
BB	Nut M6	1
CC	Wrench	1

Préassemblage (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

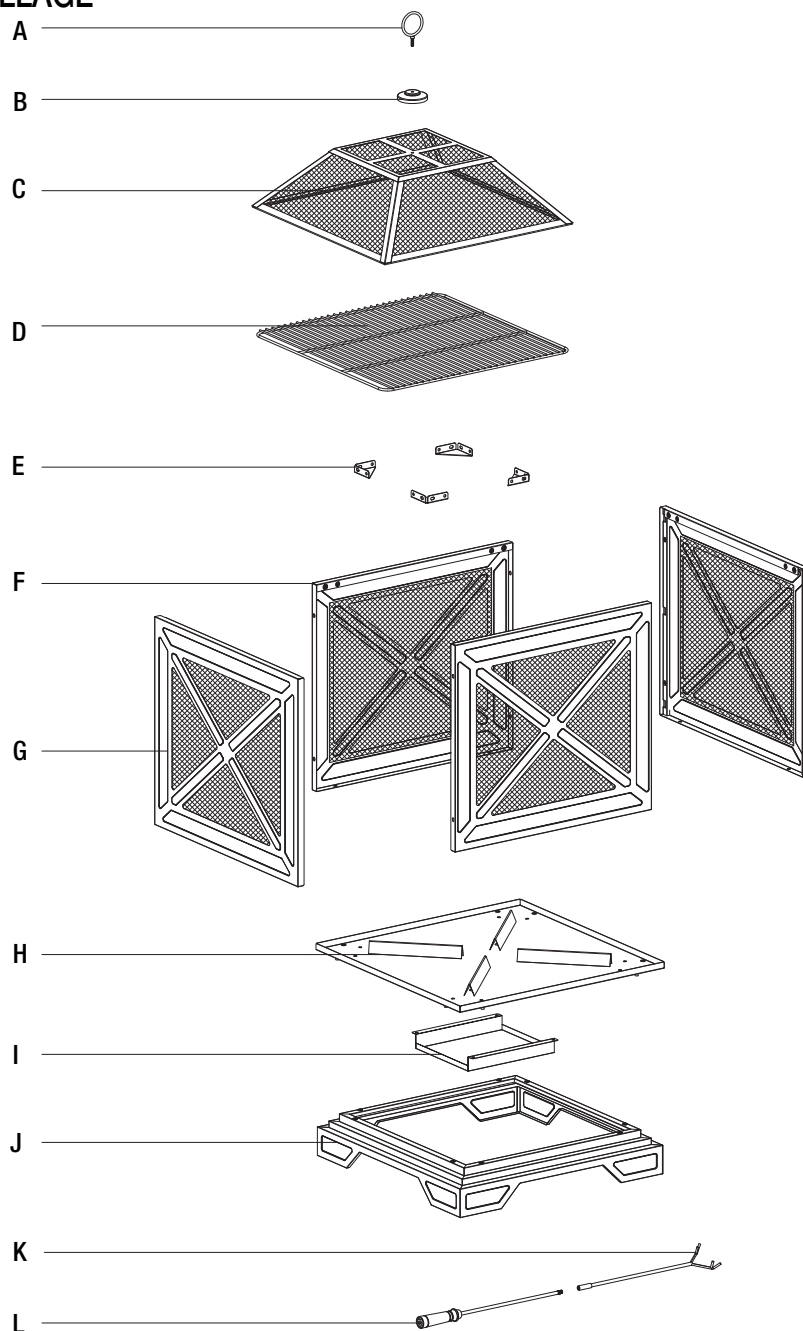


Pièce	Description	QTÉ
A	Support de tisonnier	1
B	Base de support de tisonnier	1
C	Pare-étincelles grillagé	1
D	Grille de cuisson	1
E	Support pour pare-étincelles grillagé	4
F	Petit panneau latéral	2

Pièce	Description	QTÉ
G	Grand panneau latéral	2
H	Panneau de base	1
I	Bouclier thermique	1
J	Base	1
K	Tisonnier	1
L	Poignée de tisonnier	1

Assemblage


1 Assemblage du bouclier thermique

- Fixez le bouclier thermique (I) au panneau de base (H) à l'aide de quatre boulons M6x10 mm (AA).
- Serrez tous les boulons à l'aide d'un tournevis.

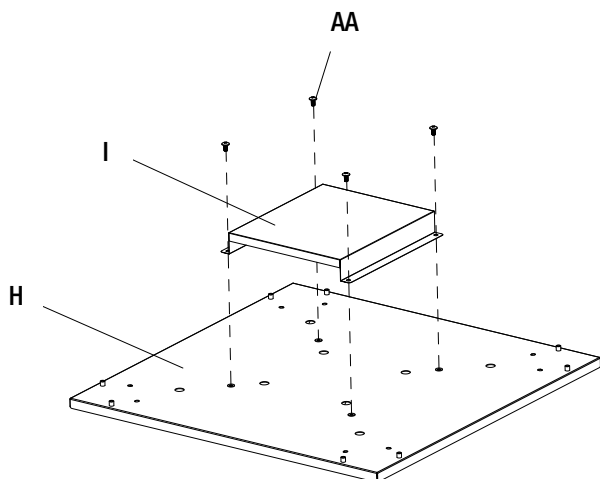


2 Fixation du panneau de base à la base

- Fixez le panneau de base (H) à la base (J) à l'aide de huit boulons M6x10 mm (AA).
- Serrez tous les boulons à l'aide d'un tournevis.

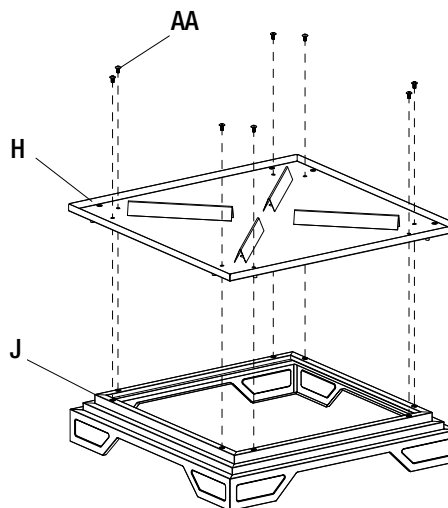


3 Assemblage de la boîte à combustion

- Fixez le petit panneau latéral (F) au grand panneau latéral (G) en insérant le petit panneau latéral (F) dans le grand panneau latéral (G), puis fixez le tout en place avec deux boulons M6x10 mm (AA). Répétez cette étape pour les panneaux latéraux restants. Ne serrez pas les boulons.

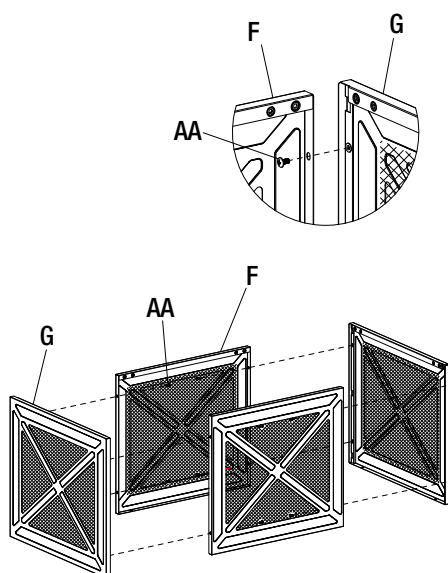

4 Assemblage du foyer


- Fixez la boîte à combustion (F/G) à la base (H) à l'aide de huit boulons M6x10 mm (AA). Ne pas serrer les boulons.

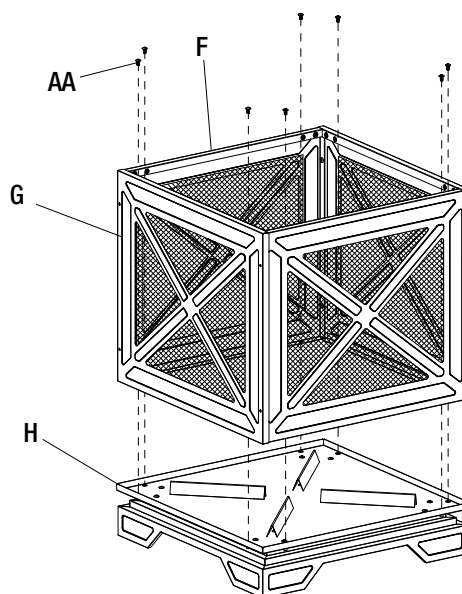

Assemblage (suite)


5 Fixation du support pour pare-étincelle grillagé

- Fixez le support pour pare-étincelles grillagé (E) à la boîte à combustion (F/G) à l'aide de quatre boulons M6x10 mm (AA). Répétez cette étape pour les pare-étincelles restants.
- Serrez tous les boulons, y compris les boulons des étapes 3 et 4 à l'aide d'un tournevis.

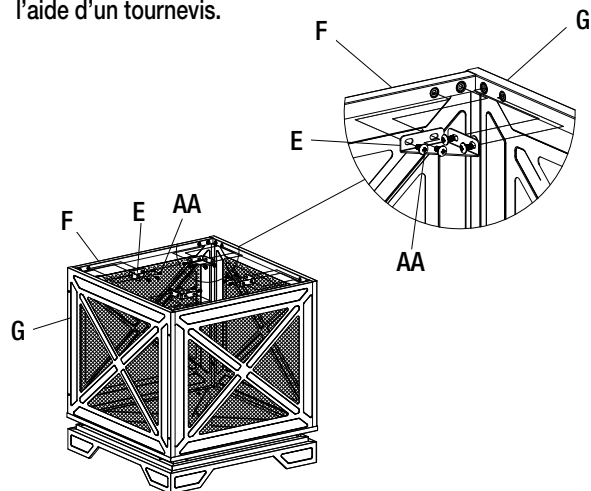


6 Fixation du support de tisonnier au pare-étincelles

- Insérez le support de tisonnier (A) dans la base du support de tisonnier (B) et à travers le trou dans le pare-étincelles grillagé (C).
- Utilisez la clé (CC) pour fixer un écrou M6 (BB) à la face inférieure du pare-étincelles grillagé (C).

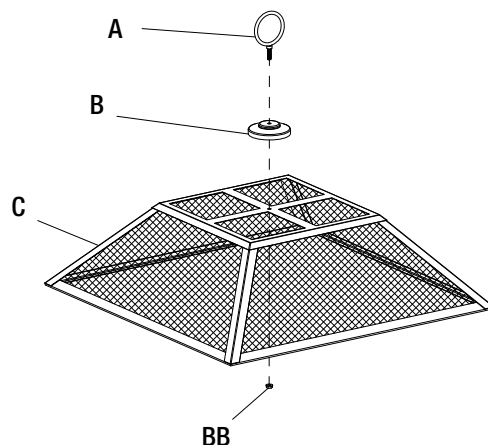


7 Assemblage du foyer

- Pour utiliser le foyer comme grill/barbecue, retirez le pare-étincelles grillagé (C) et placez la grille de cuisson (D) sur le support pour pare-étincelles (E). Placez les aliments sur la grille de cuisson (D) et remettez le pare-étincelles grillagé (C).

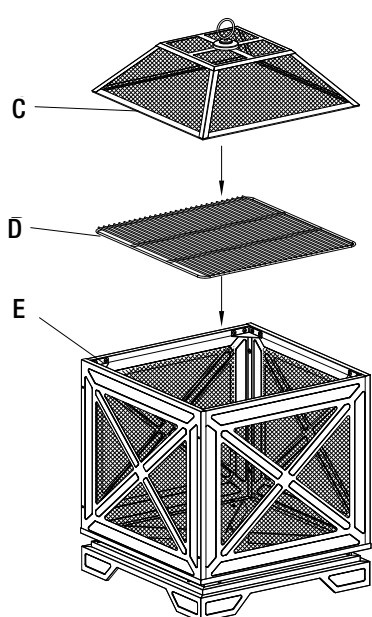

8 Assemblage du tisonnier

- Attachez la poignée du tisonnier (L) au tisonnier (K) en vissant la poignée (L) dans le tisonnier (K). Gardez le tisonnier (K / L) près du foyer pour une utilisation au besoin.

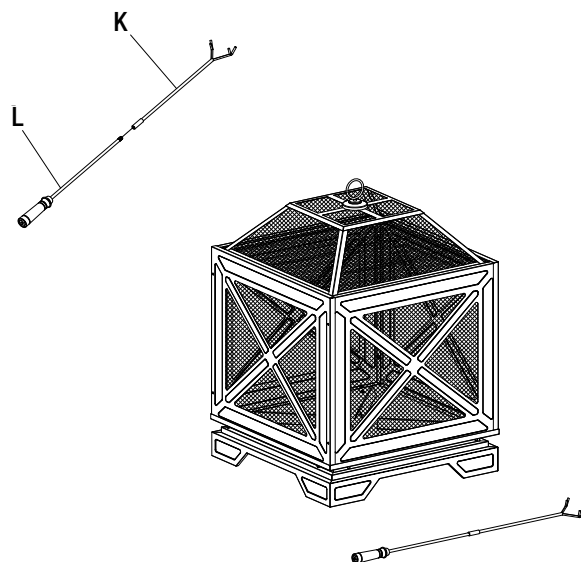

Comment utiliser le foyer


1 Placement du sable

- Placez le foyer sur le sol, la pierre, le gravier ou le sable. Ne pas placer sur les surfaces combustibles.
- Avant de mettre le foyer en marche, déposez une couche de sable de 1 à 1,5 po ou d'environ 5 lb au fond de la vasque à feu pour la protéger contre l'effet corrosif des cendres et pour diriger la chaleur vers le haut.

Entretien et nettoyage

- Laissez le foyer refroidir complètement avant de déplacer le foyer.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- N'essayez pas de nettoyer le foyer lorsqu'il est chaud.
- Nettoyez la boîte à combustion après chaque utilisation une fois que les cendres ont refroidi.
- Conservez dans un endroit frais, propre et sec.

Liste des pièces de rechange

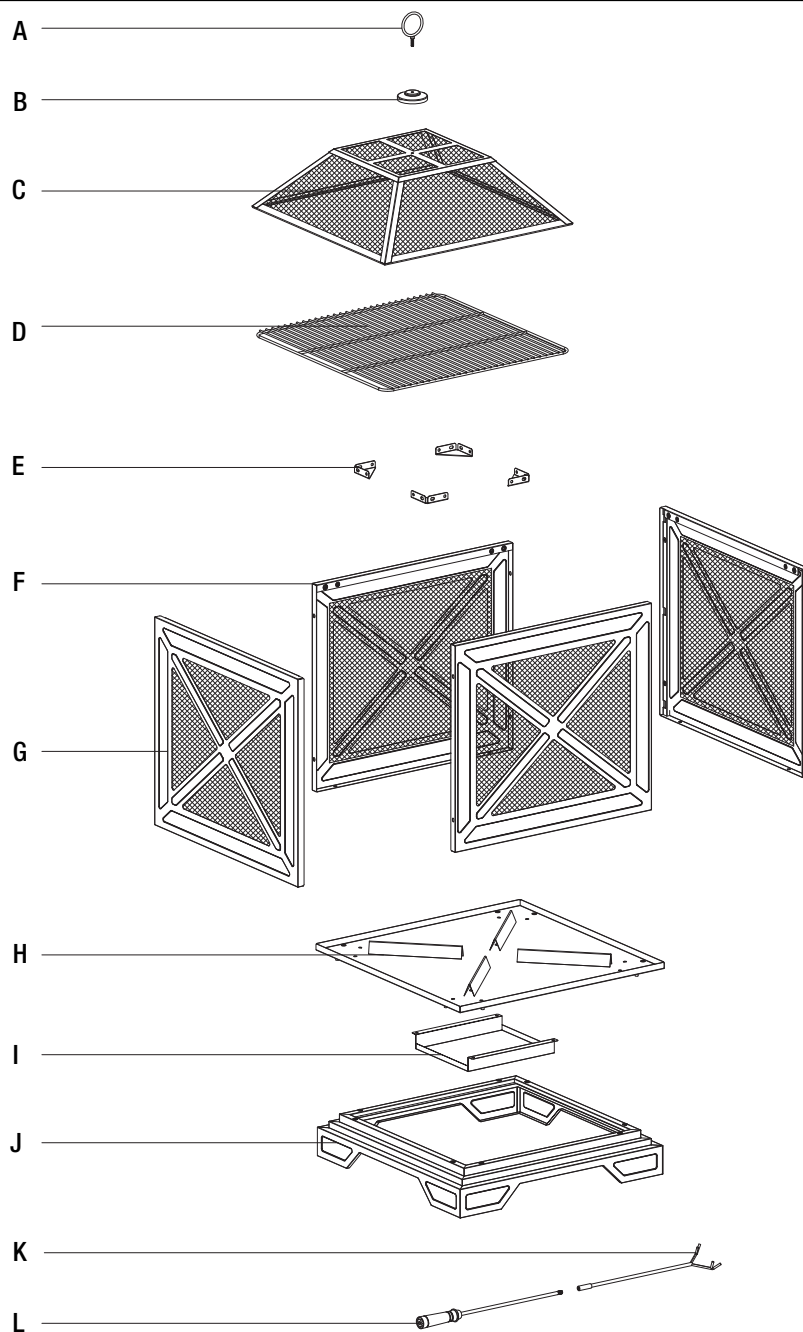

Pièce	Description	No. de pièce	Pièce	Description	No. de pièce
A	Description Support de tisonnier	30-06-082	G	Grand panneau latéral	30-01-353
B	Base de support de tisonnier	30-06-083	H	Panneau de base	30-01-355
C	Pare-étincelles grillagé	30-06-158	I	Bouclier thermique	30-01-356
D	Grille de cuisson	30-01-351	J	Base	30-06-087
E	Support de pare-étincelles grillagé	30-01-352	K	Tisonnier	30-01-357
F	Petit panneau latéral	30-01-354	L	Poignée de tisonnier	30-01-358
			HWP	Kit de matériel	30-09-560

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Hampton Bay de 8 h à 19 h HNE, du lundi au vendredi, et de 9 h à 18 h HNE, le samedi.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.