
ESTATE
by newair

SPWC160SSD0
SPWC160BSD0

160-Bottle Premium Dual-Zone Wine Cooler

Refroidisseur à Vin Premium à Deux Zones de 160 Bouteilles

Enfriador de Vino Premium de Doble Zona para 160 Botellas

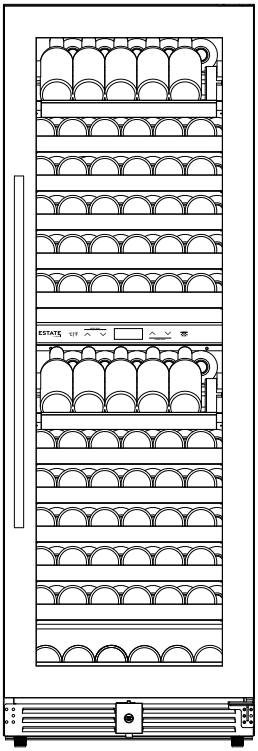

OWNER'S MANUAL

Manuel de L'utilisateour

Manual del Propietario

Intertek

EN: Pg.3 | FR: Pg.19 | ES: Pg.37

Manual v1.0

A Name You Can Trust

Trust should be earned and we will earn yours. Customer happiness is the focus of our business.
From the factory to the warehouse, from the sales floor to your home, the whole Newair family promises to provide you with innovative products, exceptional service, and support when you need it the most.

Count on Newair

As a proud Newair owner, welcome to our family. There are no robots here, real people shipped your product and real people are here to help you.

Contact Us

Please reach out to our customer service team before making a return to your store of purchase. We are happy to help with any questions or concerns!
Mon-Fri from 8-4 PST at:

Call: 1-855-963-9247 | **Email:** support@newair.com | **Online:** www.newair.com

A team member will respond to you within 24 hours.

Follow Us

Facebook.com/newairusa

Instagram.com/newairusa

YouTube.com/newairusa

Twitter.com/newairusa

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Register Your Newair Product Online Today!

Take advantage of all the benefits product registration has to offer:

Service and Support
Diagnose troubleshooting and service issues faster and more accurately

Recall Notifications
Stay up to date for safety, system updates and recall notifications

Special Promotions
Opt-in for Newair promotions and offers

Registering your product information online is safe & secure and takes less than 2 minutes to complete: **newair.com/register**

Alternatively, we recommend you attach a copy of your sales receipt below and record the following information, located on the manufacturer's nameplate on the rear of the unit. You will need this information if it becomes necessary to contact the manufacturer for service inquiries.

Date of Purchase:	
Serial Number:	
Model Number:	

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

Register Your Product Online 2
Specifications 3
Safety Information & Warnings 4
Parts List 8
Assembly & Installation 9
Package Content 9
Installation Instructions 9
Operating Instructions 12
The Control Panel 12
Display Screen 13
Wine Shelf Configuration 14
Cleaning & Maintenance 15
Cleaning your Wine Cooler 15
Moving your Wine Cooler 15
Wine Storage Guide 16
Troubleshooting 17
Limited Manufacturer's Warranty 18

SPECIFICATIONS

MODEL NO.	SPWC160SSD0/SPWC160BSD0
VOLTAGE	110-120V
CURRENT	2.3A
FREQUENCY	60Hz
STORAGE CAPACITY	160 bottles
TEMPERATURE CONTROL RANGE	Upper zone: 40-50°F | Lower zone: 50-66°F
NET WEIGHT	224.5 lbs
PRODUCT SIZE(W×H×D)	23.5" x 69.4" x 26.9"
REFRIGERANT	R600a

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Your safety and the safety of others are very important to us.
We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, thoroughly read the manual and all instructions completely and carefully. Store this manual in a safe place for future reference. All owners, current or future, must have access to this manual.

WARNING

- To avoid accidents or serious injury, all people using this appliance must be familiar with the contents of this user manual, including safety information. The manufacturer is not responsible for damages or injury caused using this device outside of normal operations.
- This appliance is not recommended for use by children ages 8 years and under and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised.
- This product is not a toy. Children shall not play with the or inside appliance. Small children and pets should be supervised when using the fridge.
- Cleaning and maintenance should be conducted by a suitable adult or child ages 8 years and above under supervision.
- When discarding the appliance, make sure to unplug the appliance and wait a while before cutting the power cable (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from playing with the appliance and, subsequentially, reducing the risk of serious injury or death from electric shock or suffocation.
- If this appliance features a magnetic door seal and is to replace an older appliance with a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to remove, disable, or make the spring lock unusable before discarding the appliance to prevent serious injury or death.
- **CAUTION:** Clearance between doors is small and fingers can be pinched. Be careful when opening and closing the doors, especially if children are in the area.
- **WARNING:** To avoid the danger of suffocation, keep plastic packaging away from pets, babies, and children. Do not use packaging bags in cribs, beds, carriages, or playpens.
- **DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away an old refrigerator or freezer:
  - Remove the doors
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Warning; Risk of fire / flammable materials

WARNING

- Do not puncture refrigerant tube
- R-600a is used as a refrigerant. This product contains flammable gas (Refrigerant R-600a)
- **CAUTION:** Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator and refrigerant in accordance with federal and local regulations.
- When disposing of a refrigerator, remove doors, door seals, and door latches to avoid entrapment of children and animals.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture in the event that a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be placed depends on the mass of the refrigerant loaded in the system. The room must be 35.3 cubic feet in size for every 8 grams of R-600a refrigerant inside the appliance. Please refer to the rating label on the back of the refrigerator to determine the amount of R-600a refrigerant used in this product.
- The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near any electrical appliance or heat source, e.g. stove, oven or hob, radiator, etc.

GENERAL SAFETY

- **WARNING!** Keep the appliance's ventilation openings clear of obstruction.
- **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING!** If there is a lightbulb in your unit, do not touch it if it has been on for an extended period of time as it could be very hot and may result in serious injury.
- **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING!** Do not use extension cords or ungrounded (two-prong) adapters. **NEVER** plug multiple appliances into the same outlet.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the appliance.
- A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire, resulting in injury or death.
- Do not bend, twist, pull or place heavy objects on the power cord or supply.
- Do not store explosive substances, such as aerosol cans marked flammable, in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is flammable. Be sure to keep open flames, sources of ignition, and high heat sources away from the unit.
- Ensure that none of the refrigerant circuit components become damaged during transportation and installation. Make sure the room where the unit will be installed has thorough ventilation.

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments
  - Farmhouses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments
  - Bed and breakfast type environments
  - Catering and similar non-retail applications environments
  - This appliance is designed for indoor use only.
- **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel. Contact our support team for help.
- **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is designed explicitly for this appliance and should not be used in any other device, lamp, or similar application outside of its intended use in this machine.
- The refrigerator must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. **Do not lengthen or shorten the cord**. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances.
- Make sure you have quick access to the outlet the appliance is plugged into in case of an emergency where disconnection is quickly needed.
- Make sure the appliance is plugged into a wall main outlet and not into any power strip or similar device.
- Do not pull on the main power cable.
- If the power socket is loose, do not use it for the appliance under any circumstance as it may result in electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp (if applicable to your unit).
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. Team lift is recommended.
- Avoid prolonged sunlight exposure to the appliance.

INSTALLATION

- IMPORTANT! For electrical connection, carefully follow the instructions given in the following points.
- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation.
- Only use accessories as indicated and not for any other use.
- Remove all protective plastic before using the appliance.
- Unpack the appliance and check if there is any damage to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the retailer you purchased from. In the case of any damages, keep the packaging for proof.
- We advise waiting at least four hours before plugging in the appliance to allow the oil to flow back into the compressor.


- There should be adequate air circulation around the appliance. Poor air circulation may lead to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- For safety, always position the wine cooler's back panel against the wall to prevent other objects from contacting with the compressor, condenser, or other components of the wine cooler, which could pose a fire hazard.
- The appliance must not be located adjacent to radiators or cookers.
- Make sure that the power plug is accessible after installing the appliance.
- Allow the refrigerator to operate for 2-3 hours after installation before loading wine bottles inside.

DAILY USE

- Do not put hot objects or devices on the plastic parts in the appliance.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -


PARTS LIST

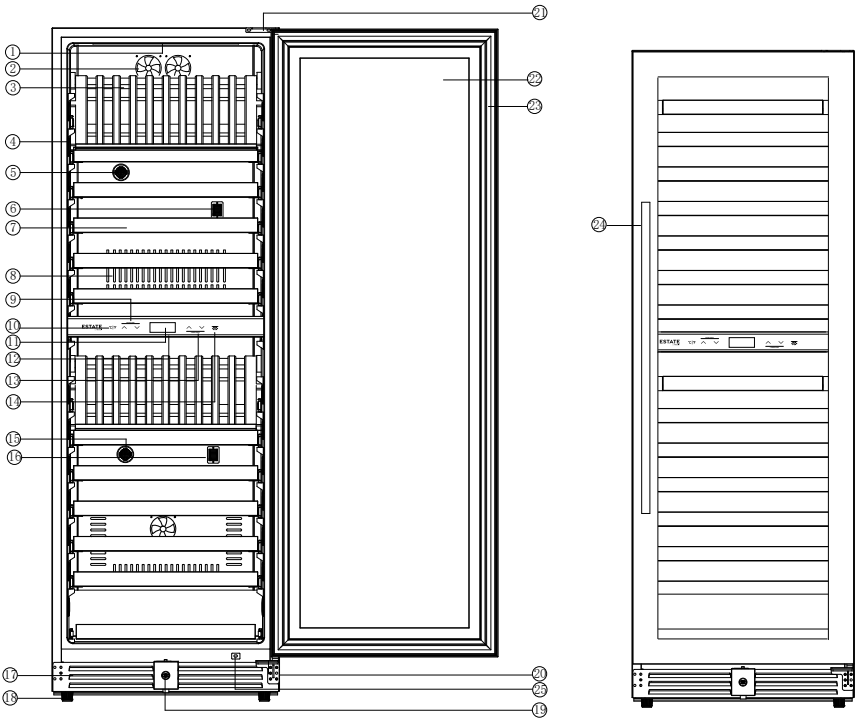

1. Lower Zone Light	2. Fan	3. Display Shelf
4. Side Light	5. Carbon Filter	6. Upper Zone NTC Point
7. Wine Shelf	8. Exhaust Window	9. Upper Zone Temperature Control
10. °F / °C Switch	11. LCD Display	12. Lower Zone Light
13. Lower Zone Temperature Control	14. Light Switch	15. Carbon Filter
16. Lower Zone NTC Point	17. Kick Plate	18. Foot
19. Lock	20. Lower Hinge	21. Upper Hinge
22. Glass	23. Door Gasket	24. Handle
25. Light Switch		

ASSEMBLY & INSTALLATION

PACKAGE CONTENT


	Wine Cooler x 1		User Manual x 1
	Door Handle		Upper Left Hinge x 1
	Bottom Left Hinge and Base x2		Door Handle Screw and Washer x 2
	Door Key x 2		Rubber Screw hole cover x 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Before using your wine cooler:

- Remove the exterior and interior packing
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- For built-in installation, leave a ½" of gap on each side and at the top of the wine cooler to ensure proper air circulation to cool the compressor and condenser. Do not block the front exhaust vent with any objects as this may affect the unit from performing properly.
- Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when it is fully loaded.
- To level your appliance, adjust the front legs at the bottom of the appliance.
- Before connecting the appliance to the power outlet, let it stand upright for at least 24 hours. This will reduce the possibility of malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Choose a cool, shady location, out of direct sunlight, to prevent ambient temperature fluctuations of your beverage & wine cooler.
- After 24 hours, plug in the wine cooler, and set the desired temperature of each zone. Wait 3~4 hours for the refrigerator to cool down before loading wine bottles into the refrigerator.
- To remove a wine bottle, gently pull the shelf out a little, lift upper shelf slightly, and carefully remove bottles.


Suggest Built-in Installation:

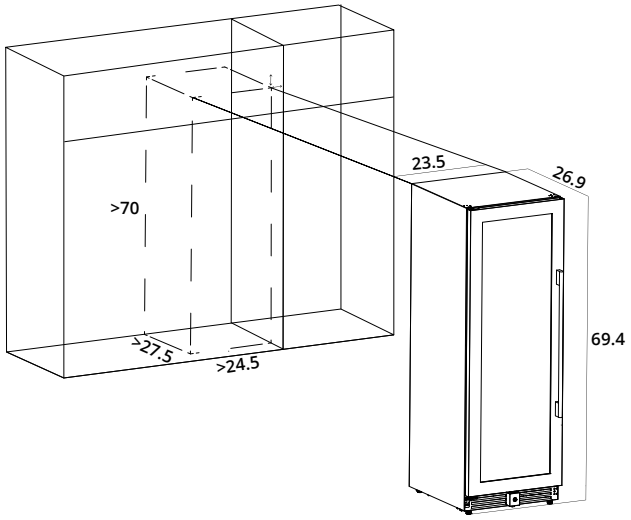

Installing the Door Handle:

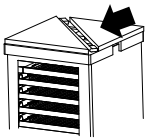

- Remove the door handle from the top protective foam.

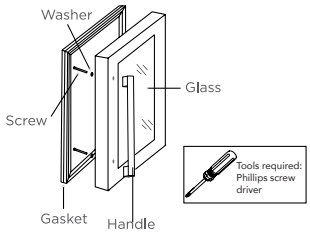


- Gently pull out the door gasket behind the screw holes where you will attach the door handle to.
- Use the two included screws and washers to fasten the door handle to the frame of the door.

Reversing Door-Opening Direction:


By default, the door is installed to swing from left to right. If you need to reverse the door swing, please refer to the instructions listed on the next page.

CAUTION: Do not attempt this step alone.
This task requires at least two people to prevent the door from falling, which could cause damage to the product or result in personal injury.


- Fully open the door and remove the rubber plugs from the screw holes on the upper left corner of the wine cooler

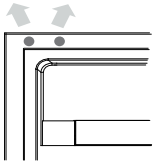


- With another person stabilizing the door, use a screwdriver to detach and remove the lower right door hinge.

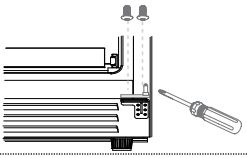


- With two people, gently lift the door outward then down to disengage it from the lower and upper hinges.
- Carefully set the door down in secure position.

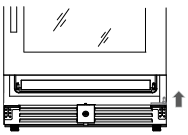


- Unscrew and remove the upper right door hinge.

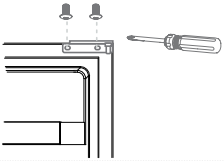

- Install the provided Upper Left Door Hinge using the two supplied screws. The top hinge will now be positioned on the upper left side of the door.

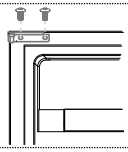


- Rotate the door so that the handle will be on the right-hand side.
- Insert the provided Lower Left Door Hinge into the lower left corner of the door.
- With the door in the open position, insert the top left corner of the door into the Upper Left Hinge.
- Install the Lower Left Hinge Base to the left side of the kick plate.
- Align the screw holes of the Lower Left Hinge with the hinge base and fasten the Lower Left Hinge securely to the hinge base using the supplied screws

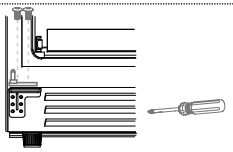


- Install the rubber plugs in the screw holes on the right upper corner of the wine cooler.


OPERATING INSTRUCTIONS

THE CONTROL PANEL

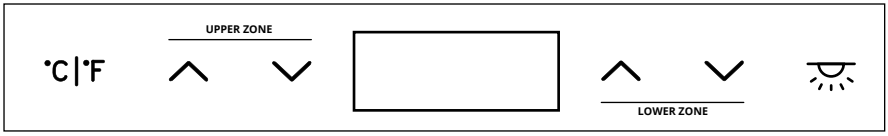


	Press UP or DOWN button to set Upper Zone temperature.
	Press UP or DOWN button to set Lower Zone temperature.
°C|°F	Press to select the temperature display unit either in Celsius or Fahrenheit.
	Press the LIGHT button once to change the color of LED lights and cycle through the 7 available colors. Press and hold the LIGHT button for 3 seconds to switch between two Light modes: • Auto On/Off mode: Lights will automatically turn on when door is opened and off when door is closed. • Always On mode: Lights remain on regardless of whether the door is open or closed

DISPLAY SCREEN

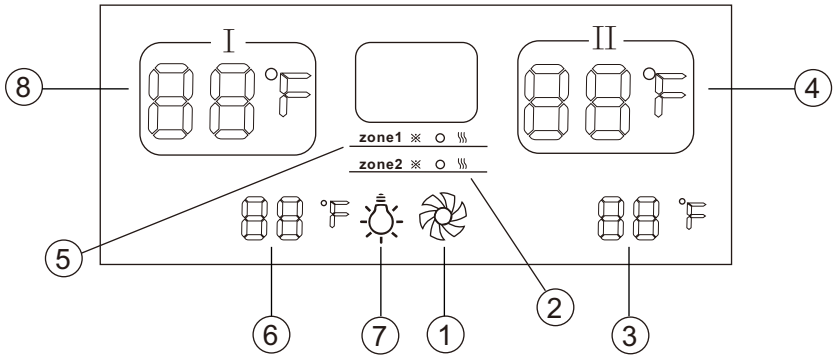

1. Working status indicator of the entire unit
2. Working status indicator of the lower zone
3. Set temperature of the lower zone
4. Actual temperature of the lower zone
5. Working status indicator of the upper zone
6. Set temperature of the upper zone
7. Cabinet light On/Off indicator
8. Actual temperature of the upper zone

Upper and Lower Zone Working Status Icons

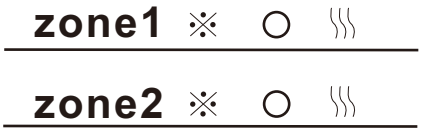

Cooling

Maintaining current temperature


Heating


WINE SHELF CONFIGURATION

Disperse your bottles evenly throughout the unit so as not to concentrate weight in any one area. This also helps to provide an even temperature range throughout the unit. Make sure that bottles are not all grouped together either at the top or bottom of the cabinet. The maximum weight capacity per shelf is 44lbs (20kg). Never try to pull out more than one rolling shelf at a time as it can cause the appliance to tip forward.

To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling out the wine shelf.


- **Removing Wine Shelf from the sliding rails**
  Wine shelves can be removed to accommodate larger diameter bottles on the shelf below it. To remove a shelf, pull the shelf to maximum extension. There are levers on each side of the shelf near the rollers. Press the lever down on the left-hand side and lift the lever on the right-hand side to slide the shelf off from the tracks.

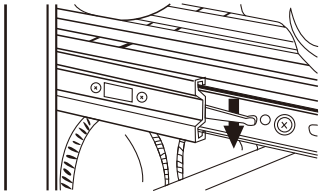

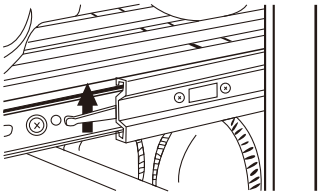


- **Display Shelf**
  The first wine shelf in both the upper and lower zones is a specially designed display shelf that can be used to showcase your wine collections or store open bottles.

  Utilizing the Display Shelf feature:
  - **Emptying Shelves:** Begin by removing all wine bottles from the display shelf and the two shelves directly beneath it.
  - **Shelf Removal:** Remove the wine shelf beneath the display shelf by following the previously provided steps.
  - **Display Shelf Placement:** Carefully lift the front side of the display shelf and pull it towards you. Rest the front part of the display shelf on the cleared lower wine shelf.

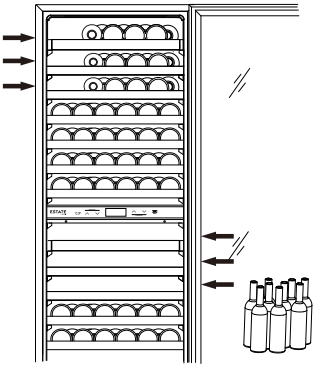

- **Restocking:** Finally, place your wine bottles back onto the display shelf.

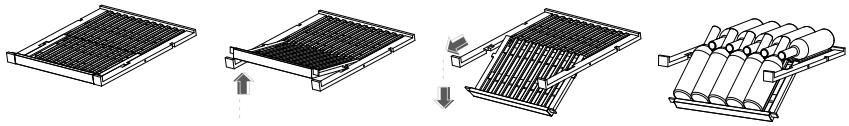

- **Accommodating oversize wine bottles:**
  The display shelves are not equipped with sliding rails. You can easily create additional space for oversize wine bottles by removing the entire display shelf from the wine cooler.
  Alternatively, you may follow the previously provided steps to detach a wine shelf from its sliding rails for more loading space.

CLEANING & MAINTENANCE

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the power plug from the main socket.

Do not scrub or clean the wine cooler with metal objects such as steel wool.

CLEANING YOUR WINE COOLER

- Unplug the wine cooler and remove the bottles.
- Clean the door gasket using a mild solution of either soap or baking soda.
- Use warm water and baking soda solution (about one tablespoon of baking soda to one quart of water) to wipe down the interior surface of the wine cooler which helps to clean the area and eliminate any odors.
- Clean the exterior of the wine cooler with diluted soapy water and rinse thoroughly.
- Wipe the control panel with a damp cloth only and dry thoroughly. Do not spray any harsh cleaning agents or oversaturate it to prevent damaging the control panel.

MOVING YOUR WINE COOLER

- Remove all the bottles.
- Securely tape down all loose items inside your wine cooler.
- Turn the leveling legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door.
- Be sure the wine cooler stays in the upright position during transportation.

WINE STORAGE GUIDE

- The ideal temperature for storing red or white wines is 55°F, with humidity between 60% and 75% RH.
- Store corked bottles on their sides, to keep the cork from drying out and allowing air into the bottle.
- UV rays make wine age faster, so keep bottles out of direct sunlight.
- Avoid heavy vibrations from motors, etc.
- Store wine separately from strong odors that might contaminate the flavor of the wine.

How long should I store my wine?

While most wines today are meant to be drunk “young” (within a few years of production) some fine wines are best served by proper aging. But aging too long can decrease the flavor of the wine. In general, red wines can age longer than white wines, but here is a storage guide for some popular vintages.

Cabernet Sauvignon	7-10 years
Pinot Noir	5 years
Merlot	3-5 years
Zinfandel	2-5 years
Beaujolais	Ready to drink
Chardonnay	2-3 years
Riesling	3-5 years
Sauvignon Blanc	18 months – 2 years
Pinot Gris	1-2 years
Champagne	Ready to drink

TROUBLESHOOTING

You can solve many common wine cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestion below to see if you can solve the problem before calling the service center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
The LED lights start flashing and unit is beeping	The open-door alarm is triggered. Make sure the door is completely closed.
Wine cooler does not operate.	Not plugged in using different voltage. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Wine cooler is not cold enough.	Check the temperature control setting. The door is open too often. The door is not closed completely. The door seal does not seal properly. The wine cooler does not have the correct clearance.
The light does not work.	Main control board does not work. Issue with PCB. There is some problem with the plug.
Vibrations.	Check to assure that the wine cooler is leveled.
The wine cooler makes more noise than usual	The wine cooler is not leveled. Check the fan.
The door will not close properly.	The wine cooler is not leveled. The doors were reversed and not properly installed. The gasket seal has weakened. The shelves are not pushed in all the way.
LED could not display.	Main control board does not work. PCB Problem. There is some problem with the plug.
LED display error.	Weak quality of display. Temperature point is out off.
Buttons are not functional.	Temperature controller panel is damaged.
Error code “Er” or “Lo” shows on Temperature Display	Main control board does not work. Temperature sensor issue.

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This appliance is covered by a limited manufacturer's warranty. For one year from the original date of purchase, the manufacturer will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials and workmanship, provided the appliance has been used under normal operating conditions as intended by the manufacturer.

Warranty Terms:
During the first year, any components of this appliance found to be defective due to materials or workmanship will be repaired or replaced, at the manufacturer's discretion, at no charge to the original purchaser. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs.

Warranty Exclusions:
The warranty will not apply if damage is caused by any of the following:

- Power failure
- Damage in transit or when moving the appliance
- Improper power supply such as low voltage, defective household wiring or inadequate fuses
- Accident, alteration, misuse or abuse of the appliance such as using non-approved accessories, inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extreme temperatures)
- Use in commercial or industrial applications
- Fire, water damage, theft, war, riot, hostility or natural disasters as hurricanes, floods, etc.
- Use of force or damage caused by external influences
- Partially or completely dismantled appliances
- Excess wear and tear by the user

Obtaining Service:
When making a warranty claim, please have the original bill of purchase with the purchase date available. Once confirmed that your appliance is eligible for warranty service, all repairs will be performed by a Newair™ authorized repair facility. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs. Replacement parts and/or units will be new, re-manufactured or refurbished and is subject to the manufacturer's discretion. For technical support and warranty service, please email support@newair.com.

Un nom de confiance

La confiance doit être gagnée et nous allons mériter la vôtre. La satisfaction du client est notre priorité. De l'usine à l'entrepôt et de la surface de vente à votre domicile, les fabricants des produits Newair font la promesse de vous fournir des produits novateurs, un service exceptionnel et un soutien au moment où vous en avez le plus besoin.

Vous pouvez compter sur Newair

En votre qualité de fier propriétaire d'un produit Newair, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille. Notre entreprise n'utilise aucun robot, uniquement de véritables personnes pour vous livrer votre produit et de véritables personnes pour vous aider.

Contactez-nous

Veuillez contacter notre équipe du service client avant de faire un retour dans votre magasin d'achat. Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions ou préoccupations!
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 4h HNP au:

Télé : 1-855-963-9247 | **Courriel :** support@newair.com | **En ligne :** www.newair.com

Un membre de l'équipe vous répondra dans les 24 heures.

Suivez-nous :

Facebook.com/newairusa
Instagram.com/newairusa
YouTube.com/newairusa
Twitter.com/newairusa

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit Newair en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :

Services et soutien
Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement

Avis de rappel
Restez à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel

Promotions spéciales
Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de Newair

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes : **newair.com/register**

Alternativement, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu de vente ci-dessous et de noter les informations suivantes, situées sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous aurez besoin de ces informations pour contacter le fabricant pour des demandes de service.

Date d'Achat:	
Numéro De Série:	
Numéro De Modèle:	

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES

Enregistrer Votre Produit En Ligne 19
Caractéristiques 20
Consignes De Sécurité Et Mises En Garde 21
Liste des Pièces 25
Montage et Installation 26
Contenu de l'emballage 26
Instructions d'Installation 26
Mode d'Emploi 29
Le Panneau de Commande 29
Écran d'affichage 30
Configuration de la tablette à vin 31
Nettoyage et Entretien 33
Nettoyage de votre refroidisseur à vin 33
Déplacement de votre refroidisseur à vin 33
Guide d'entreposage du Vin 34
Dépannage 35
Garantie Limitée Du Fabricant 36

CARACTÉRISTIQUES

NO. DE MODÈLE	SPWC160SSD0/SPWC160BSD0
TENSION	110-120V
COURANT	2.3A
FRÉQUENCE	60Hz
CAPACITÉ DE RANGEMENT	160 bouteilles
GAMME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	Zone supérieure: 40-50 °F | Zone inférieure: 50-66 °F
POIDS NET	254 lb
TAILLE DU PRODUIT (LXHXP)	23,5" x 69,4" x 26,9"
RÉFRIGÉRANT	R600a

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages importants sur la sécurité dans le manuel et sur votre appareil. Toujours lire et obéir tous les messages de sécurité.

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez attentivement le manuel et toutes les instructions entièrement et attentivement. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future. Tous les propriétaires, actuels ou futurs, doivent avoir accès à ce manuel.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter des accidents ou des blessures graves, toutes les personnes utilisant cet appareil doivent connaître le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris les informations de sécurité. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par l'utilisation de cet appareil en dehors des opérations normales.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour une utilisation par des enfants âgés de 8 ans et moins et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'ils ne soient supervisés.
- Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou à l'intérieur. Les petits enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lors de l'utilisation du réfrigérateur.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par un adulte ou un enfant approprié âgé de 8 ans et plus sous surveillance.
- Lorsque vous jetez l'appareil, assurez-vous de le débrancher et attendez un certain temps avant de couper le câble d'alimentation (aussi près que possible de l'appareil) et enlevez la porte pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil et, par la suite, réduire le risque de blessures graves ou de décès par électrocution ou suffocation.
- Si cet appareil est doté d'un joint de porte magnétique et doit remplacer un ancien appareil avec un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de retirer, de désactiver ou de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'appareil pour éviter des blessures graves ou la mort.
- **ATTENTION:** L'espace entre les portes est petit et les doigts peuvent être pincés. Faites attention en ouvrant et en fermant les portes, surtout si les enfants sont dans la zone.
- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter le risque d'étouffement, gardez les emballages en plastique à l'écart des animaux domestiques, des bébés et des enfants. N'utilisez pas de sacs d'emballage dans des berceaux, lits, poussettes pour bébés, ou parcs de jeux.
- **DANGER:** Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter un vieux réfrigérateur ou congélateur:
  - Enlevez les portes
  - Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avertissement; Risque d'incendie / matériaux inflammables

AVERTISSEMENT

- Ne pas percer le tube de réfrigérant
- Le R-600a est utilisé comme réfrigérant. Ce produit contient du gaz inflammable (Réfrigérant R-600a)
- **ATTENTION:** Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez le réfrigérateur et le réfrigérant conformément aux réglementations fédérales et locales.
- Lors de la mise au rebut d'un réfrigérateur, enlevez les portes, les joints de porte et les loquets de porte pour éviter de piéger les enfants et les animaux.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être placé dépend de la masse du fluide frigorigène chargé dans le système. La pièce doit avoir une taille de 35,3 pieds cubes pour chaque 8 grammes de réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil. Veuillez vous référer à la plaque signalétique à l'arrière du réfrigérateur pour déterminer la quantité de réfrigérant R-600a utilisée dans ce produit.
- L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et ne doit pas être placé à proximité d'un appareil électrique ou d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, un four ou une plaque de cuisson, un radiateur, etc.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- **AVERTISSEMENT!** Gardez les ouvertures de ventilation de l'appareil dégagées de toute obstruction.
- **AVERTISSEMENT!** N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT!** S'il y a une ampoule dans votre appareil, ne la touchez pas si elle est allumée depuis longtemps, car elle pourrait être très chaude et entraîner des blessures graves.
- **AVERTISSEMENT!** Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **AVERTISSEMENT!** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches). Ne branchez**JAMAIS** plusieurs appareils dans la même prise.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
- Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie, entraînant des blessures ou la mort.
- Ne pliez pas, ne tordez pas, ne tirez pas ou ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ou bloc d'alimentation.
- Ne rangez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols marquées inflammables, dans cet appareil.
- Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit réfrigérant de l'appareil, un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité environnementale, qui est

inflammable. Assurez-vous de garder les flammes nues, les sources d'inflammation et les sources de chaleur élevée à l'écart de l'appareil.

- Assurez-vous qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant n'est endommagé pendant le transport et l'installation. Assurez-vous que la pièce où l'appareil sera installé dispose d'une ventilation complète.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou modifier ce produit de quelque façon. Tout dommage au cordon peut entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à des fins domestiques et pour des usages similaires, tels que:
  - Cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
  - Les fermes et les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - Des établissements de type "bed and breakfast" (chambres d'hôtes)
  - La restauration et les environnements d'applications similaires non liés au commerce de détail
  - Cet appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement.
- **AVERTISSEMENT!** Tous les composants électriques (fiche, cordon d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un agent de service certifié ou un personnel de service qualifié. Contactez notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.
- **AVERTISSEMENT!** L'ampoule fournie avec cet appareil est conçue explicitement pour cet appareil et ne doit pas être utilisée dans tout autre appareil, lampe ou application similaire en dehors de son utilisation prévue dans cette machine.
- Le réfrigérateur doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée 115 Volt, 60 Hz, 15 Amp, CA uniquement. **Ne pas allonger ou raccourcir le cordon**. Le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour votre protection contre les risques de choc électrique. Il doit être branché directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et ordonnances locaux.
- Assurez-vous d'avoir un accès rapide à la prise dans laquelle l'appareil est branché en cas d'urgence où une déconnexion est rapidement nécessaire.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise principale murale et non dans une barre d'alimentation ou un appareil similaire.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation principal.
- Si la prise de courant est lâche, ne l'utilisez en aucun cas pour l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Vous ne devez pas utiliser l'appareil sans la lampe (si applicable à votre appareil).
- Cet appareil est lourd. Des précautions doivent être prises lors du déplacement. Le levage en équipe est recommandé.
- Évitez toute exposition prolongée à la lumière du soleil sur l'appareil.

L'INSTALLATION

- IMPORTANT! Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les points suivants.
- Le réfrigérateur doit être déconnecté de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation.


- N'utilisez les accessoires qu'aux fins indiquées et non pour tout autre usage.
- Retirez tout le plastique de protection avant d'utiliser l'appareil.
- Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé. Ne connectez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les éventuels dommages au détaillant auprès duquel vous avez acheté. En cas de dommages, gardez l'emballage pour preuve.
- Nous vous conseillons d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Il devrait y avoir une circulation d'air adéquate autour de l'appareil. Une mauvaise circulation de l'air peut entraîner une surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relatives à l'installation.
- Pour des raisons de sécurité, positionnez toujours le panneau arrière du refroidisseur de vin contre le mur pour empêcher d'autres objets d'entrer en contact avec le compresseur, le condenseur ou d'autres composants du refroidisseur de vin, ce qui pourrait présenter un risque d'incendie.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.
- Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant 2 à 3 heures après l'installation avant de charger les bouteilles de vin à l'intérieur.

UTILISATION QUOTIDIENNE

- Ne placez pas d'objets ou d'appareils chauds sur les pièces en plastique de l'appareil.
- Si l'appareil est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour empêcher la moisissure de se développer dans l'appareil.

- GARDEZ CES INSTRUCTIONS -


LISTE DES PIÈCES

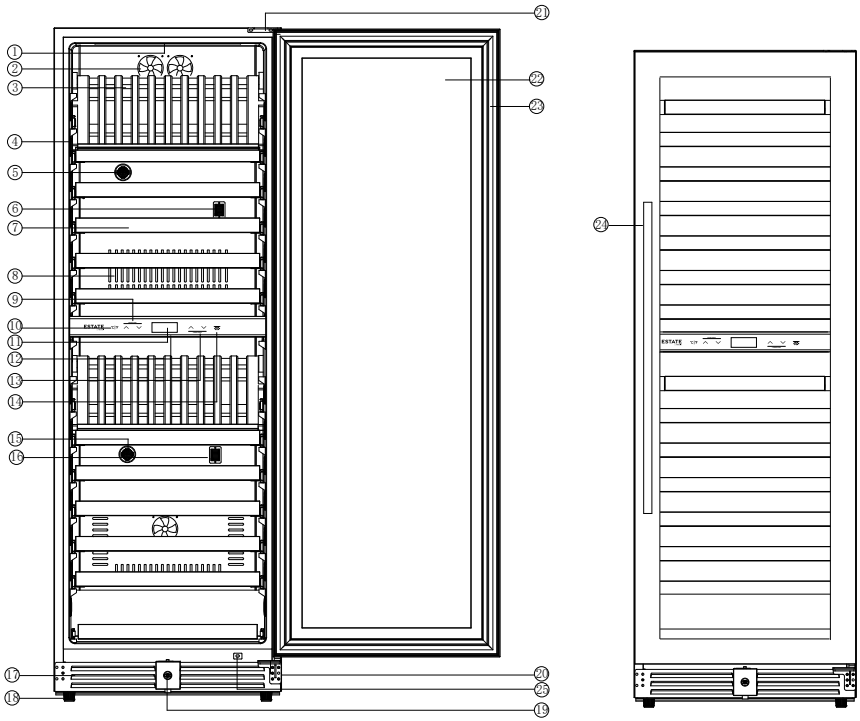

1. Lumière de la zone inférieure	2. Ventilateur	3. Tablette de présentation
4. Éclairage latéral	5. Filtre à Charbon	6. Point NTC de la zone supérieure
7. Tablette à vin	8. Fenêtre d'échappement	9. Contrôle de température zone supérieure
10. Interrupteur °F /°C	11. Affichage DCL	12. Lumière de zone inférieure
13. Contrôle de température zone inférieure	14. Interrupteur	15. Filtre à Charbon
16. Point NTC de la zone inférieure	17. Plaque de frappe	18. Pied
19. Verrou	20. Charnière inférieure	21. Charnière supérieure
22. Verre	23. Joint de porte	24. Poignée
25. Interrupteur d'éclairage		

MONTAGE ET INSTALLATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE


	Refroidisseur de vin x 1		Manuel de l'Utilisateur x 1
	Poignée de Porte		Charnière supérieure gauche x 1
	Charnière inférieure gauche et base x 2		Vis et rondelle de poignée de porte x 2
	Clé de Porte x 2		Couvercle de trou de vis en caoutchouc x 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Avant d'utiliser votre refroidisseur à vin:

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour une installation encastrée, laissez un espace de ½po de chaque côté et en haut du refroidisseur de vin pour assurer une circulation d'air appropriée pour refroidir le compresseur et le condenseur. Ne bloquez pas l'évent d'échappement avant avec des objets, car cela pourrait empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- Placez votre appareil sur un plancher suffisamment solide pour le soutenir lorsqu'il est complètement chargé.
- Pour mettre votre appareil à niveau, ajustez les pieds avant au bas de l'appareil.
- Avant de connecter l'appareil à la prise de courant, laissez-le reposer pendant au moins 24 heures. Ça réduira la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.
- Choisissez un endroit frais et ombragé, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter les fluctuations de température ambiante de votre refroidisseur de boissons et vin.
- Après 24 heures, branchez le refroidisseur de vin et réglez la température désirée dans chaque zone. Attendez 3 à 4 heures que le réfrigérateur refroidisse avant de charger les bouteilles de vin dans le réfrigérateur.
- Pour retirer une bouteille de vin, tirez doucement la tablette, soulevez légèrement la tablette supérieure et retirez soigneusement les bouteilles.


Suggérer une installation encastrée:

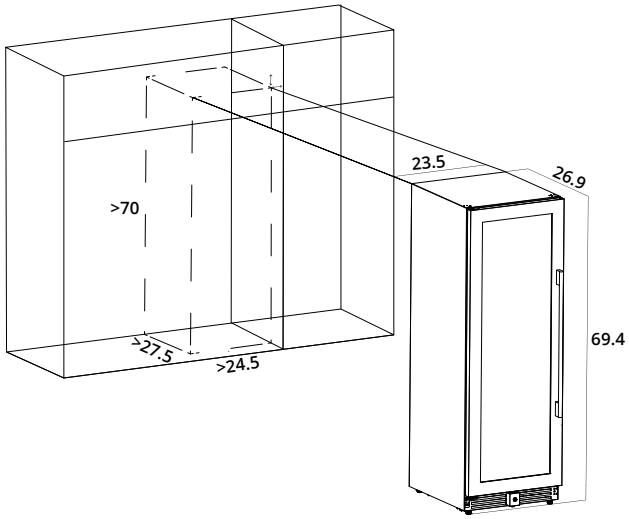

Installation de la Poignée De Porte:

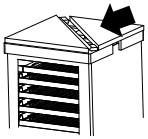

- Retirez la poignée de porte de la mousse de protection supérieure.

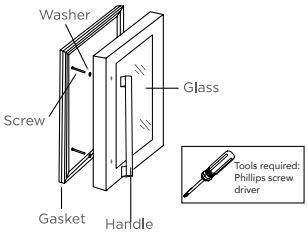


- Tirez doucement le joint de porte derrière les trous de vis où vous fixerez la poignée de porte.
- Utilisez les deux vis et rondelles fournies pour fixer la poignée de porte au cadre de la porte.

Inversion du Sens d'Ouverture de la Porte:


Par défaut, la porte est installée pour pivoter de gauche à droite. Si vous devez inverser le pivotement de la porte, veuillez vous référer aux instructions énumérées à la page suivante.

ATTENTION: N'essayez pas cette étape seule.
Cette tâche exige au moins deux personnes pour empêcher la porte de tomber, ce qui pourrait endommager le produit ou entraîner des blessures corporelles.


- Ouvrez complètement la porte et retirez les bouchons en caoutchouc des trous de vis dans le coin supérieur gauche du refroidisseur de vin

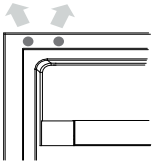


- Avec une autre personne stabilisant la porte, utilisez un tournevis pour détacher et retirer la charnière inférieure droite de la porte.

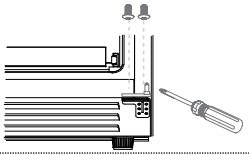


- Avec deux personnes, soulevez doucement la porte vers l'extérieur puis vers le bas pour la dégager des charnières inférieure et supérieure.
- Placez soigneusement la porte en position sécurisée.

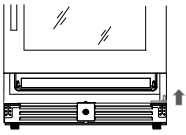

- Dévissez et retirez la charnière supérieure droite de la porte.

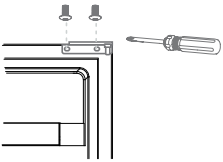


- Installez la charnière de porte supérieure gauche fournie à l'aide des deux vis fournies. La charnière supérieure sera maintenant positionnée sur le côté supérieur gauche de la porte.

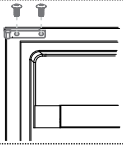

- Tournez la porte pour que la poignée soit sur le côté droit.
- Insérez la charnière de porte inférieure gauche fournie dans le coin inférieur gauche de la porte.
- Avec la porte en position ouverte, insérez le coin supérieur gauche de la porte dans la charnière supérieure gauche.


- Installer la base de la charnière inférieure gauche sur le côté gauche de la plaque d'appui.
- Alignez les trous de vis de la charnière inférieure gauche avec la base de la charnière et fixez fermement la charnière inférieure gauche à la base de la charnière à l'aide des vis fournies

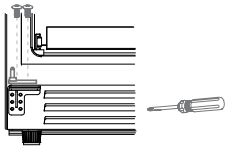


- Installez les bouchons en caoutchouc dans les trous de vis dans le coin supérieur droit du refroidisseur de vin.


MODE D'EMPLOI

LE PANNEAU DE COMMANDE

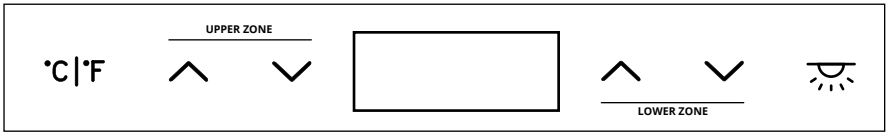

	Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler la température de la zone supérieure.
	Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler la température de la zone inférieure.
°C|°F	Appuyez sur pour sélectionner l'unité d'affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
	Appuyez une fois sur le bouton ÉCLAIRAGE pour changer la couleur des lumières DEL et parcourir les 7 couleurs disponibles.
	Appuyez et maintenez le bouton ÉCLAIRAGE pendant 3 secondes pour basculer entre deux modes d'éclairage: • Mode Marche/Arrêt automatique: Les lumières s'allument automatiquement quand la porte est ouverte et s'éteignent quand la porte est fermée. • Mode Toujours Allumé: Les lumières restent allumées, que la porte soit ouverte ou fermée

ÉCRAN D'AFFICHAGE

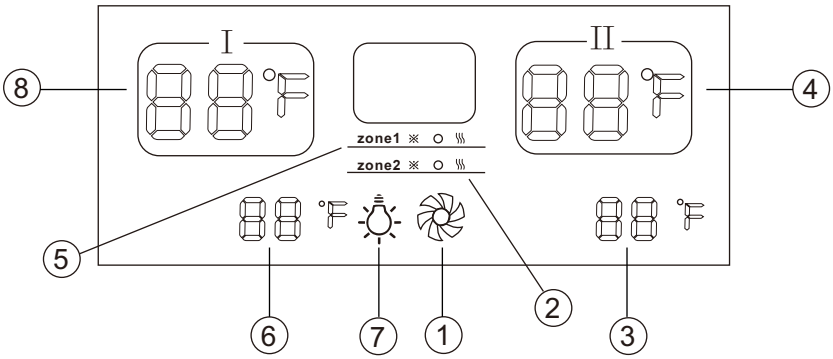

1. Indicateur d'état de fonctionnement de l'ensemble de l'unité
2. Indicateur d'état de fonctionnement de la zone inférieure
3. Régler la température de la zone inférieure
4. Température réelle de la zone inférieure
5. Indicateur d'état de fonctionnement de la zone supérieure
6. Régler la température de la zone supérieure
7. Voyant lumineux du boîtier Marche/Arrêt
8. Température réelle de la zone supérieure

Icônes d'état de fonctionnement des zones supérieure et inférieure



Refroidissement

Maintenir la température actuelle

Chauffage


CONFIGURATION DE LA TABLETTE À VIN


Dispersez vos bouteilles uniformément dans toute l'unité afin de ne pas concentrer le poids dans une seule zone. Cela aide également à fournir une gamme de température uniforme dans toute l'unité. Assurez-vous que les bouteilles ne sont pas toutes regroupées en haut ou en bas du boîtier. La capacité de poids maximale par tablette est de 44 lb (20 kg). N'essayez jamais de retirer plus d'une tablette roulante à la fois, car cela pourrait faire basculer l'appareil vers l'avant.

Pour éviter d'endommager le joint de porte, assurez-vous d'avoir la porte complètement ouverte quand vous tirez sur la tablette à vin.

- **Retrait de la tablette à vin des rails coulissants**


  Les tablettes à vin peuvent être enlevées pour accueillir des bouteilles de plus grand diamètre sur la tablette en dessous. Pour enlever une tablette, tirez-la à l'extension maximale. Il y a des leviers de chaque côté de la tablette près des rouleaux. Appuyez sur le levier vers le bas sur le côté gauche et soulevez le levier sur le côté droit pour faire glisser la tablette hors des rails.

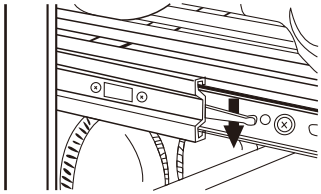

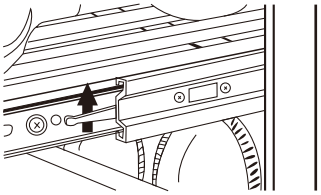

- **Tablette de présentation**

  La première tablette à vin dans les zones supérieure et inférieure est une tablette de présentation spécialement conçue qui peut être utilisée pour présenter vos collections de vin ou ranger des bouteilles ouvertes.

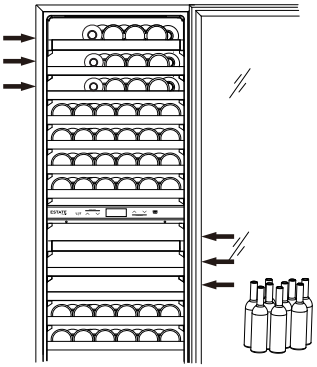


Utilisation de la fonctionnalité Tablette de Présentation:

  - **Vider les Tablettes:** commencez par retirer toutes les bouteilles de vin de la tablette de présentation et des deux tablettes directement en dessous.

- **Retrait de la tablette:** Retirez la tablette à vin sous la tablette de présentation en suivant les étapes fournies précédemment.

- **Placement de la Tablette de Présentation:** Soulevez soigneusement le côté avant de la tablette de présentation et tirez-la vers vous. Reposez la partie avant de la tablette de présentation sur la tablette à vin inférieure dégagée.

- **Réapprovisionnement:** Enfin, replacez vos bouteilles de vin sur la tablette de présentation.

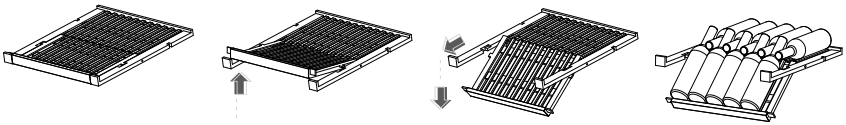

- **Accueillir des bouteilles de vin surdimensionnées:**

  Les tablettes de présentation ne sont pas équipés de rails coulissants. Vous pouvez facilement créer un espace supplémentaire pour les bouteilles de vin surdimensionnées en retirant toute la tablette de présentation du refroidisseur de vin.
  Alternativement, vous pouvez suivre les étapes fournies précédemment pour détacher une tablette à vin de ses rails coulissants pour plus d'espace de chargement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise principale.

Ne frottez pas et ne nettoyez pas le refroidisseur de vin avec des objets métalliques comme de la laine d'acier.

NETTOYAGE DE VOTRE REFROIDISSEUR À VIN

- Débranchez le refroidisseur de vin et retirez les bouteilles.
- Nettoyez le joint de porte à l'aide d'une solution douce de savon ou de bicarbonate de soude.
- Utilisez de l'eau tiède et une solution de bicarbonate de soude (environ une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau) pour essuyer la surface intérieure du refroidisseur de vin, ce qui aide à nettoyer la zone et à éliminer toutes les odeurs.
- Nettoyez l'extérieur du refroidisseur de vin avec de l'eau savonneuse diluée et rincez soigneusement.
- Essuyez le panneau de commande avec un chiffon humide uniquement et séchez soigneusement. Ne vaporisez aucun agent de nettoyage agressif ou ne le sursaturez pas pour éviter d'endommager le panneau de commande.

DÉPLACEMENT DE VOTRE REFROIDISSEUR À VIN

- Retirez toutes les bouteilles.
- Fixez solidement tous les articles en vrac à l'aide de ruban adhésif à l'intérieur de votre refroidisseur à vin.
- Tournez les pieds de nivellement jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Fixez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que le refroidisseur à vin reste en position verticale pendant le transport.

GUIDE D'ENTREPOSAGE DU VIN

- La température idéale pour entreposer les vins rouges ou blancs est de 55° F, avec une humidité comprise entre 60% et 75% HR.
- Rangez les bouteilles bouchonnées sur le côté, pour empêcher le liège de se dessécher et de laisser entrer de l'air dans la bouteille.
- Les rayons UV font vieillir le vin plus rapidement, alors gardez les bouteilles à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Évitez les fortes vibrations des moteurs, etc.
- Entreposez le vin séparément des odeurs fortes qui pourraient contaminer la saveur du vin.

Combien de temps dois-je entreposer mon vin?

Alors que la plupart des vins d'aujourd' hui sont destinés à être consommés "jeunes" (quelques années après la production), certains vins fins sont mieux servis par un vieillissement approprié. Mais un vieillissement trop long peut diminuer la saveur du vin. En général, les vins rouges peuvent vieillir plus longtemps que les vins blancs, mais voici un guide d'entreposage pour certains millésimes populaires.

Cabernet Sauvignon	7 à 10 ans
Pinot Noir	5 ans
Merlot	3 à 5 ans
Zinfandel	2 à 5 ans
Beaujolais	Prêt à boire
Chardonnay	2 à 3 ans
Riesling	3 à 5 ans
Sauvignon Blanc	18 mois à 2 ans
Pinot Gris	1 à 2 ans
Champagne	Prêt à boire

DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants de refroidisseur à vin, ce qui vous permet d'économiser le coût d'un éventuel appel de service. Essayez la suggestion ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le centre de service.

Problème	CAUSE POSSIBLE
Les voyants DEL commencent à clignoter et l'unité émet un bip	L'alarme de porte ouverte est déclenchée. Assurez-vous que la porte est complètement fermée.
Le refroidisseur à vin ne fonctionne pas.	Non branché utilise une tension différente. Le disjoncteur a déclenché ou le fusible est grillé.
Le refroidisseur à vin n'est pas assez froid.	Vérifiez le réglage du contrôle de température. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de porte ne scelle pas correctement. Le refroidisseur à vin n'a pas le dégagement correct.
La lumière ne fonctionne pas.	Le tableau de commande principal ne fonctionne pas. Problème avec le PCB. Il y a un problème avec la fiche.
Vibrations.	Vérifiez que le refroidisseur à vin est de niveau.
Le refroidisseur à vin fait plus de bruit que d'habitude	Le refroidisseur à vin n'est pas nivelé. Vérifiez le ventilateur.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le refroidisseur à vin n'est pas nivelé. Les portes étaient inversées et mal installées. Le joint d'étanchéité s'est affaibli. Les tablettes ne sont pas poussées à fond.
La DEL n'a pas pu s'afficher.	Le tableau de commande principal ne fonctionne pas. Problème de PCB. Il y a un problème avec la fiche.
Erreur d'affichage à DEL.	Faible qualité d'affichage.
Les boutons ne sont pas fonctionnels.	Le panneau du contrôleur de température est endommagé.
Le code d'erreur "Er" ou "Lo" s'affiche sur l'affichage de température	Le tableau de commande principal ne fonctionne pas. Problème de capteur de température.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s'avéreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d'œuvre, pourvu que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales recommandées par le fabricant.

Conditions de la garantie :
Au cours de la première année, toutes les composantes de l'appareil défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport.

Exclusions de la garantie :
La garantie ne s'applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :

- Panne de courant
- Dommages pendant le transport ou le déplacement de l'appareil
- Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadaptés
- Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l'usage de l'appareil comme l'utilisation d'accessoires non agréés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (températures extrêmes)
- Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
- Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, inondations, etc.
- Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures
- Appareils partiellement ou complètement désassemblés
- Usure excessive par l'utilisateur

Pour obtenir des services :
Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale indiquant la date d'achat. Après avoir reçu la conformation que votre appareil est admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation Newair™ agréé. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront à l'état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com

Un Nombre en el que Puedes Confiar

La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del cliente es el centro de nuestro negocio. Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda la familia Newair se compromete a brindar productos innovadores, un servicio excepcional y asistencia cuando más lo necesite.

Cuente con Newair

Como orgulloso propietario de Newair, bienvenido a nuestra familia. Aquí no hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí para ayudarlo.

Contáctenos

Por favor contacte a nuestro equipo de atención a clientes antes de realizar una devolución de producto. Estaremos felices de poder ayudar con cualquier pregunta o duda.

Lun-Vie de 8-4 (Hora del Pacífico)

Llame: 1-855-963-9247 | **Email:** support@newair.com | **En Línea:** www.newair.com

Un miembro de nuestro equipo le responderá dentro de un lapso de 24 hrs.

Síguenos:

Facebook.com/newairusa

Instagram.com/newairusa

YouTube.com/newairusa

Twitter.com/newairusa

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA

¡Registre su producto Newair en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:

Servicio y soporte
Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa

Notificaciones
Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones

Promociones especiales
Inscríbase para recibir promociones y ofertas de Newair

Registrar la información de tu producto en línea de forma segura y en menos de 2 minutos: **newair.com/register**

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra:	
Número de Serie:	
Número del modelo:	

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INDICE

Registre Su Producto En Línea 37
Especificaciones Técnicas 38
Advertencias e información de seguridad 39
Lista de Partes 43
Montaje e Instalación 44
Contenido del Paquete 44
Instrucciones de Instalación 44
Instrucciones de Operación 47
Panel de Control 47
Pantalla de Visualización 48
Configuración del Estante Para Vino 49
Limpieza y Mantenimiento 51
Limpiar Tu Refrigerador de Vinos 51
Mover Su Refrigerador de Vino 51
Guía de Almacenamiento de Vino 52
Solución de Problemas 53
Garantia del fabricante 54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUM. DE MODELO	SPWC160SSD0/SPWC160BSD0
VOLTAJE	110-120V
CORRIENTE	2.3A
FRECUENCIA	60Hz
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	160botellas
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA	Zona Superior: 40-50°F | Zona Inferior: 50-66°F
PESO NETO	224.5 libras
TAMAÑO DEL PRODUCTO (A×L×P)	23.5” x 69.4” x 26.9”
REFRIGERANTE	R600a

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes para nosotros. Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea detenidamente el manual y todas las instrucciones completa y cuidadosamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. Todos los propietarios, actuales o futuros, deben tener acceso a este manual.

Advertencias

- Para evitar accidentes o lesiones graves, todas las personas que utilicen este aparato deben estar familiarizadas con el contenido de este manual del usuario, incluida la información de seguridad. El fabricante no es responsable de los daños o lesiones causados por el uso de este dispositivo fuera del funcionamiento normal.
- No se recomienda el uso de este aparato por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén bajo supervisión.
- Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato ni con su interior. Los niños pequeños y las mascotas deben ser supervisados cuando utilicen el refrigerador.
- La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados por un adulto adecuado o un niño de 8 años o más bajo supervisión.
- Al desechar el aparato, asegúrese de desenchufarlo y esperar un rato antes de cortar el cable de alimentación (lo más cerca posible del aparato) y quitar la puerta para evitar que los niños jueguen con el aparato y, posteriormente, reducir el riesgo de lesiones graves. lesiones o muerte por descarga eléctrica o asfixia.
- Si este electrodoméstico cuenta con un sello magnético en la puerta y va a reemplazar un electrodoméstico más antiguo con un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de quitar, desactivar o inutilizar el seguro de resorte antes de desechar el electrodoméstico para evitar lesiones graves o muerte.
- **PRECAUCIÓN:**El espacio libre entre las puertas es pequeño y se pueden pillar los dedos. Tenga cuidado al abrir y cerrar las puertas, especialmente si hay niños en la zona.
- **ADVERTENCIA:**Para evitar el peligro de asfixia, mantenga los envases de plástico fuera del alcance de mascotas, bebés y niños. No utilice bolsas de embalaje en cunas, camas, carritos o parques.
- **PELIGRO:** Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar un refrigerador o congelador viejo:
    - Quitar las puertas
    - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Advertencia; Riesgo de incendio/materiales inflamables

ADVERTENCIA

- No perfore el tubo de refrigerante
- El R-600a se utiliza como refrigerante. Este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a)
- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio o explosión. Deseche el refrigerador y el refrigerante de acuerdo con las regulaciones federales y locales.
- Al deshacerse del refrigerador, retire las puertas, los sellos y los pestillos de las puertas para evitar que los niños y los animales queden atrapados.
- Para evitar la creación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerador, el tamaño de la habitación en la que se puede colocar el aparato depende de la masa del refrigerante cargado en el sistema. La habitación debe tener un tamaño de 35,3 pies cúbicos por cada 8 gramos de refrigerante R-600a dentro del electrodoméstico. Consulte la etiqueta de clasificación en la parte posterior del refrigerador para determinar la cantidad de refrigerante R-600a utilizado en este producto.
- El lugar de instalación no debe exponerse a la luz solar directa ni colocarse cerca de ningún aparato eléctrico o fuente de calor, p. estufa, horno o vitrocerámica, radiador, etc.

SEGURIDAD GENERAL

- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.
- **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito refrigerante.
- **¡ADVERTENCIA!** Si hay una bombilla en su unidad, no la toque si ha estado encendida durante un período prolongado, ya que podría estar muy caliente y provocar lesiones graves.
- **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
- **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- **¡ADVERTENCIA!** No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas). **NUNCA** Conecte varios electrodomésticos al mismo tomacorriente.
- Asegúrese de que el enchufe no quede aplastado o dañado por la parte posterior del aparato.
- Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio, provocando lesiones o la muerte.
- No doble, tuerza, tire ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o la fuente de alimentación.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol marcadas como inflamables, en este aparato.

- En el circuito refrigerador del aparato se encuentra el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental y que es inflamable. Asegúrese de mantener las llamas abiertas, las fuentes de ignición y las fuentes de alto calor alejadas de la unidad.
- Asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante sufra daños durante el transporte y la instalación. Asegúrese de que la habitación donde se instalará la unidad tenga una ventilación completa.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  - Ambientes tipo alojamiento y desayuno
  - Entornos de catering y aplicaciones similares no minoristas
  - Este aparato está diseñado para uso en interiores únicamente.
- **¡ADVERTENCIA!**Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.
- **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este electrodoméstico está diseñada explícitamente para este electrodoméstico y no debe usarse en ningún otro dispositivo, lámpara o aplicación similar fuera del uso previsto en esta máquina.
- El refrigerador debe estar enchufado a su propio tomacorriente eléctrico exclusivo de 115 voltios, 60 Hz, 15 amperios y CA. **No alargue ni acorte el cable.** El cable de alimentación del aparato está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para su protección contra riesgos de descargas eléctricas. Debe enchufarse directamente a un receptáculo de tres clavijas debidamente conectado a tierra. El receptáculo debe instalarse de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.
- Asegúrese de tener acceso rápido al tomacorriente al que está enchufado el aparato en caso de una emergencia en la que sea necesario desconectarlo rápidamente.
- Asegúrese de que el aparato esté enchufado a una toma de corriente principal de pared y no a ninguna regleta o dispositivo similar. No tire del cable de alimentación principal.
- Si la toma de corriente está suelta, no la utilice para el aparato bajo ninguna circunstancia, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No debe operar el aparato sin la lámpara (si corresponde a su unidad).
- Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Se recomienda el levantamiento en equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar del aparato.

INSTALACIÓN

- ¡IMPORTANTE! Para la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones que se indican en los siguientes puntos.


- El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación.
- Utilice únicamente accesorios como se indica y no para ningún otro uso.
- Retire todo el plástico protector antes de utilizar el aparato.
- Desempaque el aparato y verifique si tiene algún daño. No conecte el aparato si está dañado. Informe posibles daños inmediatamente al minorista donde compró. En caso de daños, conservar el embalaje como prueba.
- Recomendamos esperar al menos cuatro horas antes de enchufar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato. Una mala circulación del aire puede provocar un sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
- Por seguridad, siempre coloque el panel posterior del refrigerador de vinos contra la pared para evitar que otros objetos entren en contacto con el compresor, el condensador u otros componentes del refrigerador de vinos, lo que podría representar un riesgo de incendio.
- El aparato no debe colocarse junto a radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de instalar el aparato.
- Deje que el refrigerador funcione durante 2 a 3 horas después de la instalación antes de cargar botellas de vino en su interior.


USO DIARIO

- No coloque objetos o dispositivos calientes sobre las piezas de plástico del aparato.
- Si el aparato se deja vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

- GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES -

LISTA DE PARTES


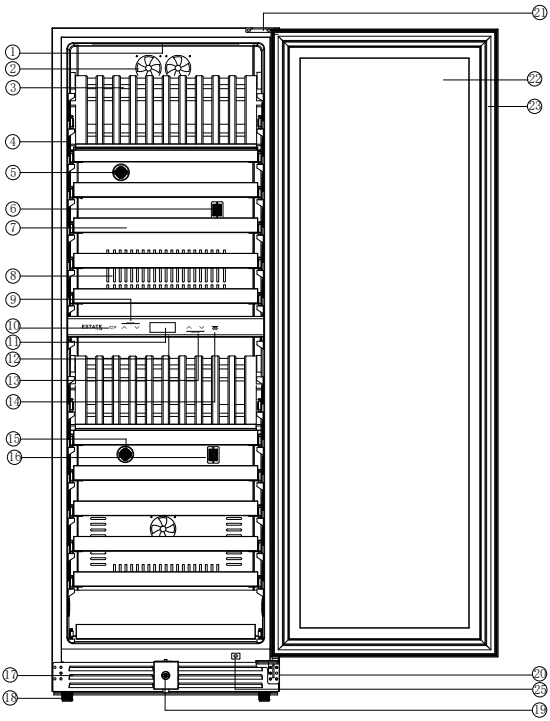


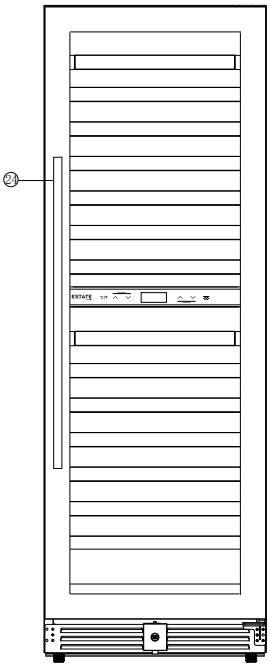

1. Luz de Zona Inferior	2. Abanico	3. Estante Exhibidor
4. Luz Lateral	5. Filtro de Carbono	6. Punto NTC de la zona superior
7. Estate par Vino	8. Ventana de escape	9. Control de temperatura de la zona superior
10. °F / °C Interruptor	11. Pantalla LCD	12. Luz de Zona Inferior
13. Control de temperatura de la zona inferior	14. Interruptor de Luz	15. Filtro de Carbono
16. Punto NTC de la zona inferior	17. Placa de protección	18. Pie
19. Seguro	20. Bisagra Inferior	21. Bisagra superior
22. Vidrio	23. Junta de la puerta	24. Manija
25. Interruptor de luz		

MONTAJE E INSTALACIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE


	1 Refrigerador de vino.		Manual de Usuario x 1
	Manija de la Puerta		Bisagra superior izquierda x 1
	Bisagra inferior izquierda y base x 2		Tornillo y arandela de manija de puerta x 2
	Llave de la Puerta x 2		Tapa del orificio del tornillo de goma x 1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Antes de usar su refrigerador de vino:

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.
- Para instalación empotrada, deje un espacio de ½" a cada lado y en la parte superior del refrigerador de vino para asegurar una circulación de aire adecuada para enfriar el compresor y el condensador. No bloquee la ventilación de escape frontal con ningún objeto, ya que esto puede afectar el funcionamiento correcto de la unidad.
- Coloque su electrodoméstico sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté completamente cargado.
- Para nivelar su electrodoméstico, ajuste las patas delanteras en la parte inferior del electrodoméstico.
- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, déjelo en posición vertical durante al menos 24 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- Elija un lugar fresco y con sombra, alejado de la luz solar directa, para evitar fluctuaciones de temperatura ambiente en su refrigerador de bebidas y vinos.
- Después de 24 horas, enchufe la vinoteca y ajuste la temperatura deseada para cada zona. Espere de 3 a 4 horas hasta que el refrigerador se enfríe antes de cargar botellas de vino en el refrigerador.
- Para retirar una botella de vino, saque un poco el estante con cuidado, levante ligeramente el estante superior y retire las botellas con cuidado.


Sugerencia de instalación integrada:

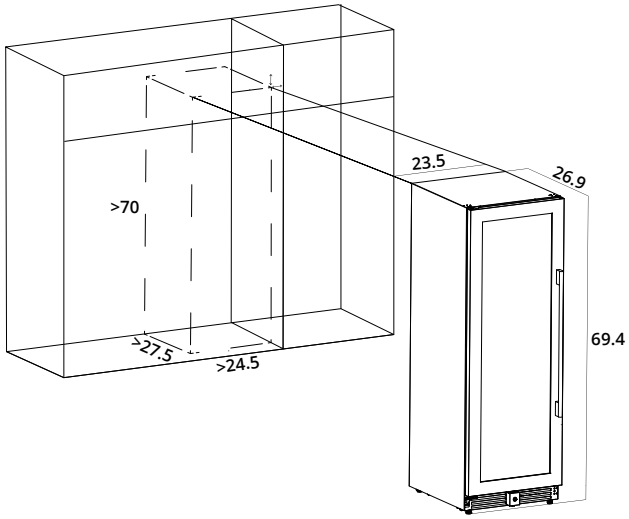

Instalación de la manija de la puerta:

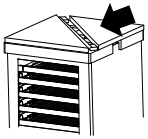

- Retire la manija de la puerta de la espuma protectora superior.

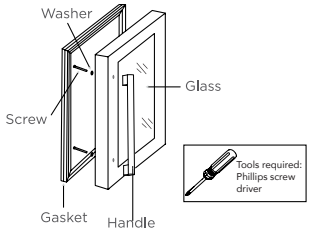


- Saque con cuidado la junta de la puerta detrás de los orificios para tornillos donde colocará la manija de la puerta.
- Utilice los dos tornillos y arandelas incluidos para fijar la manija de la puerta al marco de la puerta.

Invertir la dirección de apertura de la puerta:


De forma predeterminada, la puerta está instalada para girar de izquierda a derecha. Si necesita invertir el giro de la puerta, consulte las instrucciones que figuran en la página siguiente.

PRECAUCIÓN: No intente realizar este paso solo.
Esta tarea requiere al menos dos personas para evitar que la puerta se caiga, lo que podría causar daños al producto o provocar lesiones personales.


- Abra completamente la puerta y retire los tapones de goma de los orificios para tornillos en la esquina superior izquierda del refrigeradorde vinos.

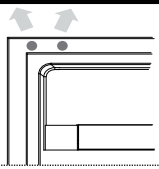


- Con otra persona estabilizando la puerta, use un destornillador para separar y quitar la bisagra inferior derecha de la puerta.

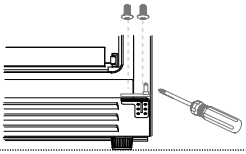


- Con dos personas, levante suavemente la puerta hacia afuera y luego hacia abajo para desengancharla de las bisagras superior e inferior.
- Coloque con cuidado la puerta en una posición segura.

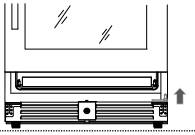

- Desatornille y retire la bisagra superior derecha de la puerta.

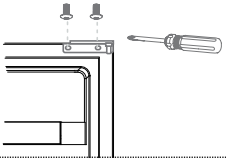


- Instale la bisagra superior izquierda de la puerta proporcionada usando los dos tornillos suministrados. La bisagra superior ahora estará ubicada en el lado superior izquierdo de la puerta.

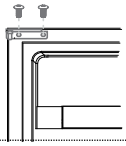

- Gire la puerta para que la manija quede en el lado derecho.
- Inserte la bisagra inferior izquierda de la puerta proporcionada en la esquina inferior izquierda de la puerta.
- Con la puerta en posición abierta, inserte la esquina superior izquierda de la puerta en la bisagra superior izquierda..


- Instale la base de la bisagra inferior izquierda en el lado izquierdo del zócalo.
- Alinee los orificios para tornillos de la bisagra inferior izquierda con la base de la bisagra y fije la bisagra inferior izquierda de forma segura a la base de la bisagra utilizando los tornillos suministrados.

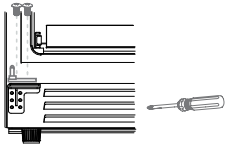


- Instale los tapones de goma en los orificios para tornillos en la esquina superior derecha del refrigerador de vinos.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PANEL DE CONTROL

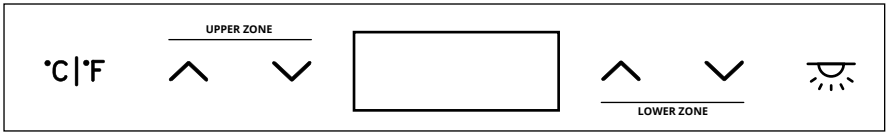


	Presione el botón ARRIBA o ABAJO para configurar la temperatura de la Zona Superior.
	Presione el botón ARRIBA o ABAJO para configurar la temperatura de la zona inferior.
°C|°F	Presione para seleccionar la unidad de visualización de temperatura en Celsius o Fahrenheit..
	Presione el botón LIGHT una vez para cambiar el color de las luces LED y recorrer los 7 colores disponibles. Mantenga presionado el botón LIGHT durante 3 segundos para cambiar entre dos modos de luz: Modo de encendido/apagado automático: las luces se encenderán automáticamente cuando se abra la puerta y se apagarán cuando se cierre la puerta. Modo siempre encendido: las luces permanecen encendidas independientemente de si la puerta está abierta o cerrada

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

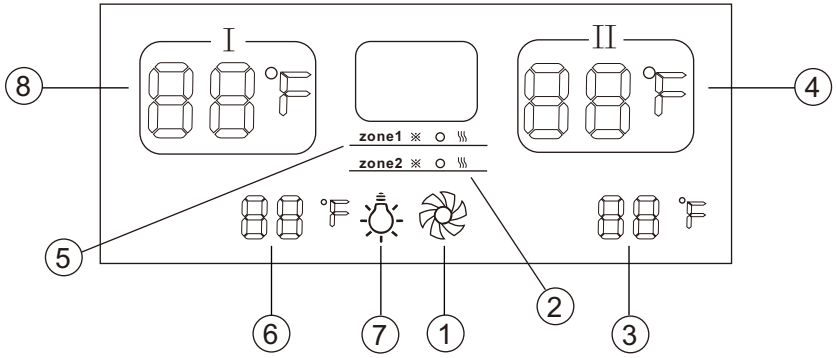

1. Indicador de estado de trabajo de toda la unidad.
2. Indicador de estado de trabajo de la zona inferior.
3. Configurar temperatura de la zona inferior.
4. Temperatura real de la zona inferior.
5. Indicador de estado de trabajo de la zona superior.
6. Temperatura de ajuste de la zona superior
7. Indicador de encendido/apagado de la luz del gabinete
8. Temperatura real de la zona superior.

Iconos de estado de funcionamiento de la zona superior e inferior

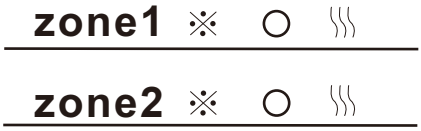

Enfriamiento

Mantener la Temperatura actual


Calentar


CONFIGURACIÓN DEL ESTANTE PARA VINO

Distribuya las botellas uniformemente por toda la unidad para no concentrar el peso en ninguna zona. Esto también ayuda a proporcionar un rango de temperatura uniforme en toda la unidad. Asegúrese de que las botellas no estén todas agrupadas ni en la parte superior ni en la inferior del gabinete. La capacidad máxima de peso por estante es de 20 kg (44 lb). Nunca intente sacar más de un estante rodante a la vez, ya que puede hacer que el aparato se incline hacia adelante.
Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de tener la puerta completamente abierta al sacar el estante para vinos.

Quitar el estante para vinos de los rieles deslizantes

Los estantes para vinos se pueden quitar para acomodar botellas de mayor diámetro en el estante debajo. Para quitar un estante, tire del estante hasta su máxima extensión. Hay palancas a cada lado del estante cerca de los rodillos. Presione la palanca hacia abajo en el lado izquierdo y levante la palanca en el lado derecho para deslizar el estante fuera de los rieles.

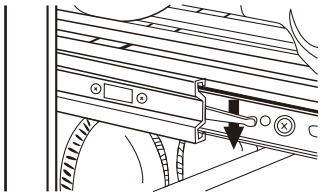


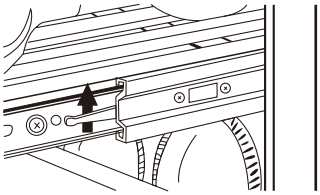

- **Estante de exhibicion**


  El primer estante para vinos en las zonas superior e inferior es un estante de exhibición especialmente diseñado que puede usarse para exhibir sus colecciones de vinos o almacenar botellas abiertas.

  Utilizando la función Estante de exhibición:

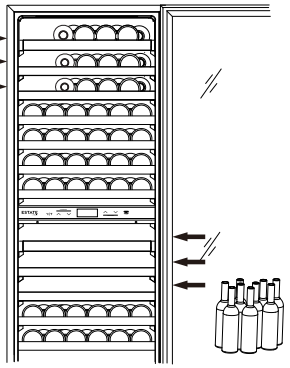  - **Vaciado de estantes:** comience quitando todas las botellas de vino del estante de exhibición y los dos estantes directamente debajo de él.
  - **Eliminación de estantes:** Retire el estante para vinos debajo del estante de exhibición siguiendo los pasos proporcionados anteriormente.
  - **Colocación del estante de exhibición:** Levante con cuidado la parte frontal del estante de exhibición y tire de él hacia usted. Apoye la parte frontal del estante de exhibición sobre el estante inferior para vinos.

- **Reabastecer:** Finalmente, vuelva a colocar las botellas de vino en el estante de exhibición**.**

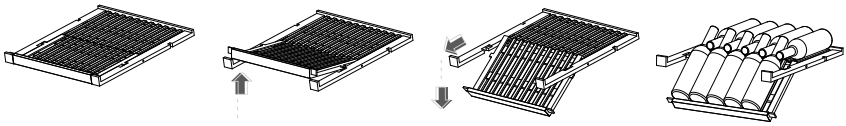

- **Con capacidad para botellas de vino de gran tamaño:**
  Los estantes expositores no están equipados con rieles deslizantes. Puede crear fácilmente espacio adicional para botellas de vino de gran tamaño quitando todo el estante de exhibición del refrigerador para vinos.

  Alternativamente, puede seguir los pasos proporcionados anteriormente para separar un estante para vinos de sus rieles deslizantes para obtener más espacio de carga.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No frote ni limpie la vinoteca con objetos metálicos como lana de acero.

LIMPIAR TU REFRIGERADOR DE VINOS

- Desenchufe la vinoteca y retire las botellas.
- Limpie la junta de la puerta con una solución suave de jabón o bicarbonato de sodio.
- Use agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio (aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio por un litro de agua) para limpiar la superficie interior de la vinoteca, lo que ayuda a limpiar el área y eliminar los olores.
- Limpie el exterior de la vinoteca con agua jabonosa diluida y enjuáguelo bien.
- Limpie el panel de control únicamente con un paño húmedo y séquelo completamente. No rocíe agentes de limpieza fuertes ni lo sature demasiado para evitar dañar el panel de control.

MOVER SU REFRIGERADOR DE VINO

- Retire todas las botellas.
- Fije con cinta adhesiva todos los objetos sueltos en el interior de su nevera para vinos.
- Gire las patas niveladoras hacia la base para evitar daños.
- Pegue la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el refrigerador de vino permanezca en posición vertical durante el transporte.

GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE VINO

- La temperatura ideal para almacenar vinos tintos o blancos es de 55°F, con una humedad entre 60% y 75% RH.
- Guarde las botellas tapadas con corcho de lado para evitar que el corcho se seque y permita que entre aire en la botella.
- Los rayos ultravioleta hacen que el vino envejezca más rápido, así que mantenga las botellas alejadas de la luz solar directa.
- Evite fuertes vibraciones de motores, etc.
- Guarde el vino alejado de olores fuertes que puedan contaminar el sabor del vino.

¿Cuánto tiempo debo almacenar mi vino?

Si bien la mayoría de los vinos actuales deben beberse “jóvenes” (a los pocos años de su producción), algunos vinos finos se sirven mejor con un añejamiento adecuado. Pero un envejecimiento demasiado prolongado puede disminuir el sabor del vino. En general, los vinos tintos pueden envejecer más que los vinos blancos, pero aquí hay una guía de almacenamiento para algunas añadas populares.

Cabernet Sauvignon	7-10 años
Pinot Noir	5 años
Merlot	3-5 años
Zinfandel	2-5 años
Beaujolais	Listo para tomar
Chardonnay	2-3 años
Riesling	3-5 años
Sauvignon Blanc	18 meses– 2 años
Pinot Gris	1-2 años
Champagne	Listo para tomar

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede resolver fácilmente muchos problemas comunes de las vinotecas, ahorrándole el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe la sugerencia a continuación para ver si puede resolver el problema antes de llamar al centro de servicio.

Problema	Causa Probable
Las luces LED comienzan a parpadear y la unidad emite un pitido.	Se activa la alarma de puerta abierta. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.
El refrigerador de vino no funciona.	No enchufado usando diferente voltaje. El circuito se disparó el disyuntor o se quemó un fusible.
La vinoteca no enfría lo suficiente.	Verifique la configuración del control de temperatura. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. El sello de la puerta no sella correctamente. El refrigerador no tiene el espacio alrededor apropiado.
La luz no funciona.	El tablero de control principal no funciona. Problema con la PCB. Hay algún problema con el enchufe.
Vibraciones.	Verifique para asegurarse de que el refrigerador de vino esté nivelado.
La vinoteca hace más ruido de lo habitual	El refrigerador no está nivelado. Revise el ventilador.
La puerta no se cierra correctamente.	El refrigerador de vino no está nivelado. Las puertas estaban invertidas y no instaladas correctamente. El sello de la junta se ha debilitado. Los estantes no están completamente introducidos.
El LED no funciona.	El tablero de control principal no funciona. Problema de PCB. Hay algún problema con el enchufe.
Error en la pantalla LED.	Débil calidad de visualización.
Los botones no funcionan.	El panel del controlador de temperatura está dañado.
Aparece el código de error “Er” o “Lo” en la pantalla de temperatura	El tablero de control principal no funciona. Problema con el sensor de temperatura.

GARANTIA DEL FABRICANTE

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de funcionamiento normales previstas por el fabricante.

Términos de garantía:
Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:
La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Aparatos parcial o totalmente desmontados
- Exceso de desgaste por parte del usuario

Obtención del servicio:
Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación autorizado de Newair ™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newair.com.