

HAMPTON BAY®

Item #1009 930 477
Model #23406

Use and Care Guide
PLUG-IN STRING LIGHTS

Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

	WARNING: Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
	WARNING: This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also, unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
	WARNING: This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
	WARNING: Keep lamps away from any combustible surface.
	WARNING: Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
	WARNING: Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
	WARNING: Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire. Install power unit 5 feet (1.5m) or more from a pool, spa or fountain.
	WARNING: Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
	WARNING: This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
	WARNING: Do not use this product for other than its intended use.
	WARNING: Do not hang ornaments or other objects from cord, wire , or light string.
	WARNING: Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
	WARNING: Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
	WARNING: This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polanzed outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.Do not alter or replace the plug.

Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Package Contents

A - Lamp cap (pre-installed on wire) x 10	B - Cage cap 1 x 10	C - Cage cap 2 x 10	D - Metal cage x 10	E - 120V E12 G40 bulb x 10	F - Male plug (pre-installed on wire) x 1	G - Female plug (pre-installed on wire) x 1	H - Wire x 1	I - Fuse x 2	J - Connector closure x 1

Assembly

Attaching and installing the lights

NOTE: Before assembly, carefully inspect all parts as listed in the Package Contents table. If any part appears missing or damaged, do not assemble this product, contact Hampton Bay customer service.

- Twist the bulb (E) into the lamp cap (A), clip the lamp cap (A) with cage cap 2 (C), put the metal cage (D) in the cage cap 2 (C), then clip the metal cage (D) with cage cap 1 (B), attach with screws. Figure 1.
- Repeat step 1 until all the lamps are assembled. Figure 2.

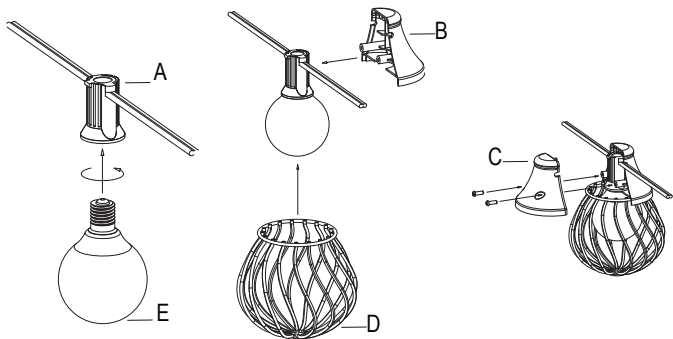


Figure 1

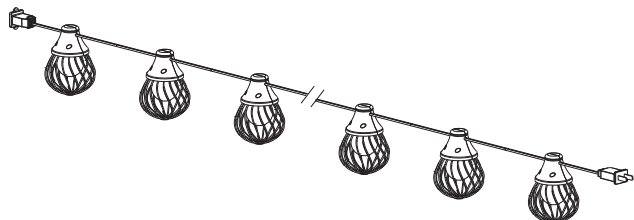



Figure 2

Replacing the fuse


WARNING: Risk of fire. Replace the fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).

WARNING: Risk of fire. Do not replace the attachment plug. The plug contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

- Grasp the plug and remove from the receptable or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Slide open the fuse cover on top of the attachment plug towards the blades.
- Remove the fuse (I) carefully.
- Slide the fuse access cover close on top of the attachment plug.

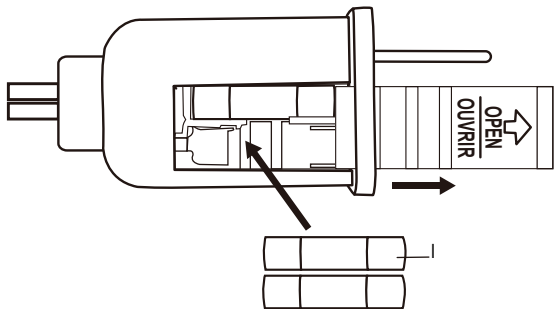

- Insert the connector closure (J) in female plug (G) when not in use.

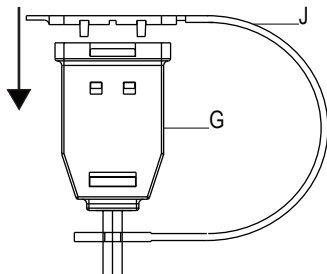

Replacing the lamp

CAUTION: Replace bulbs with only the same type of 0.6 watt max listed or Classified LED lamps.

CAUTION: Risk of fire. Do not deliberately reposition either lamp holder contact.

Use and Care Instructions

CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or trayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Warranty

For warranty information on this product, contact Hampton Bay Customer Service at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC SDoC responsible party in USA: King of Fans Inc, 1951 N.W. 22nd Street Fort Lauderdale, FL 33311 USA 954-484-7500.

HAMPTON BAY

HAMPTONBAY.COM

Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

Información de Seguridad

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar productos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:



ADVERTENCIA: No utilice productos de temporada al aire libre a menos que estén marcados como aptos para uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se utilizan en aplicaciones al aire libre, conecte el producto a un tomacorriente de interrupción del circuito de falla a tierra (GFCI). Si no se proporciona uno, comuníquese con un electricista calificado para una instalación adecuada.



ADVERTENCIA: Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Además, desconecte cualquier hilo o producto adicional que pueda estar conectado al producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga las marcas del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible) y verifique el producto. Si se funde el fusible de repuesto, puede haber un cortocircuito y se debe desechar el producto.



ADVERTENCIA: Este producto de uso estacional no está diseñado para instalación o uso permanente.



ADVERTENCIA: Mantenga las lámparas alejadas de cualquier superficie combustible.



ADVERTENCIA: No lo monte ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.



ADVERTENCIA: No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.



ADVERTENCIA: No deje las lámparas reposar sobre el cable de alimentación ni sobre ningún cable. Instale la unidad de energía a 5 pies (1,5 m) o más de una piscina, spa o fuente.



ADVERTENCIA: Desenchufe el producto al salir de casa, al acostarse a dormir o si lo deja desatendido.



ADVERTENCIA: Este es un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocarlo donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.



ADVERTENCIA: No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.



ADVERTENCIA: No cuelgue adornos u otros objetos de cables, alambres o cuerdas de luz.



ADVERTENCIA: No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni sobre los cables de extensión, ya que esto podría dañar el aislamiento del cable.



ADVERTENCIA: No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del producto cuando esté en uso.




ADVERTENCIA: Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.

Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se proporcionan con el producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Contenidos del Paquete

									
A - Tapa de lámpara (preinstalado en el cable)	B - Tapa de jaula 1	C - Tapa de jaula 2	D - Jaula metálica	E - Bombilla	F - Enchufe macho	G - Enchufe hembra	H - Cable	I - Fusible	J - Cierre del conector
x 10	x 10	x 10	x 10	x 10	x 1	x 1	x 1	x 2	x 1

Ensamblado

Colocación e instalación de las luces



NOTA: Antes del montaje, inspeccione cuidadosamente todas las piezas que se enumeran en la tabla Contenido del paquete. Si alguna pieza falta o está dañada, no ensamble este producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Hampton Bay.

- Gire la bombilla (E) en la tapa de la lámpara (A), sujete la tapa de la lámpara (A) con la tapa de la jaula 2 (C), coloque la jaula de metal (D) en la tapa de la jaula 2 (C), luego sujete la jaula de metal (D) con la tapa de la jaula 1 (B), fíjela con tornillos. Figura 1.
- Repita el paso 1 hasta que todas las lámparas estén ensambladas. Figura 2.

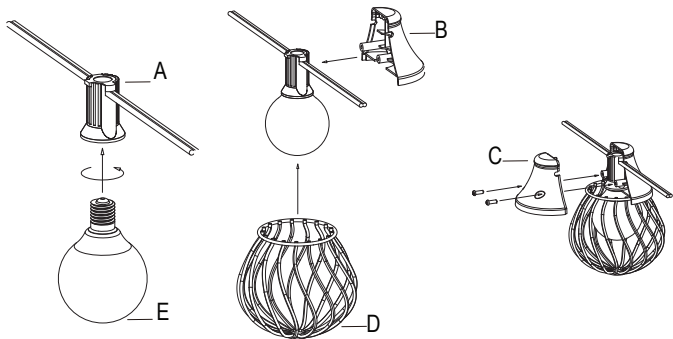


Figura 1

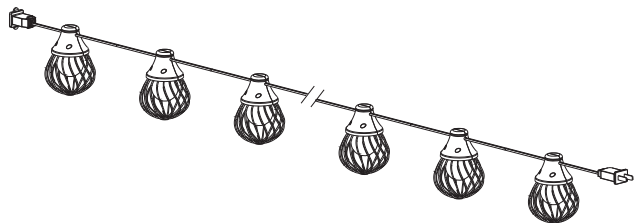


Figura 2

Reemplazo del fusible




ADVERTENCIA: Riesgo de fuego. Reemplace el fusible únicamente con un fusible de 5 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).




ADVERTENCIA: Riesgo de fuego. No reemplace el enchufe del accesorio. El enchufe contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe del accesorio está dañado.

- Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No lo desenchufe tirando del cable.
- Deslice para abrir la tapa del fusible en la parte superior del enchufe de conexión hacia las cuchillas.
- Retire el fusible (I) con cuidado.
- Deslice la cubierta de acceso al fusible cerca de la parte superior del enchufe de conexión.

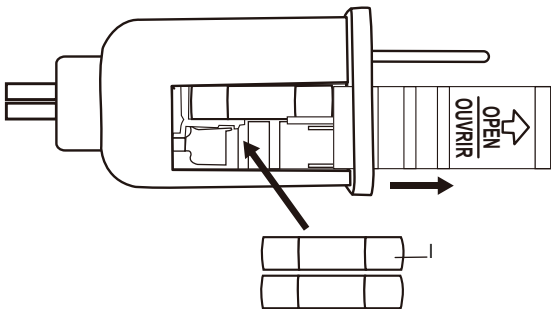

- Inserte el cierre del conector (F) en el enchufe hembra (G) cuando no esté en uso.

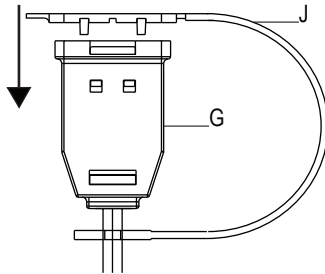

Reemplazo de la lámpara



PRECAUCIÓN: Reemplace las bombillas solo con el mismo tipo de lámparas LED clasificadas o enumeradas de 0,6 vatios como máximo.



PRECAUCIÓN: Riesgo de fuego. No reposicione deliberadamente ninguno de los contactos del portalámparas.

Instrucciones de Uso y Cuidado



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan metálicos, y b) No monte ni apoye cuerdas de manera que puedan cortar o dañar aislamiento de alambre.

- Cuando el producto se coloca en un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No colocar en árboles vivos cuyas agujas sean marrones o se rompan con facilidad. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca en un árbol, el árbol debe estar bien asegurado y estable.
- Antes de usar o reutilizar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga cables o aislamientos de cables cortados, dañados o en bandeja, grietas en los portalámparas o carcasas, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- Al almacenar el producto, retírelo con cuidado de dondequiera que esté colocado, incluidos árboles, ramas o arbustos, para evitar tensiones o tensiones indebidas en los conductores, conexiones y cables del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Garantía

Para obtener información sobre la garantía de este producto, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Hampton Bay al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Parte responsable de FCC SDoC en EE. UU.: King of Fans Inc, 1951 N.W. 22nd Street Fort Lauderdale, FL 33311 EE. UU. 954-484-7500

HAMPTON BAY

HAMPTONBAY.COM

Comuníquese con 1-855-HD-HAMPTON para obtener más ayuda.