




GLACIER BAY®

Model#	SKU#
HD67364W-6B01	475620
HD67364W-6B02	476122
HD67364W-6B04	1000707863
HD67364W-6B27D	1000707865

INSTALLATION AND CARE GUIDE

BUILDERS 8 IN. WIDESPREAD 2-HANDLE HIGH-ARC BATHROOM FAUCET

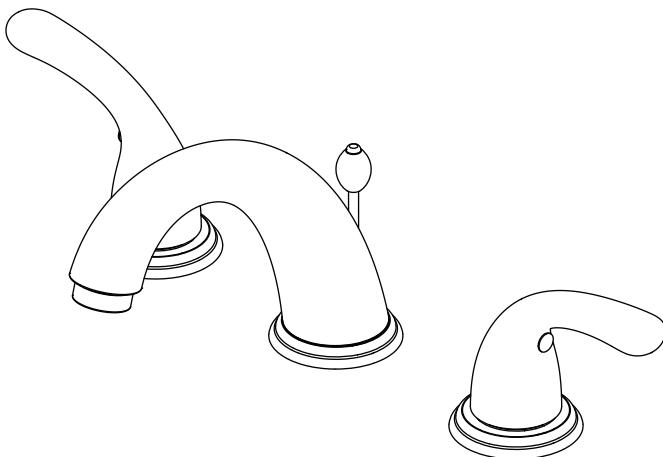

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation.....	9
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	10
Planning Installation	2	Troubleshooting.....	10
Tools and Hardware Required	2	Service Parts.....	11
Package Contents	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.


Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

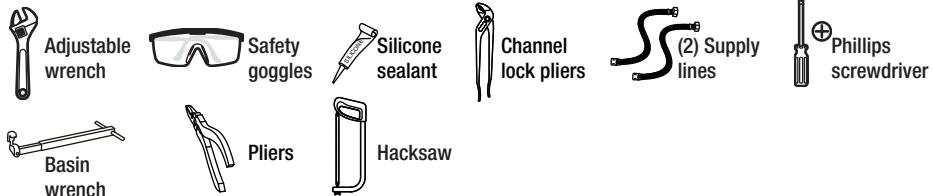


Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

Faucet Assembly

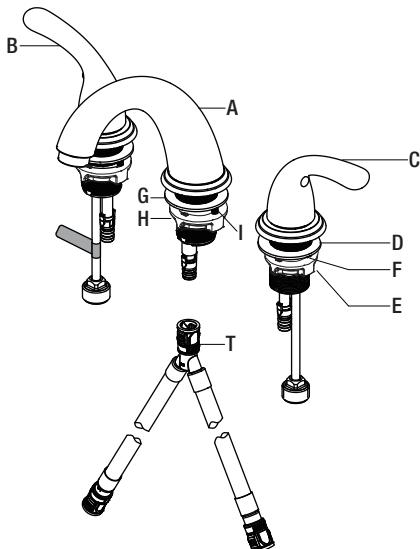

ClickInstall Drain Assembly

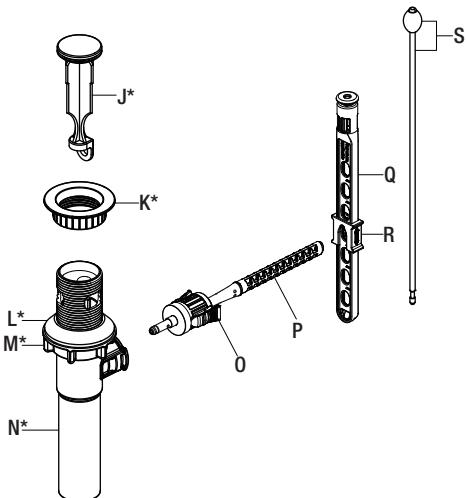

NOTE: *Items J - N come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Handle assembly - Hot	1
C	Handle assembly - Cold	1
D	Washer	2
E	Nut	2
F	Screw	4
G	Washer	1
H	Nut	1
I	Screw	2
J	Pop up stopper	1

Part	Description	Quantity
K	Pop-up flange	1
L	Rubber washer	1
M	Lock nut	1
N	Drain body	1
O	Joint	1
P	Horizontal rod	1
Q	Lift rod strap	1
R	Clip	1
S	Lift rod	1
T	Quick connect hose	1



Installation

1 Installing the faucet assembly



CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean the mounting surface.
- Remove the preassembled nut (H) and washer (G) from the new faucet (A).
- Loosen the screws (I) on the nut (H) until the ends of the screws (I) are flush with the face of the nut (H).
- Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the washer (G) and nut (H) provided. Securely tighten the screws (I) on the nut (H).

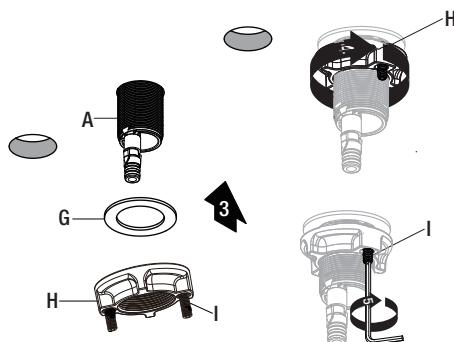
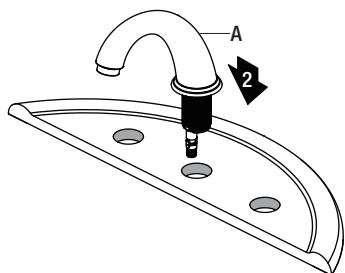


2 Installing the faucet handles



NOTE: The hot water valve is identified with a label.


- Remove the preassembled nuts (E) and washers (D) from the hot and cold faucet handles (B and C).
- Loosen the screws (F) on the nuts (E) until the ends of the screws (F) are flush with the face of the nuts (E).
- Insert the hot faucet handle (B) to the left of the spout and cold faucet handle (C) to the right of the spout.
- Attach the faucet handles (B and C) underneath the sink using the washers (D) and nuts (E). Securely tighten the screws (F) on the nuts (E).

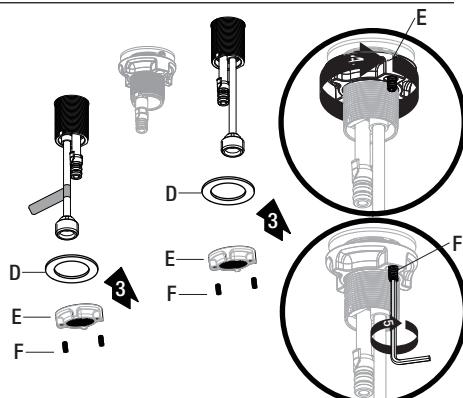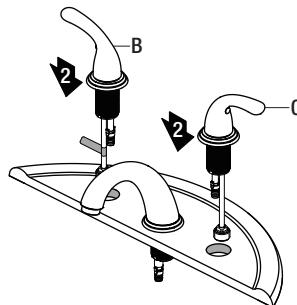

Installation (continued)


3 Preparing the pop-up assembly

- Remove the pop-up stopper (J) and drain flange (K) from the drain body (N).

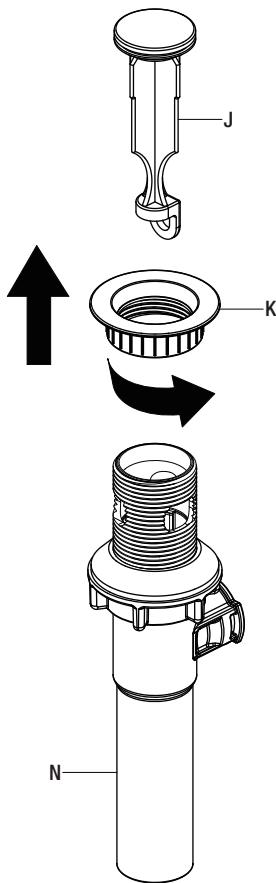

4 Installing the drain body

- Apply silicone sealant (not included) under the drain flange (K) and place the drain flange (K) into the drain hole of the sink.
- From underneath the sink, screw the drain body (N) onto the drain flange (K). Ensure that the opening (1) for the ball rod on the drain body (N) faces towards the rear of the sink.
- Tighten the rubber washer (L) and lock nut (M) on the drain body (N). Hand-tighten only.

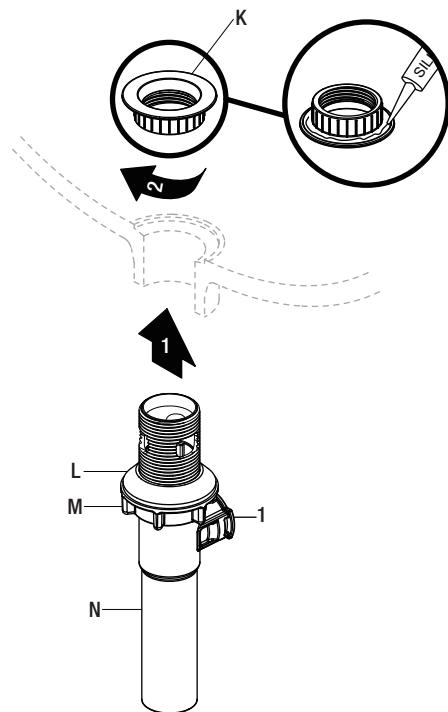


Installation (continued)

5 Installing the stopper and horizontal rod

- Before installation, unscrew the protective cap (1) from the horizontal rod (P).
- Insert the stopper (J) into the drain hole in the sink.
- Insert the horizontal rod (P) into the drain body (N) and through the hole of the stopper (J) until you hear a click. See insert 2. You can press the two sides of the joint (O) to remove the horizontal rod (P).



NOTE: For easier removal and cleaning, rotate the stopper (J) 90 degrees so that the horizontal rod (P) does not go through the hole in the stopper (J). See insert 3.

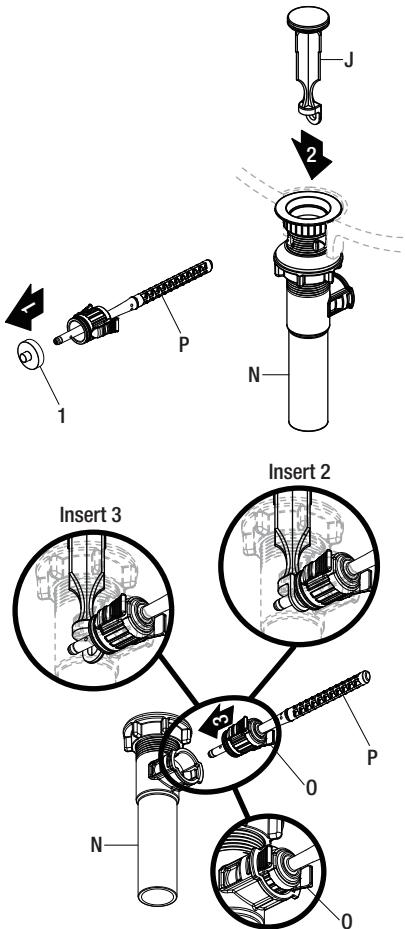


6 Installing the lift rod

- Slide the lift rod (S) down into the lift rod strap (Q) through the faucet (A) until it clicks into the lift rod strap (Q).




NOTE: If a shorter lift rod (S) is required for your installation, you may call Glacier Bay Customer Service for assistance.

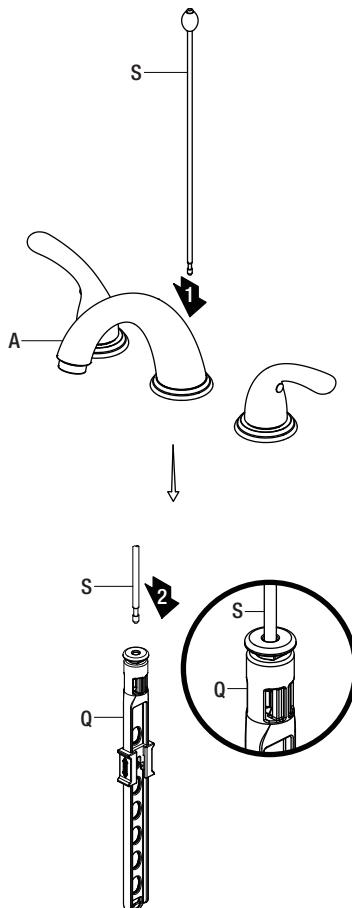

7 Attaching the horizontal rod and strap

- Press the horizontal rod (P) down to ensure the stopper (J) is in the maximum open position.
- Slide the clip (R) upward, adjust the location of the lift rod strap (Q) to the appropriate height and insert the horizontal rod (P) with the correct hole of the lift rod strap (Q).
- Move the lift rod strap (Q) in or out to choose an appropriate location.
- Slide the clip (R) downward until it secures with the horizontal rod (P).

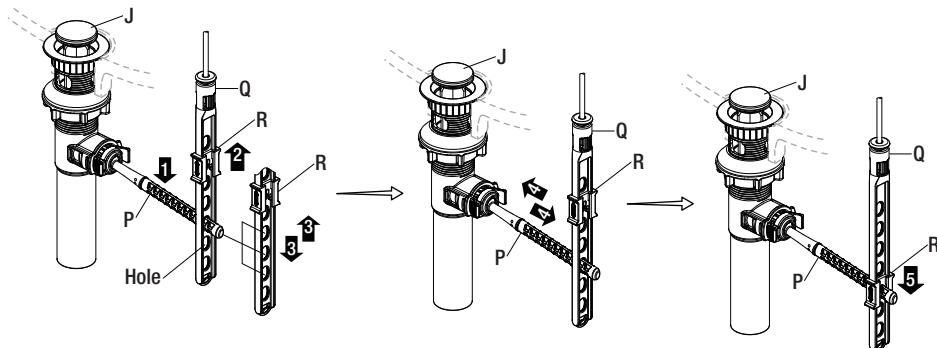

8 Adjusting the length of lift rod strap (optional)

- If the pop up lift rod strap (Q) is interfering with your installation, as shown in Fig. 1, the lift rod strap (Q) can be cut shorter.
- Once you have identified the proper hole in the lift rod strap (Q) that is necessary for your installation, you may cut off the bottom portion (1) of the lift rod strap (Q) by snapping it off with pliers or cutting it off with a saw at the cutting point (2), as shown in Fig. 2. Ensure the clip (R) does not slide off the lift rod strap (Q).

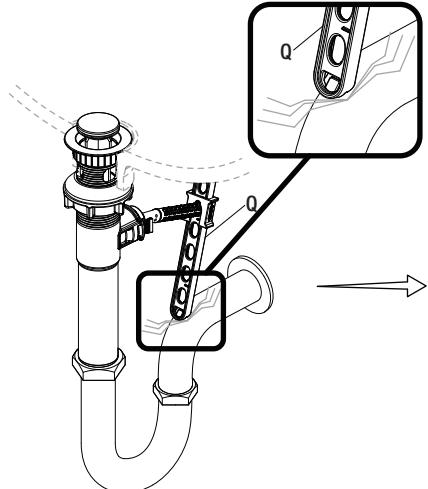


Fig. 1


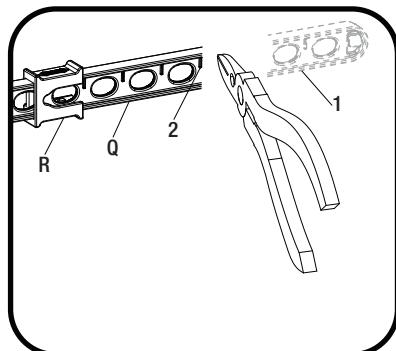


Fig. 2



9 Checking the operation of the pop-up

- Operate the lift rod (S) up and down to verify that the stopper (J) opens and closes correctly.

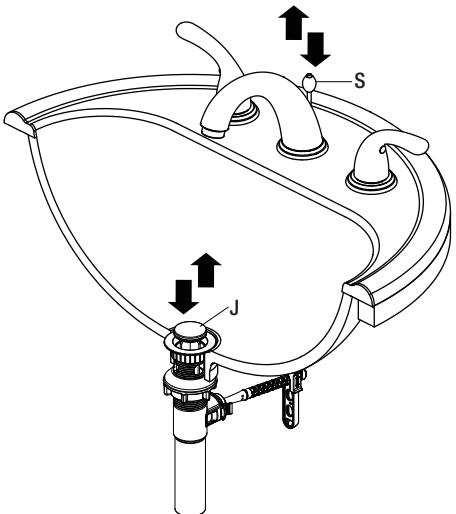

10 Attaching the quick connect hose

- Attach the quick connect hose (T) connections to the hot faucet handle (B) connection, faucet body (A) connection, and cold faucet handle (C) connection. Push until the connections snap together.
- Pull down moderately to ensure the connections have been made.

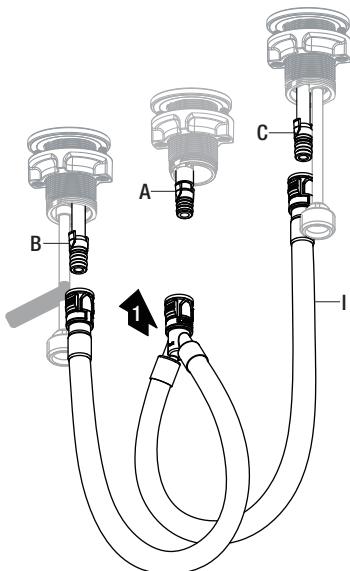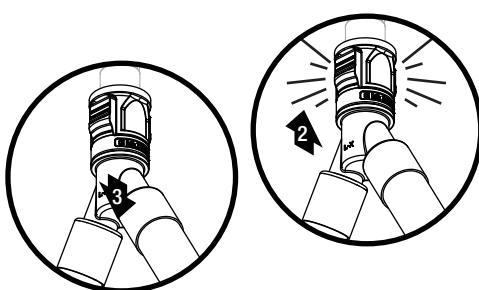



Installation (continued)

11 Making the water supply connections

- Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).



NOTE: Before tightening the faucet connector to the water supply, apply a second wrench to the supply tube fitting. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. Do not overtighten.

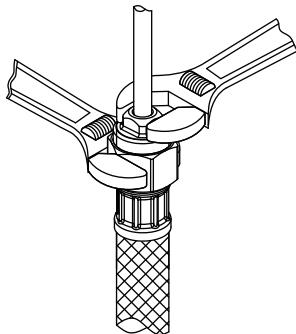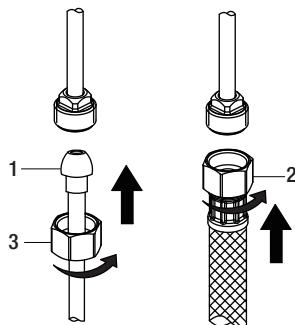


Operation

1 Flushing and checking for leaks



IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator from the faucet (A) to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.


- Ensure the faucet (A) handles are in the off position and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

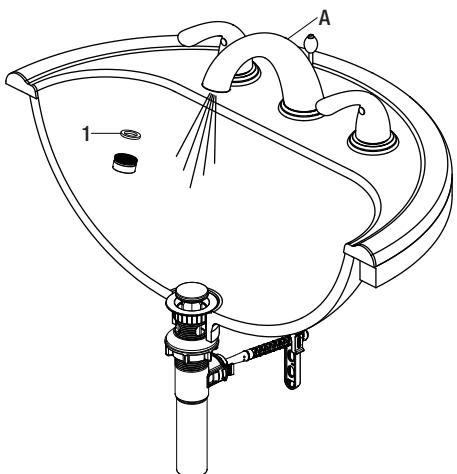

Operation (continued)

2 Removing the quick connector

- If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

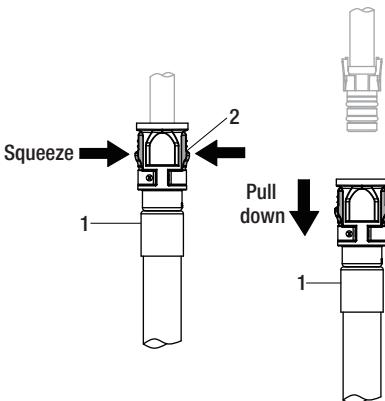

Care and Cleaning


- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	<input type="checkbox"/> Tighten the bonnet nut. <input type="checkbox"/> Clean or replace the washer.
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	<input type="checkbox"/> Remove the aerator and check for debris. <input type="checkbox"/> Ensure that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	<input type="checkbox"/> Remove the handle to check the cartridge. <input type="checkbox"/> Clean or replace.
There is leaking from the sink drain at the base of the sink.	The sink has a rough or irregular surface.	<input type="checkbox"/> Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange. <input type="checkbox"/> Retighten and test for leaks.

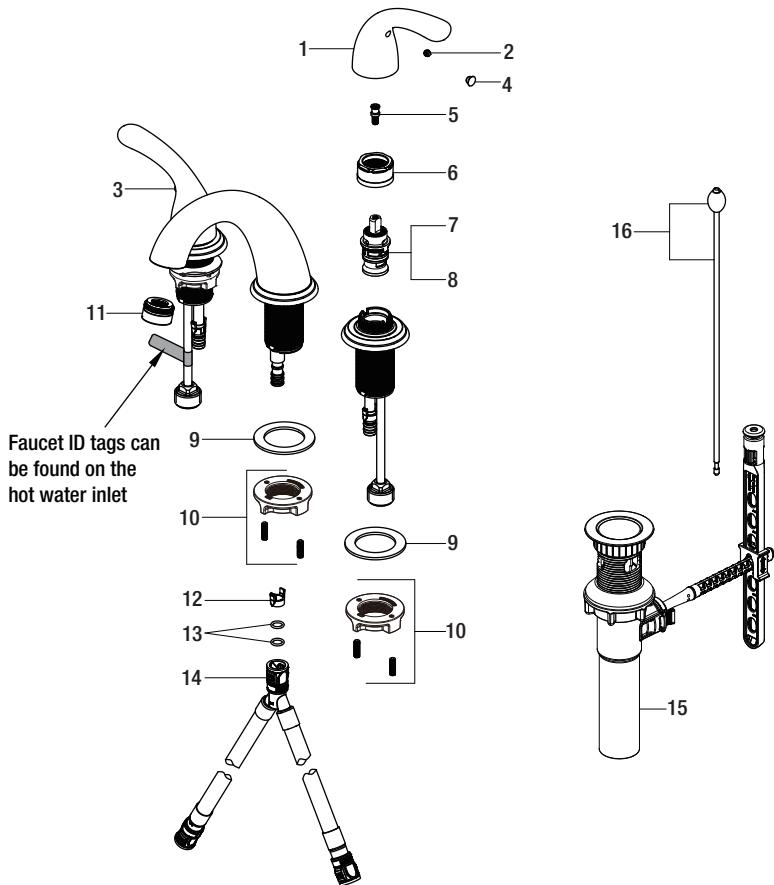

Part	Description	Part Number
1	Handle	RP13434*
2	Set screw	RP50219
3	Index R	RP10004
4	Index B	RP10005
5	Connector	RP50003
6	Bonnet nut	RP70193
7	Cartridge H	RP20067
8	Cartridge C	RP20068
9	Washer	RP64147

Part	Description	Part Number
10	Nut & Screw	RP56137
11	Aerator	RP30196*
12	Block	RP70421
13	O-ring	RP60002
14	Quick connect hose	RP70430
15	ClickInstall™ drain assembly	RP40228*
16	Lift rod	RP40257*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.




GLACIER BAY®

Modelo núm.	SKU núm.
HD67364W-6B01	475620
HD67364W-6B02	476122
HD67364W-6B04	1000707863
HD67364W-6B27D	1000707865

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

**BUILDERS MEZCLADORA PARA BAÑO, DE ARCO ALTO,
CON 2 MANERALES Y PIEZA EXTENDIDA DE 8"**

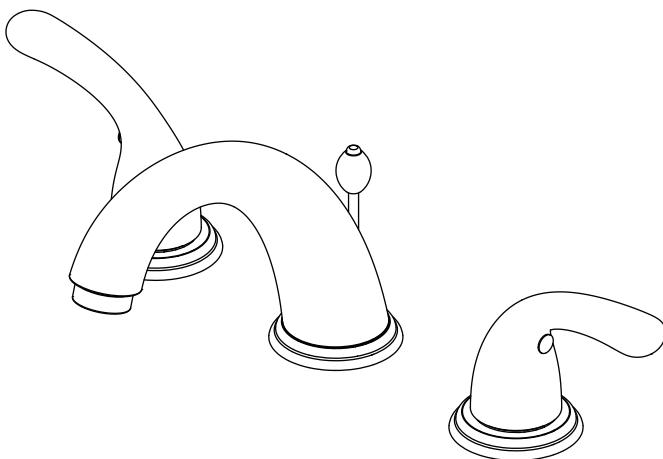

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de
Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los
sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante	14	Instalación	16
Garantía.....	14	Funcionamiento	21
Pre-instalación	14	Cuidado y limpieza	22
Planificación de la instalación	14	Solución de problemas.....	22
Herramientas y herramientas necesarias....	14	Piezas de repuesto	23
Contenido del paquete.....	15		

Información importante

- Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave
ajustable



Gafas de
seguridad



Sellador de
silicona



Pinzas
ajustables



Llave para
grifería




Alicate



Sierra para
metales

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

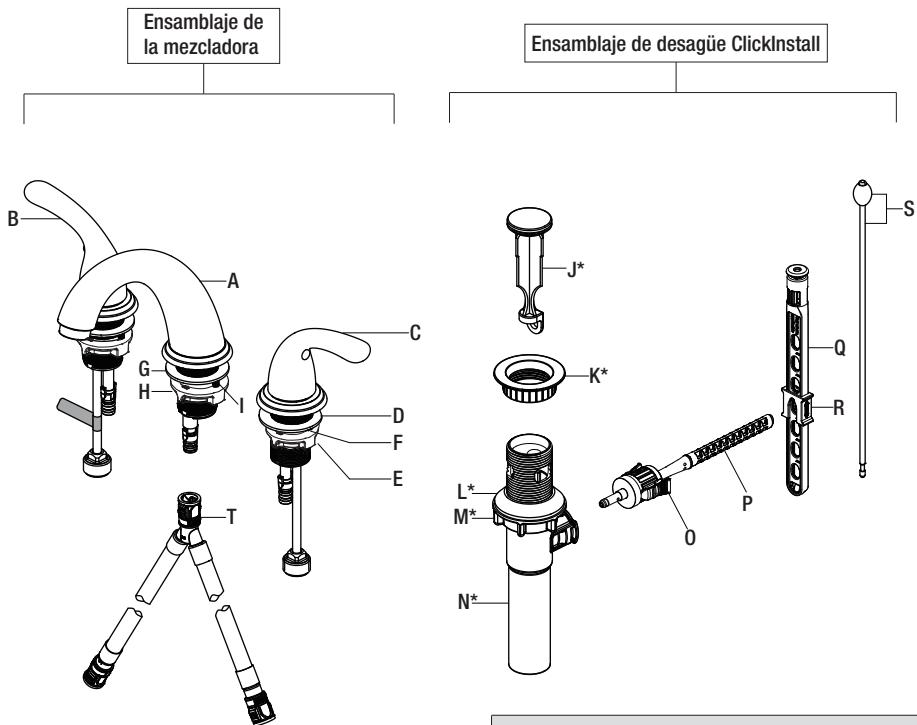

NOTA: *Los artículos J - N vienen preensamblados.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Ensamblaje de la llave - Caliente	1
C	Ensamblaje de la llave - Fría	1
D	Arandela	2
E	Tuerca	2
F	Tornillo	4
G	Arandela	1
H	Tuerca	1
I	Tornillo	2
J	Tapón emergente	1
K	Brida emergente	1

Pieza	Descripción	Cantidad
L	Arandela de goma	1
M	Tuerca de bloqueo	1
N	Cuerpo del drenaje	1
O	Junta	1
P	Varilla horizontal	1
Q	Correa de la varilla de elevación	1
R	Sujetador	1
S	Varilla de elevación	1
T	Manguera de conector rápido	1



Instalación

1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo



PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- Limpia la superficie de montaje.
- Retira las tuerca (H) preensambladas y las arandela (G) del grifo (A) nuevo.
- Afloja los tornillos (I) en las tuerca (H) hasta que los extremos de los tornillos (I) estén al ras de la cara de las tuerca (H).
- Coloca la mezcladora (A) en los orificios de montaje del lavabo.
- Asegura el grifo (A) al lavamanos con la arandela (G) y la tuerca (H) suministradas. Aprieta bien los tornillos (I) en las tuerca (H).

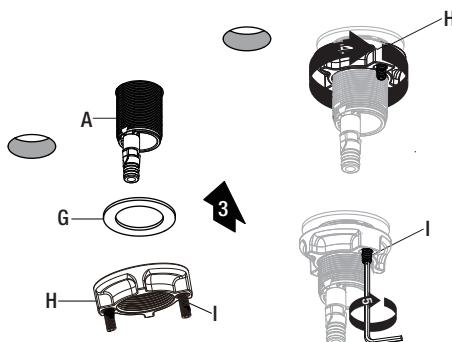
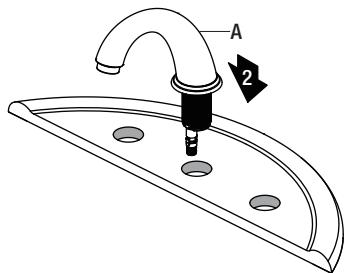


2 Cómo instalar las llaves del grifo



NOTA: La válvula de agua caliente está identificada con una etiqueta.


- Retira las tuercas preensambladas (E) y las arandelas (D) de las llaves de agua caliente y fría (B y C) del grifo.
- Afloja los tornillos (F) en las tuercas (E) hasta que los extremos de los tornillos (F) estén al ras de la cara de las tuercas (E).
- Inserta la llave caliente (B) del grifo a la izquierda del caño y la llave fría (C) del grifo a la derecha del caño.
- Asegura las llaves (B y C) del grifo bajo el lavamanos usando las arandelas (D) y las tuercas (E). Aprieta bien los tornillos (F) en las tuercas (E).

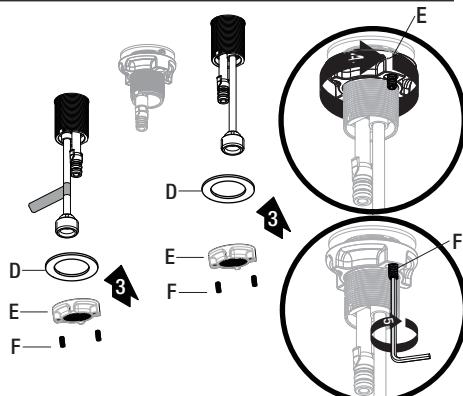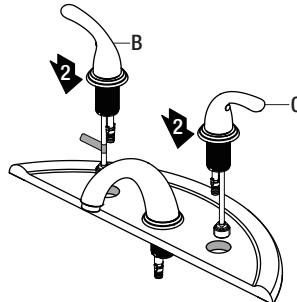

Instalación (continuación)


3 Cómo preparar el ensamblaje emergente

- Retira el tapón emergente (J) y la brida del desagüe (K) del cuerpo del desague (N).

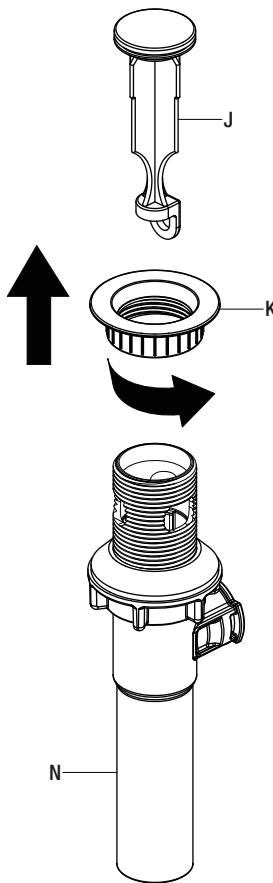

4 Cómo instalar el cuerpo del drenaje

- Aplica sellador de silicona (no incluido) debajo de la brida del drenaje (K) y coloca ésta dentro del orificio de drenaje del lavabo.
- Desde la parte inferior del lavabo, enrosca el cuerpo del drenaje (N) en la brida del drenaje (K). Asegúrate de que la abertura (1) para la varilla de bola del cuerpo del drenaje (N) esté frente a la parte posterior del lavabo.
- Aprieta la arandela de goma (L) y la tuerca de bloqueo (M) en el cuerpo del drenaje (N). Ajusta sólo con la mano.

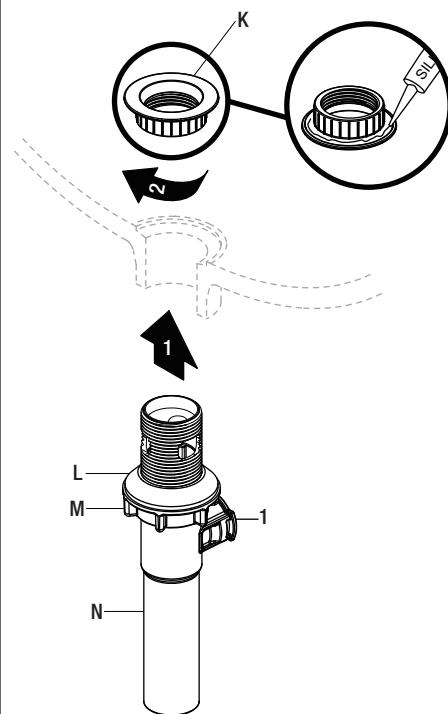



Instalación (continuación)

5 Cómo instalar el tapón y la varilla horizontal

- Antes de la instalación, desenrosca la tapa protectora (1) de la varilla horizontal (P).
- Inserta el tapón (J) en el orificio del drenaje del lavabo.
- Inserta la varilla horizontal (P) en el cuerpo del desague (N) y a través del orificio del tapón (J) hasta que escuches un clic. Consulta el folleto 2. Puedes presionar ambos lados de la junta (O) para retirar la varilla horizontal (P).



NOTA: Para retirar y limpiar más fácilmente, gira el tapón (J) a 90° de manera que la varilla horizontal (P) no atraviese el orificio del tapón (J). Consulta el folleto 3.

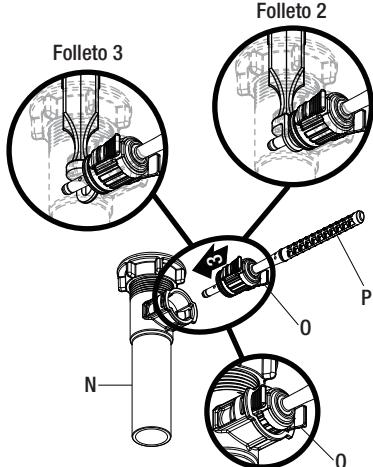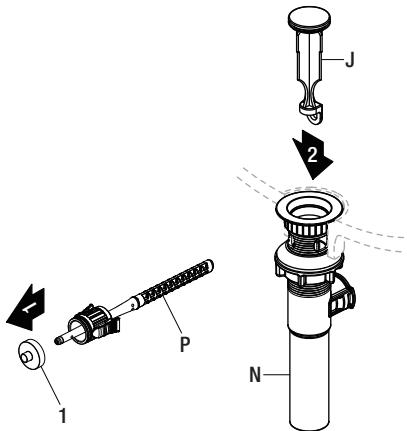


6 Cómo instalar la varilla de elevación

- Desliza la varilla de elevación (S) hacia abajo en la correa de la varilla (Q) y a través del grifo (A) hasta que haga clic dentro de la correa (Q).




NOTA: Si necesitas una varilla de elevación (S) más corta para tu instalación, puedes llamar al Servicio al Cliente de Glacier Bay para recibir ayuda.

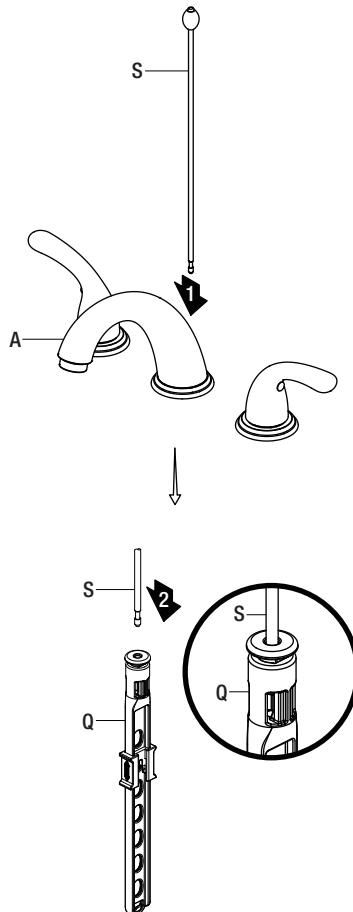

Instalación (continuación)

7 Cómo instalar la varilla horizontal y la correa

- Presiona hacia abajo la varilla horizontal (P) para garantizar que el tapón (J) esté abierto completamente.
- Desliza la presilla (R) hacia arriba, ajusta la ubicación de la correa de la varilla de elevación (Q) a la altura adecuada e inserta la varilla horizontal (P) con el orificio correcto de la varilla de elevación (Q).
- Mueve la correa de la varilla de elevación (Q) hacia adentro o hacia afuera para seleccionar la ubicación adecuada.
- Desliza la presilla (R) hacia abajo hasta que la varilla horizontal (P) esté asegurada.

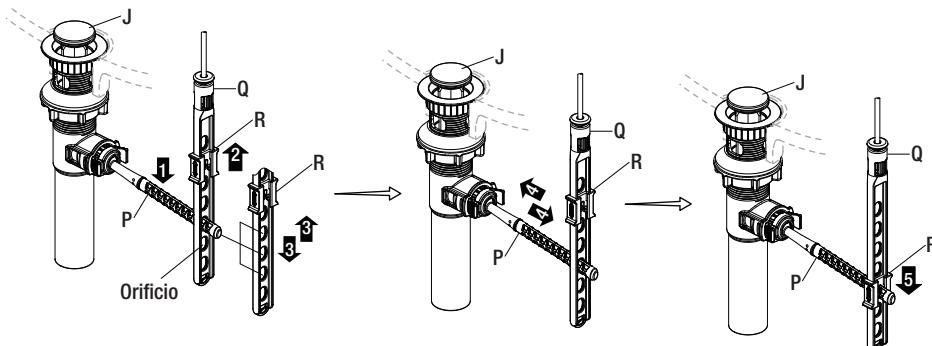

8 Cómo ajustar el largo de la correa de la varilla de elevación (opcional)

- Si la presilla de la varilla de elevación (Q) interfiere con tu instalación, como se muestra en la Fig. 1, la presilla de la varilla de elevación (Q) puede recortarse.
- Una vez que hayas identificado el orificio adecuado en la presilla de la varilla de elevación (Q) que es necesario para tu instalación, puedes recortar la porción inferior (1) de la presilla de la varilla de elevación (Q) partiendo con alicates o cortando con una sierra en el punto de corte (2), como se muestra en la Fig. 2. Asegúrate de que la presilla (R) no se salga de la correa de la varilla de elevación (Q).

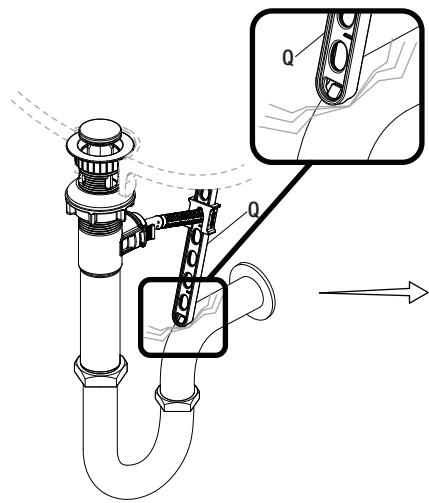


Fig. 1


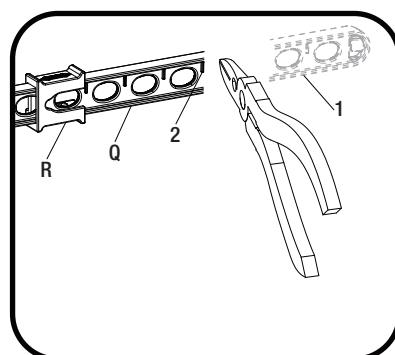


Fig. 2

Instalación (continuación)


9 Cómo verificar el funcionamiento del tapón emergente

- Mueve la varilla de elevación (S) hacia arriba y abajo para verificar que el tapón (J) se abre y cierra correctamente.

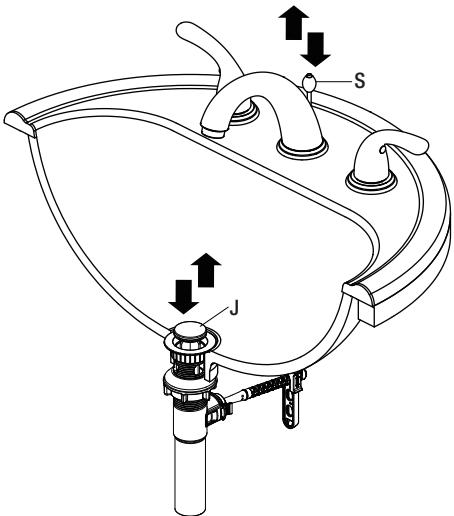

10 Cómo instalar la manguera de conector rápido

- Conecta las conexiones de la manguera de conector rápido (T) a la conexión de la llave de agua caliente (B), la conexión del cuerpo del grifo (A) y a la conexión de la llave de agua fría (C). Presiona hasta que las conexiones se aseguren entre sí.
- Hala hacia abajo levemente para asegurarte de que las conexiones se han realizado.

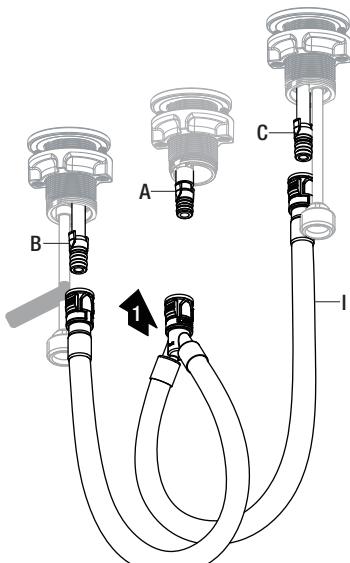



Instalación (continuación)

11 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

- Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).



NOTA: Antes de apretar el conector del grifo al suministro de agua, fija el accesorio de la tubería de suministro colocando una segunda llave . Esto evitará que la tubería de suministro se mueva o gire cuando aprietas el conector del grifo. No aprietas demasiado.

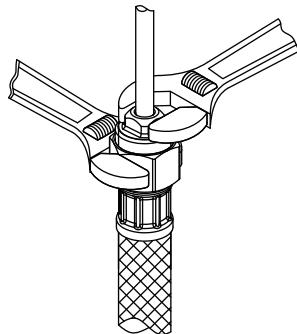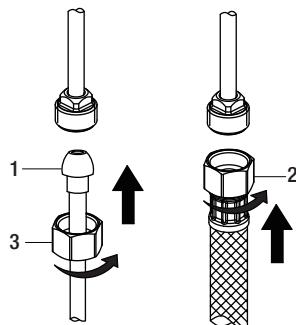


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas



IMPORTANTE: Despues de terminar la instalación, retira el aireador del grifo (A) para descargar las líneas de agua. No aflojes la junta (1) en el aireador.


- Asegúrate de que las llaves del grifo (A) estén cerradas y abre el suministro del agua para comprobar que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre los manejales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

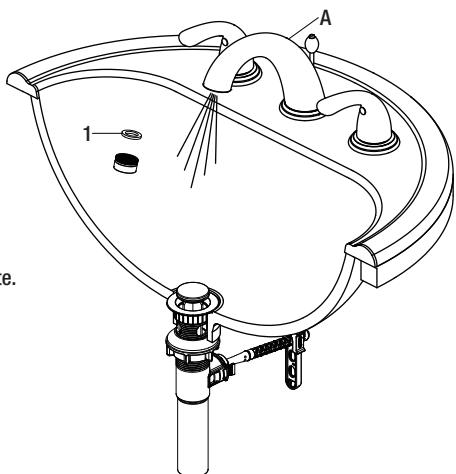

Funcionamiento (continuación)

2 Cómo quitar el conector rápido

- Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

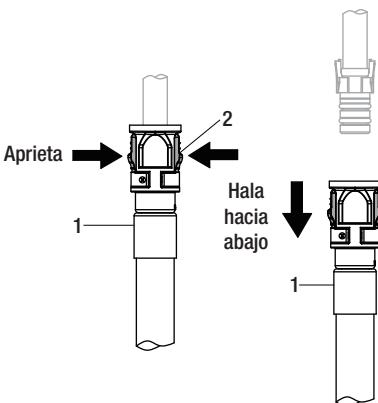

Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


Solución de problemas



NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Possible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	<input type="checkbox"/> Aprieta la tuerca del bonete. <input type="checkbox"/> Limpia la arandela o reemplázala.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	<input type="checkbox"/> Retira el aireador y verifica si hay suciedades. <input type="checkbox"/> Asegúrate de que la arandela de goma esté bien instalada.
El suministro de agua no se corta completamente.	El cartucho está sucio o dañado.	<input type="checkbox"/> Retira la llave para revisar el cartucho. <input type="checkbox"/> Limpia o reemplaza.
Hay una filtración proveniente del desagüe del lavamanos en su base.	El lavamanos tiene una superficie rugosa o irregular.	<input type="checkbox"/> Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje. <input type="checkbox"/> Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.

Piezas de repuesto

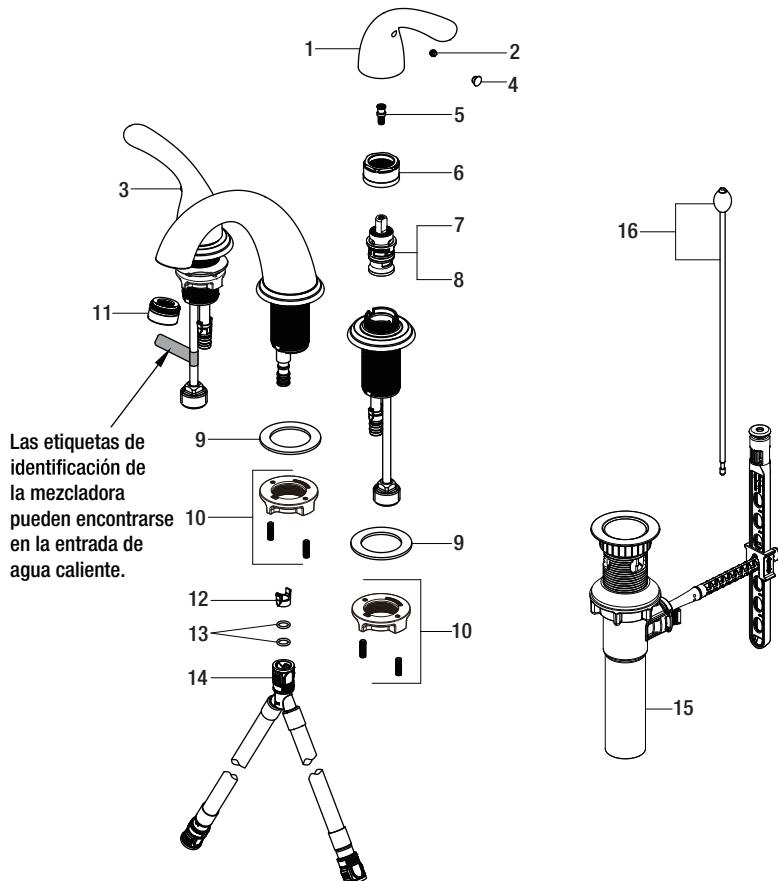

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Llave	RP13434*
2	Tornillo de fijación	RP50219
3	Índice R	RP10004
4	Índice B	RP10005
5	Conector	RP50003
6	Tuerca del bonete	RP70193
7	Cartucho H	RP20067
8	Cartucho C	RP20068
9	Arandela	RP64147

Pieza	Descripción	Número de pieza
10	Tuerca y Tornillo	RP56137
11	Aireador	RP30196*
12	Bloque	RP70421
13	Aro tórico	RP60002
14	Manguera de conector rápido	RP70430
15	Ensamblaje de desagüe ClickInstall™	RP40228*
16	Varilla de elevación	RP40257*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de
Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los
sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.