21 in. 40 VOLT LAWN MOWER QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA TONDEUSE 40 V, 21 po / GUÍA DE INICIAL RÁPIDA DE LA PODADORA 40 V 21 pulg.

RY401016

⚠ WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

⚠ WARNING:

Always remove start key and battery packs from lawn mower when assembling, adjusting, cleaning, unclogging, or when not in use. Place start key and battery packs out of the reach of children and untrained users when not in use. Follow these instructions to prevent accidental starting that could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING THE HANDLE ASSEMBLY

See Figures 1 - 2.

NOTICE:

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handle.

To raise the handle:

- Pull the lever on the handle crossbar to unlock the handle.
- Moving the lever in either direction will unlock the handle.
- Raise the handle to desired position.
- Lock handle into place in either of the two notches on the handle brackets.

  NOTE: Handle can be adjusted to two heights for mowing.

To lower the handle:

- Lift the lever located on the crossbar in either direction to fold the handle.

INSTALLING THE GRASS CATCHER (FOR REAR BAGGING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the grass catcher, do not install the mulching plug.

- Remove start key and battery packs.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the grass catcher by its handle and place under the rear discharge door so that the hooks on the grass catcher are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.
- Reinstall start key and battery packs when you are ready to mow.

INSTALLING THE MULCHING PLUG (FOR MULCHING OPERATION)

See Figure 4.

NOTE: When using the mulching plug, do not install the grass catcher.

- Remove start key and battery packs.
- Lift and hold the rear discharge door.
- Grasp the mulching plug by its handle and insert it at a slight angle, as shown.
- Push the mulching plug securely into place. The tabs on the mulching plug should be seated in the slots at the bottom of the rear discharge opening, and the slot on the mulching plug should go over the tab in the center of the discharge opening.
- Lower the rear discharge door.
- Reinstall start key and battery packs when you are ready to mow.

STARTING/STOPPING THE MOWER

See Figures 5 - 7.

NOTE: Mower will not start without the start key installed, and the battery in the unit.

- Unfold the handle assembly by lifting the lever on the handle crossbar.

  NOTE: The mower will not start if the handle assembly is not in the operating position.
- Raise the battery cover.
- Install the battery packs into the rear battery port.
- Insert the start key into the slot between the batteries in the battery port.

  NOTE: Arrow should be pointed toward the battery to be used.
- Lower the battery cover and make sure it is securely closed.
- Press and hold the start button. Pull the bail toward the handle and release the button to start the mower and blade.

  NOTE: The motor and blades will also start if the bail is pulled first and the start button is pressed after.
- To stop the mower, release the bail.

⚠ WARNING:

To avoid accidental starting that could result in serious personal injury, always remove the start key when moving or transporting the mower.

Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

Fig. 1

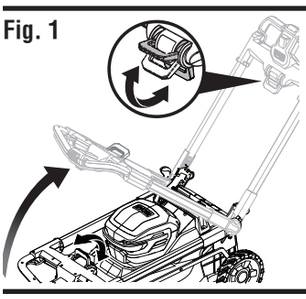


Fig. 2

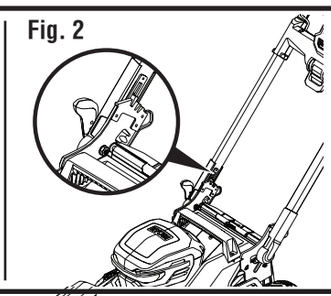


Fig. 3

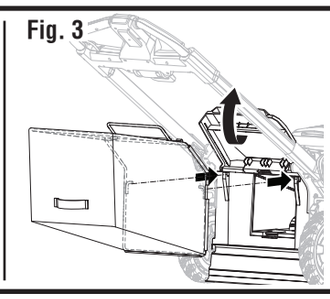


Fig. 4

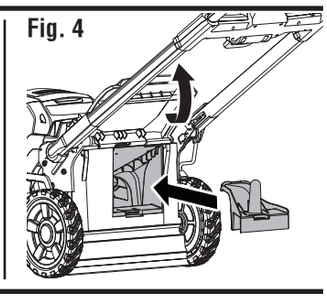


Fig. 5

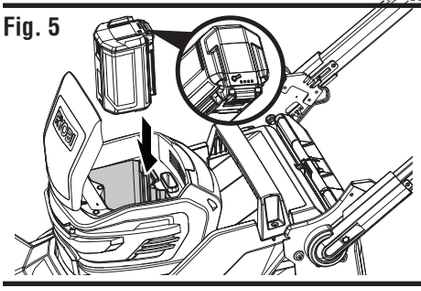


Fig. 6


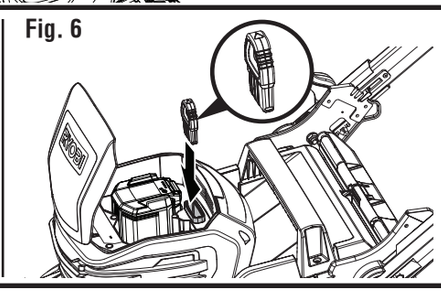


Fig. 7

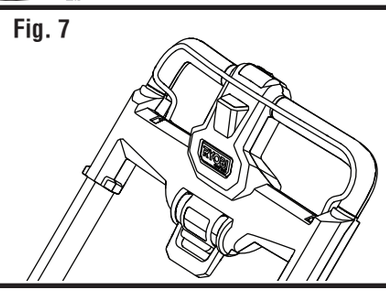

Français

⚠ AVERTISSEMENT :
Ce feuillet n'est pas un substitut pour la lecture manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT :
Toujours enlever la clé de contact et les blocs-piles de la tondeuse à gazon pour procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage et à la désobstruction ou lorsque l'on ne l'utilise pas. Garder la clé et les bloc piles de contact hors de la portée des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés lorsque l'on n'utilise pas la tondeuse à gazon. Respecter ces instructions évitera un démarrage accidentel et les blessures graves.

DÉVOILEMENT ET AJUSTEMENT ENSEMBLE DE POIGNÉE
Voir les figures 1 et 2.

AVIS :
Veiller à ne pas pincer ou d'attraper le câble de démarreur lors du l'abaissement du poignée.

Pour lever la poignée :
- Tirer sur le levier situé sur la barre transversale de la poignée pour déverrouiller la poignée.
- Déplacer le levier dans un sens quelconque déverrouillera la poignée.
- Soulever la poignée jusqu'à la position souhaitée.
- Verrouiller la poignée en place dans l'une des deux encoches se trouvant sur les supports de la poignée.

  NOTE : La poignée est réglable en deux hauteurs pour la tonte.

Pour abaisser la poignée :
- Soulever le levier situé sur la barre transversale dans un sens quelconque afin de plier la poignée.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'HERBE (POUR ARRIÈRE UTILISATION D'ENSACHAGE)
Voir la figure 3.

NOTE : En utilisant le collecteur d'herbe, ne pas installer le bouchon de paillage.
- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Levez le collecteur d'herbe par sa poignée et mettez-le couvercle d'éjection arrière de façon à ce que les crochets sur le collecteur d'herbe s'appuient sur la boîtier du tondeuse.
- Relâchez le couvercle d'éjection arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et les bloc-piles dès le moment de la tonte.

INSTALLATION DE BOUCHON DE PAILLAGE (POUR LE PAILLAGE)
Voir la figure 4.

NOTE : Lorsque vous utilisez le dispositif de paillage n'installez pas le dispositif de paillage.
- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Saisir le déflecteur pour déchiquetage par sa poignée et l'insérer à un angle faible, tel qu'illustré.
- Pousser solidement le déflecteur pour déchiquetage en place. Les languettes sur le bouchon de déchiquetage devraient reposer dans les fentes se trouvant au bas de l'orifice de décharge arrière, et la fente sur le bouchon de déchiquetage devrait aller sur la languette située au centre de l'orifice de décharge.
- Relâchez le couvercle de la décharge arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et les bloc-piles dès le moment de la tonte.

DÉMARRAGE / ARRÊT DE LA TONDEUSE
Voir les figures 5 à 7.

NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si la clé de démarrage n'est pas installée et si les piles ne se trouvent pas dans l'unité.
- Déplier l'ensemble de poignée en soulevant le levier situé sur la barre transversale de la poignée.

  NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si l'ensemble de la poignée n'est pas en position de fonctionnement.
- Ouvrir la couvercle des piles.
- Insérer les bloc-piles dans la prise arrière de la pile.
- Insérer la clé de démarrage dans la fente se trouvant entre les piles dans le port de pile.

  NOTE : La flèche doit orienter sur la pile en utilisation.
- Fermeture la couvercle des piles et s'assurer que la couvercle tiennent fermement.
- Appuyer sur le bouton de démarrage. Tirer le anse vers la poignée et relâcher le bouton pour démarrer la tondeuse et le lame.

  NOTE : Le moteur et le lame démarrer également si le anse vers la est enfoncé en premier et que le bouton de démarrage sont enfoncé après.
- Pour arrêter la tondeuse, relâcher le anse.

Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

Español

⚠ ADVERTENCIA:
Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre retire de la herramienta el paquete de pilas al montarle piezas, hacerle ajustes, limpiarla o tenerla desocupada. Coloque la llave de inicio y los paquetes de baterías fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de la misma. Si sigue estas instrucciones evitará un arranque accidental que podría provocar lesiones personales graves.

DESPLEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS
Vea las figuras 1 y 2.

AVISO:
No permita que se enreden el cable del arrancador pellizque al levantar de los mangos.

Para levantar el mango:
- Tire de la palanca de la barra transversal del mango para desbloquear el mango.
- Al mover la palanca en cualquier dirección, se desbloqueará el mango.
- Levante el mango a la posición deseada.
- Bloquee el mango en cualquiera de las dos muescas de los soportes del mango.

  NOTA: El mango se puede ajustar en dos alturas para cortar el césped.

Para bajar el mango:
- Levante la palanca ubicada en la barra transversal en cualquier dirección para plegar el mango.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRASERO)
Vea la figura 3.

NOTA: Cuando se usa el receptor de hierba, no instala el tapón para trituración.
- Retire la llave del arranque y paquetes de baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Levante el receptor de hierba por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga posterior de modo que los ganchos del receptor de hierba queden asentados en la caja del podadora.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquetes de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

INSTALACIÓN DEL TAPÓN PARA TRITURACIÓN (PARA LA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN)
Vea la figura 4.

NOTA: Cuando se usa la tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.
- Retire la llave del arranque y paquetes de baterías.
- Levante y sujete la puerta de descarga posterior.
- Sostenga la tapón para trituración del mango e insértelo inclinándolo levemente, como se muestra.
- Empuje firmemente el tapón para trituración en su lugar. Las lengüetas del tapón para trituración deben ir sobre las ranuras de la parte inferior de la abertura de descarga posterior y la lengüeta del tapón para trituración debe ir sobre la ranura en el centro de la abertura de descarga.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquetes de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA
Vea las figuras 5 a 7.

NOTA: La podadora no arrancará sin la llave de arranque instalada y la batería en la unidad.
- Abra el conjunto del mango levantando la palanca de la barra transversal del mango.

  NOTA: La podadora no arrancará si el conjunto del mango no está en posición operativa.
- Abra la tapa de las baterías.
- Instale el paquetes de baterías en el puerto trasero de la batería.
- Inserte la llave de arranque en la ranura que está entre las baterías en el puerto de la batería.

  NOTA: La flecha debe apuntar hacia la batería que se utilizará
- Cierre la tapa de las baterías y asegúrese de que esté bien sujeto.
- Oprima y no suelte el botón de arranque. Tire de la asa hacia el mango y suelte el botón para arrancar la podadora y la cuchilla.

  NOTA: El motor y la cuchilla también se encender si se tire de la asa hacia el mango y luego se presiona el botón de arranque.
- Para detener la podadora, suelte de la asa.

El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT
P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 USA • 1-800-525-2579 • www.ryobitools.com