

Ceiling Fan Wall-Mounted Control Installation Instruction



■ IMPORTANT POINTS TO REMEMBER:

1. Read carefully and retain the instruction.
2. Please note that all fixed wiring appliances should be installed by a qualified electrician.
3. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box or circuit panel before wiring.
4. Do not mount wall control near heat producing equipment.
5. Wall-mounted control only with ceiling fan capacitor speed controlled only.
6. Make certain no bare wires are exposed outside the connectors.
7. This unit is to be used for the control of ceiling fans at AC120V 60Hz power supply only.

■ INSTALLATION INTRUCTIONS:

1. Disconnect the power and remove the existing wall plate and switch.
2. If your ceiling fan is equipped with a pull chain switch, make sure to set the speed control at the highest speed and light kit at power on before installing the wall control.
3. Set the knob and light switch of the wall-mounted control in the off (0) position.
4. Make wire connections and secure with wire nuts supplied. (Fig. 1)
 - *Connect the Black wire from the wall-mounted control with the wire from the wire of A. C. power supply.
 - *Connect the Black wire from the wall-mounted control with the Black wire that feeds the ceiling fan.
 - *Connect the green/yellow wire from the ceiling fan with the ground wire.
5. Secure the wall-mounted control to the outlet box with two screws provided. Then, the face plate clicks on the wall control. (Fig. 2)
6. Load: fan 150W (Max.)


■ WIRING DIAGRAM:

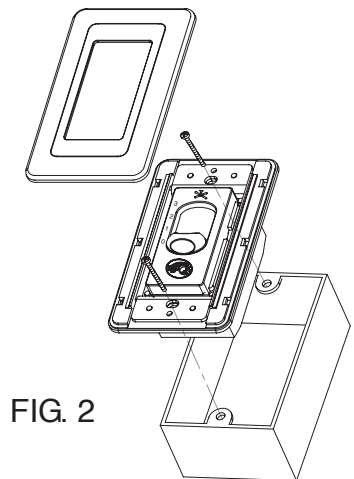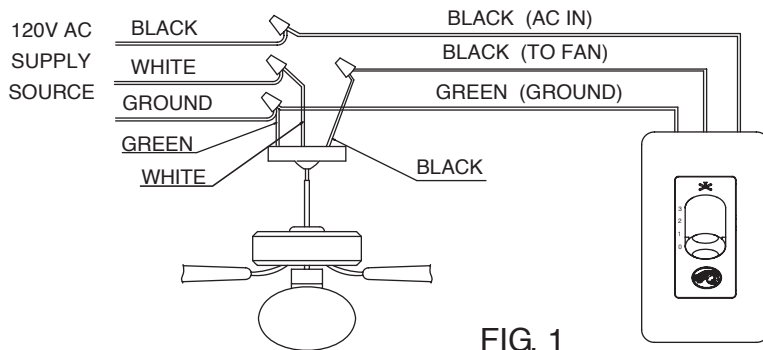

■ FUNCTIONS:

FAN SLIDE SWITCH:

- 0: POWER OFF
- 1: HIGH SPEED
- 2: MEDIUM SPEED
- 3: LOW SPEED

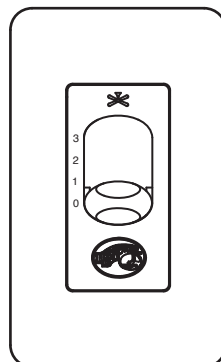

Control de Montaje en Pared para Ventilador de Techo

Instrucciones de Instalación

■ PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR:

1. Lee con cuidado y guarda las instrucciones.
2. Todos los electrodomésticos de cableado fijo deben ser instalados por un electricista calificado.
3. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad esté apagada de la caja de fusibles principal o del panel de circuito antes de realizar el cableado.
4. No instales el control de pared cerca de un equipo que produzca calor.
5. El control de montaje en pared no puede controlar la velocidad del ventilador si el ventilador no tiene los condensadores incorporados, ya que la velocidad del ventilador se ajusta por un valor diferente del condensador.
6. Asegúrate de que ningún cable desnudo quede expuesto fuera de los conectores.
7. Esta unidad es para controlar ventiladores de techo en una fuente de corriente de CA de 120V y 60Hz solamente.

■ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Desconecta la electricidad y retira la placa de pared y el interruptor existentes.
2. Si tu ventilador de techo está equipado con un interruptor de cadena, asegúrate de configurar el control de velocidad en la velocidad más alta y el kit de luces en la posición de encendido antes de instalar el control de pared.
3. Coloca la perilla y el interruptor de luces del control de montaje en pared en la posición de apagado (0).
4. Haz las conexiones de cables y asegúralas con las tuercas para cable incluidas. (Fig. 1)
 - *Conecta el cable Negro del control de montaje en pared con el cable del suministro de CA.
 - *Conecta el cable Negro del control montado en la pared con el cable Negro que alimenta el ventilador de techo.
 - *Conecta el cable verde/amarillo del ventilador de techo con el cable a tierra.
5. Asegura el control de montaje en pared a la caja eléctrica con los dos tornillos incluidos. Luego, la placa frontal encaja en el control de pared. (Fig. 2)
6. Carga: ventilador 150 W (Máx.)

■ DIAGRAMA ELÉCTRICO:

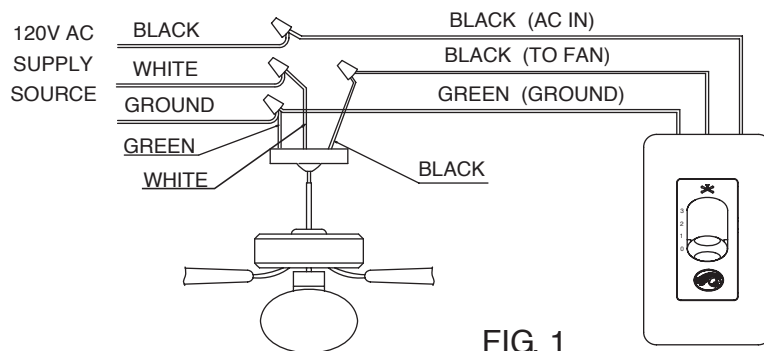


FIG. 1

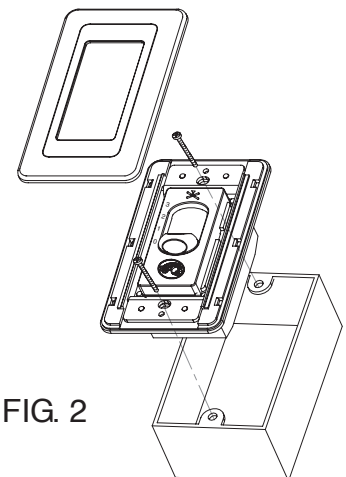


FIG. 2

■ FUNCTIONS:

INTERRUPTOR DESLIZANTE DEL VENTILADOR:

0: APAGADO

1: VELOCIDAD ALTA

2: VELOCIDAD MEDIA

3: VELOCIDAD BAJA

