

Item #1006360551

1006360553

1006360562

1006360550

1006360545

Model #65225

65219

65220


65222

65226

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

4-LIGHT CHANDELIER

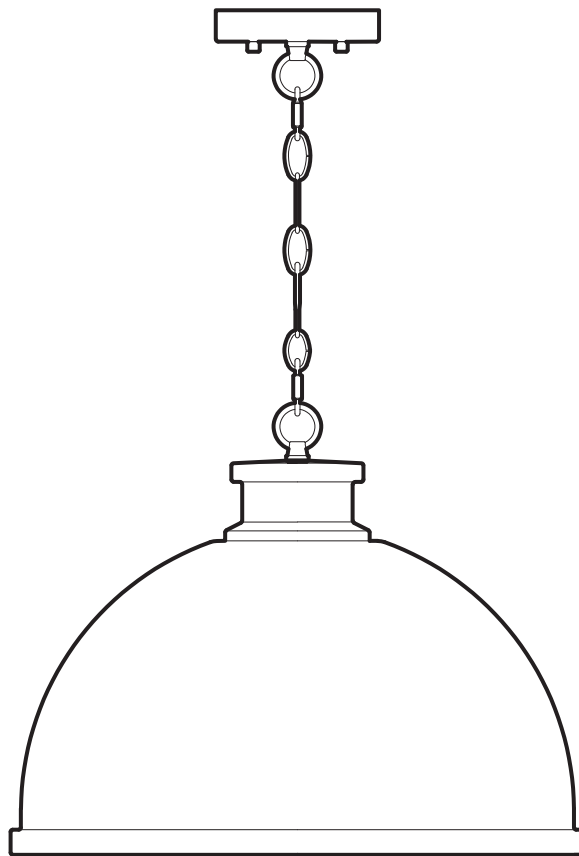

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information	2	Installation	5
Warranty	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Review these basic electrical guidelines before you begin this installation.

- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.
- Never disable grounding devices. Ensure all appliances that require grounding are properly grounded.
- Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing.
- Always work with enough light to see what you are doing. It is easy to make a mistake when you work in dim light.
- When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.



WARNING: Before touching any wire, use a voltage tester to ensure it is not live.



WARNING: When you check for voltage in a receptacle, check both outlets as each may be controlled by a separate wiring circuit.



WARNING: Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls the circuit.



WARNING: When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse impeller.



WARNING: Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.



CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specially excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some provinces do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from province to province.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HAMPTONBAY.COM

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Compare all parts with the Hardware Included and Package Contents sections. If any part appears missing or damaged, do not install this product and contact the Customer Service team at 1-855-HD-HAMPTON.

TOOLS REQUIRED



Safety goggles



Phillips screwdriver



Electrical tape




Wire stripper

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Mounting crossbar with ground screw	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Mounting screw	2
DD	Wire connector	3
EE	Decorative nut	2

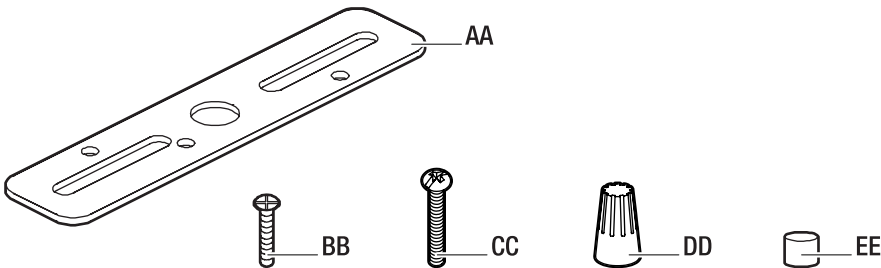

PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Chain	1
C	Socket	4
D	Shade	1
E	Ring	1
F	Decorative cap	1
G	Coupling nut	1

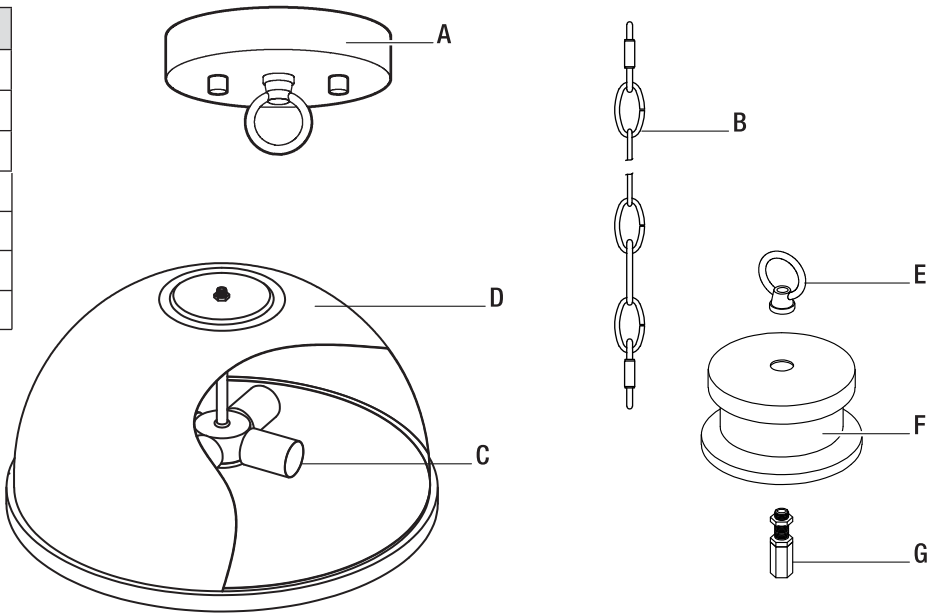

Installation


1 Installing the mounting crossbar

- Make sure the power is off.
- Pull the supply wires out of the outlet box.
- Install the mounting screws (CC) on the mounting crossbar (AA) so they protrude downward.
- Fasten the mounting crossbar (AA) to the outlet box with the outlet box screws (BB).

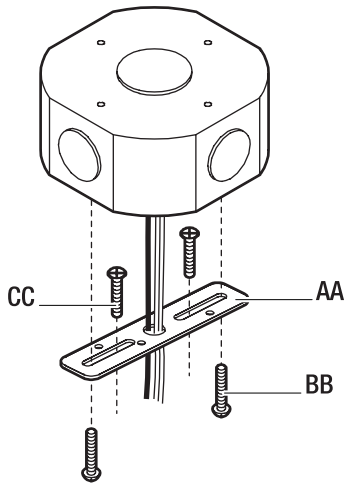


2 Attaching the chain

- Fasten the decorative cap (F) to the shade (D) with the coupling nut (G).
- Install the ring (E) on the decorative cap (F).
- Attach one end of the chain (B) to the canopy (A).

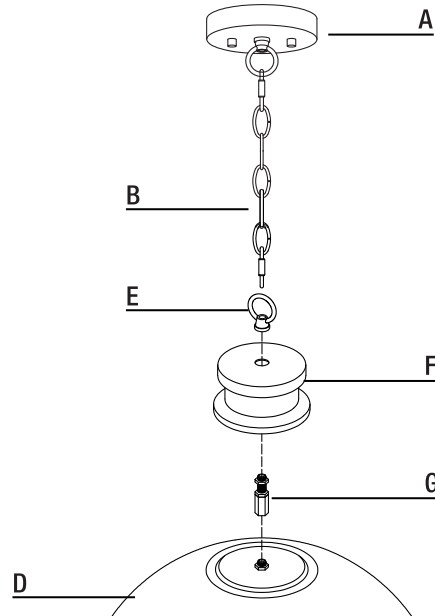

3 Connecting the wires


- Wrap the fixture wires up through the chain (B) and through the canopy (A).
- Connect the smooth wire from the fixture to the positive (black) wire from the outlet box, and the ribbed wire from the fixture to the negative (white) wire from the outlet box.
- Wrap the ground wire (bare) from the fixture around the green ground screw on the mounting crossbar (AA) and connect to the ground wire from the outlet box.
- Secure all connections together with the wire connectors (DD) and wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (DD).
- Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.

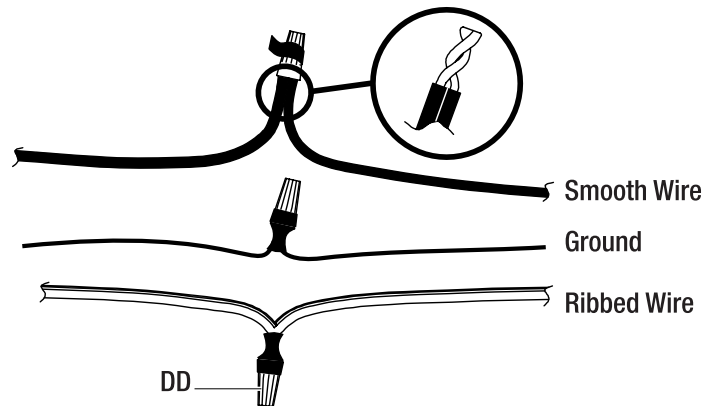

Installation (continued)


4 Installing the canopy

- Align the mounting holes on the canopy (A) with the mounting screws (CC) on the mounting crossbar (AA).
- Secure the canopy (A) to the mounting screws (CC) using the decorative nuts (EE).

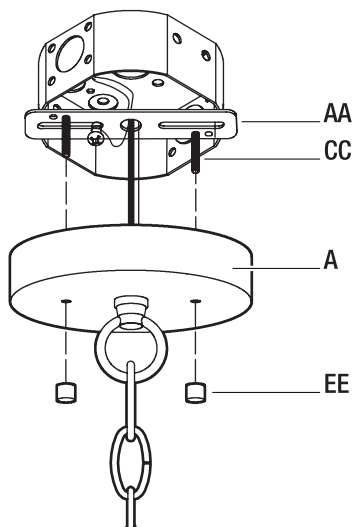

5 Installing the shade and light bulb

- Install a medium base (E26), 60 watt maximum each, light bulb (4) (not provided) into the socket (C).

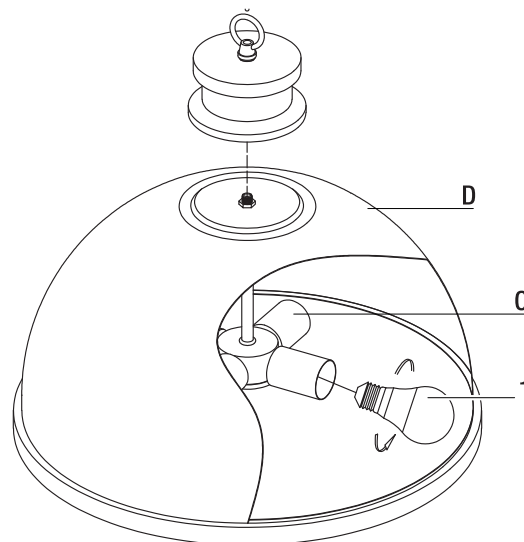

Care and Cleaning



WARNING: Before cleaning the fixture, disconnect the electrical power to the fixture by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box.

- Use a dry or damp, clean cloth to wipe the surface of the fixture. Do not use abrasive cleaners or chemical solvents.
- Allow the fixture to dry completely before power is restored.

Troubleshooting

Problem	Problem	Solution
The light will not illuminate.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring issues.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	The bulb is burned out.	Replace the bulb.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is illuminated.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Check the wire connections.

HAMPTON BAY[®]

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo n.º1006360551

1006360553

1006360562

1006360550

1006360545

Modelo n.º65225

65219

65220


65222

65226

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CANDELABRO CON 4 LUCES

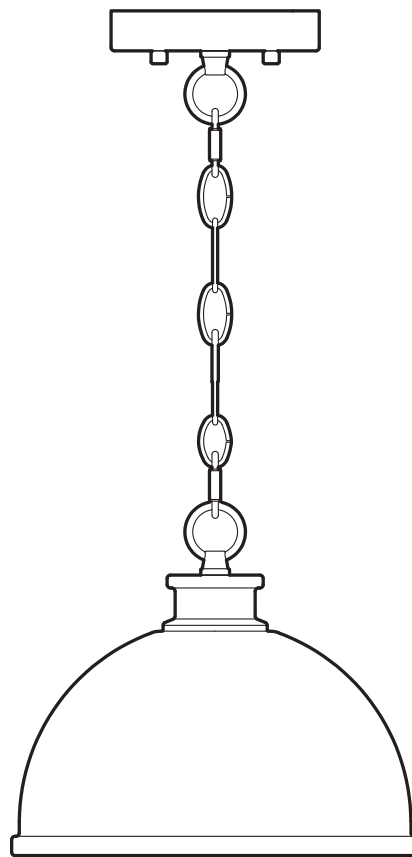

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,

llame a Atención al Cliente de Hampton Bay

Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por medio de la compra de esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Información de seguridad	2
Garantía	2
Antes de la instalación	3

Instalación	5
Cuidado y limpieza	7
Resolución de problemas	7

Información de seguridad

Revise estas directrices eléctricas básicas antes de comenzar la instalación.

- Use herramientas con mangos aislados y escaleras hechas de madera o fibra de vidrio.
- Disponga de extintores de polvo químico en la cocina, sótano y taller.
- Nunca desactive los dispositivos de conexión a tierra. Asegúrese de que todos los aparatos que requieran conexión a tierra la posean.
- Cumpla o exceda los requisitos del código eléctrico relacionados a la tarea que está realizando.
- Siempre trabaje con luz suficiente para ver lo que está haciendo. Es fácil cometer un error cuando no hay suficiente luz.
- Si tiene dudas sobre la seguridad de una reparación o prueba eléctrica, llame a un profesional.



ADVERTENCIA: Antes de tocar un cable, use un voltímetro para verificar que no esté vivo.



ADVERTENCIA: Cuando verifique el voltaje en un tomacorriente, compruebe ambas salidas ya que podrían estar conectadas a diferentes circuitos.



ADVERTENCIA: Antes de trabajar en un circuito, vaya al panel de servicio principal y quite el fusible o abra el disyuntor que controla el circuito.



ADVERTENCIA: Antes de volver a colocar los fusibles, corte la electricidad. Asegúrese de tener las manos y los pies secos, y coloque una mano detrás de la espalda para evitar que la electricidad haga un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible solo por el aro aislado. Quite los fusibles de cartucho con un extractor de fusibles.



ADVERTENCIA: Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que se use el conductor del circuito de derivación correcto.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres años a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que el dispositivo resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Como algunas provincias/estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le otorga derechos específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de una provincia/estados a otro.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite HAMPTONBAY.COM.

Antes de la instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Verifique todas las piezas con las secciones de Herraje incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no instale este producto y póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Gafas de seguridad



Destornillador Phillips



Cinta eléctrica




Alicates pelacables

HERRAJE INCLUIDO




NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Barra transversal de montaje con tornillo de conexión a tierra	1
BB	Tornillo para la caja del tomacorriente	2
CC	Tornillo de montaje	2
DD	Conector de cables	3
EE	Tuerca decorativa	2

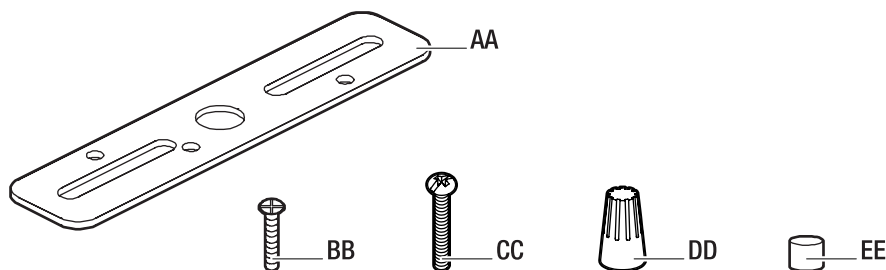

CONTENIDO DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cánope	1
B	Cadena	1
C	Casquillo	4
D	Pantalla	1
E	Anillo	1
F	Tapa decorativa	1
G	Tuerca de acoplamiento	1

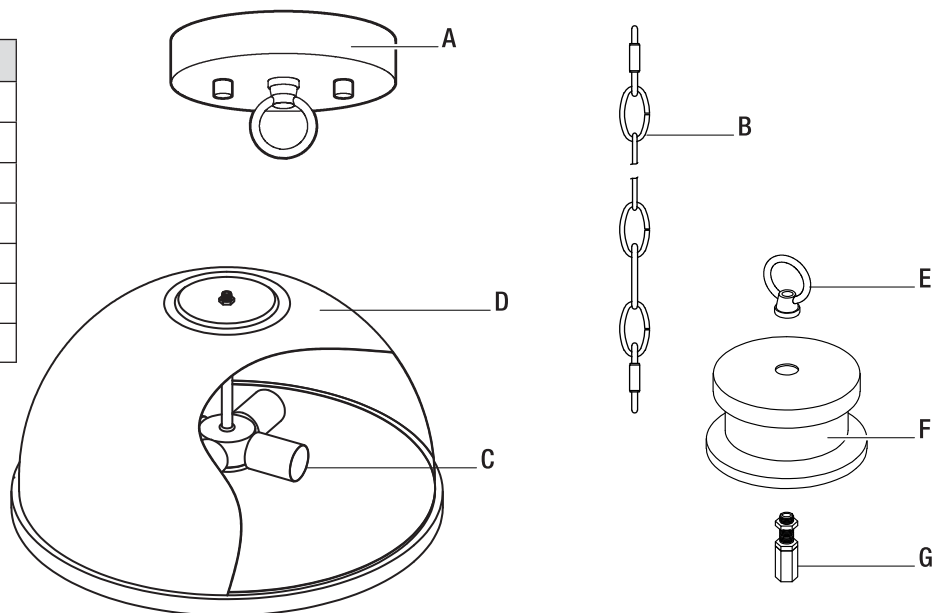

Instalación


1 Instalación de la barra transversal

- Verifique que no haya electricidad.
- Jale los cables de alimentación de la caja del tomacorriente.
- Instale los tornillos de montaje (CC) en la barra transversal de montaje (AA) de manera que sobresalgan hacia abajo.
- Ajuste la barra transversal de montaje (AA) a la caja de salida con los tornillos para la caja del tomacorriente (BB).

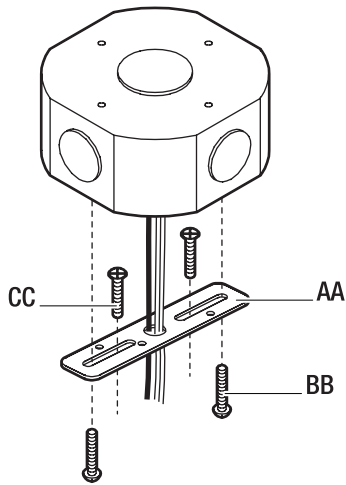


2 Colocación de la cadena

- Fije la tapa decorativa (F) a la pantalla (D) con la tuerca de acoplamiento (G).
- Instale el anillo (E) en la tapa decorativa (F).
- Conecte un extremo de la cadena (B) al cánope (A).

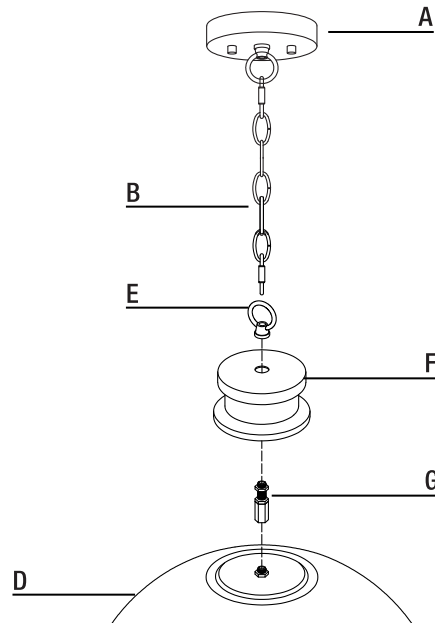

3 Conexión de los cables


- Enrolle los cables de la lámpara a través de la cadena (B) y a través del dosel (A).
- Conecte el cable liso de la lámpara al cable positivo (negro) de la caja eléctrica y el cable acanalado de la lámpara al cable negativo (blanco) de la caja eléctrica.
- Enrolle el cable de conexión a tierra (cable de cobre desnudo) de la lámpara alrededor del tornillo de conexión a tierra de la barra transversal (AA) y luego conéctelo al cable de conexión a tierra de la caja eléctrica.
- Fije todas las conexiones con los conectores de cables (DD) y coloque cinta eléctrica (no incluida) alrededor de los conectores (DD).
- Pase los excesos de cable y las conexiones hacia atrás en la caja del tomacorriente.

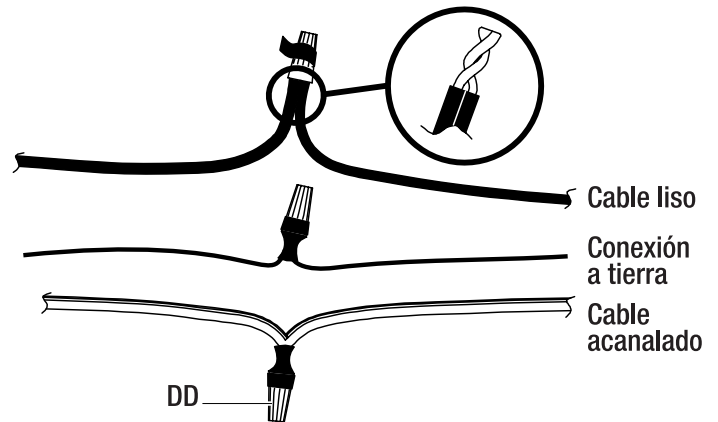

Instalación (continuación)


4 Instalación de la cubierta

- Alinee los orificios de montaje de la cubierta (A) con los tornillos de montaje (CC) en la barra transversal de montaje (AA).
- Fije la cubierta (A) a los tornillos de montaje (CC) con las tuercas decorativas (EE).

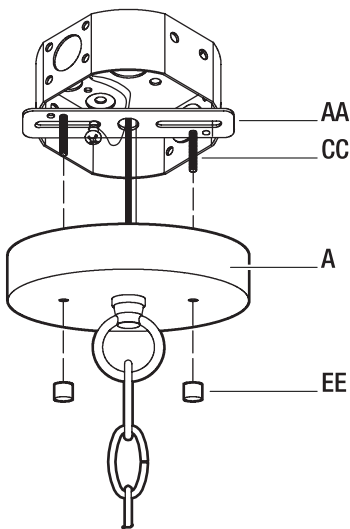

5 Instalación de la pantalla y la bombilla

- Instale las bombillas (4) de base mediana (E26) de 60 vatios como máximo cada una (no incluida) en el casquillo (C).

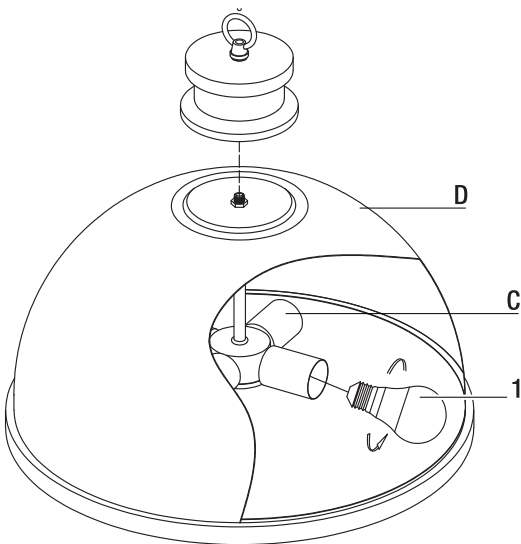

Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA: Antes de limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles.

- Use un paño limpio, húmedo o seco, para frotar la superficie de la lámpara. No use solventes químicos o limpiadores abrasivos.
- Espere a que la lámpara se seque por completo antes de volver a conectar la electricidad.

Resolución de problemas

Problema	Problema	Solución
La luz no se enciende.	El suministro de alimentación está apagado.	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado. Comuníquese con un electricista calificado y autorizado si no se siente cómodo resolviendo problemas de cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
	La bombilla está fundida.	Sustituya la bombilla.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está bien conectado a tierra.	Revise las conexiones de los cables.

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para su uso futuro.