


INSTALLATION AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE LAUNDRY FAUCET

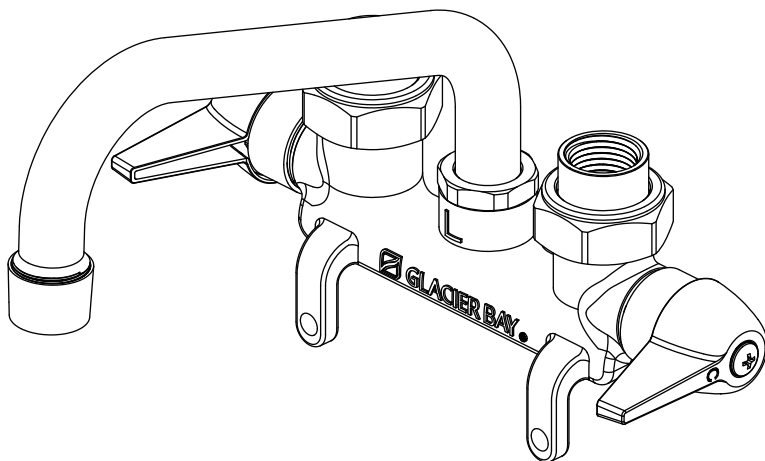

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this laundry faucet.

We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation.....	6
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	6
Planning Installation	2	Troubleshooting.....	6
Tools and Hardware Required	2	Service Parts.....	7
Package Contents	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Adjustable
wrench



Safety
goggles




Thread
sealant tape



Phillips
screwdriver

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

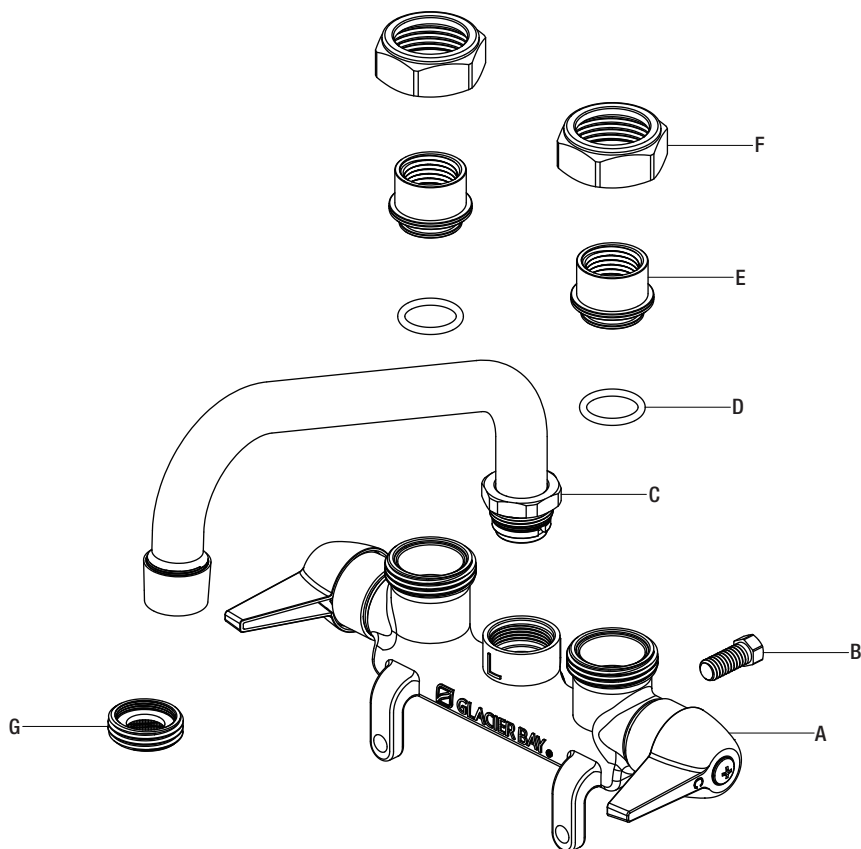

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Screw	1
C	Spout assembly	1
D	O-ring	2
E	Connector	2
F	Union nut	2
G	Hose adapter	1


Installation

1 Installing the spout assembly




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean the mounting surface.
- Thread the spout assembly (C) onto the faucet body (A) and wrench-tighten the spout assembly (C) to ensure a tight seal.

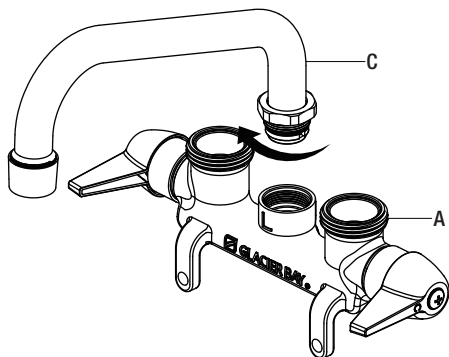

2 Installing the faucet assembly

- Mount the faucet (A) to the laundry sink. The two mounting tabs should face the front of the laundry tub, the single tab should face the rear of the basin.
- Tighten the mounting screw (B) from the single tab to secure the faucet (A) into place.

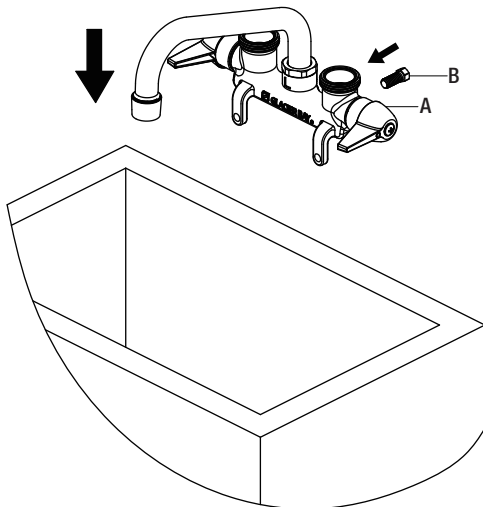


3 Threading the supply lines




NOTE: If you want to solder the supply lines, proceed to step 4.

- Attach the supply lines (not included) to the faucet (A): cold to the right side, hot to the left. Slide the union nuts (F) over the supply lines.
- Wrap thread sealant tape (not included) around all the male threads in a counter-clockwise direction, as shown.
- Thread the connectors (E) to each supply line.
- Attach the union nuts (F) to the faucet (A). Do not overtighten.

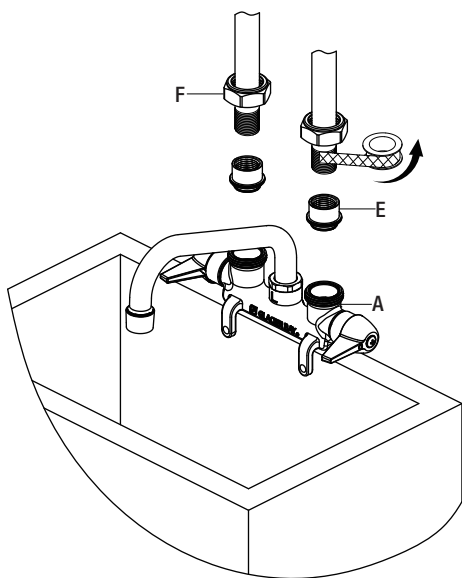

4 Soldering the supply lines

- Attach the supply lines (not included) to the faucet (A): cold to the right side, hot to the left. Slide the union nuts (F) over the supply lines.
- Remove the O-ring (D) from the connectors (E), solder, and replace when cool.
- Attach the union nuts (F) to the faucet (A). Do not overtighten.

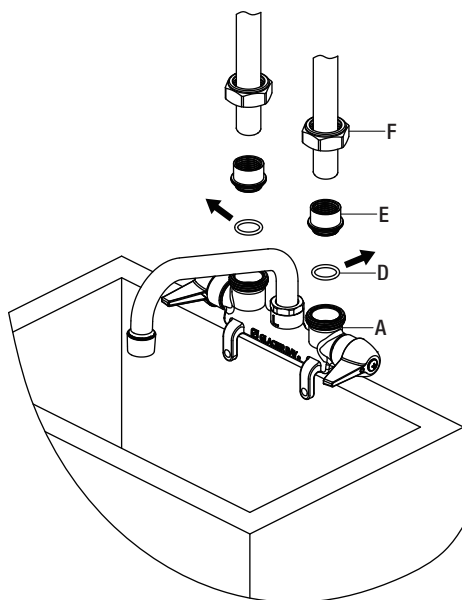


Operation

1 Flushing and checking for leaks



IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator from the faucet (A) to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

- Turn on the water supply and check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

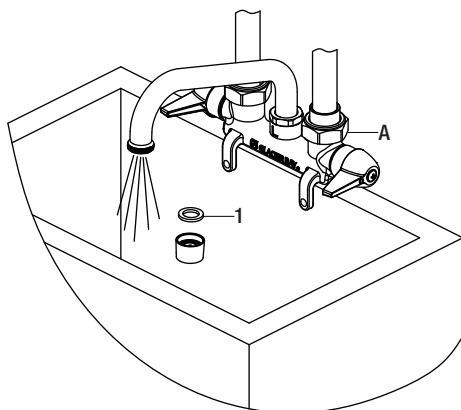

Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose.	□ Tighten the bonnet nut.
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	□ Remove the aerator and check for debris. □ Ensure that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The rubber seat and spring is dirty or broken.	□ Remove the cartridge to check the rubber seat and spring. □ Clean or replace.

Service Parts

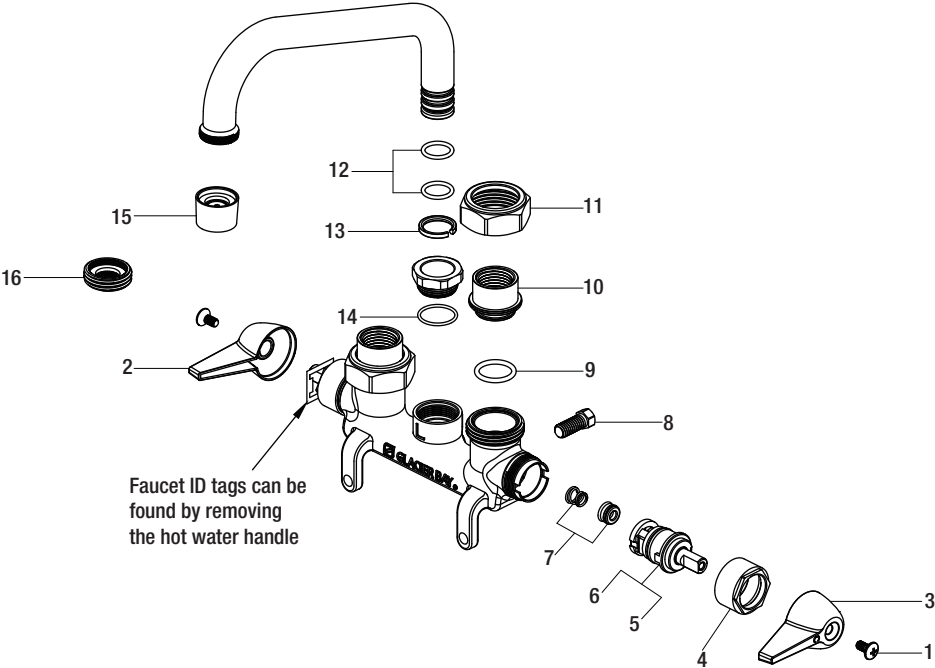

Part	Description	Part Number
1	Screw	RP50001
2	Handle H	RP13438*
3	Handle C	RP13439*
4	Bonnet nut	RP70532
5	Cartridge H	RP22005
6	Cartridge C	RP22004
7	Seat & Spring	RP22008
8	Screw	RP50182

Part	Description	Part Number
9	O-ring	RP60112
10	Connector	RP70530
11	Union nut	RP56107
12	O-ring	RP60077
13	Clip	RP70531
14	O-ring	RP60113
15	Aerator	RP30021*
16	Hose adapter	RP30024*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO DE LAVADERO, DE DOS LLAVES

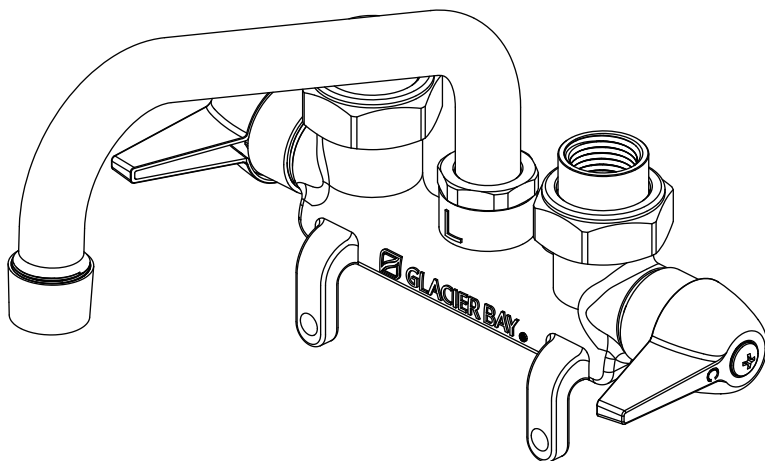

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

*Agradecemos la conanza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo de lavadero. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.
¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

Tabla de contenido

Información importante	10	Instalación	12
Garantía.....	10	Funcionamiento	14
Pre-instalación	10	Cuidado y limpieza	14
Planificación de la instalación	10	Solución de problemas.....	14
Herramientas y herrajes necesarios.....	10	Piezas de repuesto	15
Contenido del paquete	11		

Información importante

- Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosos. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave
ajustable



Gafas de
seguridad




Cinta selladora
para roscas



Destornillador
Phillips

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

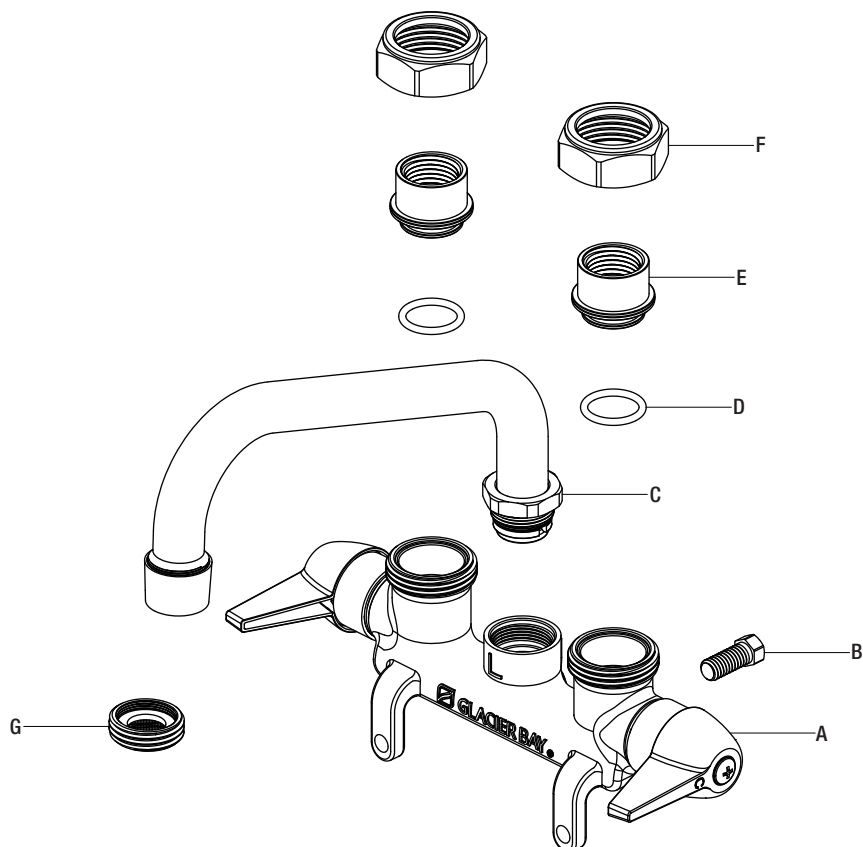


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Tornillo	1
C	Ensamblaje del caño	1
D	Aro tórico	2
E	Conector	2
F	Tuerca de conexión	2
G	Adaptador de manguera	1

1 Cómo instalar el conjunto del caño





PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ❑ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- ❑ Limpia la superficie de montaje.
- ❑ Enrosca el conjunto del caño (C) en el cuerpo del grifo (A) y aprieta aquel (C) para garantizar sellado completo.

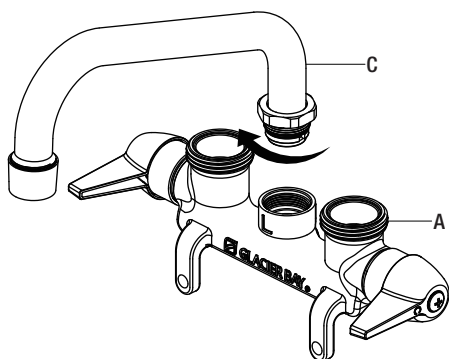

2 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

- ❑ Instala el grifo (A) al fregadero para lavandería. Las dos lengüetas de montaje deben quedar de frente al lavadero y la lengüeta sencilla, de frente a la parte trasera de la tina para lavandería.
- ❑ Aprieta el tornillo de montaje (B) de la lengüeta sencilla para asegurar el grifo (A) en su lugar.

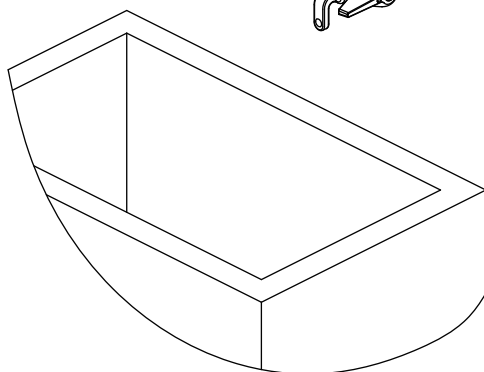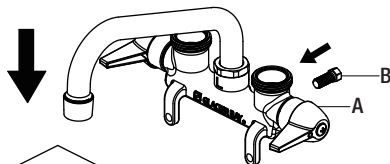


Instalación (continuación)

3 Cómo enroscar las líneas de suministro




NOTA: Si deseas soldar las líneas de suministro, procede con el paso 4.

- Conecta las líneas de suministro (no incluidas) al grifo (A): fría al lado derecho, caliente al lado izquierdo. Desliza las tuercas de conexión (F) sobre las líneas de suministro.
- Envuelve cinta selladora de rosca (no incluida) en sentido contrario a las agujas del reloj, como se muestra, alrededor de todas las roscas macho.
- Enroscar los conectores (E) en cada línea de suministro.
- Fija las tuercas de conexión (F) al grifo (A). No aprietes demasiado.

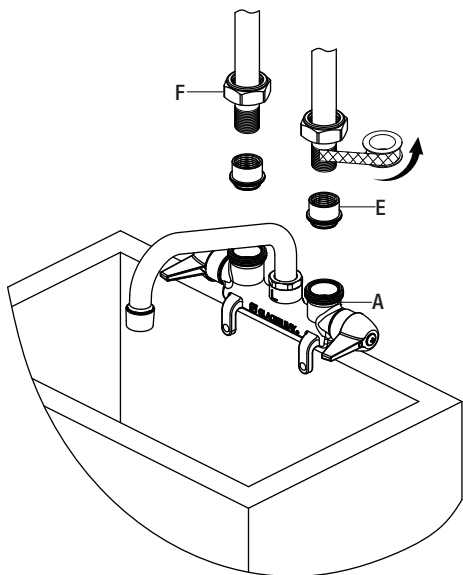

4 Cómo soldar las líneas de suministro

- Conecta las líneas de suministro (no incluidas) al grifo (A): fría al lado derecho, caliente al lado izquierdo. Desliza las tuercas de conexión (F) sobre las líneas de suministro.
- Retira la junta tórica (D) de los conectores (E), suelda y vuelve a colocarla cuando se enfríen.
- Fija las tuercas de conexión (F) al grifo (A). No aprietes demasiado.

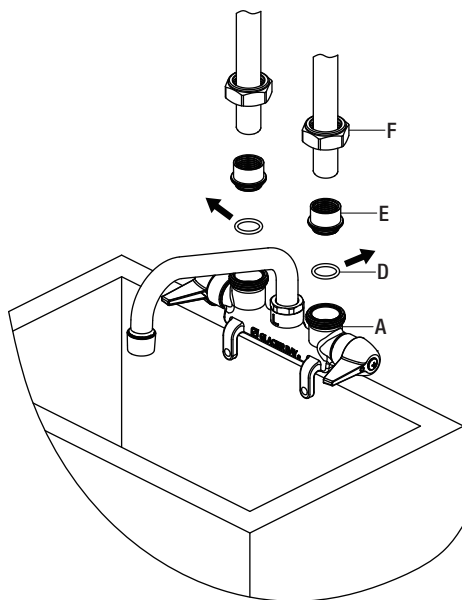


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas



IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador del grifo (A) para descargar las líneas de agua. No aflojes la junta (1) en el aireador.

- Abre el suministro del agua y comprueba que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre los manerales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

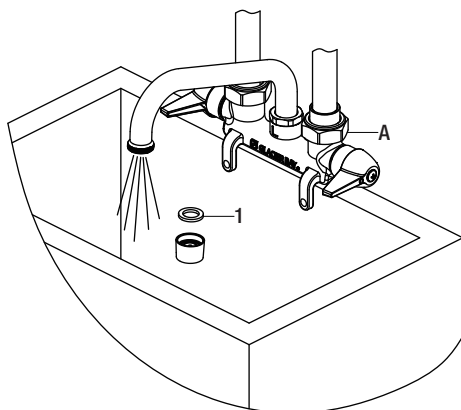

Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


Solución de problemas



NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca ciega está floja.	□ Aprieta la tuerca del bonete.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	□ Retira el aireador y verifica si hay suciedades. □ Asegúrate de que la arandela de goma esté bien instalada.
El suministro de agua no se corta completamente.	La base de goma y el resorte están sucios o rotos.	□ Retira el cartucho para verificar el estado de la base de goma y el resorte. □ Limpia o reemplaza.

Piezas de repuesto

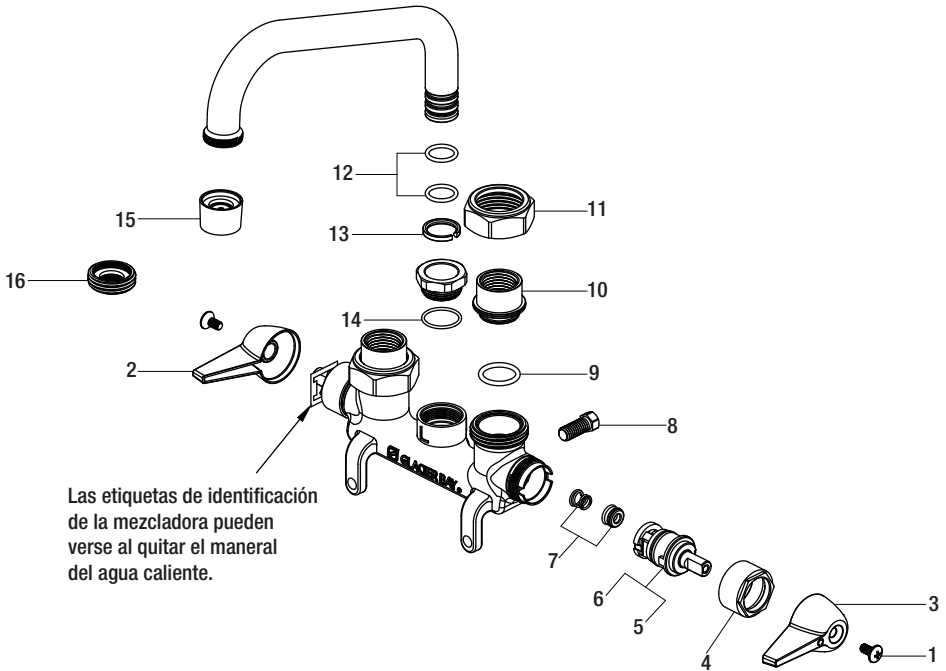

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Tornillo	RP50001
2	Llave H	RP13438*
3	Llave C	RP13439*
4	Tuerca del bonete	RP70532
5	Cartucho H	RP22005
6	Cartucho C	RP22004
7	Base y resorte	RP22008
8	Tornillo	RP50182
9	Aro tórico	RP60112

Pieza	Descripción	Número de pieza
10	Conector	RP70530
11	Tuerca de conexión	RP56107
12	Aro tórico	RP60077
13	Sujetador	RP70531
14	Aro tórico	RP60113
15	Aerador	RP30021*
16	Adaptador de manguera	RP30024*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserva este manual para uso futuro.