


USE AND CARE GUIDE

4-LIGHT LED VANITY LIGHT

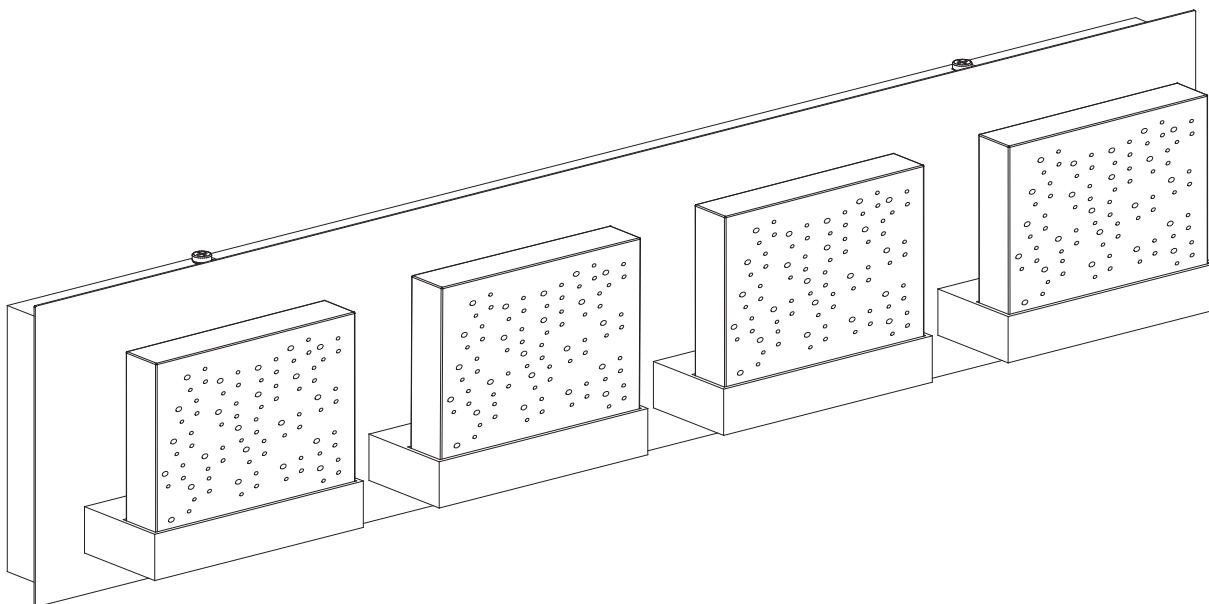

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this 4-light LED vanity light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Hardware Included.....	3
Safety Information.....	2	Package Contents.....	4
Warranty.....	2	Installation.....	5
Pre-Installation.....	3	FCC Statement.....	7
Planning Installation.....	3	Care and Cleaning.....	7
Tools Required.....	3	Troubleshooting.....	7

Safety Information

- ❑ Read all the instructions before assembling and installing.
- ❑ Consult a qualified electrician for installation of this fixture.
- ❑ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.
- ❑ Please reference your Item #1006 354 999 or UPC 773546311182.
- ❑ Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.



CAUTION: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.



IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process. Please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460.



IMPORTANT: Do not install this lighting system in a wet location.

Warranty

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modification, alteration, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping. Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED




Safety goggles



Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers



Wire cutters



Ladder

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA




BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH




II

Part	Description	Quantity
AA	Wire nut	3
BB	junction box screw	2
CC	Ground screw	1
DD	Mounting screw	4
EE	Backplate	1
FF	Tapping screw	2
GG	Anchor	2
HH	Fixing screw	8
II	Hexagon screwdriver	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

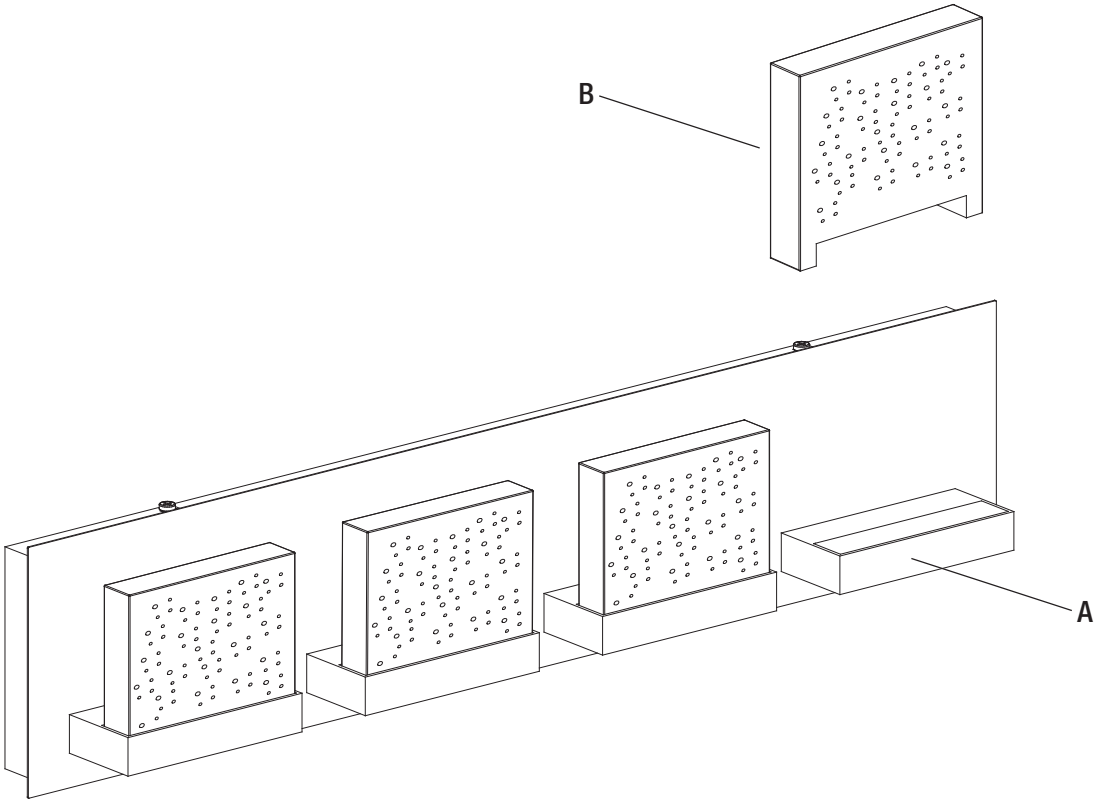


Part	Description	Quantity
A	Fixture body	1
B	Bubble glass	4

Installation

1 Installing the bubble glass

- Carefully unpack the fixture. Lay out all the parts on a clean surface.
- Remove the backplate (EE) from the fixture body (A).
- Attach the bubble glass (B) to the fixture body (A). Then tighten the fixing screw (HH) by using the hexagon screwdriver (II).
- The glass hole must be installed facing the direction of the fixture body (A).

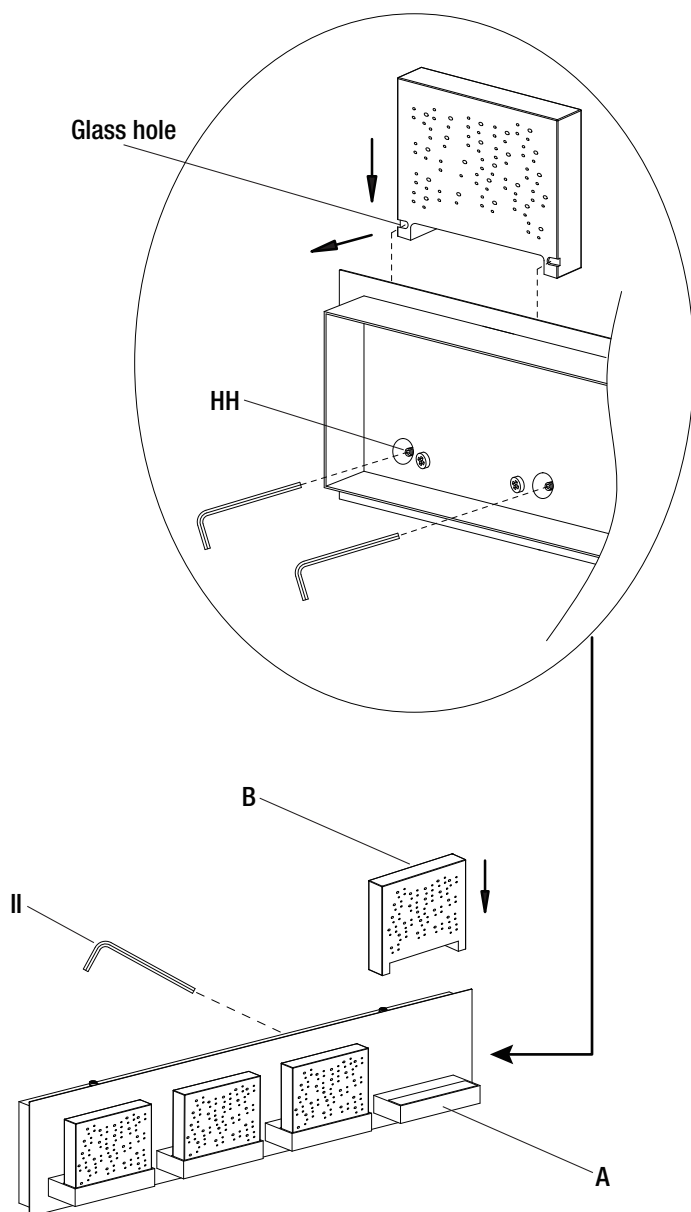


2 Installing the backplate



WARNING: Turn off the power at the main fuse box.

- Using the backplate (EE) as a guide, mark on the wall with the junction box (not included) the locations for anchors (GG) with a pencil (not included).
- Drill a 1/4 in. hole at marks, then insert anchors (GG). Secure the backplate (EE) to the junction box with the junction box screws (BB).
- Align the keyholes in the backplate (EE) with the anchors (GG) and insert the tapping screws (FF).

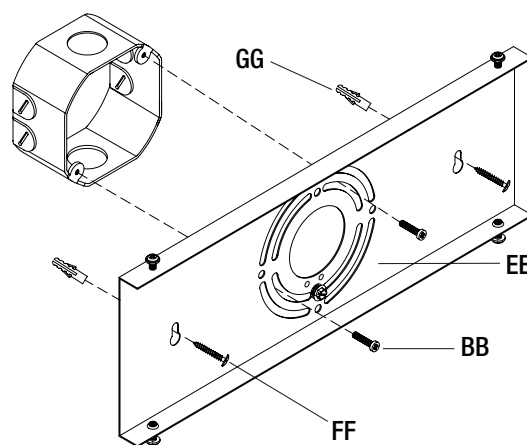


Installation (continued)

3 Making the electrical connections




NOTE: Always use the wire nuts (AA) to connect wires and push all excess wires and connections back into the junction box (not included).

- Fasten the open end of the ground wire (bare copper or green wire) to the ground wire from the junction box and the ground screw (CC) on the backplate (EE).
- Connect the black wire of the power supply to the black wire of the fixture and connect the white wire of the power supply to the white wire of the fixture.

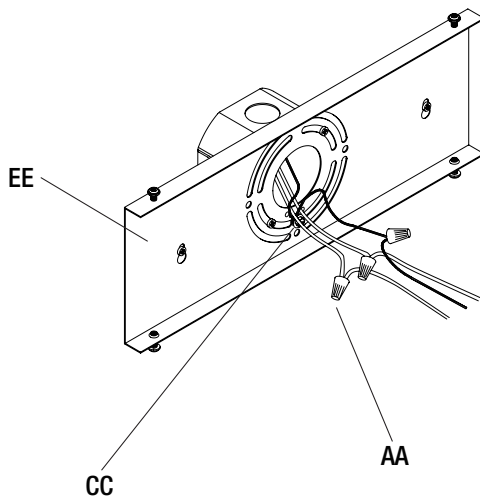


- Connect the fixture wires as follows:

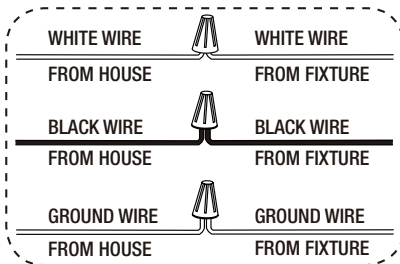

4 Installing the fixture body

- Attach the fixture body (A) to the backplate (EE). Then tighten the mounting screws (DD) by using the Phillips screwdriver (not included).

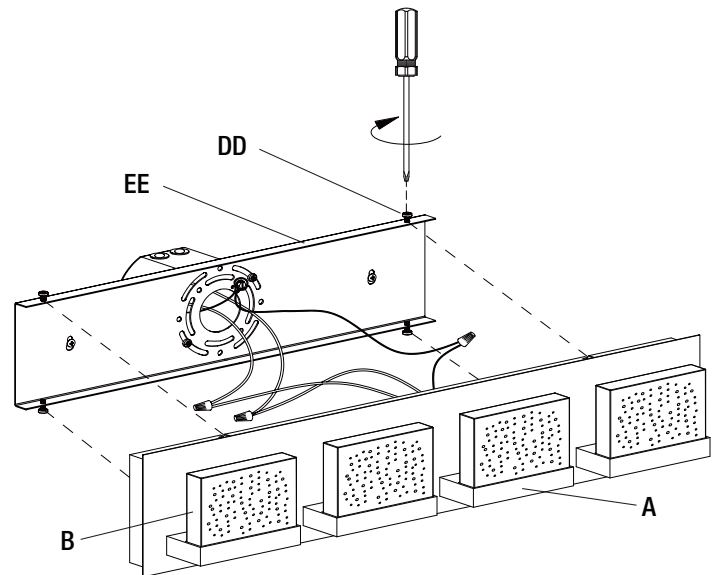

FCC Statement



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Company Name: Eurofase Inc.

Company address: 60 Industrial Parkway, Unit 802, Cheektowaga, NY 14227-2713

Telephone Number: 905.695.2055 x 259

Care and Cleaning

- Clean the light fixture carefully with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The product will not light.	The wires are connected mistakenly or there is a bad connection.	□ Check and reconnect the wires.
	The power is off.	□ Ensure that the power supply is turned on.
	The circuit breaker is off.	□ Ensure that the circuit breaker is set to the ON position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are too many items on one circuit.	□ Unplug the other items on the circuit. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LÁMPARA DE TOCADOR CON 4 LUCES LED

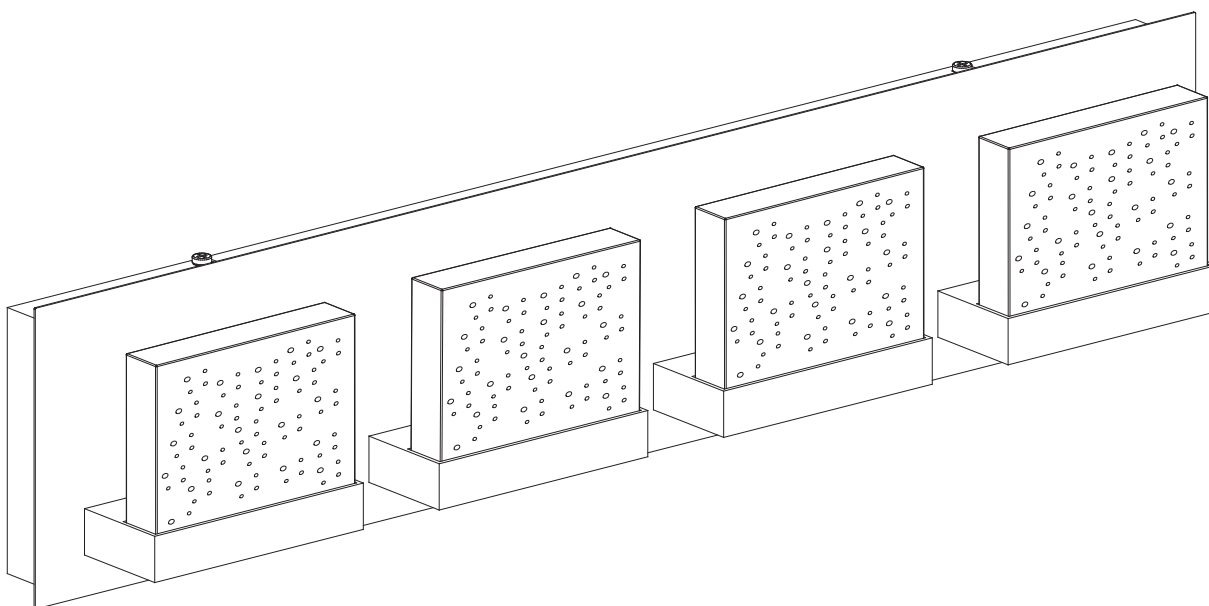

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar esta instalación fija de lámpara de tocador con 4 luces LED. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herrajes incluidos.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación.....	5
Pre-Instalación.....	3	Declaración de FCC.....	7
Planificar la instalación.....	3	Mantenimiento y limpieza.....	7
Herramientas necesarias.....	3	Solución de problemas.....	7

Información de seguridad

- ❑ Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar.
- ❑ Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- ❑ Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada con la instalación eléctrica, por favor llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visita www.homedepot.com/homedecorators.
- ❑ Usa como referencia el núm. de SKU 1006 354 999 o UPC 773546311182.
- ❑ Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar a instalar esta lámpara o quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.



IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, suspende el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460.



IMPORTANTE: No instales este sistema de iluminación en lugares húmedos.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones negligencia o manejo indebido.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Instalación


PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar. Para evitar daños al artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Gafas de seguridad



Destornillador Phillips



Destornillador de cabeza plana



Pelacables



Cortacables



Escalera


HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA




BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH




II

Partes	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca para cable	3
BB	Tornillo de la caja eléctrica	2
CC	Tornillo a tierra	1
DD	Tornillo de montaje	4
EE	Placa posterior	1
FF	Tornillos autoenroscante	2
GG	Anclaje	2
HH	Tornillo de fijación	8
II	Destornillador hexagonal	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

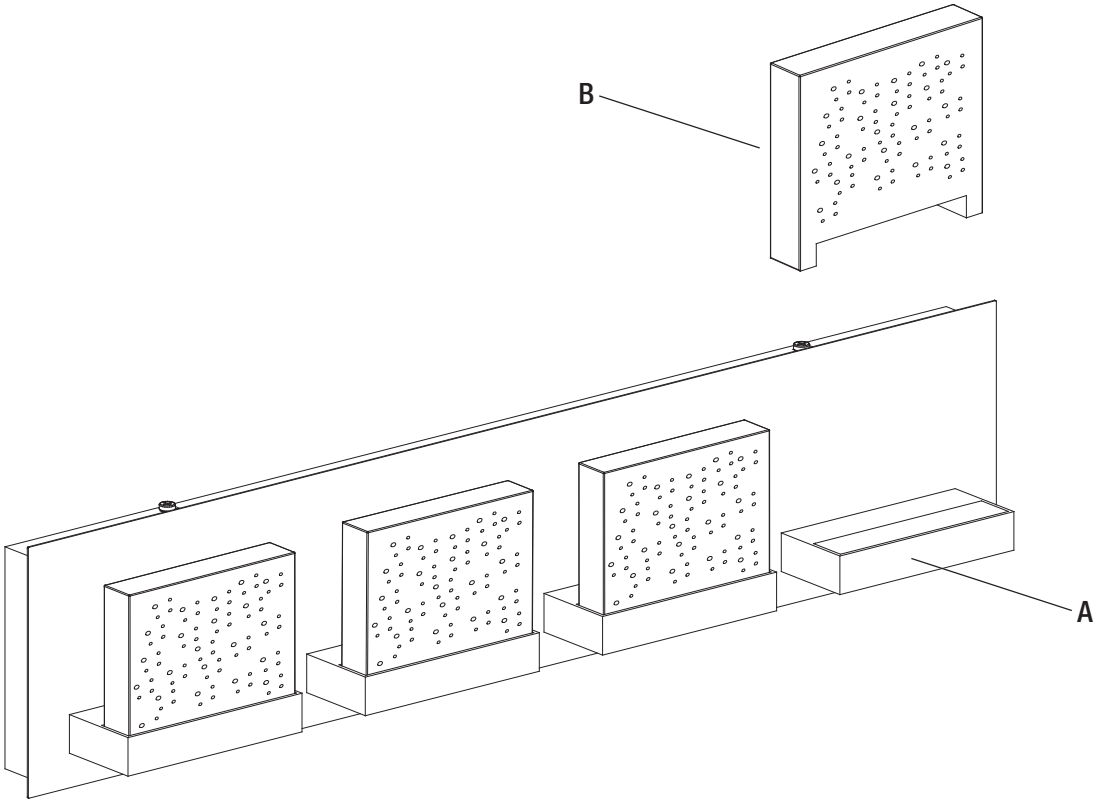


Partes	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la instalación	1
B	Pantalla de vidrio de burbujas	4

Instalación

1 Cómo instalar la pantalla de vidrio de burbujas

- Desempaca la lámpara con cuidado. Coloca todas las piezas sobre una superficie limpia.
- Retira la placa posterior (EE) del cuerpo de la lámpara (A).
- Fija la pantalla de vidrio de burbujas (B) al cuerpo de la lámpara (A). Después aprieta el tornillo de fijación (HH) usando el destornillador hexagonal (II).
- El orificio de la pantalla de vidrio debe estar de frente al cuerpo de la lámpara (A).

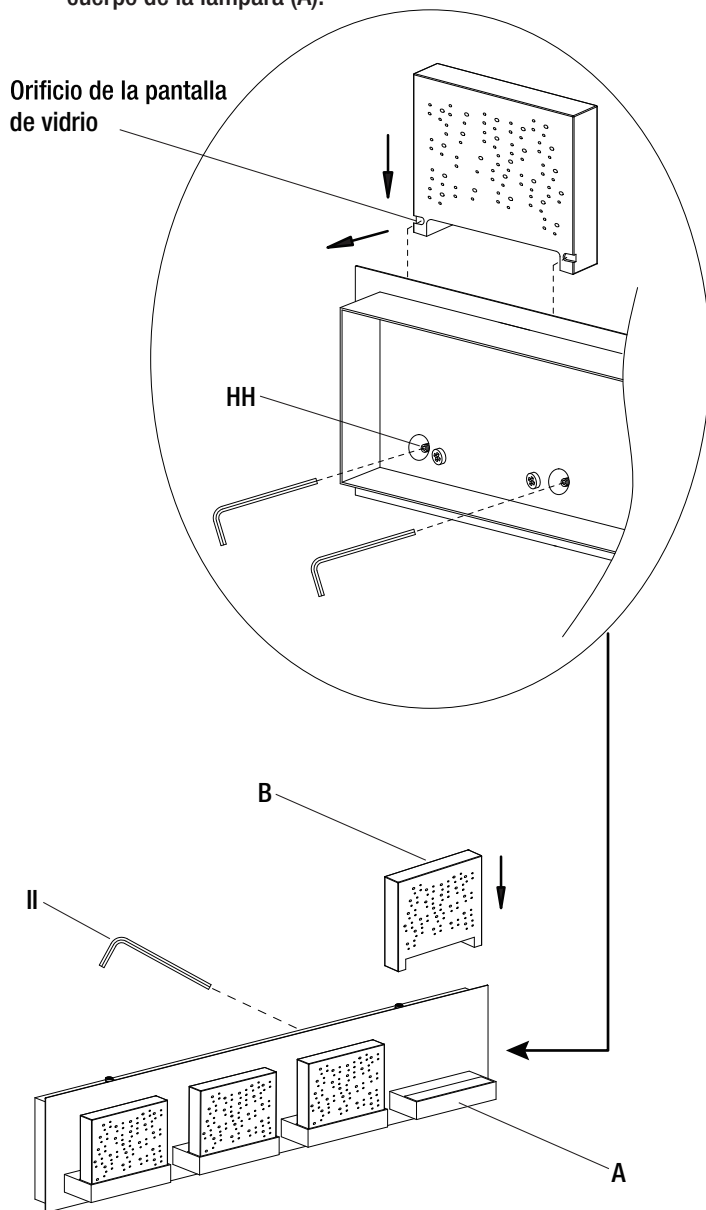


2 Cómo ensamblar la placa posterior



ADVERTENCIA: Desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles.

- Usando la placa posterior (EE) como guía, marca en la pared con la caja de conexiones (no incluida) las ubicaciones de los anclajes (GG) con un lápiz (no incluido).
- Taladra un orificio de 1/4 plg (6.4 mm) en las marcas e inserta los anclajes (GG). Asegura la placa posterior (EE) a la caja de conexiones con los tornillos de la caja eléctrica (BB).
- Alinea los orificios en la placa posterior (EE) con los anclajes (GG) e inserta los tornillos autorroscantes (FF).

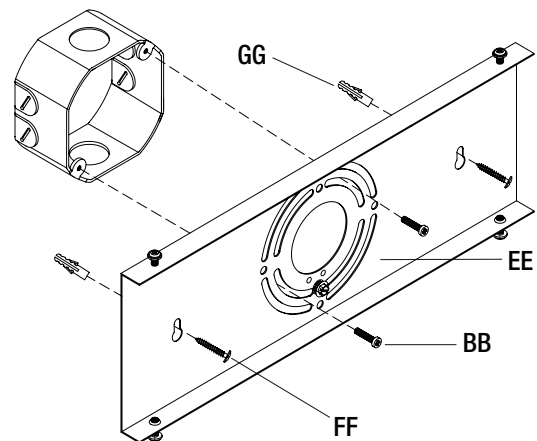


Instalación (continuación)

3 Cómo hacer las conexiones eléctricas




NOTA: Usa siempre tuercas para cable (AA) para conectar los cables y mete todos los cables y las conexiones que sobresalgan dentro de la caja de conexiones (no incluida).

- Sujeta el extremo libre del cable a tierra (cable verde o de cobre pelado) al cable a tierra de la caja de conexiones y al tornillo a tierra (CC) de la placa posterior (EE).
- Conecta el cable negro de la fuente de corriente al cable negro de la lámpara y conecta el cable blanco de la fuente de corriente al cable blanco de la lámpara.

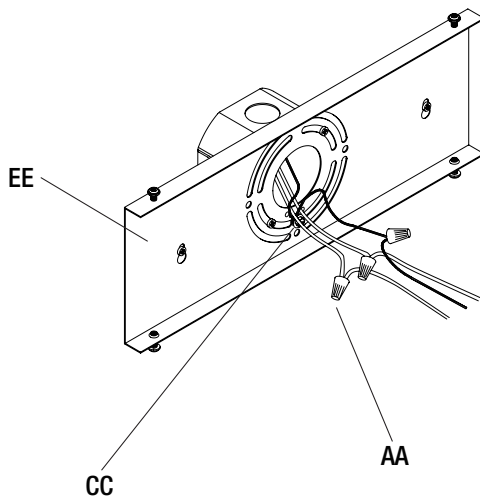


- Conecta los cables de la lámpara de la manera siguiente:

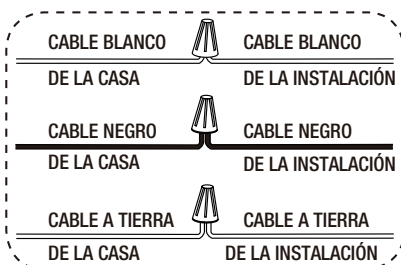

4 Cómo montar el cuerpo de la instalación

- Fija el cuerpo de la lámpara (A) en la placa posterior (EE). Luego aprieta los tornillos de montaje (DD) con un destornillador Phillips (no incluido).

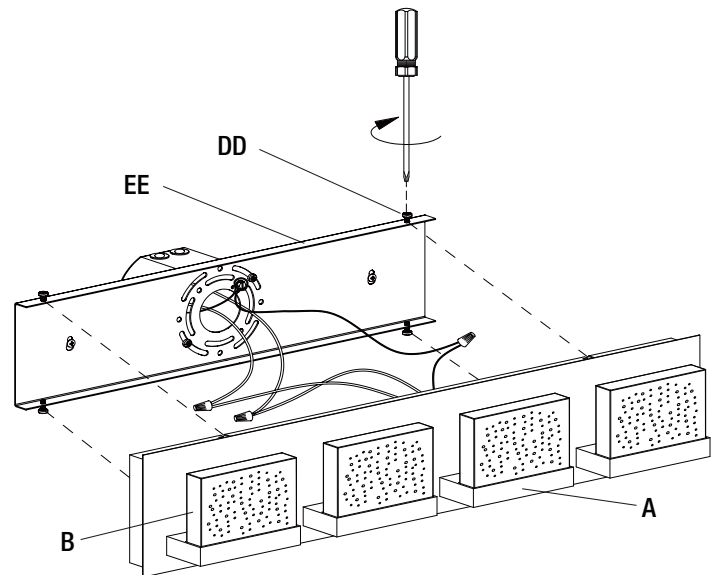

Declaración de FCC



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio. De no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Consultar con un distribuidor o técnico con experiencia en instalaciones de radio/ TV para ayuda.

Nombre de la Compañía : Eurofase Inc.

Domicilio social de la compañía : 60 Industrial Parkway, Unit 802, Cheektowaga, NY 14227-2713

Número de teléfono : 905.695.2055 x 259

Mantenimiento y limpieza

- Limpia con cuidado la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El producto no iluminará.	Los cables están erróneamente conectados o la conexión es mala.	☐ Revisar y volver a conectar los cables.
	La electricidad está apagada.	☐ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuitos está apagado.	☐ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa cuando se enciende la luz.	Hay demasiados artículos en un solo circuito.	☐ Desconecta otros artículos del circuito. ☐ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de servicio al cliente 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conserva este manual para uso en el futuro.