

Troubleshooting Tips: Resolución de problemas

Question	Solution
Why doesn't the keypad respond when I press the buttons? <i>¿Por qué no responde el teclado al pulsar los botones?</i>	Check to make sure both wires are connected. (page 5) <i>Asegúrese de que ambos cables estén conectados. (página 5)</i> Check that the batteries are installed correctly. (page 6) <i>Compruebe que las pilas están instaladas correctamente. (página 6)</i>
Why doesn't my pre-programmed keyfob get a response from the lock? <i>¿Por qué mi llavero pre-programado no obtiene respuesta de la cerradura?</i>	Check to make sure both wires are connected. (page 5) <i>Asegúrese de que ambos cables estén conectados. (página 5)</i> Check that the batteries are installed correctly. (page 6) <i>Compruebe que las pilas están instaladas correctamente. (página 6)</i>
Why does the auto-locate feature keep giving me an error tone during installation? <i>¿Por qué la función de auto-localización me sigue dando un tono de error?</i>	Check that the deadbolt is retracted and the thumbturn is vertical during installation. (page 5) <i>Revise que el pestillo esté retraído y la perilla esté vertical. (página 5)</i>
Why does the lock give an error tone when the door is closed and lock button is pressed? <i>¿Por qué la cerradura da un tono de error cuando se cierra la puerta y el boton de cerrar se presiona?</i>	Manually check the deadbolt to make sure it is aligned with the strike plate. (pages 4, 6) <i>Revise manualmente el pestillo para asegurarse que esta alineado con la placa de cierre (páginas 4, 6)</i>

www.SimpliciKey.com
1 (800) 785-6595



**Keep this code safe
Mantén este código
en un lugar seguro**

Default Admin Code/Código Predeterminado de Administrador

**LW
+2**


Lifetime limited finish and mechanical warranty
2-year electronic warranty
Garantía limitada de por vida para el acabado y el sistema mecánico
Garantía de 2 años para el sistema electrónico

Changes or modifications not expressly approved by SimpliciKey could void the user's authority to operate the equipment.

Place Label Here
Coloca la Etiqueta Aquí

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations

REMOTE CONTROL ELECTRONIC DEADBOLT

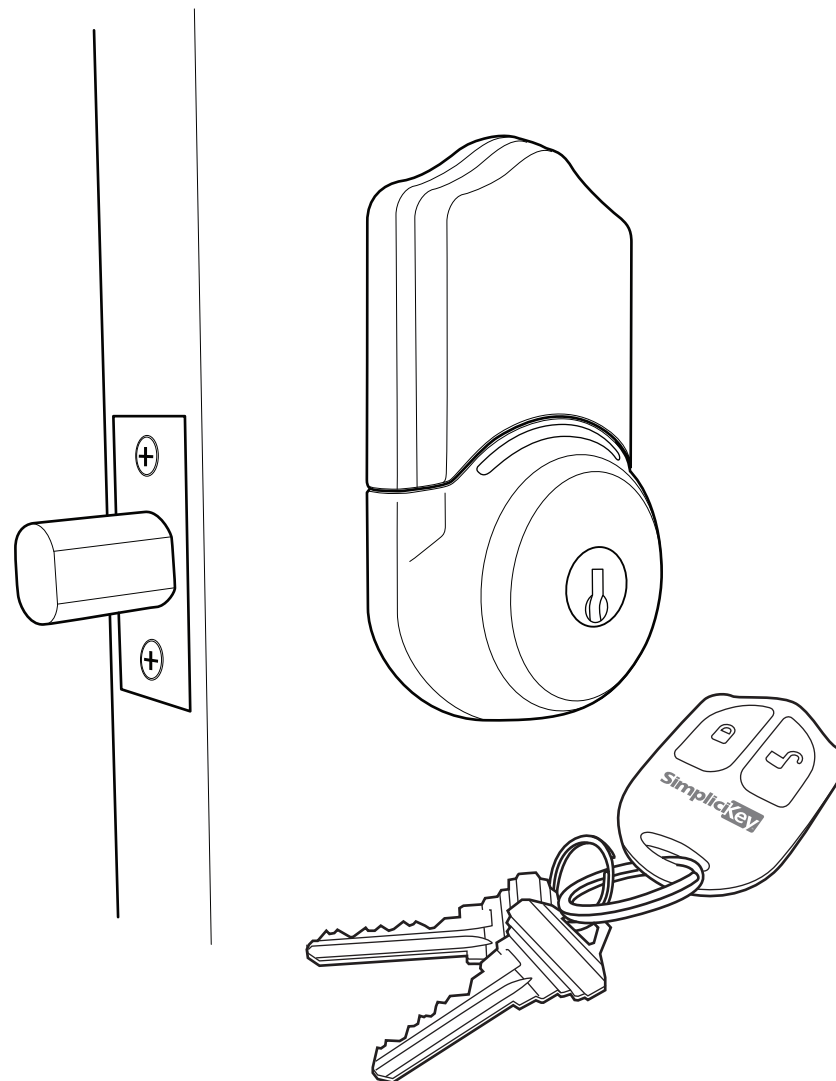



Parts List

First things first—make sure you have all of the necessary components in your SimpliciKey package.

1 interior lock

1 interior plate

2 short bolts

2 long wood screws

2 long bolts

2 short wood screws

2 strike wood screws

1 exterior lock

1 strike plate

1 deadbolt lock

2 keys

2 remote control keyfobs

1 reinforcement plate

1 strike box



Para Cambiar tu Código de Administrador

Ingresa tu Código Predeterminado de Administrador (ver abajo) o el Código de Administrador Válido y presiona la tecla * para activar la modalidad de Administrador.

Código Predeterminado de Administrador *



Punto Esencial



Si en cualquier momento durante la modalidad de administrador el teclado parpadea y se activa una alerta de varios tonos, has tomado demasiado tiempo y tendrás que empezar de nuevo desde el primer paso.



A continuación, ingresa ADMIN (23646) en el teclado y oprime la tecla *.

A - D - M - I - N - *

2 ABC 3 DEF 6 MNO 4 GH 6 MNO *

Luego, ingresa un nuevo Código de Administrador de 4 a 6 dígitos y oprime la tecla *.

Nuevo Código de Administrador *

Para finalizar, ingresa una vez más el nuevo Código de Administrador de 4 a 6 dígitos y oprime la tecla *.

Nuevo Código de Administrador *

En este momento recibirás un tono de confirmación final y el teclado se iluminará dos veces para informarte que el Código de Administrador ha sido cambiado.

Nuevo Código de Administrador

Recomendamos que anotes tu nuevo Código de Administrador aquí y guardes este manual en un lugar seguro.

Nuevo Código de Administrador

ADVERTENCIA: SimpliciKey advierte que ninguna cerradura por sí sola ofrece seguridad completa. Al igual que con cualquier otro dispositivo de cierre mecánico y electrónico, existe la posibilidad de que esta cerradura sea vulnerada. Les recordamos a nuestros clientes que deben seguir procedimientos apropiados de seguridad como parte del plan de protección de su hogar. Las cerraduras SimpliciKey cumplen con las especificaciones de Grado 2 de ANSI. Para incrementar la seguridad consulta a un cerrajero calificado o a un experto en seguridad.



Instrucciones del Teclado

Tu código de Administrador (Admin Code) se encuentra al dorso de este folleto. El Admin Code puede cambiarse siguiendo las instrucciones en la página 11.



Mando

Oprime

Función Cierre Sencillo

Te permite cerrar con seguro sin tener que ingresar el Código de Acceso.

1. Ingresas el Código de Administrador
2. Ingresas "LOCK" (ASEGURAR) y oprime *

Para ACTIVAR el cierre sencillo oprime 1,* y repite

Para DESACTIVAR el cierre sencillo, oprime 2,* y repite



El botón de L/UL (usado sólo para asegurar)



Ingresas el Código de Administrador



L - O - C - K - *



Función de Cierre Silencioso

Enciende/apaga los sonidos del teclado

1. Ingresas el Código de Administrador
2. Ingresas "SOUND" (SONIDO) y oprime *

Para ACTIVAR los sonidos oprime 1,* y repite

Para DESACTIVAR los sonidos oprime 2,* y repite




Ingresas el Código de Administrador



Función de Reinicio Maestro

Borra todos los códigos y configuraciones almacenadas.

Mantén oprimido cualquier botón al mismo tiempo que insertas la 4ta batería AA

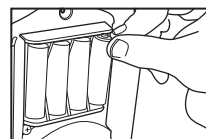

Punto Esencial



Si en cualquier momento durante la modalidad de administrador el teclado parpadea y se activa una alerta de varios tonos, has tomado demasiado tiempo y tendrás que empezar de nuevo desde el primer paso.

LOCK INSTALLATION INSTRUCTIONS




1. Remove Existing Deadbolt

First, remove the two interior screws securing the lock.

Next, remove the interior and exterior lock components.

Finally, take out the existing deadbolt slide assembly.

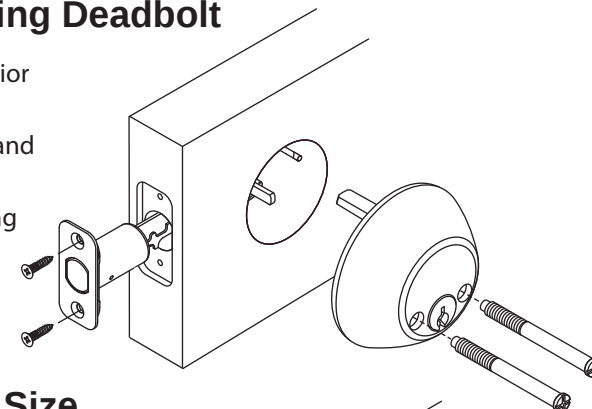


2. Check Cutout Size



Critical Point



Stop to measure the cutouts for the lock components. If the main cutout is 2-1/8 inches in diameter, and latch cutout is 1 inch, you're ready to go. If not, you may need to use the Advanced Guide to help you adjust your door.

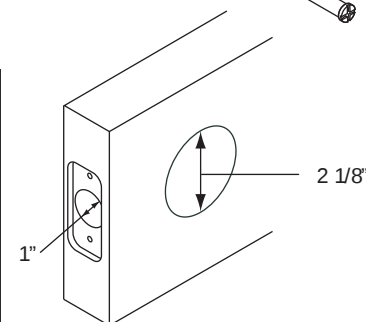

3. Install New Deadbolt


Place deadbolt into door, check to see if cross-hairs are centered.

To adjust the deadbolt length, twist the deadbolt slide assembly to extend and center in cutout.

Make sure cross-hairs are on the lower part of the assembly.

Check that the plate sits flush with the door.

Secure the deadbolt plate to the door with two short wood screws.

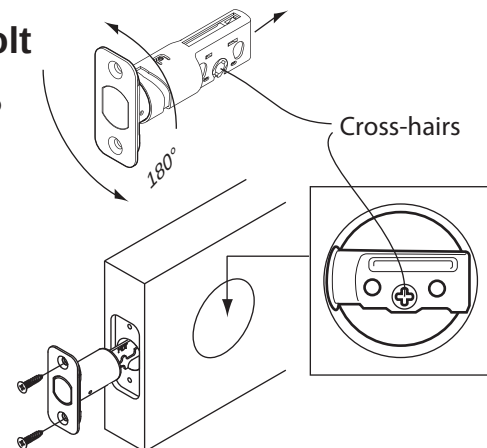




4. Install Exterior Lock

Slide the wires above the deadbolt slide assembly.


Horizontal flat bar

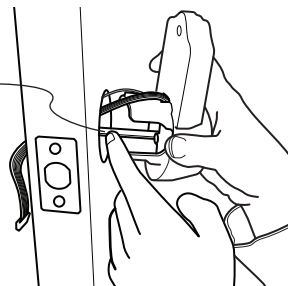

Critical Point




Insert the flat bar horizontally into the cross-hairs of the deadbolt slide assembly.

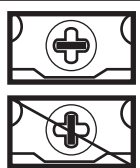

5. Install Interior Plate

Slide wires through wire hole of interior lock plate. Be sure to keep wires out of the way by sliding both wires into the plastic clip on the interior plate.


Insert two long bolts through plate, latch, and thread into external lock, securing all pieces snugly.

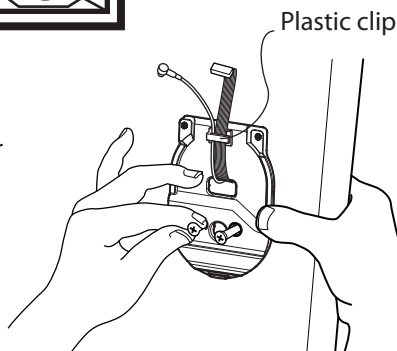

6. Attach Wires

Attach 12-pin connector to the top of the port on the green circuit board with the white rectangle around it.

Attach gold tip wire connector to the gold port on the green circuit board with the white circle around it.

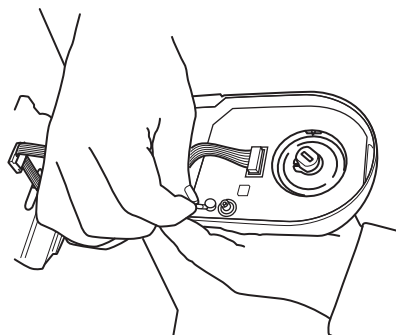

Critical Point



Do not skip this step or the lock will not operate correctly.

Confirm that the deadbolt is retracted. Note that the thumbturn at the bottom of the interior lock is in a horizontal position rotated away from the deadbolt / edge of door.



Instrucciones del Teclado

Tu código de Administrador (Admin Code) se encuentra al dorso de este folleto. El Admin Code puede cambiarse siguiendo las instrucciones en la página 11.



Mando

Agregar un Código de Acceso

1. Ingresa el Código de Administrador
2. Ingresa "ADD CODE" (AGREGAR CÓDIGO) y oprime *
3. Ingresa el nuevo Código de Acceso, oprime *
4. Ingresa una vez más el nuevo Código de Acceso, oprime *
5. Comprueba el nuevo Código de Acceso, oprime


Borrar un Código de Acceso

1. Ingresa el Código de Administrador
2. Ingresa "DEL CODE" (BORRAR CÓDIGO) y oprime *
3. Ingresa el Código de Acceso que deseas borrar, oprime *
4. Ingresa de nuevo el Código de Acceso que deseas borrar, oprime *
5. Usa el Código de Acceso borrado para comprobar que no funciona, oprime

Borrar todos los Códigos de Acceso

1. Ingresa el Código de Administrador
2. Ingresa "DL CODES" (BORRAR CÓDIGOS) y oprime *
3. Ingresa "DL CODES" (BORRAR CÓDIGOS) y oprime *
4. Comprueba que los Códigos de Acceso han sido borrados, oprime


Oprime

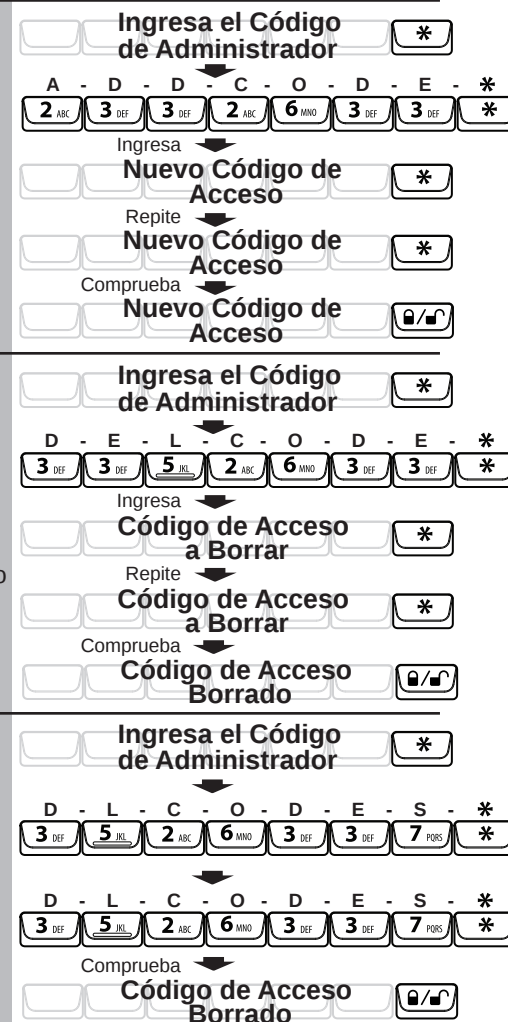



Instrucciones del Control Remoto y del Llavero de Acceso

Tu código de Administrador (Admin Code) se encuentra al dorso de este folleto. El Admin Code puede cambiarse siguiendo las instrucciones en la página 11.

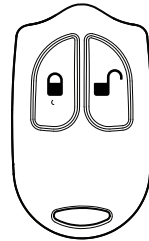

Mando	Oprime
Agregar Llavero de Control Remoto 1. Ingresa el Código de Administrador 2. Ingresa "ADD FOB" (AGREGAR LLAVERO) y oprime * 3. Mantén oprimidos ambos botones del llavero 4. Prueba el llavero de acceso	Ingresa el Código de Administrador A - D - D - F - O - B - * 2 ABC 3 DEF 3 DEF 3 DEF 6 MNO 2 ABC * Mantén Oprimido Prueba Ambos
Borrar un Llavero Individual de Control Remoto 1. Ingresa el Código de Administrador 2. Ingresa "DEL FOB" (BORRAR LLAVERO) y oprime * 3. Mantén oprimidos cualquiera de los botones del llavero 4. Prueba el llavero de acceso	Ingresa el Código de Administrador D - E - L - F - O - B - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC * Mantén Oprimido Cualquiera Prueba Ambos
Borrar todos los Llaveros de Control Remoto 1. Ingresa el Código de Administrador 2. Ingresa "DEL FOBS" (BORRAR LLAVEROS) y oprime * 3. Repite "DEL FOBS" (BORRAR LLAVEROS) y oprime * 4. Prueba los llaveros para confirmar	Ingresa el Código de Administrador D - E - L - F - O - B - S - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC 7 PQRS * D - E - L - F - O - B - S - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC 7 PQRS * Prueba Ambos




7. Install Interior Lock

Guide excess wires into cavity above the green circuit board.

Align thumbturn with crank bar to mount to interior plate.

Attach interior lock to interior plate with the two short bolts through holes under battery case.


Be careful not to pinch the wires as you install the lock.

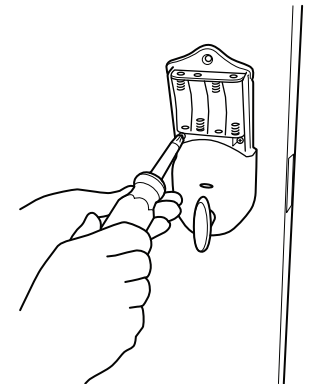

8. Test the Manual Deadbolt

Insert key into cylinder and turn to extend deadbolt to locked position. If the deadbolt will not extend, double-check that all previous steps have been completed successfully.

If the deadbolt still will not extend, call Technical Support at 1-800-785-6595.

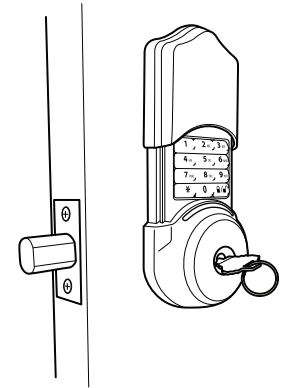

9. Install Batteries

Install four AA batteries in the compartment on interior lock.

Lock will automatically locate door position to determine right-hand / left hand orientation




Critical Point



Make sure the door is open and the deadbolt is free to auto-locate. Do not press any buttons until lock activity stops.


Slide battery cover into place, concealing the battery compartment.

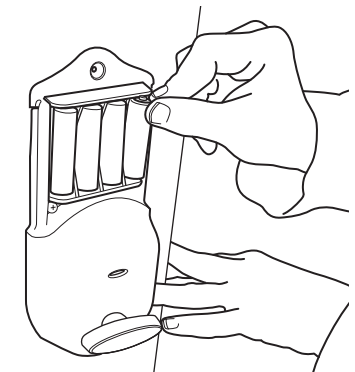



10. Remove Existing Strike Plate

First, remove the two existing strikeplate screws.
Remove the strike plate and any other hardware behind the plate.

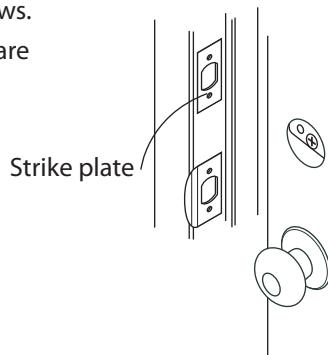

11. Install New Strike Plate


Install the strike plate, then tighten screws.
For added security, install the strike box and reinforcement plate.

Place strike plate into door frame to check that the plate sits flush with the frame.


Make sure the deadbolt freely slides into the strike plate when the door is closed by rotating the thumbturn.

Confirm that the deadbolt is aligned properly with the strike plate by pressing the lock button on a remote control keyfob with the door closed.


If the deadbolt is not properly aligned with the strike plate, refer to the Advanced Guide to help you adjust the strike plate position.

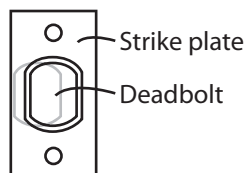

Standard Installation

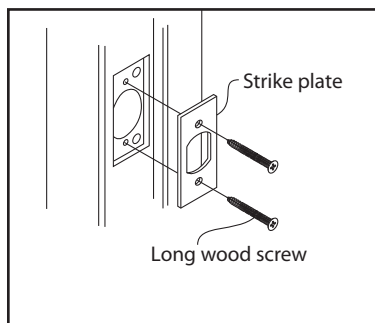

Enhanced Security Installation

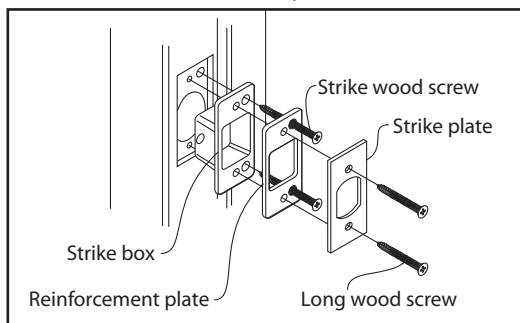

INSTRUCCIONES PARA EL USO DIARIO



1. Llavero de Control Remoto

SimpliciKey viene programado de fábrica con los llaveros de acceso incluidos en el paquete. Para agregar llaveros adicionales (hasta 8), por favor consulta las instrucciones en la página 8.



Oprime para Cerrar



Oprime para Abrir



2. Códigos de Acceso del Teclado

Por tu seguridad SimpliciKey exige que ingreses tu propio Código de Acceso para activar esta función. Por favor consulta las instrucciones en la página 9 para agregar hasta 16 Códigos de Acceso.

Cuando no esté Cerrada:

Ingresar Código de Acceso y botón L/UL (🔒/🔓) para cerrar



Cuando esté Cerrada:

Ingresar Código de Acceso y botón L/UL (🔒/🔓) para abrir



3. Configuración del Teclado

Para tu comodidad, el teclado tiene opciones de funcionamiento silencioso y cierre rápido, con instrucciones en la página 10.

Cuando el cierre sencillo está ACTIVADO, presiona el botón de L/UL (🔒/🔓) para cerrar la puerta.



Cuando el cierre sencillo está DESACTIVADO, el usuario debe ingresar el Código de Acceso y oprimir el botón de L/UL (🔒/🔓) para cerrar la puerta como se muestra previamente en el Paso 2.

Cuando el cierre silencioso está DESACTIVADO, el teclado emitirá sonidos más suaves al ser usado.



4. Acceso Manual

Si eliges usar una llave de metal, SimpliciKey ofrece lo último en cerraduras a prueba de entrada forzada, con cerrojo de 6 clavijas.



10. Retira la Placa de Cierre Vieja

Primero retira los dos tornillos de la placa de cierre vieja.

Retira la placa de cierre y cualquier otro herraje detrás de ella.



11. Instala la Nueva Placa de Cierre

Instale la placa de cierre, a continuación, ajuste los tornillos.


Para mayor seguridad, instale la caja de cierre y la placa de refuerzo.

Coloque la placa de cierre en el marco de puerta para comprobar que la placa se encuentra al ras con el marco.


Asegúrese que el cerrojo se desliza libremente en la placa de la cierre cuando la puerta se cierra girando la perilla.

Confirme que el cerrojo esté alineado correctamente con la placa de cierre pulsando el botón de bloqueo en el llavero de control remoto con la puerta cerrada.


Si el cerrojo no está correctamente alineado con la placa de cierre, consulte la guía avanzada para ayudarle a corregir la posición de la placa de cierre.

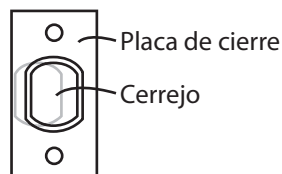

Instalación Estándar

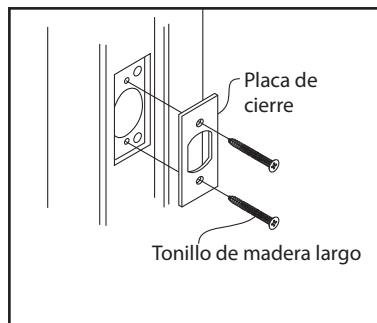

Instalación de Seguridad Mejorada

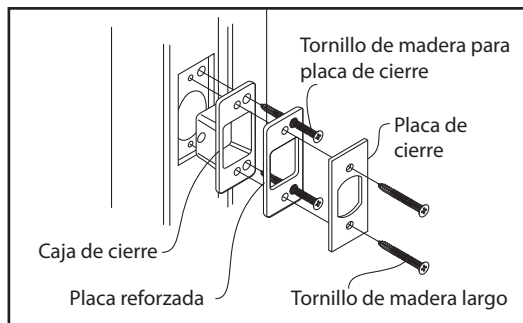

DAILY USE INSTRUCTIONS



1. Remote Control Keyfob

SimpliciKey comes factory programmed with the keyfobs included in the package. To add additional keyfobs (up to the maximum limit of 8), please see the instructions on page 8.



Press to Lock



Press to Unlock



2. Keypad Key Codes

For your security, SimpliciKey requires that you enter your own Key Codes to activate this feature. Please see the instructions on page 9 to add up to 16 Key Codes.

When Unlocked:

Enter Key Code and L/UL button (🔒/🔓) to lock



When Locked:

Enter Key Code and L/UL button (🔒/🔓) to unlock



3. Keypad Settings

For your convenience, the keypad has options for quiet operation and faster locking, with instructions on page 10.

When simple lock is ON, pressing the L/UL button (🔒/🔓) will lock the door.



When simple lock is OFF, the user will have to enter the Key Code and press the L/UL button (🔒/🔓) to lock the door as shown above in Step 2.

When quiet lock is OFF, the keypad will emit softer tones during operation.




4. Manual Key Use

SimpliciKey offers the latest bump-resistant 6-pin keyway should you choose to use a metal key for entry.



Remote Control Keyfob Instructions

Your administration code (Admin Code) can be found on the back of this booklet. The Admin Code can be changed by following instructions on page 11.

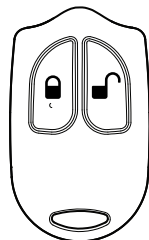

Command	Press
Add Remote Control Keyfob 1. Enter Admin Code 2. Enter “ADD FOB”, press * 3. Press and hold both keyfob buttons 4. Test the keyfob	Enter Admin Code * A - D - D - F - O - B - * 2 ABC 3 DEF 3 DEF 3 DEF 6 MNO 2 ABC * Press and hold Test both
Delete an Individual Remote Control Keyfob 1. Enter Admin Code 2. Enter “DEL FOB”, press * 3. Press and hold either keyfob button 4. Test the keyfob	Enter Admin Code * D - E - L - F - O - B - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC * Press and hold either Test both
Delete all Remote Control Keyfobs 1. Enter Admin Code 2. Enter “DEL FOBS”, press * 3. Repeat “DEL FOBS”, press * 4. Test the keyfobs to confirm	Enter Admin Code * D - E - L - F - O - B - S - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC 7 PQRS * D - E - L - F - O - B - S - * 3 DEF 3 DEF 5 JKL 3 DEF 6 MNO 2 ABC 7 PQRS * Test both




7. Instala la Cerradura Interior

Pasa el exceso de cables por la abertura encima del tablero de circuitos verde.

Alinea el pestillo mariposa con la manivela de barra para montar la placa interior.

Conecta la cerradura interior a la placa interior con los dos pernos cortos; inserta estos a través de los orificios bajo el compartimento de la batería.

Ten cuidado de no pellizcar los cables al instalar la cerradura.

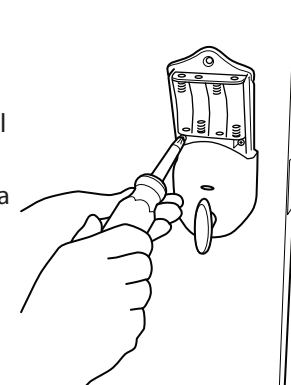


8. Probar el Cerrojo Manual

Introduce la llave en el cilindro y gira hasta extender el cerrojo hasta la posición de cierre.

Si el cerrojo no se extiende, verifica que todos los pasos anteriores han sido llevados a cabo exitosamente.

Si el cerrojo aún no se extiende, llama a Soporte Técnico al 1-800-785-6595.

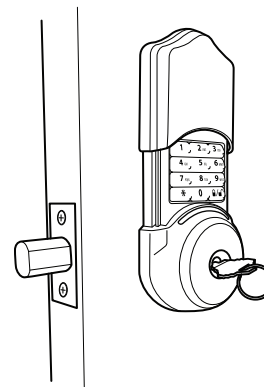

9. Instalar las Baterías

Instala cuatro baterías AA en el compartimento en la cerradura interior.



Punto Esencial

Comprueba que la puerta está abierta y que el cerrojo está listo para autoconfigurarse.

No presiones ningún botón hasta que la actividad de la cerradura se detenga.

Desliza la cubierta de la batería para tapan el compartimento de esta última.

¡A partir de este punto puedes comenzar a programar tu SimpliciKey!






4. Instala la Cerradura Exterior

Desliza los cables por encima del ensamblado lateral del cerrojo


Barra plana horizontal

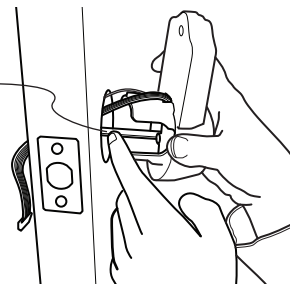

Punto Esencial




Inserta la barra plana horizontalmente en las retículas del ensamblado deslizable del cerrojo.

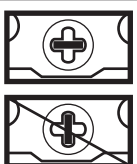

5. Instala la Placa Interior

Pasa los cables a través del orificio de la placa de cierre interior. Asegúrate de deslizar ambos cables en la presilla de plástico dentro de la placa interior para que no estorben.


Inserta los dos pernos largos a través de la placa y el pestillo, y enrosca dentro de la cerradura externa; asegura todas las piezas firmemente.

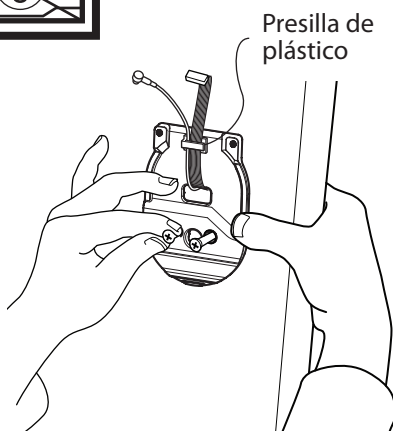

6. Conecta los cables

Coloca el conector de 12 clavijas en la parte superior de puerto en el tablero de circuitos verde que tiene el rectángulo blanco alrededor.

Coloca el conector de punta dorada en el puerto dorado en el tablero de circuitos verde que tiene el círculo blanco alrededor.

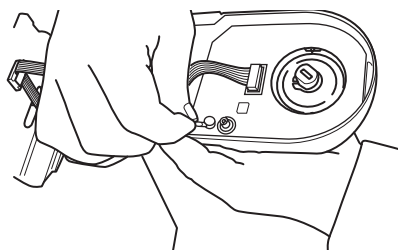

Punto Esencial



No olvides este paso o la cerradura no funcionará correctamente.

Verifica que el cerrojo este retraído. Observa que el pestillo mariposa en la parte inferior de la cerradura interna se encuentra en posición horizontal, en dirección opuesta al cerrojo/borde de la puerta.



Keypad Instructions

Your administration code (Admin Code) can be found on the back of this booklet. The Admin Code can be changed by following instructions on page 11.



Command

Press

Add Key Code

1. Enter Admin Code

Enter Admin Code *

2. Enter "ADD CODE", press *

A - D - D - C - O - D - E - *
2 ABC 3 DEF 3 DEF 2 ABC 6 MNO 3 DEF 3 DEF *

3. Enter the new Key Code, press *

Enter
New Key Code *

4. Repeat the new Key Code, press *

Repeat
New Key Code *

5. Test the new Key Code, press

Test
New Key Code

Delete a Key Code

1. Enter Admin Code

Enter Admin Code *

2. Enter "DEL CODE", press *

D - E - L - C - O - D - E - *
3 DEF 3 DEF 5 JKL 2 ABC 6 MNO 3 DEF 3 DEF *

3. Enter the Key Code to be deleted, press *

Enter
Key Code to Delete *

4. Repeat the Key Code to be deleted, press *

Repeat
Key Code to Delete *

5. Test the deleted Key Code, press

Test
Deleted Key Code

Delete all Key Codes

1. Enter Admin Code

Enter Admin Code *

2. Enter "DL CODES", press *

D - L - C - O - D - E - S - *
3 DEF 5 JKL 2 ABC 6 MNO 3 DEF 3 DEF 7 PQRS *

3. Repeat "DL CODES", press *

D - L - C - O - D - E - S - *
3 DEF 5 JKL 2 ABC 6 MNO 3 DEF 3 DEF 7 PQRS *

4. Test the deleted Key Codes, press

Test
Deleted Key Code



Keypad Instructions

Your administration code (Admin Code) can be found on the back of this booklet. The Admin Code can be changed by following instructions on page 11.



Command	Press
Simple Lock Feature Enables to lock without entering a Key Code. 1. Enter Admin Code 2. Enter “LOCK” and press * To turn simple lock ON, press 1,* and repeat To turn simple lock OFF, press 2,* and repeat	L/UL Button (used for locking only) Enter Admin Code 5 JKL 6 MNO 2 ABC 5 JKL * 1 * 1 * To turn on simple lock 2 ABC * 2 ABC * To turn off simple lock
Quiet Lock Feature Turns on/off keypad sounds 1. Enter Admin Code 2. Enter “SOUND” and press * To turn sounds ON, press 1,* and repeat To turn sounds OFF, press 2,* and repeat	Enter Admin Code 7 PQRS 6 MNO 8 TUV 6 MNO 3 DEF * 1 * 1 * To turn on sounds 2 ABC * 2 ABC * To turn off sounds
Master Reset Feature Clears all stored codes and settings.	Simultaneously press and hold any button and insert the 4th AA battery.



Critical Point



If the keypad flashes and a multi-tone alert goes off at any point while in admin mode, you have taken too long and will have to start over from the first step.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA CERRADURA




1. Retira el Cerrojo Anterior

Primero retira los dos tornillos interiores que fijan la cerradura.

Luego, retira los componentes interiores y exteriores de la cerradura.

Finalmente, extrae el ensamblado deslizable del cerrojo viejo.

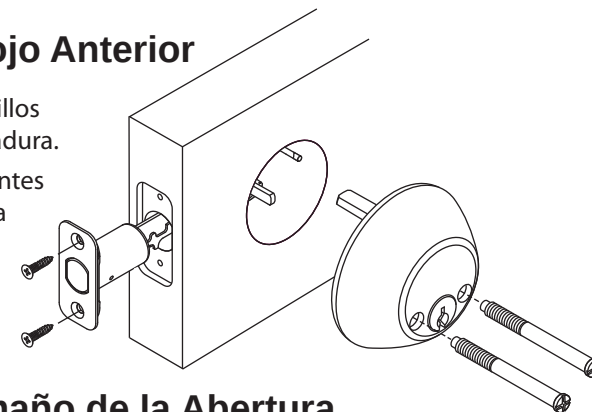


2. Verifica el Tamaño de la Abertura



Punto Esencial



Mide las aberturas donde colocarás los componentes de la cerradura. Si la abertura principal tiene un diámetro de 5,40 cm y la abertura del pestillo tiene 2,54 cm, puedes proceder con la instalación. Si no, es probable que necesites usar la plantilla para ajustar el tamaño de la abertura.

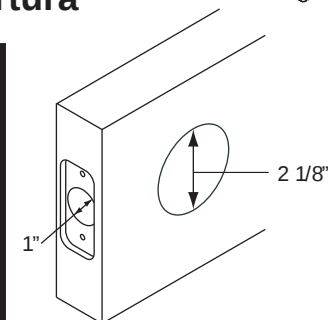

3. Instala el Nuevo Cerrojo


Inserta el cerrojo en la puerta, asegúrate de que las retículas estén centradas.

Para ajustar el largo del cerrojo, gira el ensamblaje deslizable del mismo hasta extenderlo y centrarlo en la abertura.

Asegúrate de que las retículas estén en la parte inferior del ensamblado.

Asegúrate de que la placa descansa a ras de la puerta.

Fija la placa del cerrojo en la puerta con la ayuda de los dos tornillos de madera cortos.

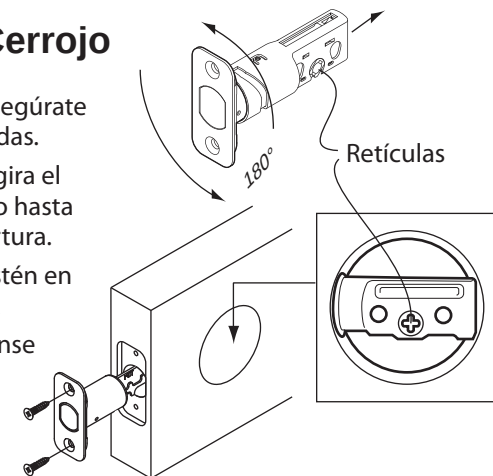



Lista de Piezas

Primero lo primero—asegúrate de que todos los componentes necesarios se encuentran en tu paquete de SimpliciKey.

1 cerradura interior

1 placa interior

2 pernos cortos

2 tornillos de madera largos

2 pernos largos




2 tornillos de madera para placa de cierre

2 tornillos de madera cortos



1 placa de cierre

1 cerradura con cerrojo

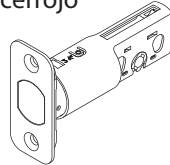


1 placa reforzada

1 una caja de cierre



2 llaves

2 llaveros de control remoto

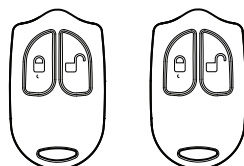

Changing Your User Admin Code

Enter your Default Admin Code (see below) or the existing User Admin Code and press the * key to begin Admin mode.

Default Admin Code *



Critical Point



If the keypad flashes and a multi-tone alert goes on at any point in admin mode, you have taken too long and will have to start over from the first step.



Next, enter ADMIN (23646) on the keypad and press the * key.

A - D - M - I - N - *
2 ABC 3 DEF 6 MNO 4 GHI 6 MNO *

Next, enter a new 4–6 digit Admin Code and then press the * key.

New Admin Code *

Finally, repeat your entry of your new 4–6 digit Admin Code and then press the * key.

New Admin Code *

You will then receive the final confirmation tone and the keypad will flash twice to let you know that the User Admin Code has been changed.

New Admin Code


We recommend that you write down your new Admin Code here and keep this manual in a safe place.

New Admin Code


WARNING: SimpliciKey submits that no lock, by itself, can provide complete security. As with other mechanical and electronic locking devices, the security of this lock has the potential to be compromised. We remind all our customers to exercise good safety procedures as part of your home security plan. SimpliciKey locks are manufactured to ANSI Grade 2 specifications. For added levels of security, consult a qualified locksmith or security expert.

Troubleshooting Tips: Resolución de problemas

Question	Solution
Why are the keyfob buttons reversed? (lock button unlocks, unlock button locks.) <i>¿Por qué los botones del llavero están invertidos? (botón de cierre abre, botón de abrir cierra.)</i>	Check to make sure the flat bar is horizontal through the cross-hairs during installation. (page 5) <i>Asegúrese que la barra plana esté horizontal en las retículas del ensamblado deslizante del cerrojo. (página 5)</i>
Why doesn't the latch fully extend when I rotate the thumbturn? <i>¿Por qué el pestillo no se extiende totalmente cuando giro la perilla?</i>	Check to make sure the flat bar is horizontal through the cross-hairs during installation. (page 5) <i>Asegúrese que la barra plana esté horizontal en las retículas del ensamblado deslizante del cerrojo. (página 5)</i>
Why doesn't the keypad respond when I press the buttons? <i>¿Por qué no responde el teclado al pulsar los botones?</i> Why doesn't my pre-programmed keyfob get a response from the lock? <i>¿Por qué mi llavero pre-programado no obtiene respuesta de la cerradura?</i>	Check to make sure the batteries are charged and installed properly. <i>Compruebe que las pilas estén cargadas e instaladas correctamente.</i> Check to make sure the wires are inside the clip and not pinched during installation. (page 6) <i>Asegúrese que los cables estén dentro de la presilla de plástico y no se hayan doblado durante la instalación. (página 6)</i>

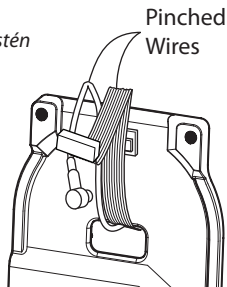


CERROJO ELECTRÓNICO DE CONTROL REMOTO

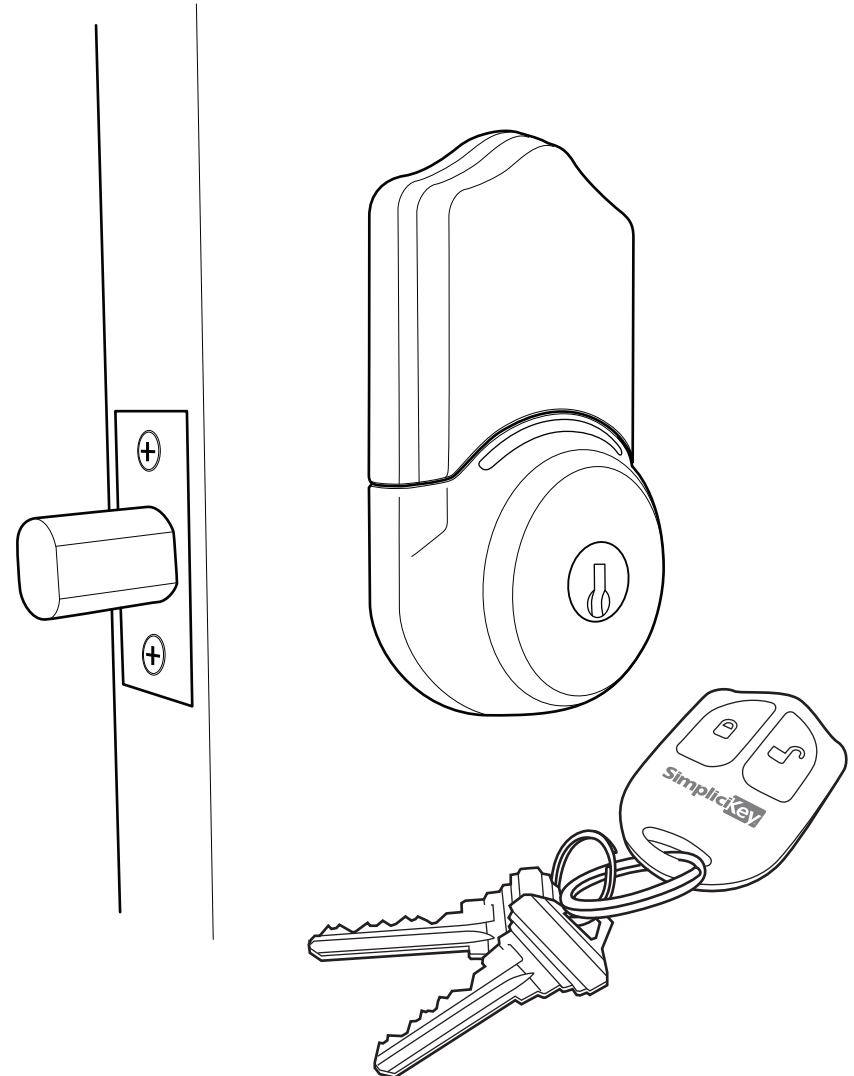

Low Battery Indicator

When the 4 (AA) batteries get low, SimpliKey will emit an alert tone and the low battery indicator LED and exterior LED will flash for approximately 15 seconds. Please be sure to replace your batteries at this time in order to ensure proper operation of SimpliKey.

Cuando el 4 (AA) van a bajar, SimpliKey emitirá un tono de alerta de batería baja y el indicador LED y LED exterior parpadeará durante 15 segundos aproximadamente. Por favor, asegúrese de reemplazar las baterías en este momento con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de SimpliKey.

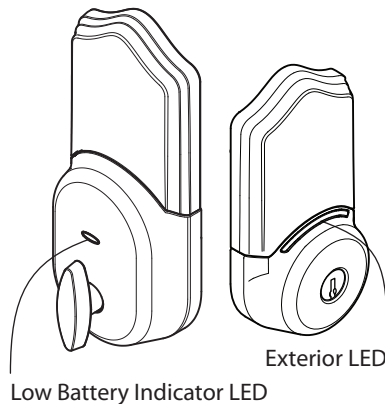

Low Battery Indicator LED

Exterior LED