

# 高枝锯头



适用于：  
锯高空树枝，  
小树等



装扎螺母，卸下盖板。



将链条放在链轮上，使驱动  
正对者在导板的导槽内，安装  
时注意链条刀口的方向



将盖板装回，并锁紧螺母



左手抬起导板，右手  
转动张紧螺母已调  
节链条松紧度，使链  
条在齿部有轻度下垂  
为止



用手检查链条传动是  
否顺滑，松紧度是否  
合适如有必要，张紧  
螺母进行重新调节



链条松紧度调好后锁  
紧螺母




在白色油箱内加入润  
滑油，润滑油等。注  
意不要使用废油或再  
生油，不然会损坏油  
泵





1、松开旋钮，打开保险该，按住图上这个位置，另一只手把杆子抽出来

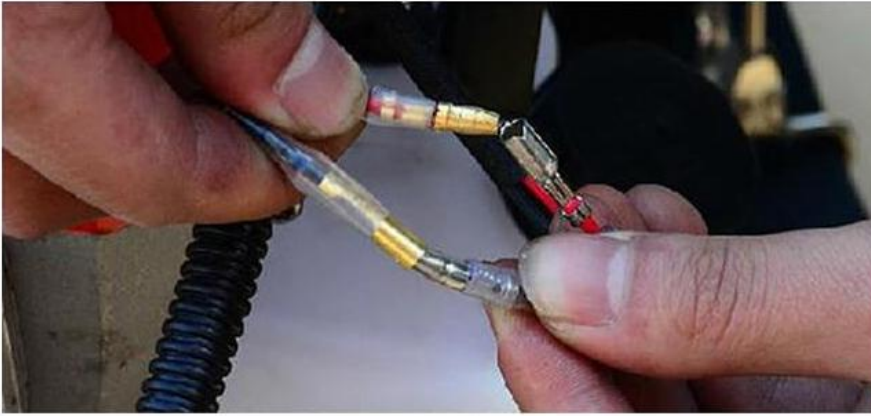



**安装方法**

