

VINYL ROLLER SHADE

Safety Information

NOTICE: This Shade can be resized in store. Determine the space to be occupied by the Shade with brackets, and ask a store associate to cut it if necessary.

HOMEDEPOT.COM

homedepot@mail.lumihomefurnishings.com



CAUTION: Product failure due to using incorrect fittings is responsibility of the installer. In case of doubt on whether to use wall anchors (not provided), please consult with a professional.




WARNING: Over-winding the spring mechanism of the Shade may cause permanent damage.

Pre-Installation

Familiarize yourself with the package contents and have at hand the tools required.

NOTICE: Determine the space needed with a tape measure in order to ask a store associate cut the Shade accordingly, if necessary. For the difference between inside and outside mount refer to installation step 2.

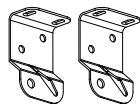

A



B




C



D



E

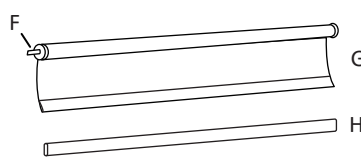


F

G

H

Part	Description	Quantity
A	Universal brackets	2
B	Square-tipped speed reducer	1
C	Temporary endcap	1
D	Screws	4
E	Anchors	4
F	Flat tip	1
G	Vinyl roll	1
H	Hem slot	1

TOOLS REQUIRED (Not included)



Tape Measure




Pencil



Drill and Bit Set



Phillips-head screwdriver

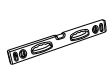

Level




CARE AND CLEANING

You may clean your Shade using a mild soap solution. Brush lightly with a soft cloth. Let the Shade dry before rolling it up.

INSTALLATION



1 Assemble the Shade

Remove temporary end cap from flat-tip end of Shade and lightly tap in pin end plug on the opposite end. Slide plastic slat through the hem.

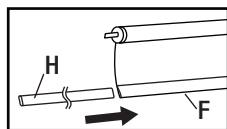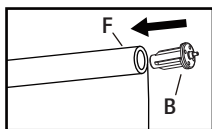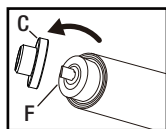

2 Mounting type

Measure your blind from tip to tip to determine distance between brackets (A). Decide between INSIDE or OUTSIDE window frame installation, and between STANDARD or REVERSE mount.

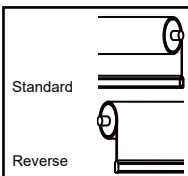
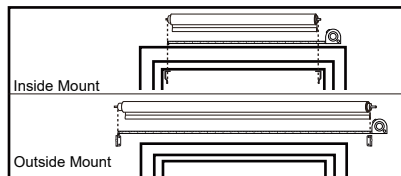


CAUTION: Bracket installation on DRYWALL OR PLASTER: Pre-drill pilot holes with 7/32 in. bit. Insert the anchors into the holes and secure the brackets with screws provided.

Bracket installation on WOOD: Pre-drill pilot holes with 3/32 in. bit. Secure the brackets with screws provided.

DRYWALL

WOOD OR STUDS



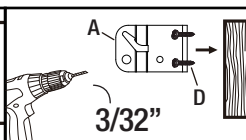
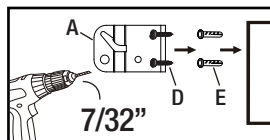


3A INSIDE window frame bracket installation

Use tape measure and pencil to mark screw holes. Please ensure that there is a clearance of at least 0.5 inches, as noted below.

NOTE: The brackets are identical, so they can be installed left or right freely.





Clearance: (a) Must be 0.5 inches or greater.

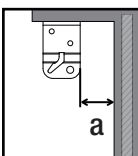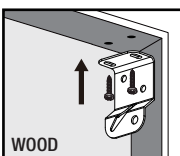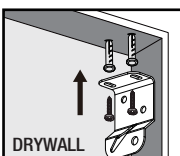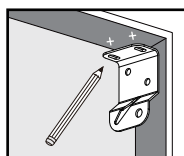

3B OUTSIDE window frame bracket installation

Use tape measure and pencil to mark screw holes.

NOTE: The brackets are identical, so they can be installed left or right freely.

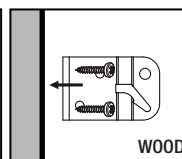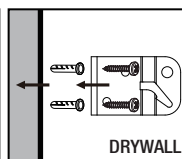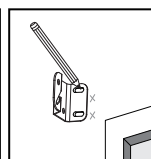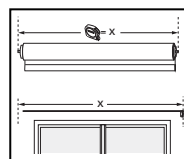


4 Shade mounting onto brackets


Insert round-tipped speed reducer (B) into round hole of desired bracket (see step 2). Insert flat tip (F) into the opposite bracket.

CAUTION: Before placing the Shade into the brackets make sure the fabric is rolled up evenly.

Inside Mount or Ceiling Mount




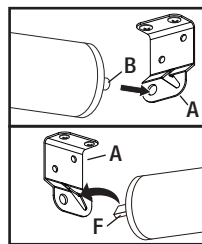


Outside mount

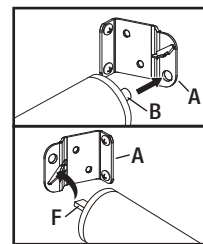

Troubleshooting

Problem	Solution
The Shade rolls up too slowly	1. Pull down one foot so that the Shade is locked in place. 2. Remove Shade from brackets. 3. Roll Shade up all the way. 4. Re-install on brackets, and repeat if necessary.
The vinyl roll has creases	Creases fade away naturally after hanging for a few days.

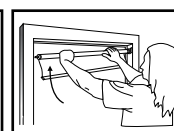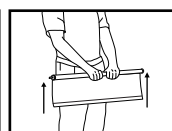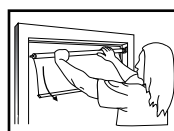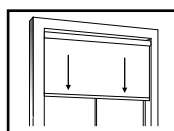

Retain this manual for future use.

PERSIANA DE ROLLO DE VINILO

Información de Seguridad

AVISO: Esta persiana puede ser redimensionada en tienda. Determine el espacio que ocupará la cortina con los soportes y pida a un empleado de la tienda que la corte si es necesario.

HOMEDEPOT.COM

homedepot@mail.lumihomefurnishings.com



ADVERTENCIA: La falla del producto debido al uso de fijaciones incorrectas es responsabilidad del instalador. En caso de duda sobre anclajes (no incluidos) consulte a un profesional.




ADVERTENCIA: El exceso de bobinado del resorte de la persiana puede causar daños permanentes.

Pre-instalación

Familiarícese con el contenido del paquete y tenga a mano las herramientas necesarias.

AVISO: Determine el espacio necesario con una cinta métrica a fin de pedirle a un empleado de la tienda que corte la persiana en consecuencia, si es necesario. Para conocer la diferencia entre montaje interior y exterior, consulte el paso de instalación 2.

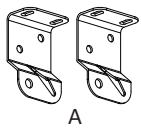

A



B



C



D



E



F




G



H

HERRAMIENTAS NECESARIAS (No incluidas)



Cinta métrica



Lápiz



Juego de taladro y brocas



Destornillador de cabeza cruz






Nivel

Pre-instalación



1 Ensamblar la persiana

Retire la tapa temporal del extremo hexagonal de la persiana e introduzca gentilmente el tapón con clavija en el extremo opuesto. Deslice la guía de plástico a través del dobladillo.

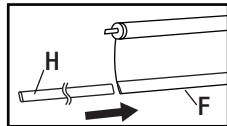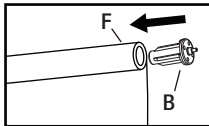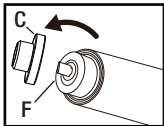

2 Tipo de montaje

Mida su persiana de punta a punta para determinar la distancia entre los soportes (A). Decida entre la instalación del marco de la ventana INTERIOR o EXTERIOR, y entre montado ESTÁNDAR o INVERSO.

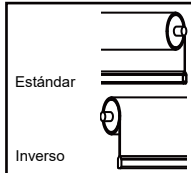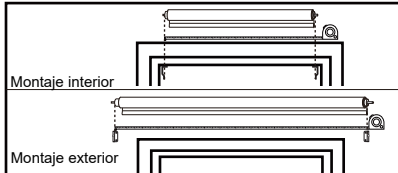


PRECAUCIÓN: Instalación del soporte en PANELES DE YESO:

Pre-taladre orificios guía con una broca de 7/32 pulg. Inserte los anclajes en los orificios y asegure los soportes con los tornillos provistos.

Instalación del soporte en MADERA: Pre-taladre orificios guía con una broca de 3/32 pulg. Asegure los soportes con los tornillos proporcionados.

Paneles de yeso

Madera




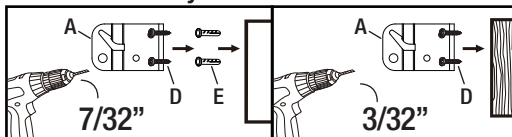


3A Instalación del soporte del marco INTERIOR

Utilice una cinta métrica y un lápiz para marcar los orificios de los tornillos. Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 0,5 pulgadas, como se indica a continuación.

NOTA: Los soportes son idénticos, por lo que pueden instalarse libremente a la izquierda o a la derecha.

Espacio libre: (a) Debe ser de 0,5 pulgadas o más.

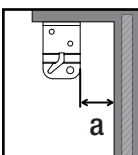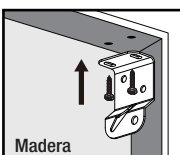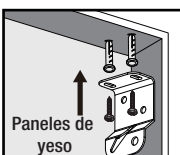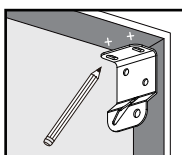





CUIDADO Y LIMPIEZA

Puede limpiar la persiana con una solución de jabón no abrasivo y cepillar ligeramente con un paño suave. Deja que la persiana se seque antes de enrollarla..

3B Instalación del soporte del marco EXTERIOR

Utilice una cinta métrica y un lápiz para marcar los orificios de los tornillos.

NOTA: Los soportes son idénticos, por lo que pueden instalarse libremente a la izquierda o a la derecha.

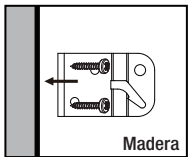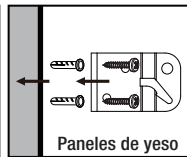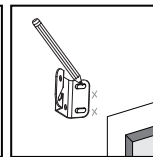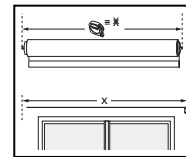

Paneles de yeso

Madera



4 Montaje de la persiana en soportes

Inserte el reductor de velocidad de punta redonda (B) en el orificio redondo del soporte deseado (vea el paso 2). Inserte la punta plana (F) en el soporte opuesto.

PRECAUCIÓN: Antes de colocar la pantalla en los soportes, asegúrese de que la tela esté enrollado uniformemente.





Montaje interior o techo

Montaje exterior

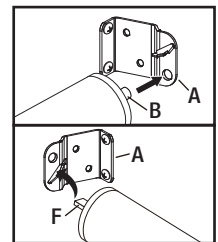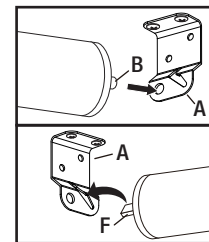

Guía para resolver problemas

Problema	Solucion
La persiana se enrolla muy lentamente	1. Tire de un pie hacia abajo para que la cortina quede trabada en su lugar. 2. Retire la cortina de los soportes. 3. Enrolle la persiana completamente hacia arriba. 4. Vuelva a instalar en los soportes y repita si es necesario.
El rollo de vinilo tiene arrugas	Las arrugas se desvanecen naturalmente después de colgar durante unos días.

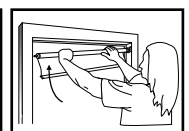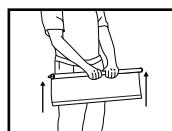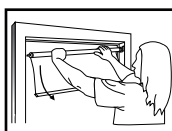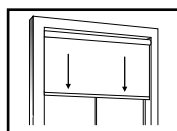

Conserve este manual para uso futuro